

Указатель

Важная информация	Русский-2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ВНИМАНИЕ	Русский-2
Заявление	Русский-2
Техника безопасности, техническое обслуживание и рекомендации по эксплуатации	Русский-3
Содержимое	Русский-4
Названия деталей и их функции	Русский-5
Панель управления	Русский-5
Панель разъемов	Русский-6
Беспроводной пульт дистанционного управления	Русский-7
Зона действия пульта дистанционного управления	Русский-7
Обращение с пультом дистанционного управления	Русский-7
Процедура установки	Русский-8
Монтаж и прикрепление деталей к ЖКД монитору	Русский-10
Выполнение соединений	Русский-11
Схема подключения	Русский-11
Подсоединение персонального компьютера	Русский-12
Подсоединение ЖКД монитора к персональному компьютеру	Русский-12
Подсоединение к компьютеру Macintosh	Русский-13
Подсоединение ЖКД монитора к компьютеру Macintosh	Русский-13
Подсоединение к оборудованию с цифровым интерфейсом	Русский-14
Подсоединение ЖКД монитора к компьютеру с цифровым выходом	Русский-14
Подсоединение DVD-проигрывателя с комбинированным выходом	Русский-15
Подсоединение ЖКД монитора к DVD-проигрывателю	Русский-15
Подсоединение стереоусилителя	Русский-16
Подсоединение ЖКД монитора к стереоусилителю	Русский-16
Основные операции	Русский-16
Режимы питания (Питание ВКЛ и Питание ВЫКЛ)	Русский-16
Индикатор питания	Русский-17
Управление режимом питания	Русский-17
Выбор видеоисточника	Русский-17
Размер изображения	Русский-17
Режим изображения	Русский-17
Информационное меню OSM	Русский-17
Устранение неисправностей	Русский-18

Важная информация



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ АППАРАТ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. КРОМЕ ТОГО, НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ ПОЛЯРНУЮ ВИЛКУ УСТРОЙСТВА В РОЗЕТКУ УДЛИНИТЕЛЯ ИЛИ ДРУГИЕ РОЗЕТКИ, ЕСЛИ ЕЕ ШТЫРЬКИ НЕ ВХОДЯТ ПОЛНОСТЬЮ.

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КОРПУС, ТАК КАК ВНУТРИ НАХОДЯТСЯ ДЕТАЛИ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ. ПО ВОПРОСАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.



ВНИМАНИЕ



ВНИМАНИЕ. ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ВЫКЛЮЧЕН ИЗ РОЗЕТКИ. ЧТОБЫ ПОЛНОСТЬЮ ОТКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВА, ВЫКЛЮЧИТЕ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ИЗ РОЗЕТКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ). ВНУТРИ АППАРАТА НЕТ ДЕТАЛЕЙ, ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. ПО ВОПРОСАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.



Этот знак предупреждает пользователей о том, что внутри устройства находятся неизолированные детали под высоким напряжением, которые могут стать причиной поражения электрическим током. Поэтому ни в коем случае нельзя прикасаться к каким-либо деталям внутри устройства.



Этот знак предупреждает пользователей о том, что имеется важная документация по эксплуатации и обслуживанию этого устройства. Поэтому ее необходимо внимательно прочитать, чтобы избежать возможных проблем.

Заявление

Заявление изготовителя

Мы настоящим подтверждаем, что данный цветной монитор MultiSync LCD5710 (L576RX) соответствует требованиям

Директивы Совета 73/23/EEC:

– EN 60950-1

Директивы Совета 89/336/EEC:

– EN 55022

– EN 61000-3-2

– EN 61000-3-3

– EN 55024

и содержит отметку




NEC Display Solutions, Ltd.

4-13-23, Shibaura,


Minato-Ku

Tokyo 108-0023, Japan

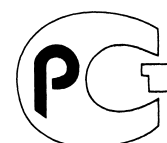

ME 06

Утилизация изделий NEC

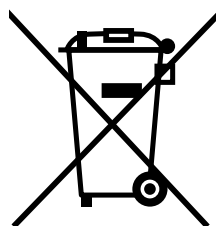

В странах Европейского союза

Согласно требованиям законодательства Европейского союза, действующего в каждом отдельном государстве-члене Союза, электротехнические и электронные изделия, которые промаркированы соответствующим знаком (см. рис. слева), следует утилизировать отдельно от обычных бытовых отходов. В эту группу входят мониторы и принадлежности к электрооборудованию, такие как сигнальные кабели и кабели питания. При необходимости утилизации монитора и других изделий NEC следуйте местным нормам утилизации или обратитесь в магазин, в котором вы приобрели данное изделие, или следуйте условиям соглашений, заключенным между Вами и компанией NEC, если таковые имеются.

Данный знак на электротехнических и электронных изделиях действует только для стран-членов Европейского союза.

За пределами Европейского союза

При необходимости утилизации электротехнических и электронных изделий за пределами Европейского союза обратитесь к местным органам надзора для выяснения действующих правил утилизации.

Техника безопасности, техническое обслуживание и рекомендации по эксплуатации

ПРИ УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦВЕТНОГО МОНИТОРА MULTISYNC LCD5710 ДЛЯ ЕГО ОПТИМАЛЬНОЙ РАБОТЫ СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

- **НЕ ВСКРЫВАЙТЕ МОНИТОР.** Внутри аппарата нет деталей, которые может ремонтировать пользователь, поэтому открытие и снятие корпуса может привести к опасному поражению электрическим током или другим травмам. Любое техническое обслуживание должен выполнять квалифицированный специалист.
- Не допускайте попадания жидкостей внутрь корпуса или использования монитора рядом с водой.
- Не вставляйте никакие предметы в отверстия в корпусе, так как они могут прикасаться к деталям под высоким напряжением, что может быть опасно, привести к летальному исходу или вызвать поражение электрическим током, возгорание или неисправность аппарата.
- Не кладите и не ставьте тяжелые предметы на кабель питания. Повреждение кабеля может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Не ставьте этот аппарат на тележку, подставку или стол с наклонной или неустойчивой поверхностью, так как монитор может упасть, что приведет к его серьезному повреждению.
- Если ЖК-монитор MultiSync LCD5710 эксплуатируется в странах Европы с использованием источника питания переменного тока напряжением 220-240 В, необходимо использовать кабель питания, входящий в комплект поставки монитора.
- В Великобритании для этого монитора необходимо использовать кабель питания, одобренный BS, с вилкой в литом корпусе, в которую вмонтирован черный предохранитель (13 А). Если кабель питания не входит в комплект этого монитора, обратитесь к поставщику.
- Если монитор MultiSync LCD5710 работает от стандартного источника питания переменного тока 220-240 В в Австралии, используйте кабель питания, прилагаемый к монитору. Если кабель питания не входит в комплект этого устройства, обратитесь к поставщику.
- Во всех остальных случаях используйте кабель питания, соответствующий напряжению электрической сети переменного тока и стандартам безопасности Вашей страны.
- Не кладите какие-либо предметы на монитор и не используйте его вне помещения.
- Люминесцентная лампа, установленная внутри ЖК-монитора, содержит ртуть. Следуйте инструкциям или правилам, действующим в вашем регионе, при утилизации этой лампы.
- Не перегибайте кабель питания.
- Не используйте монитор при повышенной температуре, влажности или в местах, где скапливается пыль и маслянистые вещества.
- Если монитор или стекло разобьется, не прикасайтесь к жидкому кристаллу и соблюдайте осторожность.
- Обеспечьте необходимое свободное пространство вокруг монитора для вентиляции и правильного рассеивания тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия и не размещайте монитор в непосредственной близости от батарей отопления и других источников тепла. Не кладите ничего на монитор.
- Кабель питания является основным средством для отключения системы от источника питания. Монитор необходимо устанавливать рядом с легкодоступной розеткой электропитания.

- Соблюдайте осторожность при перевозке. Сохраните упаковку на случай перевозки.
- Для обеспечения надежной работы чистите отверстия на задней панели корпуса для удаления грязи и пыли не реже одного раза в год.
- При постоянном использовании вентилятора рекомендуется протирать вентиляционные отверстия как минимум раз в месяц.
- Данный монитор не предназначен для использования в вертикальном положении. Это может привести к поломке устройства и прекращению действия гарантии.

В случае возникновения следующих ситуаций немедленно отключите кабель питания монитора из электрической розетки и вызовите квалифицированного специалиста.

- Если поврежден кабель питания или вилка.
- Если в монитор попала жидкость или какие-либо предметы.
- Если монитор попал под дождь или в воду.
- Если монитор упал или поврежден корпус.
- Если монитор не работает должным образом при выполнении инструкций по эксплуатации.

Рекомендации по эксплуатации

- Для оптимальной работы монитора дайте ему прогреться в течение 20 минут.
- Давайте глазам отдых, периодически фокусируя взгляд на предмете, находящемся на расстоянии не менее 1,5 м. Чаше моргайте.
- Располагайте монитор под углом 90° к окнам и другим источникам света, чтобы свести к минимуму блики и отражения.
- Для чистки ЖКД монитора используйте мягкую ткань без ворса, не повреждающую поверхность. Не используйте чистящие растворы или жидкости для чистки стекла!
- Отрегулируйте яркость, контрастность и резкость монитора для удобства просмотра.
- Избегайте длительного воспроизведения на мониторе неподвижных изображений, чтобы исключить эффекты послесвечения (эффекты остаточного изображения).
- Регулярно проверяйте зрение.

Эргономика











Для обеспечения максимальной эргономичности рабочего места рекомендуется следующее:

- Используйте предварительно установленные параметры размера и положения со стандартными видеосигналами.
- Используйте предварительно установленную настройку цвета.
- Используйте сигналы с прогрессивной разверткой.
- Не используйте синий цвет в качестве основного цвета на темном фоне, так как недостаточная контрастность затрудняет восприятие и приводит к утомляемости глаз.

Содержимое

В упаковочной коробке нового ЖКД монитора MultiSync LCD5710* должно быть следующее:

- ЖКД монитор с подставкой;
- кабель питания;
- кабель видеосигнала;
- руководство пользователя;
- беспроводной пульт дистанционного управления и батарейки размера AA;
- фиксатор x 3;
- винт (M4 x 8) x 4;
- диск CD-ROM;
- ремень x 2;
- ферритовый сердечник x 2;
- Штекер динамика, 1 комплект (требуется для подключения дополнительных колонок);
- подставка для отдельной установки x 2;
- Винт-барашек для крепления ножки-подставки x 2;
- Крышка выключателя питания.

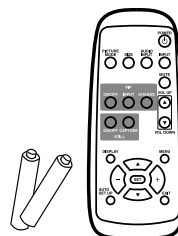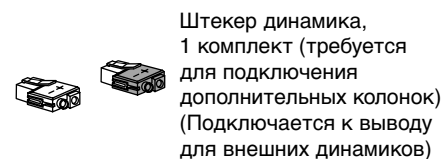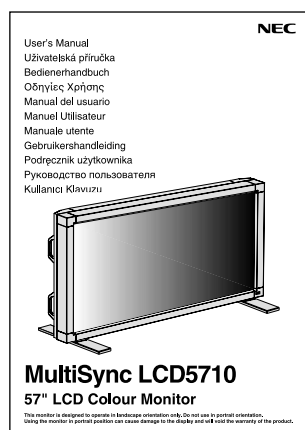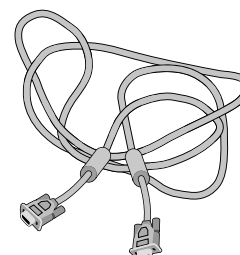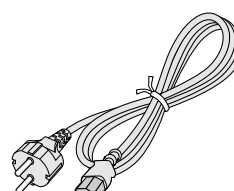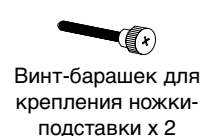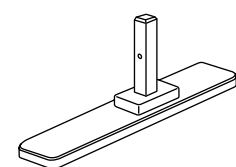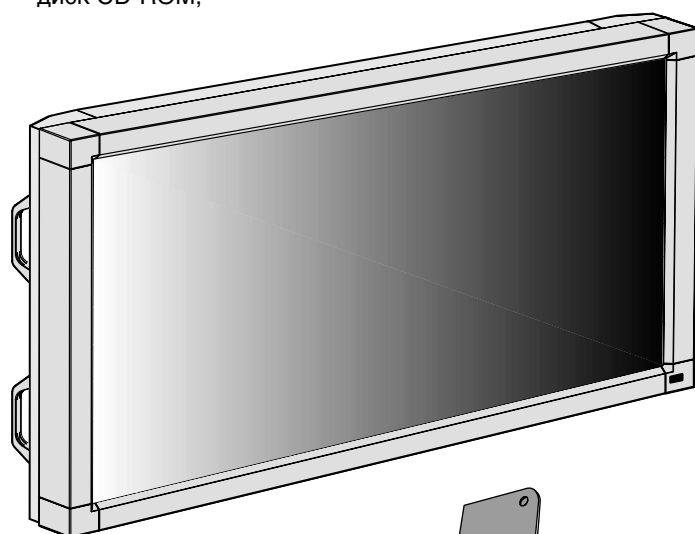


- * Если предполагается использовать монитор с подставкой, установите ножки-подставки сразу после снятия упаковки.
- * Обязательно сохраните коробку и упаковочный материал для транспортировки или перевозки монитора.

Указанные ниже компоненты могут входить в комплект поставки как дополнительные.

- Внешний громкоговоритель

Названия деталей и их функции

Панель управления

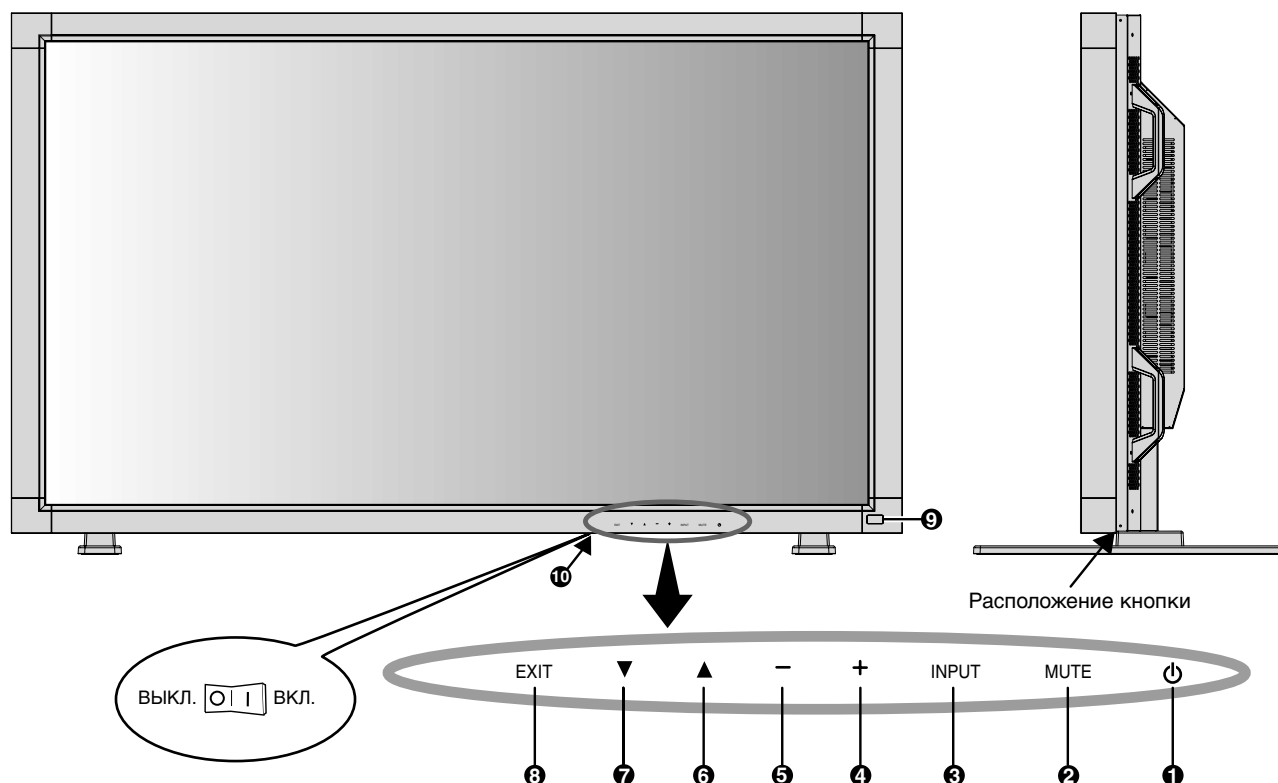

1 Кнопка POWER (⏻)

Включение и выключение питания. См. также стр. 16.

2 Кнопка MUTE

Включение и выключение функции отключения звука.

3 Кнопка INPUT

В экранном меню выполняет функцию кнопки "SET" (Ввод). (Переключение между типом входа [RGB1], [RGB2], [RGB3], [DVD/HD], [VIDEO] или [VIDEO<S>]). [VIDEO<S>] включается при выборе в экранном меню режима "РАЗДЕЛЬНО" или при подключении кабеля "S-VIDEO" и наличии сигнала "S-VIDEO" и выборе РЕЖИМА "ПРИОРИТЕТ". См. стр. English-24.

4 Кнопка (+) PLUS

Действует как кнопка (+) для увеличения регулируемого значения в меню OSM.

Если меню OSM выключено, повышает уровень выводимого аудиосигнала.

5 Кнопка (-) MINUS

Действует как кнопка (-) для уменьшения регулируемого значения в меню OSM.

Если меню OSM выключено, снижает уровень выводимого аудиосигнала.

6 Кнопка UP (▲)

Активирует меню OSM, когда оно выключено.

Действует как кнопка ▲ для перемещения выделенной области вверх при выборе регулируемого значения в меню OSM.

7 Кнопка DOWN (▼)

Активирует меню OSM, когда оно выключено. Действует как кнопка ▼ для перемещения выделенной области вниз при выборе регулируемого значения в меню OSM.

8 Кнопка EXIT

Активирует меню OSM, когда оно выключено. Действует как кнопка EXIT для перемещения к предыдущему меню в меню OSM.

9 Датчик дистанционного управления и индикатор питания

Прием сигнала с пульта дистанционного управления (если применяется беспроводной пульт дистанционного управления). См. также стр. 7. Когда монитор работает, индикатор горит зеленым, когда монитор выключен (режим "ПИТАНИЕ ВЫКЛ."), индикатор горит красным. Когда ЖК-монитор находится в режиме энергосбережения, индикатор горит и зеленым, и красным. При запущенной функции "РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ" индикатор мигает зеленым и горит красным. См. стр. 17. В случае обнаружения неисправности, индикатор мерцает красным.


10 Основной выключатель питания

Выключатель питания служит для включения и выключения питания от сети.

Режим блокировки клавиш управления

Этот элемент управления полностью блокирует доступ ко всем функциям клавиш управления. Чтобы включить функцию блокировки клавиш управления, одновременно нажмите и удерживайте кнопки "▼" и "▲" более 3 секунд. Для возврата в режим пользователя одновременно нажмите и удерживайте кнопки "▼" и "▲" более 3 секунд.

Панель разъемов

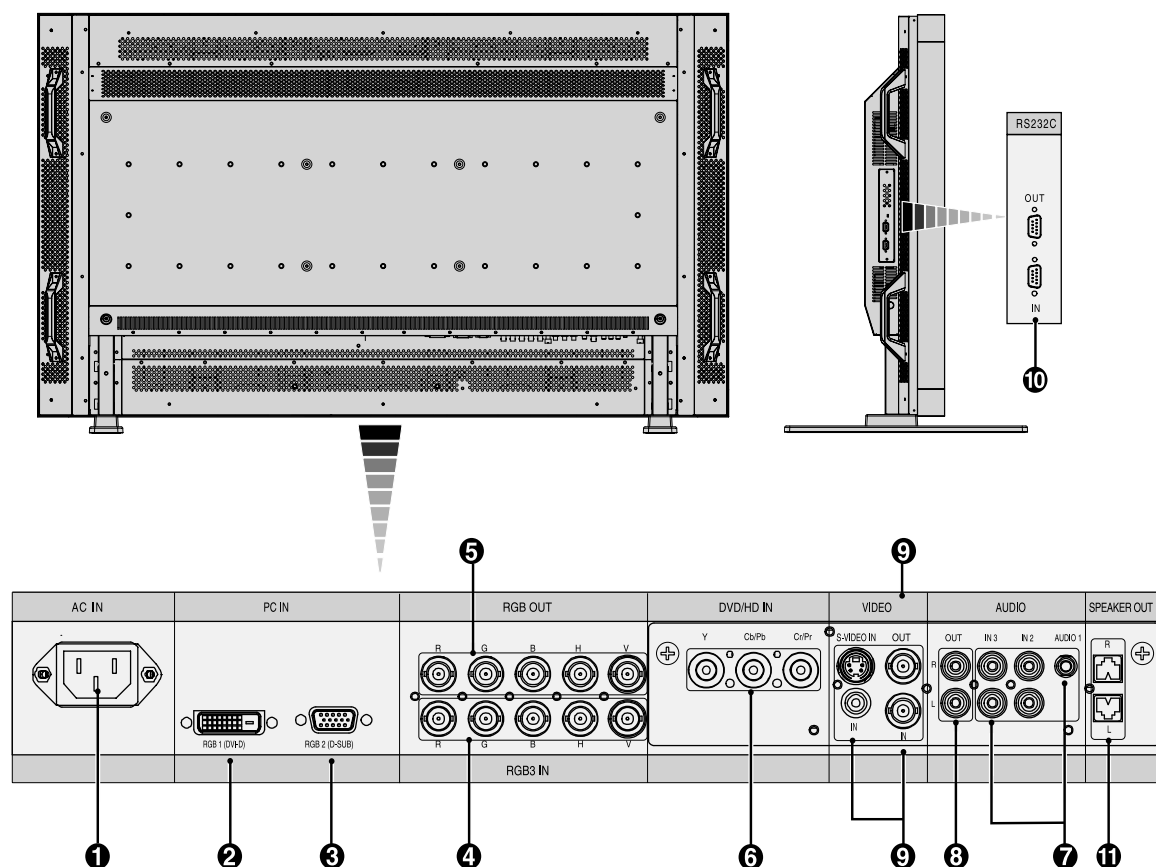

❶ Разъем AC IN

Служит для подсоединения прилагаемого кабеля питания.

❷ RGB 1 IN (DVI-D)

Вход цифрового RGB-сигнала от компьютера или устройства ТВЧ (телевидения высокой четкости), имеющего цифровой выход RGB.

* Этот разъем не предназначен для ввода аналоговых сигналов.

❸ RGB 2 IN (15-штырьковый миниразъем D-Sub)

Служит для ввода аналоговых сигналов RGB с персонального компьютера или сигналов RGB другого оборудования.

❹ RGB 3 [R, G, B, H, V] (BNC-разъем)

Разъем IN. Служит для ввода аналоговых сигналов RGB или сигналов RGB другого оборудования.

Он также служит для подсоединения другого оборудования, например DVD-проигрывателя и проигрывателя лазерных дисков HDTV. Сигнал синхронизации по зеленому можно принимать через разъем G.

❺ Разъем RGB OUT (BNC)

Служит для вывода сигнала через разъемы RGB 3.

❻ Разъем DVD/HD (BNC-разъем)

Для подключения такого оборудования как DVD проигрыватель, устройство ТВЧ или проигрыватель лазерных дисков.

❼ AUDIO IN 1, 2, 3

Служит для ввода аудиосигнала с внешнего оборудования, например компьютера, видеомagnetofона или DVD-проигрывателя.

❽ AUDIO OUT

Выход аудиосигнала от штекеров AUDIO IN 1, 2 и 3.

❾ Разъем ВИДЕОВХОДА/ВЫХОДА

Разъем VIDEO IN (BNC и RCA): Служит для ввода комбинированного видеосигнала. Нельзя одновременно использовать разъемы BNC и RCA (используйте только один входной разъем).

Разъем VIDEO OUT (BNC): Служит для вывода комбинированного видеосигнала через разъем VIDEO IN.

Разъем S-VIDEO IN (DIN, 4 штырька): Служит для ввода сигналов S-video (отдельный сигнал Y/C). См. стр. English-24, "НАСТРОЙКА РЕЖИМА S-VIDEO".

❿ EXTERNAL CONTROL (15-штырьковый миниразъем D-Sub)


Разъем IN. Используется при управлении ЖКД монитором с оборудования RGB, например компьютера.

Выходной разъем: Служит для подключения нескольких мониторов MultiSync LCD5710.

⓫ EXTERNAL SPEAKER TERMINAL

Выход аудиосигнала от штекеров AUDIO 1, 2 и 3.

Беспроводной пульт дистанционного управления

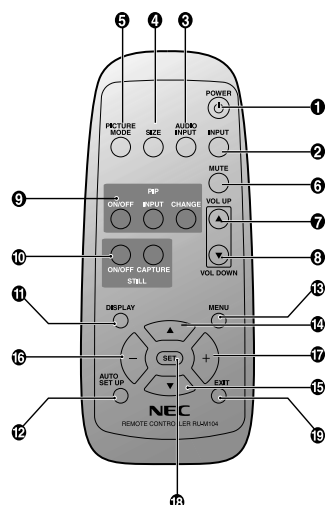

1 Кнопка POWER

Включение и выключение питания.

* Если не горит индикатор питания, органы управления не работают.

2 Кнопка INPUT

Выбор входного сигнала: [RGB1], [RGB2], [RGB3], [DVD/HD], [VIDEO] или [VIDEO<S>].
[VIDEO<S>] включается при выборе в экранном меню режима "РАЗДЕЛЬНО" или при подключении кабеля "S-VIDEO" и наличии сигнала "S-VIDEO" и выборе РЕЖИМА "ПРИОРИТЕТ". См. стр. English-24.

3 Кнопка AUDIO INPUT

Выбор одного из вводимых аудиосигналов: [AUDIO1] (ЗВУК1), [AUDIO2] (ЗВУК2), [AUDIO3] (ЗВУК1).

4 Кнопка SIZE

Выбор формата изображения: [FULL] (ПОЛНЫЙ ЭКРАН), [NORMAL] (СТАНДАРТНОЕ), [WIDE] (ШИРОКОЭКРАННОЕ) и [ZOOM] (УВЕЛИЧЕНИЕ). См. стр. 17.

5 Кнопка PICTURE MODE

Выбор одного из режимов изображения: [HIGHBRIGHT] (ОЧ. ЯРКО), [STANDARD] (СТАНДАРТ), [sRGB], [CINEMA] (КИНО). См. стр. 17.

HIGHBRIGHT: для движущегося изображения, например, с DVD
STANDARD: для изображений
sRGB: для изображений с текстом
CINEMA: для фильмов.

6 Кнопка MUTE

Включение и выключение функции отключения звука.

7 Кнопка VOLUME UP

Увеличение уровня выводимого аудиосигнала.

8 Кнопка VOLUME DOWN

Снижение уровня выводимого аудиосигнала.

9 Кнопка PIP (Картинка в картинке)

Кнопка "ON/OFF" (Вкл./Выкл.): Переключение между режимами "КАРТИНКА В КАРТИНКЕ", "ДВА ИЗОБРАЖЕНИЯ", изображения рядом (форматное соотношение) и изображения рядом (полный экран). См. стр. English-21.

Кнопка INPUT: выбор входного сигнала для "картинки в картинке".
Кнопка CHANGE: Смена местами основного и вспомогательного изображений.

ПРИМЕЧАНИЕ. Функция "КАРТИНКА В КАРТИНКЕ" не поддерживается при входном сигнале 1080i. Если для функции "КАРТИНКА В КАРТИНКЕ" используется сигнал 1080i, внутреннее изображение будет отсутствовать. Функция "КАРТИНКА В КАРТИНКЕ" доступна в режиме 1080p.

10 Кнопка STILL

Кнопка ON/OFF: включение и выключение режима неподвижного изображения.

Кнопка CAPTURE: съемка нового изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Режим неподвижного изображения недоступен при частоте развертки выше 108 МГц, а также в режиме 1080i.

11 Кнопка DISPLAY

Включение/выключение информационного экранного меню. См. стр. 17.

12 Кнопка AUTO SETUP

Вход в меню автоматической установки. См. стр. English-21.

13 Кнопка MENU

Включение и выключение режима меню.

14 Кнопка UP

Действует как кнопка ▲ для перемещения выделенной области вверх при выборе регулируемого значения в меню OSM. Небольшой экран, в котором настраивался режим "PIP", перемещается вверх.

15 Кнопка DOWN

Действует как кнопка ▼ для перемещения выделенной области вниз при выборе регулируемого значения в меню OSM. Небольшой экран, в котором настраивался режим "PIP", перемещается вниз.

16 Кнопка уменьшения MINUS

Действует как кнопка (-) для уменьшения регулируемого значения в меню OSM. Небольшой экран, в котором настраивался режим "PIP", перемещается влево.

17 Кнопка увеличения PLUS

Действует как кнопка (+) для увеличения регулируемого значения в меню OSM. Небольшой экран, в котором настраивался режим "PIP", перемещается вправо.

18 Кнопка SET

Работает как кнопка SET для меню OSM.


19 Кнопка EXIT

Перемещение к предыдущему меню в меню OSM.

Зона действия пульта дистанционного управления

Нажимая кнопки, направляйте верхнюю часть пульта дистанционного управления на дистанционный датчик ЖКД монитора.

Пульт дистанционного управления следует использовать на расстоянии приблизительно до 7 метров от внешней стороны датчика дистанционного управления на ЖК-мониторе и при горизонтальном и вертикальном отклонении в пределах 30° на расстоянии до 3 метров.

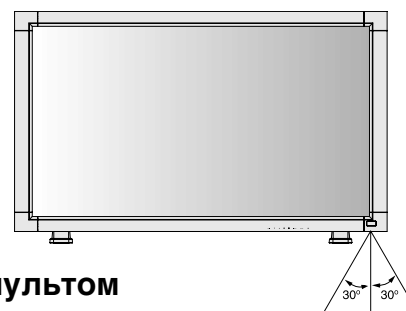

Обращение с пультом дистанционного управления

- * Не подвергайте пульт сильным ударам.
- * Не допускайте попадания на пульт воды или других жидкостей. При попадании влаги на пульт немедленно протрите его.
- * Не подвергайте его воздействию источников тепла и пара.
- * Открывать пульт дистанционного управления только для установки батарей.

Внимание. Следует помнить, что система дистанционного управления может не работать, если на приемник дистанционного управления ЖК-монитора попадают прямые солнечные лучи или яркий свет, а также если на пути луча находится какой-либо предмет.

Процедура установки

1. Определите место установки

ВНИМАНИЕ. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТАНОВЛИВАТЬ ЖКД МОНИТОР САМОСТОЯТЕЛЬНО

Установка ЖКД дисплея должна выполняться квалифицированным специалистом. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру.

ВНИМАНИЕ. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЛИ УСТАНОВКУ ЖКД МОНИТОРА СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ГРУППОЙ ИЗ ДВУХ ИЛИ БОЛЕЕ ЧЕЛОВЕК. Для перемещения или установки ЖК-монитора рекомендуется привлечь четырех человек, поскольку вес устройства составляет почти 63 кг.

Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к падению ЖКД монитора и получению травмы.

ВНИМАНИЕ. Не допускается установка и эксплуатация монитора в перевернутом положении, положении экраном вниз или экраном вверх. Данный монитор НЕ предназначен для использования в вертикальном положении. Это может привести к поломке устройства и прекращению действия гарантии.


ВНИМАНИЕ. Данный ЖК-дисплей оборудован датчиком температуры и вентилятором. Если дисплей слишком сильно нагревается, происходит автоматическое включение вентилятора. Если дисплей перегревается при включенном вентиляторе, появляется меню "Внимание". При появлении меню "Внимание" следует прекратить работу и дождаться пока монитор остынет. Если ЖК-монитор установлен в какой-либо корпус или на поверхность ЖК-монитора установлен защитный экран, необходимо проверять внутреннюю температуру монитора при помощи функции "КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ" (См. стр. English-26). Если в нормальных условиях работы температура слишком высока, необходимо установить режим работы вентилятора "ВКЛ." в меню функции "ЗАСТАВКА" (См. стр. English-22).

ВНИМАНИЕ. Чтобы не поцарапать панель, подложите под ЖКД монитор защитную прослойку, в которую он был завернут при упаковке.

2. Установите батарейки в пульт дистанционного управления

В качестве источника питания пульта дистанционного управления используются батарейки 1,5 В размера AA. Для установки или замены батареек выполните следующие действия.

1. Нажмите на крышку и сдвиньте ее, чтобы открыть.
2. Установите батарейки в соответствии с метками (+) и (-) внутри отделения.
3. Установите крышку на место.

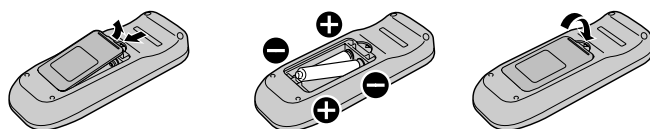

ВНИМАНИЕ. В случае неправильного использования батарейки могут протечь или взорваться.

Особенно тщательно соблюдайте следующие рекомендации.

- Устанавливайте батарейки размера "AA", совмещая значки + и - на каждой батарейке со значками + и - в отделении для батареек.
- Не устанавливайте батарейки разных типов.
- Не устанавливайте вместе новые и старые батарейки. Это сокращает срок службы батареек или приводит к утечке их внутреннего вещества.

- Немедленно извлекайте разрядившиеся батарейки во избежание утечки внутреннего вещества и его попадания в отделение для батареек. Не следует прикасаться к электролиту, выделяющемуся из батареек, это может привести к повреждению кожи.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если не планируется использовать пульт дистанционного управления в течение длительного времени, извлеките батарейки.


3. Подсоедините внешнее оборудование (см. стр. 11-16)

- Для защиты подсоединяемого оборудования отключите основное питание, прежде чем выполнять подсоединение.
- Обратитесь к руководству пользователя для оборудования.

4. Подсоедините прилагаемый кабель питания

- Розетка электропитания должна находиться как можно ближе к оборудованию и быть легко доступной.
- До конца вставьте вилку в розетку электропитания. Ненадежные контакты могут стать причиной возникновения помех.
- Кабель питания следует зафиксировать при помощи винта и зажима.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для правильного выбора кабеля питания переменного тока см. раздел "Техника безопасности, техническое обслуживание и рекомендации по эксплуатации".

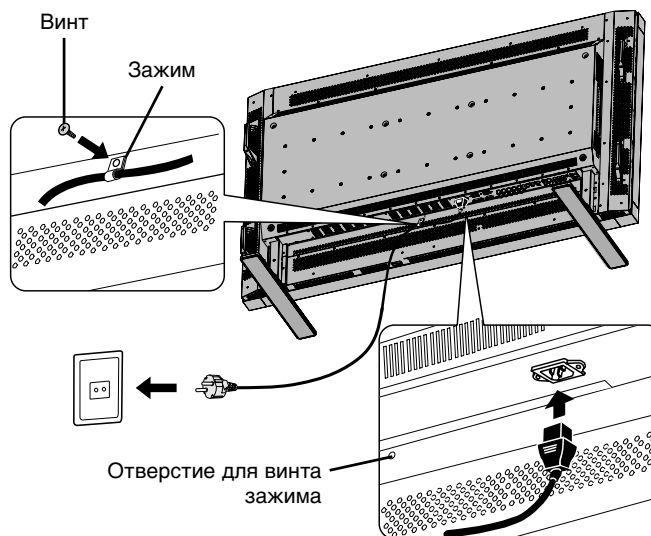

5. Включите питание подсоединенного внешнего оборудования

Если оно подсоединено к компьютеру, сначала включите питание компьютера.

6. Управление подключенным внешним оборудованием

Вывод сигнала на необходимом внешнем оборудовании.

7. Настройте звук

Если необходимо, отрегулируйте громкость звука.

8. Настройте экран (см. стр. English-18-26)

Выполните настройку, если необходимо отрегулировать положение экрана или устранить искажения.

9. Настройте изображение (см. стр. English-18-26)

Выполните настройку, если необходимо отрегулировать, например, яркость или контрастность.

10. Рекомендуемые настройки

Чтобы уменьшить возможность возникновения эффекта остаточного изображения, следует выполнить настройку следующих параметров в зависимости от вида используемого приложения.

“ЗАСТАВКА” (см. стр. English-22), “ЦВЕТ БОКОВОЙ ПОЛОСЫ” (см. стр. English-22), “ДАТА И ВРЕМЯ” (см. стр. English-26), “РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ” (см. стр. English-26).

11. Установка и удаление подставки


ВНИМАНИЕ. Установку и отсоединение подставки необходимо выполнять как минимум вдвоем. Для установки и отсоединения подставки рекомендуется привлечь четырех человек, поскольку вес монитора составляет почти 63 кг.

Установка подставки

1. Выключите монитор.
2. Поместите подставку на монитор, более длинные концы ножек должны располагаться со стороны лицевой панели монитора.
3. После того, как подставки будут вставлены в направляющие, затяните винты на обеих сторонах монитора.

Снятие подставки

1. Расстелите защитное покрытие на плоской поверхности, например, на столе.
2. Положите монитор на защитное покрытие.
3. Отверните винты рукой или при помощи отвертки и уберите их на хранение.

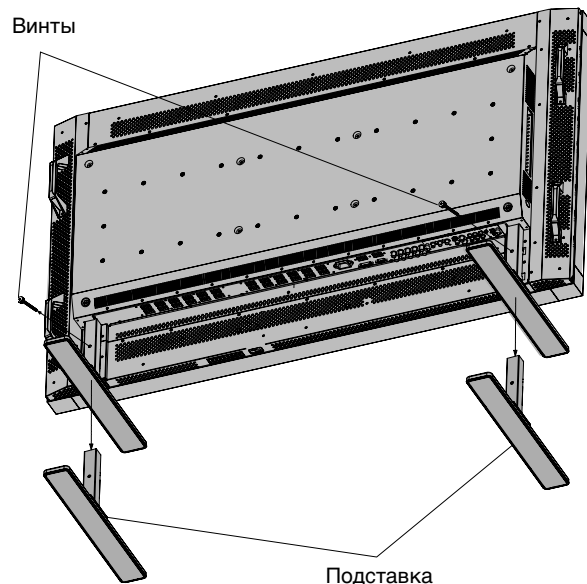

ВНИМАНИЕ. Чтобы не защемить пальцы, соблюдайте осторожность во время установки подставки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Поместите подставку на монитор, так чтобы более длинная сторона ножки находилась спереди.

12. Подключение внешних динамиков

Мы рекомендуем использовать дополнительные колонки, разработанные для монитора MultiSync LCD5710.


К выводам монитора MultiSync LCD5710 для подключения внешних динамиков могут подключаться универсальные аудиокolonки при помощи штекера динамика.

Для этого следует заменить разъем кабеля основного динамика на прилагаемый штекер динамика.


Установка и подключение штекера динамика



Подключите отрицательный разъем стандартного кабеля к отрицательному разъему штекера динамика. На провод с отрицательной полярностью по всей длине кабеля нанесена полоса. Подключите второй провод кабеля к положительному разъему штекера динамика. Чтобы вставить кабель, придерживайте защелку на штекере динамика.

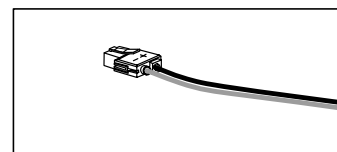

Закрепленный кабель и штекер динамика.

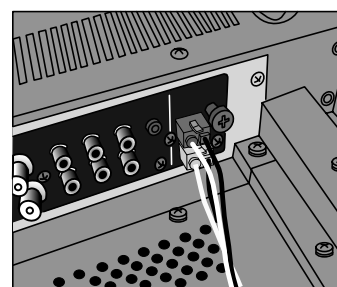


Вставьте закрепленный кабель и штекер динамика в вывод для подключения динамика.


Монтаж и прикрепление деталей к ЖКД монитору

Монтажные принадлежности можно прикреплять к ЖКД монитору, используя один из следующих способов.

1. В вертикальном положении

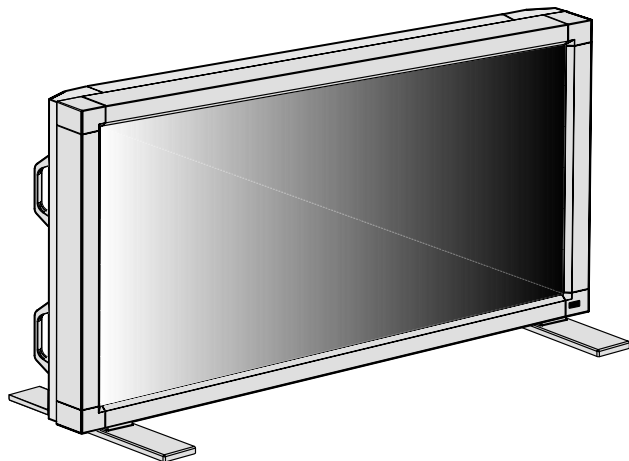

2. Положите экран лицевой стороной вниз

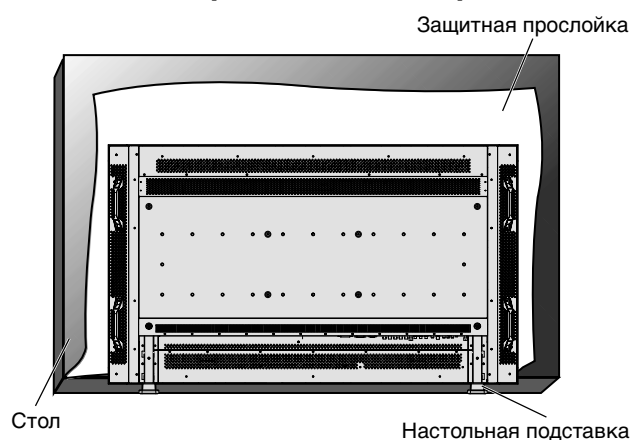


Чтобы не поцарапать поверхность экрана, подложите на стол под поверхность экрана защитную прослойку, в которую монитор был завернут при упаковке.

Это устройство нельзя использовать или устанавливать без настольной подставки или другой монтажной принадлежности. Несоблюдение процедур монтажа может привести к повреждению оборудования или получению травмы пользователем или установщиком. Гарантия на продукт не распространяется на повреждения в результате неправильной установки. Несоблюдение этих рекомендаций может привести к аннулированию гарантии.

В случае крепления монитора к стене или потолку руководствуйтесь разделом "Крепление к стене или потолку". См. стр. 35 (Руководство на компакт диске).


3. Требования к вентиляции при установке в замкнутых пространствах

Для обеспечения отвода тепла необходимо оставить свободное пространство между окружающими предметами, как показано на схеме.

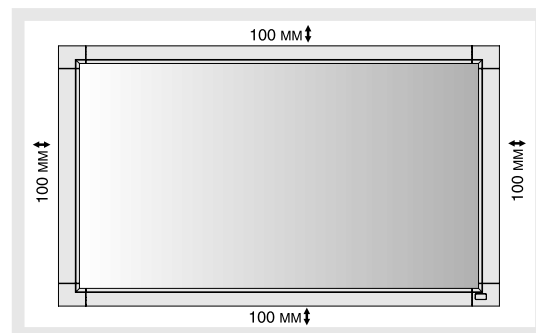

4. Во избежание падения монитора

Для крепления ЖК-монитора к стене используйте шнур или цепь, способные выдержать вес монитора (около 63,0 кг). Стена должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать монитор и монтажные приспособления.

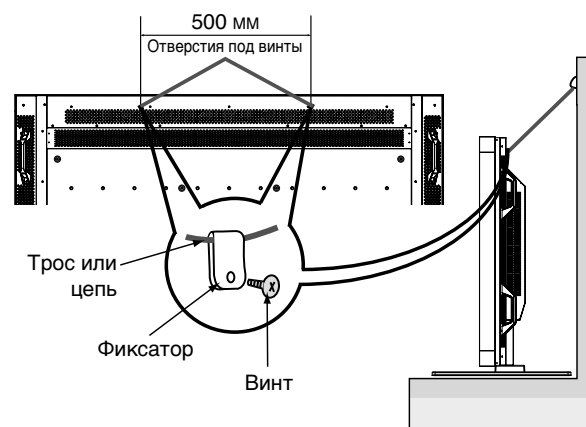


Перед перемещением ЖКД монитора трос или цепь следует отсоединить.

5. Предотвращение изменения положения выключателя питания

Для того, чтобы предотвратить доступ к выключателю питания, установите крышку выключателя питания, которая входит в комплект поставки в составе дополнительных принадлежностей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если крышка выключателя питания установлена, его нельзя перевести в выключенное положение. Чтобы выключить монитор, необходимо снять крышку выключателя питания.

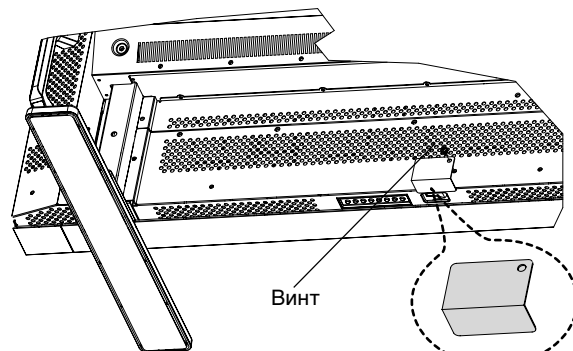


Крышка главного выключателя питания


Выполнение соединений

Перед выполнением соединений выполните следующие действия.

- * Прежде чем выполнять подключение, отключите питание всего подключаемого оборудования.
- * Прочитайте руководство пользователя, поставляемое с каждым отдельным устройством.

Схема подключения

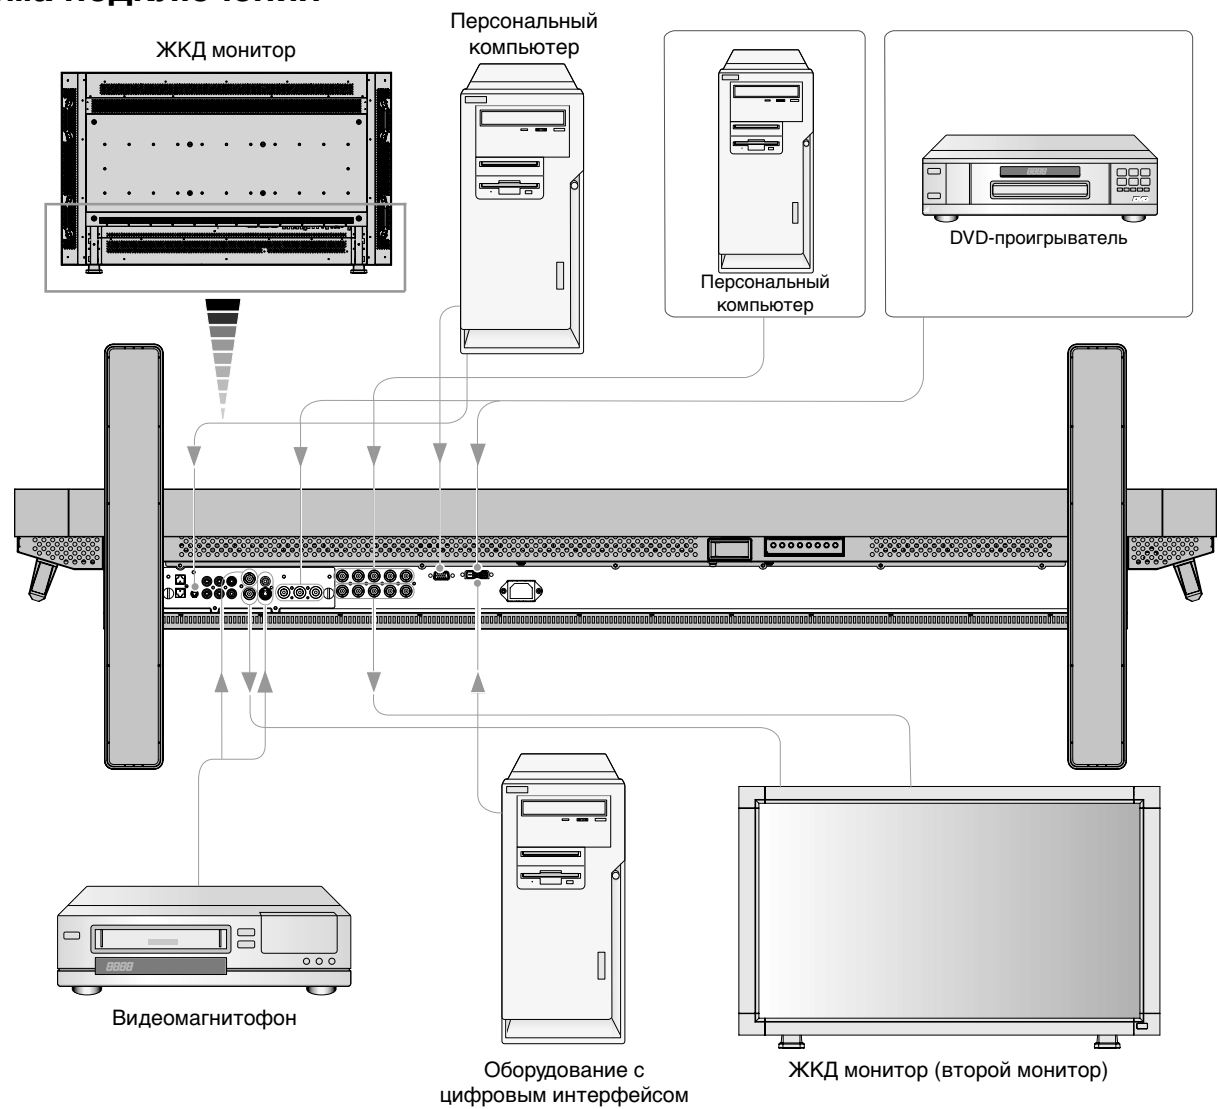

Установка ферритового сердечника	Место установки ферритового сердечника
Установка ферритового сердечника на аудиокабель компьютера. Использование кабеля без установленного на нем ферритового сердечника может привести к возникновению помех.	
Для аудиокабеля для компьютера ❶ Раскройте ферритовый сердечник и установите его на кабеле компьютера. ❷ Защелкните ферритовый сердечник.	
Ферритовый сердечник 	Установите два ферритовых кольца с обоих концов аудиокабеля компьютера. Ферритовый сердечник Ферритовый сердечник  К разъему AUDIO 1 монитора Ремень Ремень К разъему компьютера

Подсоединение персонального компьютера


При подсоединении компьютера к ЖКД монитору будет возможно отображать экранные изображения с компьютера. Изображение может воспроизводиться некорректно при использовании некоторых видеоплат, или когда частота развертки превышает 165 МГц.
Для обеспечения надлежащего качества изображения ЖК-монитор автоматически изменяет заводские настройки синхронизации сигнала.

<Заводские настройки синхронизации сигнала>

Разрешение	Частота развертки		Примечания
	Горизонтальная	Вертикальная	
640 x 480	31,5 kHz	60 Hz	
800 x 600	37,9 kHz	60 Hz	
1024 x 768	48,4 kHz	60 Hz	
1280 x 768	48 kHz	60 Hz	
1360 x 768	48 kHz	60 Hz	
1280 x 1024	64 kHz	60 Hz	
1600 x 1200	75 kHz	60 Hz	Сжатое изображение
1920 x 1080	67,5 kHz	60 Hz	Рекомендуемое разрешение

Подсоединение ЖКД монитора к персональному компьютеру

- Для подсоединения к разъему RGB 2 IN (15-штырьковый миниразъем D-sub) на ЖКД мониторе используйте прилагаемый кабель видеосигнала RGB для компьютера (15-штырьковый миниразъем D-sub - 15-штырьковый миниразъем D-sub).
- Для подсоединения к разъему RGB 3 (BNC) на ЖКД мониторе используйте отдельно поставляемый кабель (15-штырьковый миниразъем D-sub - BNC x 5). Выберите RGB 3 с помощью кнопки INPUT.
- При подсоединении одного или нескольких ЖКД мониторов используйте разъем RGB OUT (BNC).
- В качестве аудиовыходов могут использоваться разъемы AUDIO IN 1, 2 и 3. Для подключения выберите AUDIO 1, 2 или 3 при нажатии кнопки "AUDIO INPUT" (Аудиовход).

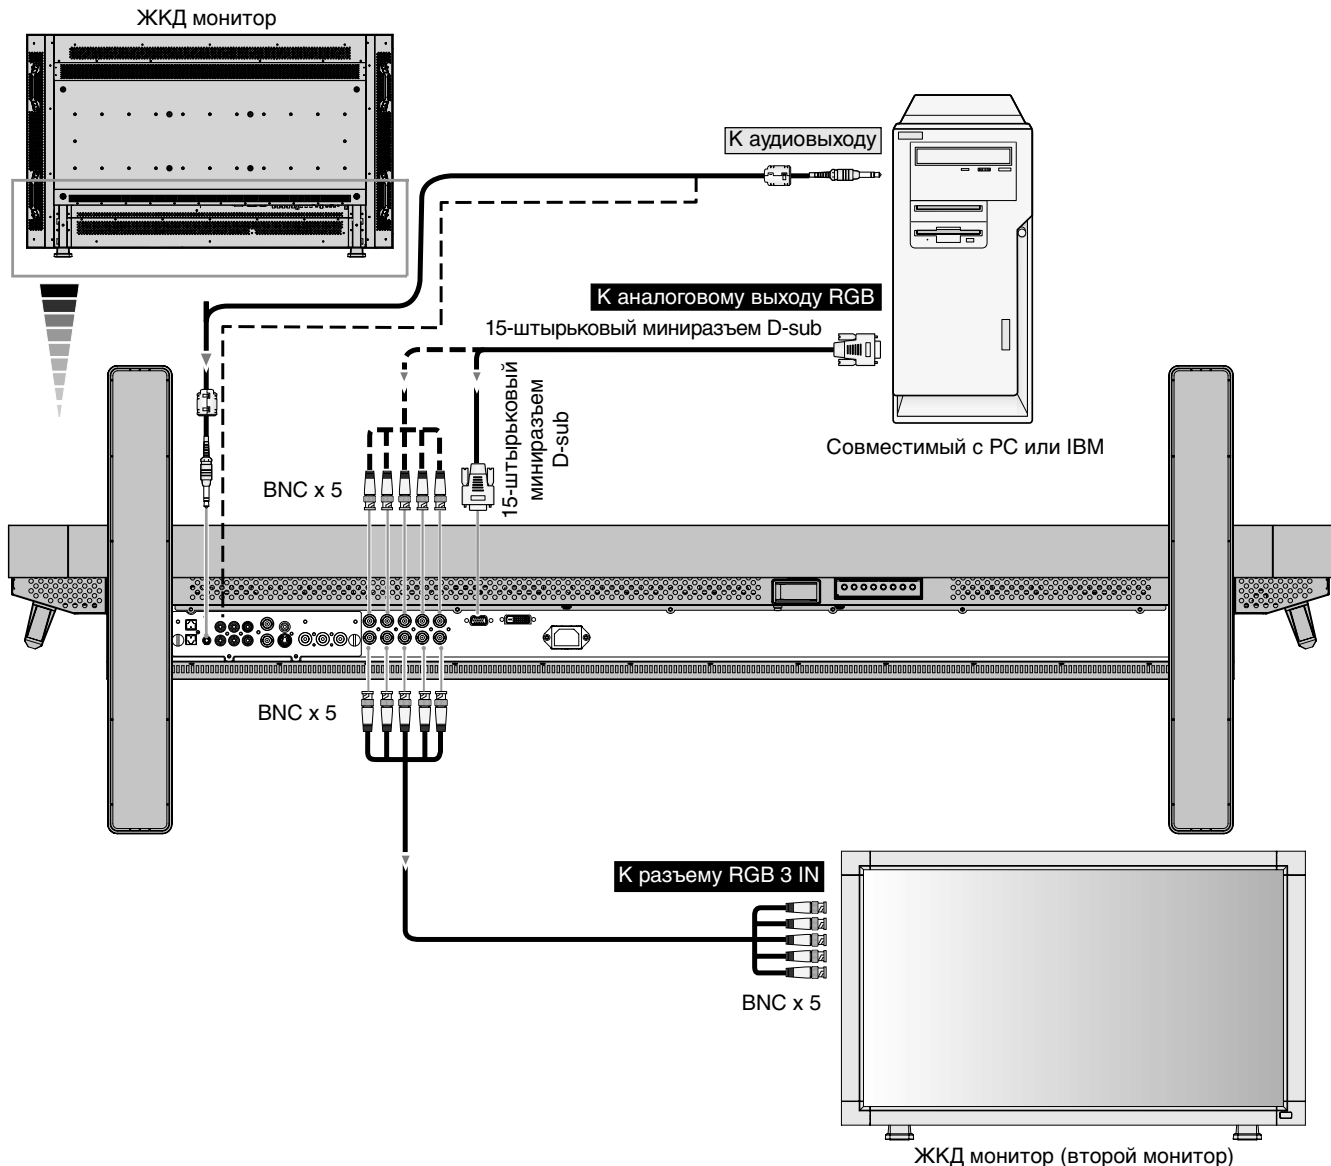


Русский-12

Подсоединение к компьютеру Macintosh

При подсоединении компьютера Macintosh к ЖКД монитору будет возможно отображать экранные изображения с компьютера. При использовании некоторых видеокарт или драйверов изображения могут отображаться неправильно.

Подсоединение ЖКД монитора к компьютеру Macintosh

- Для подсоединения к разъему RGB 2 IN (15-штырьковый миниразъем D-sub) на ЖКД мониторе используйте прилагаемый кабель видеосигнала RGB для компьютера (15-штырьковый миниразъем D-sub - 15-штырьковый миниразъем D-sub).
- Для подсоединения к разъему RGB 3 IN (BNC) на ЖКД мониторе используйте отдельно поставляемый кабель (15-штырьковый миниразъем D-sub - BNC x 5).
- При использовании с Macintosh PowerBook установите для “Mirroring” (Зеркальное отражение) значение Off (Выкл.). Обратитесь к руководству пользователя для компьютера Macintosh, чтобы ознакомиться с дополнительной информацией о требованиях к выводу видеосигналов компьютером, а также о специальных идентификаторах или настройках конфигурации, выполнение которых может потребоваться для изображений и монитора.
- В качестве аудиовходов могут использоваться разъемы AUDIO IN 1, 2 и 3. Для подключения выберите AUDIO 1, 2 или 3 при нажатии кнопки “AUDIO INPUT” (Аудиовход).

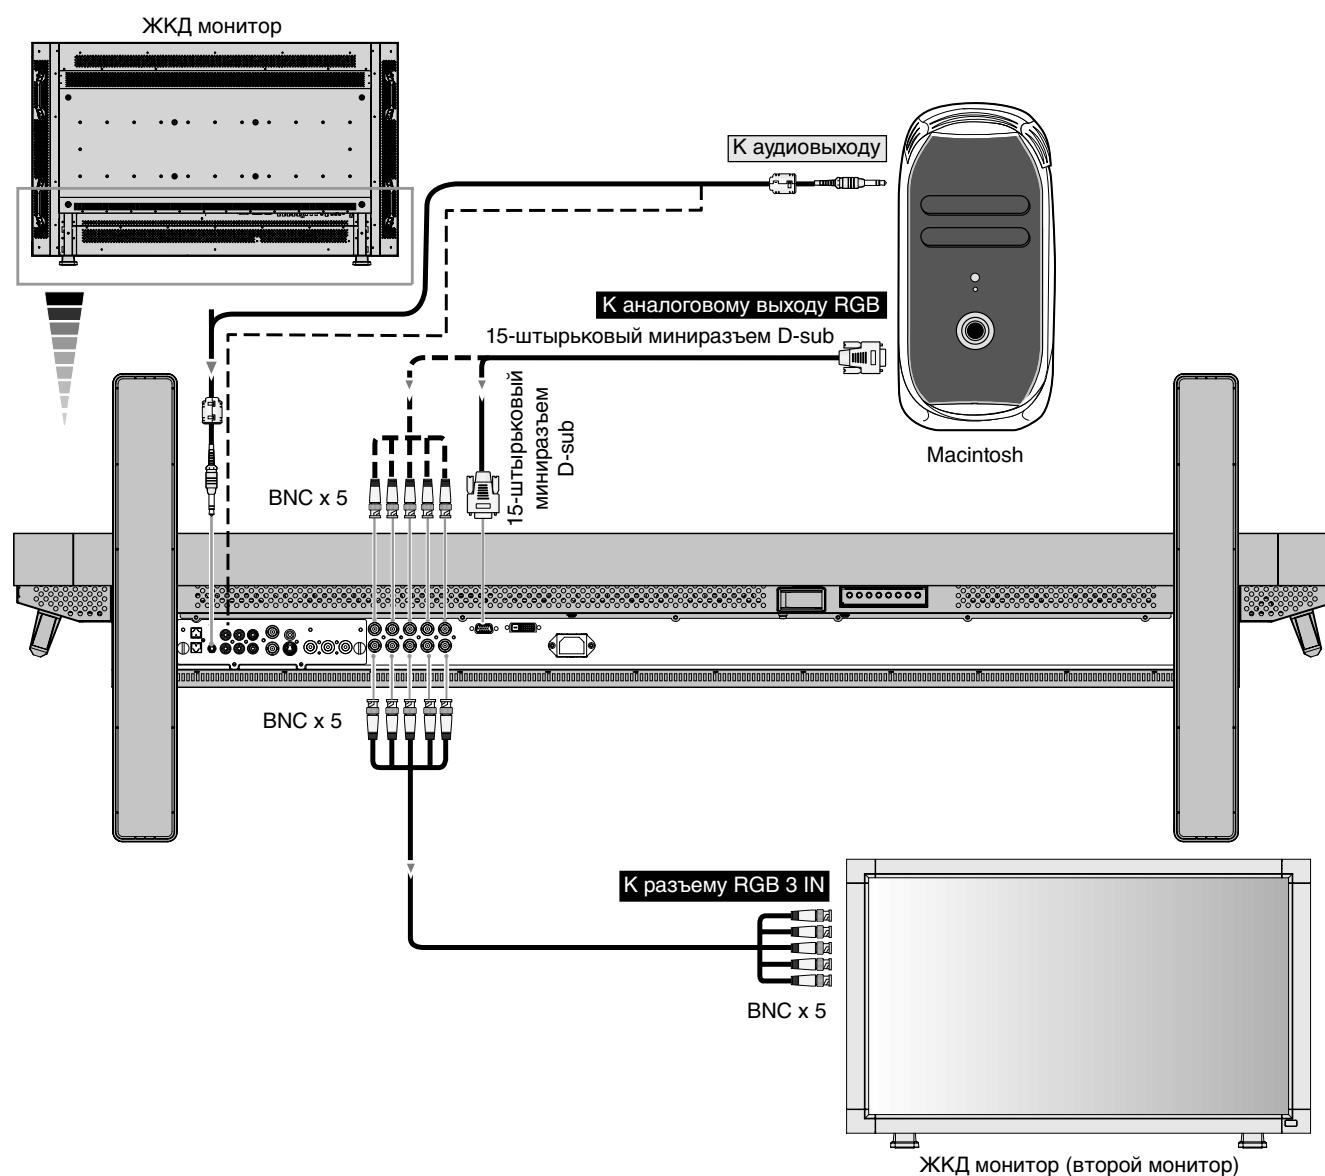


Подсоединение к оборудованию с цифровым интерфейсом

Можно выполнить подсоединение к оборудованию, имеющему цифровой интерфейс, совместимый со стандартом DVI (Digital Visual Interface - интерактивное цифровое видео).

Подсоединение ЖКД монитора к компьютеру с цифровым выходом

- Разъем RGB 1 IN также можно использовать для подсоединения кабеля DVI-D.
- Входные сигналы TMDS, соответствующие требованиям стандарта DVI.
- Для поддержания качества отображения используйте кабель, качество которого соответствует стандартам DVI.
- В качестве аудиовходов могут использоваться разъемы AUDIO IN 1, 2 и 3. Для подключения выберите AUDIO 1, 2 или 3 при нажатии кнопки "AUDIO INPUT" (Аудиовход).
- Выбор режима, см. "РЕЖИМ DVI" на стр. English-23.

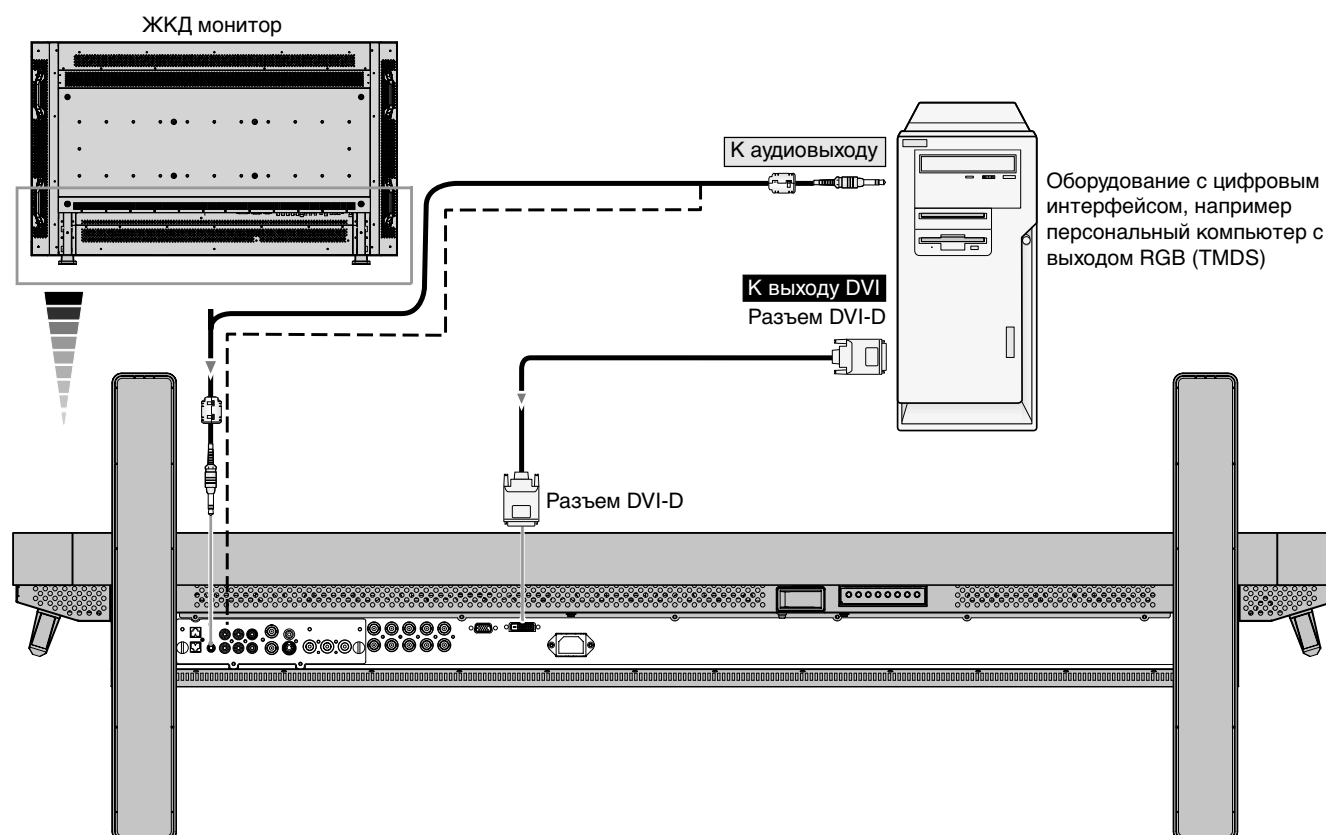

Подсоединение DVD-проигрывателя с комбинированным выходом

При подсоединении DVD-проигрывателя к ЖКД монитору будет возможно отображать видеозображения с DVD-дисков.

Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя для DVD-проигрывателя.


Подсоединение ЖКД монитора к DVD-проигрывателю

- Для подключения к разъему DVD/HD IN (BNC-разъем) на ЖК-мониторе нужно использовать соединительный кабель BNC (не входит в комплект поставки). Для подключения DVD проигрывателя с гнездом RCA через соединительный кабель BNC вам потребуется переходник BNC-RCA (не входит в комплект поставки).

Некоторые DVD-проигрыватели могут иметь различные типы разъемов как, например, разъем DVI-D.

При подключении разъема DVI-D выберите режим [DVI/HD] в меню "РЕЖИМ DVI". Выбор режима, см. "РЕЖИМ DVI" на стр. English-23.

Для ввода аудиосигнала можно также использовать разъемы AUDIO IN 2 и 3 (оба RCA). Для такого соединения выберите [AUDIO 2] (ЗВУК 2) или [AUDIO 3] (ЗВУК 3) с помощью кнопки AUDIO INPUT.

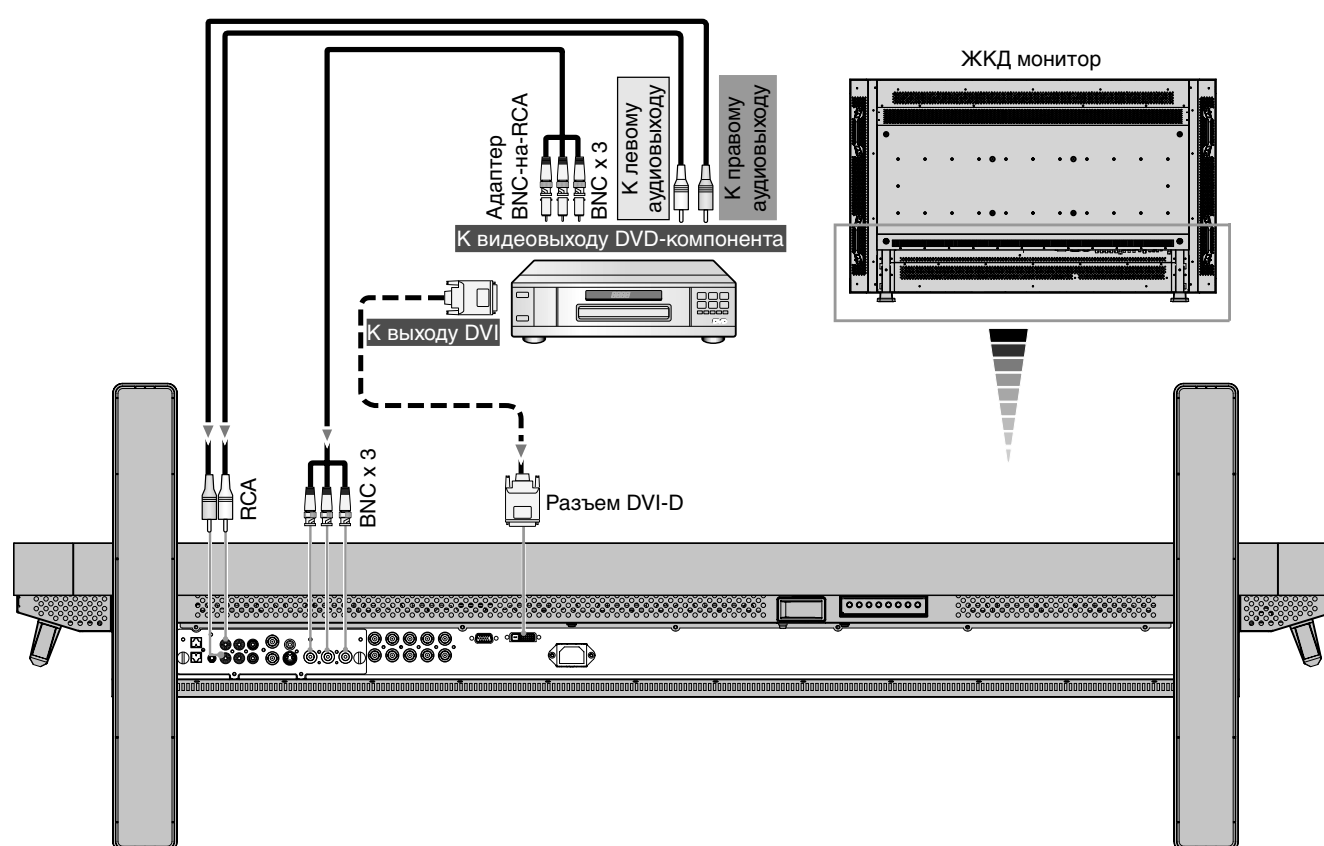


Подсоединение стереоусилителя

К ЖКД монитору можно подсоединить стереоусилитель. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя для усилителя.

Подсоединение ЖКД монитора к стереоусилителю


- Включите ЖКД монитор и усилитель только после того, как все соединения будут выполнены.
- Используйте кабель RCA для подсоединения разъема AUDIO OUT (RCA) на ЖКД мониторе к аудиовходу на усилителе.
- Следите за тем, чтобы не перепутать левое и правое аудиогнезда.
- Разъем AUDIO IN используется для ввода аудиосигнала.
- Разъем AUDIO OUT служит для вывода звукового сигнала с выбранного аудиовхода.

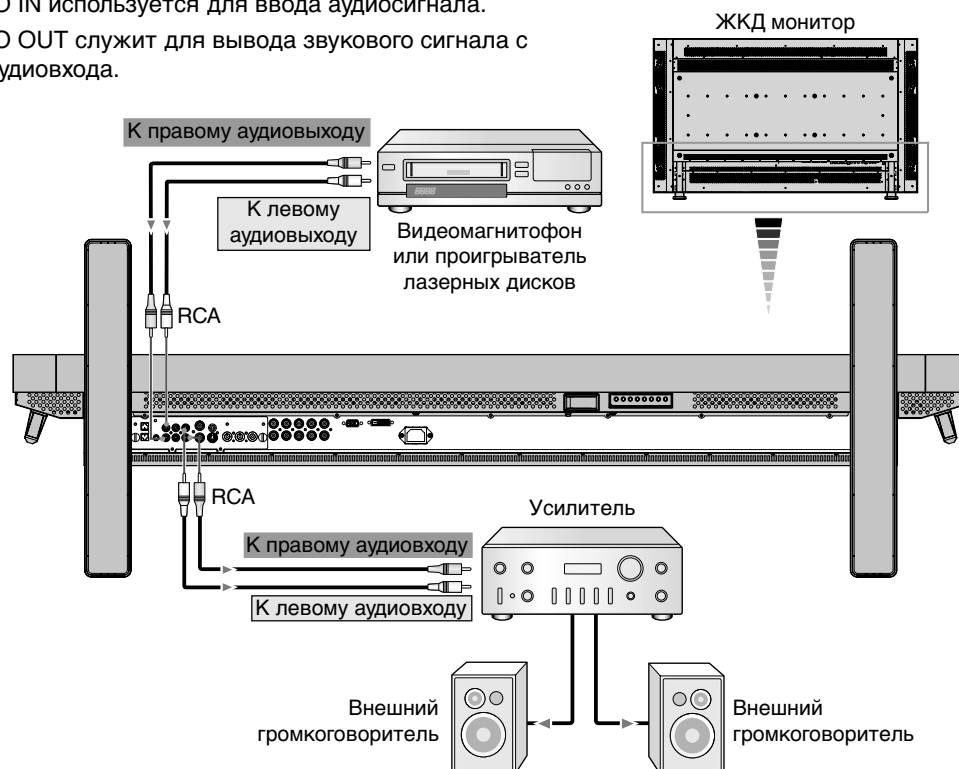

Основные операции


Режимы питания (Питание ВКЛ и Питание ВЫКЛ)

При включенном питании индикатор питания ЖКД монитора горит зеленым, а при выключенном - красным. Для включения и выключения питания можно использовать следующие три способа.

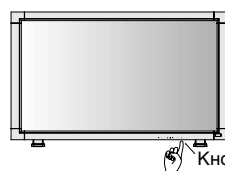


1. Нажать кнопку питания.

Примечание. Перед тем как нажимать кнопку питания, обязательно переведите основной выключатель питания ЖК-монитора в положение "ВКЛ".

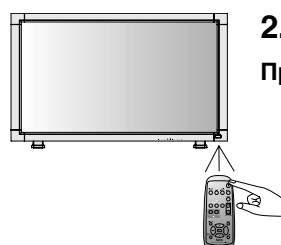

2. Использовать пульт дистанционного управления.

Примечание. Перед использованием пульта дистанционного управления обязательно включите основной выключатель питания на ЖКД мониторе.

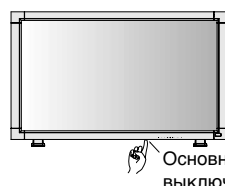

3. Нажать основной выключатель питания.

Примечание. Если питание монитора было отключено выключателем питания, индикатор питания погаснет; включить монитор с помощью пульта дистанционного управления и кнопки питания не удастся. Прежде чем использовать пульт дистанционного управления или нажимать кнопку питания, обязательно переведите выключатель питания в положение "ВКЛ".

Индикатор питания

	Состояние
Питание Вкл.	Зеленый
Питание ВЫКЛ.	Красный
Режим ожидания, если включена функция "РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ"	Красный горит Зеленый мерцает
Режим ожидания	Красный и зеленый
Диагностика (Обнаружение неисправностей)	Красный мерцает * См. устранение неисправностей на стр. 18

Управление режимом питания

Функция энергосбережения ЖК-монитора соответствует системе управления питанием DPM, утвержденной VESA. Функция управления питанием - это функция энергосбережения, с помощью которой сокращается потребление энергии дисплея, когда в течение некоторого определенного периода времени не используется клавиатура или мышь.

Система управления энергопотреблением на новом мониторе установлена в режим "включено" (ON).

Данная функция позволяет монитору при отсутствии сигнала переходить в спящий режим. Это может продлить срок службы монитора и снизить потребление электроэнергии.

Выбор видеоисточника

Для просмотра видеоисточника:

С помощью кнопки ввода установите значение [VIDEO] (ВИДЕО).

Используйте меню COLOUR SYSTEM (СИСТЕМА ЦВЕТА) чтобы установить значение [AUTO], [NTSC], [PAL], [SECAM], [PAL60] или [4.43NTSC], соответствующее выбранному формату видео.

Размер изображения

RGB 1, 2, 3 FULL → ZOOM → NORMAL
DVD/HD, VIDEO FULL → WIDE → ZOOM → NORMAL
(DVD/HP, ВИДЕО)

Тип сигнала	NORMAL (СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР)	Рекомендуемый размер
4:3		NORMAL (СТАНДАРТНЫЙ) ZOOM (DYNAMIC) (УВЕЛИЧЕНИЕ (ДИНАМИ- ЧЕСКОЕ))
Сжатие		FULL (ПОЛНЫЙ ЭКРАН)
«Конверт»		WIDE (ШИРОКОЭ- КРАННОЕ)

NORMAL (СТАНДАРТНЫЙ): Отображение с форматным соотношением входного сигнала компьютера или изображение с форматным соотношением 4:3 сигнала DVD/HD или VIDEO.


FULL (ПОЛНЫЙ ЭКРАН): Отображение на весь экран.

WIDE (ШИРОКОЭКРАННОЕ): Расширение сигнала "конверт" с форматным соотношением 16:9 на весь экран.

ZOOM (DYNAMIC) (УВЕЛИЧЕНИЕ (ДИНАМИЧЕСКОЕ)): Изображение с форматным соотношением 4:3 будет растянуто на весь экран, при этом развертка станет нелинейной. (Некоторая часть изображения при растягивании по краям окажется "обрезанной".)

ZOOM (УВЕЛИЧЕНИЕ)

Изображение при увеличении может выходить за пределы активной области экрана. Изображение, выходящее за пределы активной области, не отображается.

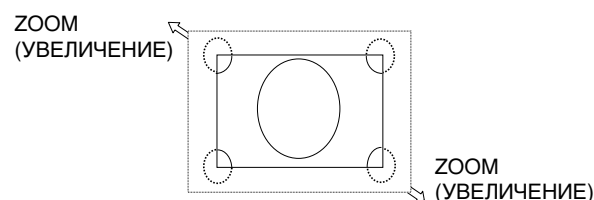

Режим изображения

RGB 1, 2, 3 HIGHBRIGHT → STANDARD → sRGB
DVD/HD, VIDEO HIGHBRIGHT → STANDARD → CINEMA
VIDEO (ВИДЕО)

HIGHBRIGHT (ОЧ. ЯРКО), STANDARD (СТАНДАРТНО), CINEMA (КИНОТЕАТР)

Информационное меню OSM

Подробные сведения об OSM можно найти в версии на диске CD-ROM (English Part, P.18)

RGB1, 2, 3

RGB2 1024 x 768 48kHz 60Hz AUDIO : 1 SIZE : FULL	← Режим видеовхода ← Информация о входном сигнале ← Режим аудиовхода ← Режим размера изображения
--	---

DVD/HD (DVD/HP)

DVD/HD AUDIO : 3 SIZE : WIDE	← Режим видеовхода ← Режим аудиовхода ← Режим размера изображения
------------------------------------	---

VIDEO (ВИДЕО)

VIDEO<S> NTSC AUDIO : 3 SIZE : NORMAL	← Режим видеовхода ← Режим системы цветности ← входного сигнала ← Режим аудиовхода ← Режим размера изображения
--	--

PIP или POP

Основное: RGB2

Вспомогательное: VIDEO<S>

RGB2 1024 x 768 48kHz 60Hz AUDIO : 1 VIDEO<S> NTSC SIZE : FULL	← Информация об основном изображении ← Информация о вспомогательном изображении ← Информация об основном изображении
--	--

Устранение неисправностей

Нет изображения

- Кабель видеосигнала должен быть надежно подключен к плате видеоадаптера/компьютеру.
- Плата видеоадаптера должна быть надежно установлена в разъем.
- Выключатель питания монитора на передней панели и выключатель питания компьютера должны быть установлены в положение ON (ВКЛ).
- Убедитесь, что на используемой плате видеоадаптера или в системе выбран поддерживаемый режим.
(Для изменения графического режима обратитесь к руководству по плате видеоадаптера или по компьютеру.)
- Проверьте совместимость рекомендованных параметров для монитора и платы видеоадаптера.
- Проверьте, нет ли в разъеме кабеля для передачи сигнала согнутых или вдавленных штырьков.

Кнопка питания не работает

- Выключите кабель питания монитора из электрической розетки, чтобы выключить монитор и сбросить его настройки.

Эффекты послесвечения

- Имейте в виду, что при работе ЖК-мониторов возможно возникновение такого явления, как послесвечение. Эффект послесвечения проявляется в том, что на экране монитора сохраняется остаточный след предыдущего изображения. В отличие от мониторов с электронно-лучевыми трубками, на ЖК-мониторах эффект послесвечения обратим, но, тем не менее, следует избегать вывода на экран неподвижного изображения в течение длительного времени. Чтобы ослабить эффект послесвечения, выключите монитор на время, в течение которого на экран выводилось предыдущее изображение. Например, если изображение на мониторе не менялось в течение одного часа, и после него сохранился остаточный след, для удаления этого изображения монитор следует отключить на один час.

ПРИМЕЧАНИЕ. Как и для всех персональных дисплеев, компания NEC DISPLAY SOLUTIONS рекомендует выводить на экран подвижные изображения и использовать динамические экранные заставки, включающиеся через определенный промежуток времени при отсутствии изменений на экране, или выключать монитор на время, пока он не используется.

Изображения неустойчиво, не сфокусировано или “плавает”

- Кабель для передачи сигнала должен быть надежно подсоединен к компьютеру.
- Используйте параметры в меню OSM Image Adjust (Настройка изображения), чтобы сфокусировать и настроить изображение путем увеличения или уменьшения значения четкости. При изменении режима отображения, возможно, потребуются заново отрегулировать параметры меню OSM Image Adjust (Настройка изображения).
- Проверьте совместимость монитора и платы видеоадаптера и пригодность рекомендованных параметров синхронизации.
- Если текст искажается, измените режим видео на режим с прогрессивной разверткой и используйте частоту регенерации 60 Гц.

Изображение комбинированного сигнала имеет зеленоватый оттенок

- Проверьте выбран ли входной разъем DVD/HD.

Светодиод на мониторе не горит (не виден ни зеленый, ни красный цвет)

- Выключатель питания монитора должен быть установлен в положение ON (ВКЛ), а кабель питания - подсоединен к электросети.
- Убедитесь, что компьютер не находится в режиме экономии электроэнергии (нажмите на любую кнопку клавиатуры или передвиньте мышь).

На мониторе мигает КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР

- Возможно, произошел какой-либо сбой. Необходимо связаться с ближайшим авторизованным сервисным центром NEC DISPLAY SOLUTIONS.

Изображение на экране неправильного размера

- Используйте параметры меню OSM Image Adjust (Настройка изображения), чтобы увеличить или уменьшить значение зернистости.
- Убедитесь, что на используемой плате видеоадаптера или в системе выбран поддерживаемый режим.
(Для изменения графического режима обратитесь к руководству по плате видеоадаптера или по компьютеру.)

Изображение с выбранным разрешением неправильно отображается

- Используйте меню OSM Display Mode (Режим отображения) для входа в информационное меню и убедитесь в том, что выбрано подходящее разрешение. В противном случае выберите необходимый параметр.

Нет звука

- Проверьте, надежно ли подключен кабель громкоговорителя.
- Проверьте, не активизирована ли функция отключения звука.
- Проверьте, не установлен ли минимальный уровень громкости.

Не работает пульт дистанционного управления

- Проверьте состояние батареек пульта дистанционного управления.
- Проверьте, правильно ли установлены батарейки.
- Проверьте, направлен ли пульт дистанционного управления на дистанционный датчик монитора.
- Система дистанционного управления может не работать, если на приемник дистанционного управления ЖК-монитора попадают прямые солнечные лучи или яркий свет, а также если на пути луча находится какой-либо предмет.

Функции “РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ”/”ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ” работают неправильно

- Функция настройки “РАСПИСАНИЯ РАБОТЫ” не действует, когда установлен “ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ”.
- Если при активной функции “ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ” питание монитора выключается вследствие непредвиденного отключения питания, то значения “ТАЙМЕРА ВЫКЛЮЧЕНИЯ” сбрасываются.

В зависимости от настроек дисплея могут отображаться слегка заметные вертикальные или горизонтальные полосы. Это не является признаком неисправности или ухудшения качества работы устройства.

Функция “КАРТИНКА В КАРТИНКЕ” не работает

- Проверьте разрешение входного сигнала. Функция “КАРТИНКА В КАРТИНКЕ” не поддерживается при любом входном сигнале типа “1080i”. Функция “КАРТИНКА В КАРТИНКЕ” доступна в режиме 1080p.

İçindekiler

Önemli Bilgi	Türkçe-2
DİKKAT, UYARI	Türkçe-2
Bildirim	Türkçe-2
Güvenlik Uyarıları, Bakım & Tavsiye Edilen Kullanım	Türkçe-3
İçindekiler	Türkçe-4
Parçaların İsmi ve Fonksiyonları	Türkçe-5
Kontrol Paneli	Türkçe-5
Terminal Paneli	Türkçe-6
Uzaktan Kumanda	Türkçe-7
Uzaktan Kumanda için Çalışma Aralığı	Türkçe-7
Uzaktan kumanda korunması	Türkçe-7
Kurulum İşlemi	Türkçe-8
LCD Monitöre Seçenekler Monte etmek ve Takmak	Türkçe-10
Bağlantılar	Türkçe-11
Kablo Diyagramı	Türkçe-11
Kişisel Bilgisayar Bağlamak	Türkçe-12
LCD Monitörü Kişisel Bilgisayara Bağlamak	Türkçe-12
Macintosh Bilgisayar Bağlamak	Türkçe-13
LCD Monitörü Macintosh 'a bağlamak	Türkçe-13
Dijital Arabirim Cihazıyla Bağlantı	Türkçe-14
LCD Monitörü Dijital Çıkışı olan bir Bilgisayara bağlayın	Türkçe-14
Çıkış bileşeniyle bir DVD Player bağlamak	Türkçe-15
LCD Monitörü DVD Player'a Bağlamak	Türkçe-15
Stereo Amplifikatör Bağlamak	Türkçe-16
LCD Monitörü Stereo Amplifikatöre Bağlamak	Türkçe-16
Temel Çalışma	Türkçe-16
Power ON - OFF (Güç AÇIK ve KAPALI) Modları	Türkçe-16
Güç Göstergesi	Türkçe-17
Güç İdaresini Kullanma	Türkçe-17
Bir video kaynağı seçmek	Türkçe-17
Resim Boyutu	Türkçe-17
Resim Modu	Türkçe-17
OSM Bilgisi	Türkçe-17
Sorun Giderme	Türkçe-18

Önemli Bilgi



DİKKAT



YANGIN VEYA ŞOK TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, CİHAZ YAĞMUR YA DA NEME MARUZ KALMAMALIDIR. AYRICA, BU CİHAZIN POLARİZE FİŞİNİ UÇLAR TAM OTURMADIĞI TAKDİRDE BİR UZATMA KABLOSU YA DA BAŞKA PRİZLERDE KULLANMAYIN.

İÇERİSİNDE YÜKSEK VOLTAJLI BİLEŞENLER BULUNDUĞU İÇİN KASAYI AÇMAKTAN KAÇININ. SERVİS İÇİN YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



UYARI:

UYARI



ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, GÜÇ KABLOSUNUN PRİZDEN ÇEKİLDİĞİNDEN EMİN OLUN. BİRİME GİDEN GÜCÜN TAMAMEN KESİLDİĞİNDEN EMİN OLMAK İÇİN, LÜTFEN GÜÇ KABLOSUNU AC PRİZİNDEN ÇEKİN. KAPAĞI (VEYA ARKASINI) AÇMAYIN. İÇ KISIMDA KULLANICININ İLGİLENEBİLECEĞİ HERHANGİ BİR PARÇA BULUNMAMAKTADIR. SERVİS İÇİN YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bu sembol, kullanıcıyı cihazın içindeki izole edilmemiş voltajın elektrik şoku yaratabilecek büyüklükte olduğu konusunda uyarır. Bu yüzden, cihazın içerisindeki herhangi bir parçaya temas etmek tehlikelidir.



Bu sembol, kullanıcıyı bu cihazın kullanımı ve bakımı ile ilgili önemli belgelerin pakete dahil olduğu konusunda bilgilendirir. Bu yüzden, herhangi bir soruna yol açmamak için dikkatle okunmalıdır.

Bildirim

Üreticinin Bildirimi

Burada bildirmekteyiz ki, renkli monitör MultiSync LCD5710 (L576RX) aşağıda belirtilenlere uygundur:

Konsey Yönetmeliği 73/23/EEC:
– EN 60950-1


Konsey Yönetmeliği 89/336/EEC:
– EN 55022
– EN 61000-3-2
– EN 61000-3-3
– EN 55024

ve aşağıdaki işarete sahip olduğunu onaylarız



NEC Display Solutions, Ltd.
4-13-23, Shibaura,
Minato-Ku
Tokyo 108-0023, Japonya

Eski NEC ürünlerinizin atılması

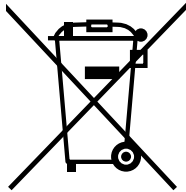

Avrupa Birliği İçinde

AB genelinde, her Üye Devlet'te uygulanan yasa, atıl elektrik ve elektronik ürünlerden işareti (soldaki) taşıyanların normal ev atıklarından ayrı olarak atılmasını gerektirir. Monitörler, sinyal ve elektrik kabloları gibi elektrik aksesuarları buna dahildir. NEC ekranınızın atılması gerektiğinde, lütfen yerel yönetmeliklere uyun veya ürünü satın aldığınız dükkandan yardım isteyin ya da eğer varsa NEC ile aranızda yapılmış anlaşmaya göre hareket edin.

Elektrikli ve elektronik ürünler üzerinde işaret şu andaki Evropa Birliği Üyesi Ülkelerde geçerlidir.

Avrupa Birliği Dışında

Eğer Avrupa Birliği dışında, kullanılmış elektrikli ve elektronik ürün atmak istiyorsanız, doğru atık metoduna göre yapmak için yerel yetkililere başvurun.

Güvenlik Uyarıları, Bakım & Tavsiye Edilen Kullanım

MULTISYNC LCD5710 LCD RENKLİ MONİTÖRÜ KURARKEN VE KULLANIRKEN, EN İYİ PERFORMANS İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ NOKTALARA DİKKAT EDİN:

- **MONİTÖRÜ AÇMAYIN.** İç kısımda kullanıcının ilgilenebileceği herhangi bir parça bulunmamaktadır ve kapağı açmak ya da çıkartmak sizi ciddi şok tehlikeleri veya diğer risklere maruz bırakabilir. Tüm bakım işleri için yetkili servis elemanlarına başvurun.
- Kasaya herhangi bir sıvı dökmeyin ya da monitörünüzü su yakınında kullanmayın.
- Tehlikeli voltaj noktalarına temas ederek zararlı ya da öldürücü olabileceği için ve elektrik şoku, yangın ya da cihaz arızasına yol açabileceği için kasadaki yuvalara herhangi bir cisim sokmayın.
- Güç kablosu üzerine ağır cisimler koymayın. Kablodaki hasar, şok ya da yangına yol açabilir.
- Monitörün düşmesine ve ciddi şekilde hasar görmesine sebep olabileceği için bu ürünü eğimli ya da dengesiz taşıyıcı, stand veya masa üzerine yerleştirmeyin.
- Avrupa'da AC 220-240V güç destekli MultiSync LCD5710 LCD monitörünü çalıştırırken, monitörün güç destek kablosunu kullanın.
- İngiltere'de, bu monitörle birlikte BS onaylı, (13A) sigortalı fişi olan güç kablosu kullanın. Eğer monitörün içinden güç kablosu çıkmadıysa satıcınıza başvurun.
- MultiSync LCD5710'yi Avusturalya'da 220-240V AC güç ile çalıştırırken monitör ile birlikte verilen güç kablosunu kullanın. Eğer monitörün içinden güç kablosu çıkmadıysa satıcınıza başvurun.
- Diğer tüm durumlarda AC voltaja uygun, ülkenizdeki güvenlik standartlarına uygun ve onaylanmış güç kablosu kullanın.
- Monitörün üzerine herhangi birşey koymayın ve monitörü dışarıda kullanmayın.
- LCD monitörün içindeki florasan tüpün içinde civa bulunmaktadır. Bu tüpü atmanız gerektiğinde lütfen belediyenizin yönetmelik ve kurallarına uyun.
- Güç kablosunu kıvrımayın.
- Monitörü yüksek sıcaklıkta, nemli, tozlu ya da yağlı alanlarda kullanmayın.
- Eğer monitör veya camı kırılırsa, sıvı kristale dokunmayın ve dikkatli olun.
- Isının düzgün olarak dağılması için, monitörün etrafında yeterli havalandırma alanı olmasına dikkat edin. Havalandırma boşluklarını kapatmayın ya da monitörü radyatör veya diğer ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin. Monitörün üzerine hiçbir şey koymayın.
- Güç kablosu, sistemi güç kaynağından ayırmanın birincil yoludur. Monitör, kolayca erişilebilen bir prize yakın olarak kurulmalıdır.
- Taşıırken dikkatli olun. Ambalajı taşıma için saklayın.
- Cihaz güvenilirliği için, arka kasadaki delikleri kirden ve tozdan arındırmak için en az yılda bir kere temizleyin.
- Soğutma fanlarını sürekli kullanıyorsanız, delikleri ayda en az bir defa temizlemeniz tavsiye edilir.
- Bu monitörü dikey pozisyonda kullanmayın. Bunu yapmak arızaya ve garantinin geçersiz olmasına sebep olabilir.

Aşağıdaki durumlarda, monitörünüzü hemen fişten çekin ve servis için yetkili servis personeline başvurun.

- Güç kaynağı kablosu ya da fişi hasar gördüğünde.
- Monitörün üstüne sıvı döküldüğünde veya içine herhangi bir nesne düştüğünde.
- Monitör yağmur veya suya maruz kaldığında.
- Monitör düştüğünde veya kasası hasar gördüğünde.
- Monitör, kullanım talimatlarına uymanıza rağmen normal çalışmıyorsa.

Tavsiye Edilen Kullanım

- En iyi performans için 20 dakika ısınmasını bekleyin.
- Gözlerinizi periyodik olarak en az 5 feet. uzaktaki bir nesneye odaklayarak dinlendirin. Sık sık göz kırpın.
- Parlama ve yansımaları en aza indirmek için monitörü pencere ve diğer ışık kaynaklarına 90° açı ile yerleştirin.
- LCD monitörün yüzeyini tiftiksiz, aşındırıcı olmayan bir bez ile temizleyin. Temizleme solüsyonları veya cam temizleyici kullanmayın!
- Okunabilirliği arttırmak için monitörün parlaklık, kontrast ve keskinlik kontrollerini ayarlayın.
- Görüntü sabitletmesini engellemek için (görüntü sonrası efektleri) monitörde sabit desenleri uzun süre görüntülemekten kaçının.
- Düzenli göz kontrolü yapın.

Ergonomi


Maksimum ergonomik fayda sağlamak için aşağıdakileri tavsiye ederiz.

- Standart sinyallerle belirlenmiş Boyut ve Konum kontrollerini kullanın.
- Önceden belirlenmiş Renk Ayarlarını kullanın.
- Titreşimsiz sinyaller kullanın.
- Görülmesi zor olacağı ve yetersiz kontrast yüzünden göz yorgunluğuna sebep olabileceği için, koyu arka fon üzerinde birincil renk olarak maviyi kullanmayın.


İçindekiler

Yeni MultiSync LCD5710 LCD monitör kutunuz* aşağıdakileri içermelidir:

- Standıyla birlikte LCD monitör
- Güç Kablosu
- Video Sinyal Kablosu
- Kullanıcı Kılavuzu
- Uzaktan Kumanda ve Kalem (AA) Piller
- Kısaç x 3
- Vida (M4 x 8) x 4
- CD-ROM
- Bant x 2
- Ferrit göbek x 2
- Speaker Plug x 1set (Opsiyonel Hoparlörler için gereklidir)
- Independence için Destek x 2
- Destek için kelebek başlı civata x 2
- Ana anahtar kapağı

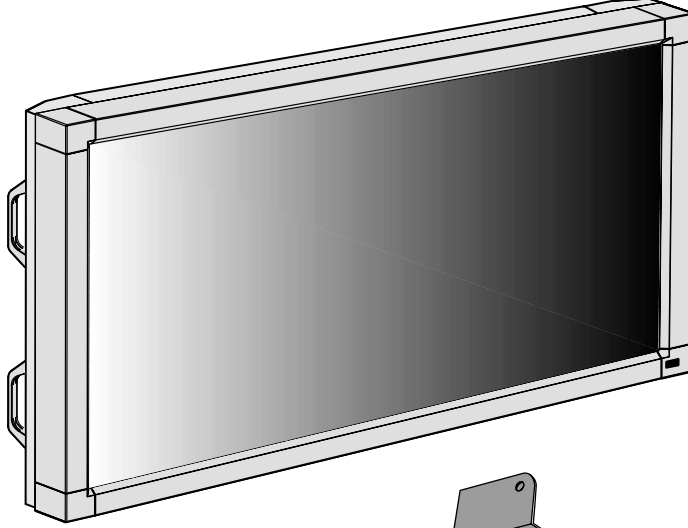


Ana anahtar kapağı

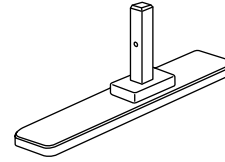


Independence için Destek x 2




Destek için kelebek başlı civata x 2

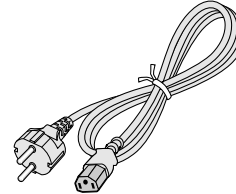

Güç Kablosu

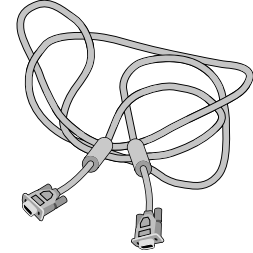

Video Sinyal Kablosu (D-SUB - D-SUB Kablosu)



CD-ROM



Kullanıcı Kılavuzu




Vida (M4 x 8) x 4



Kısaç x 3



Speaker Plug x 1set (Opsiyonel Hoparlörler için gereklidir) (Dış hoparlör terminaline bağlı)

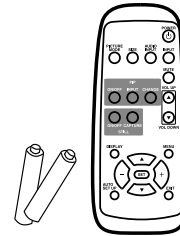

Uzaktan Kumanda ve Kalem (AA) Piller



Ferrit göbek x 2



Bant x 2

* Ekran destek ile birlikte kullanılacaksa, destekleri açma anında kurun.


* Monitörü taşımak veya bir yere göndermek için orijinal kutusunu ve ambalaj malzemesini saklamayı unutmayın.

Aşağıdaki bileşenler isteğe bağlı olarak hazırlanmıştır.

- Harici Hoparlör

Parçaların İsmi ve Fonksiyonları

Kontrol Paneli

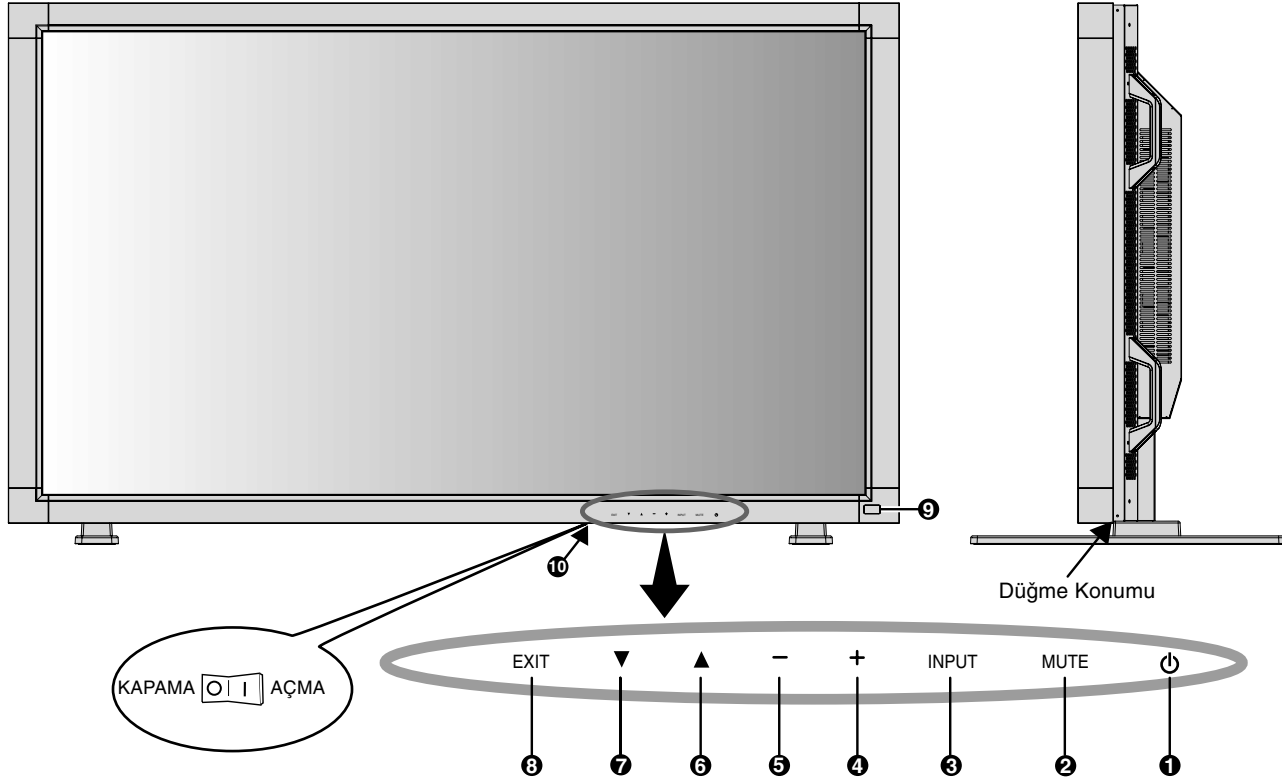

1 POWER (GÜÇ) düğmesi (⏻)

Gücü açar/kapatır. Ayrıca sayfa 16'ya bakın.

2 MUTE (SESSİZ) düğmesi

Sesi AÇAR/KAPATIR.

3 INPUT (GİRİŞ) düğmesi

OSM menüsündeki SET (AYAR) düğmesinin işlevini görür. ([RGB1], [RGB2], [RGB3], [DVD/HD], [VIDEO] ya da [VIDEO<S>] arasındaki geçişleri yapar). [VIDEO<S>], OSM'deki "SEPARATE" (AYRI) modunu seçerek ya da "S-VIDEO" kablosunu mevcut "S-VIDEO" sinyaline bağlayarak ve "PRIORITY" MODE (ÖNCELİK MODU) seçerek etkinleştirilir. Sayfa English-24'ya bakın.

4 PLUS (ARTI) (+) düğmesi

OSM menüsü ile ayarı artırmak için (+) düğmesi işlevini görür. OSM menüsü kapatıldığında ses çıkış seviyesini artırır.

5 MINUS (EKSi) (-) düğmesi

OSM menüsü ile ayarı azaltmak için (-) düğmesi işlevini görür. OSM menüsü kapatıldığında ses çıkış seviyesini azaltır.

6 UP (YUKARI) düğmesi (▲)

OSM menüsü kapatıldığında OSM menüsünü aktive eder. OSM menüsüyle ayarı seçmek için seçili alanı yukarı hareket ettirerek ▲ tuşu işlevi görür.

7 DOWN (AŞAĞI) düğmesi (▼)

OSM menüsü kapatıldığında OSM menüsünü aktive eder. OSM menüsüyle ayarı seçmek için seçili alanı aşağı hareket ettirerek ▼ tuşu işlevi görür.

8 EXIT (ÇIKIŞ) düğmesi

OSM menüsü kapatıldığında OSM menüsünü aktive eder. OSM menüsüyle bir önceki menüye dönerek ÇIKIŞ tuşu işlevini görür.

9 Uzaktan kumanda algılayıcısı ve Güç Göstergesi

Uzaktan kumanda sinyalini alır (uzaktan kumandayı kullanırken). Ayrıca sayfa 7'ye bakın. LCD monitörü aktifken yeşil, POWER OFF (GÜÇ KAPALI) modundayken kırmızı yanar. LCD monitörü POWER SAFE (GÜÇ TASARRUFU) modundayken hem yeşil hem de kırmızı yanar. SCHEDULE etkinken, yeşil ve parlak yeşil yanıp söner. Sayfa 17'a bakın. Arıza algılanması durumunda, kırmızı yanıp söner.


10 Ana Güç Düğmesi

Ana gücü açıp/kapatmak için Anahtarı açıp/kapatın.

Kontrol Tuşu Kilitleme Modu

Bu kontrol tüm Kumanda Tuşu fonksiyonlarına erişimi tamamen kilitler. Kumanda tuşu kilitleme fonksiyonunu aktive etmek için, "▼" ve "▲" tuşlarına aynı anda basın ve 3 saniyeden fazla basılı tutun. Kullanıcı moduna geri dönmek için, "▼" ve "▲" tuşlarına aynı anda basın ve 3 saniyeden fazla basılı tutun.

Terminal Paneli

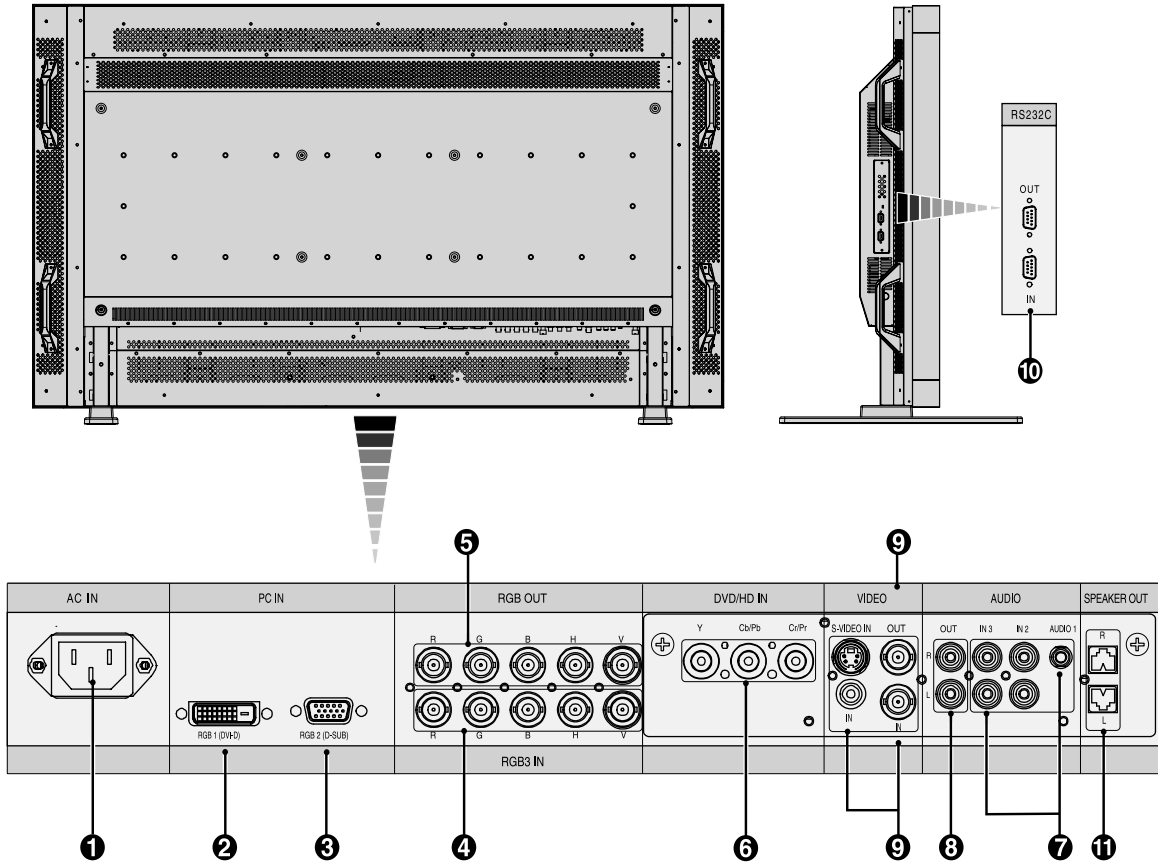

❶ AC GİRİŞ bağlayıcısı

Sağlanan güç kablosu ile bağlar.

❷ RGB 1 GİRİŞİ (DVI-D)

Bir bilgisayar ya da dijital bir RGB çıkışı olan HDTV cihazından dijital RGB sinyalleri girmek için.

* Bu bağlayıcı analog girişleri desteklemez.

❸ RGB 2 GİRİŞİ (mini D-Sub 15 pin)

Kişisel bir bilgisayardan veya diğer RGB cihazından analog RGB sinyallerinin girişini sağlar.

❹ RGB 3 [R, G, B, H, V] (BNC)

GİRİŞ bağlayıcısı: Analog RGB sinyallerinin veya diğer RGB cihazından gelen sinyallerin girişini sağlar.

DVD player ve HDTV lazer disk player gibi cihazları bağlamaya da yarar. G bağlayıcısına bir Sync-on-Green sinyali bağlanabilir.

❺ RGB ÇIKIŞ bağlayıcısı (BNC)

RGB 3'den gelen sinyalin çıkışını sağlar.

❻ DVD/HD konnektör (BNC)

DVD oynatıcı, HDTV cihazı ya da Lazer disk oynatıcı gibi ekipmanları bağlama.

❷ SES GİRİŞİ 1, 2, 3

Bilgisayar, VCR veya DVD player gibi harici cihazlardan gelen ses sinyalinin girişini sağlar.

❸ SES ÇIKIŞI

Ses sinyalini fiş 1, 2 ve 3'teki SES'ten çıkarmak.

❹ VIDEO GİRİŞ/ÇIKIŞ konnektör

VIDEO GİRİŞ bağlayıcısı (BNC ve RCA): Kompozit video sinyali girişi sağlar. BNC ve RCA bağlayıcıları aynı anda kullanılamaz. (Sadece bir giriş kullanılır).

VIDEO ÇIKIŞ bağlayıcısı (BNC): VIDEO GİRİŞ bağlayıcısından gelen kompozit video sinyalinin çıkışını sağlar.

S-VIDEO GİRİŞ bağlayıcısı (DIN 4 pin): S-video (Y/C ayrı sinyali) girişini sağlar. Sayfa English-24'daki S-VIDEO MODE SETTING (S-VIDEO MOD AYARLARI) na bakın.

❺ HARİCİ KONTROL (mini D-Sub 9 pin)


GİRİŞ bağlayıcısı: LCD monitörü, bilgisayar gibi RGB cihazından çalıştırırken kullanın.

Çıkış konnektörü: Çoklu MultiSync LCD5710'l bağlamak.

❻ HARİCİ HOPARLÖR TERMİNALİ

Ses sinyalini fiş 1, 2 veya 3'teki SES'ten çıkarmak.

Uzaktan Kumanda

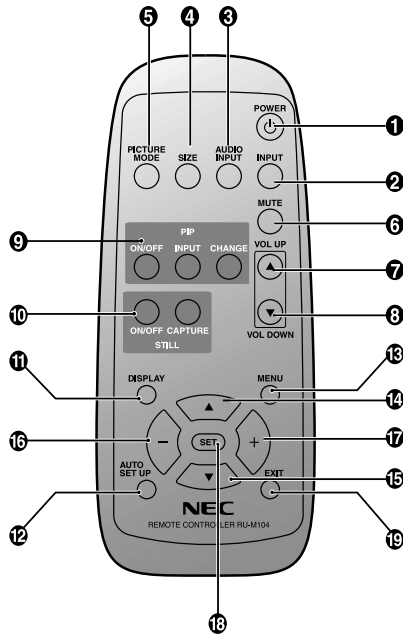

1 POWER (GÜÇ) düğmesi

Gücü açar/kapatır.

* Güç Göstergesi yanmadığında, hiç bir kontrol çalışmaz.

2 INPUT (GİRİŞ) düğmesi

[[RGB1], [RGB2], [RGB3], [DVD/HD], [VIDEO] veya [VIDEO<S>] giriş sinyalinin seçer. [VIDEO<S>], OSM'deki "SEPARATE" (AYRI) modunu seçerek ya da "S-VIDEO" kabloşunu mevcut "S-VIDEO" sinyaline bağlayarak ve "PRIORITY" MODE (ÖNCELİK MODU) seçerek etkinleştirilir. Sayfa English-24'ya bakın.

3 AUDIO INPUT (SES GİRİŞİ) düğmesi

Giriş ses sinyali, [AUDIO1], [AUDIO2], [AUDIO3] arasından seçim yapar.

4 SIZE (BOYUT) düğmesi

Resim boyutunu seçer, [FULL] (TAM), [NORMAL], [WIDE] (GENİŞ) ve [ZOOM] (ZUM). Sayfa 17'a bakın.

5 PICTURE MODE (RESİM MODU) düğmesi

Resim modu, [HIGHBRIGHT], [STANDARD], [sRGB], [CINEMA] arasından seçim yapar. Sayfa 17'ye bakın.

HIGHBRIGHT: DVD gibi hareketli görüntüler için
STANDARD (STANDART): görüntüler için
sRGB: metin bazlı görüntüler için
CINEMA (SİNEMA): filmler için.

6 MUTE (SESSİZ) düğmesi

Sessiz fonksiyonunu açma/kapama için.

7 VOLUME UP (SES YÜKSELTME) düğmesi

Ses çıkış seviyesini artırır.

8 VOLUME DOWN (SES AZALTMA) düğmesi

Ses çıkış seviyesini azaltır.

9 PIP (Resim içinde Resim) düğmesi

AÇMA/KAPAMA düğmesi: PIP, POP, yan yana (oran) ve yan yana (tam) arasındaki geçişleri yapar. Sayfa English-21'e bakın.
INPUT (GİRİŞ) düğmesi "Resim içinde resim" giriş sinyalini seçer.
CHANGE (DEĞİŞTİRME) düğmesi: Ana resim ve ikinci resmin yer değiştirmesini sağlar.

NOT: PIP fonksiyonu 1080i giriş sinyallerini desteklemez. Eğer 1080i sinyali PIP için kullanılır, daha sonra ekrandaki alt resim boş hale gelir. PIP 1080p sinyalleri ile çalışır.

10 STILL (SABİT) düğmesi

ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) düğmesi: Sabit resim modunu açar/kapar.
CAPTURE (YAKALAMA) düğmesi: Yeni resmi yakalar.
NOT: Piksel saati 108MHz'den büyükse çalışmaz ve aynı zamanda 1080i içinde çalışmaz.

11 DISPLAY (GÖSTERME) düğmesi

Bilgi OSM'yi açıp/kapatmak. Sayfa 17'a bakın.

12 AUTO SETUP (OTOMATİK KURULUM) düğmesi

Otomatik kurulum menüsüne girmek için. Sayfa English-21'ye bakın.

13 MENU (MENÜ) düğmesi

Menü modunu açma/kapama için.

14 UP (YUKARI) düğmesi

OSM menüsüyle ayarı seçmek için seçili alanı yukarı hareket ettirerek ▲ tuşu işlevini görür.
"PIP" modunu ayarlayan küçük ekran yukarı hareket eder.

15 DOWN (AŞAĞI) düğmesi

OSM menüsüyle ayarı seçmek için seçili alanı aşağı hareket ettirerek ▼ tuşu işlevini görür.
"PIP" modunu ayarlayan küçük ekran aşağı hareket eder.

16 MINUS (EKSi) düğmesi azaltma

OSM menüsü ile ayarı azaltmak için (-) düğmesi işlevini görür.
"PIP" modunu ayarlayan küçük ekran sola hareket eder.

17 PLUS (ARTI) düğmesi artırma

OSM menüsü ile ayarı artırmak için (+) düğmesi işlevini görür.
"PIP" modunu ayarlayan küçük ekran sağa hareket eder.

18 SET (AYAR) düğmesi

OSM menüsündeki SET (AYAR) düğmesinin işlevini görür.


19 EXIT (ÇIKIŞ) düğmesi

OSM menüsünde önceki menüye dönüş yapar.

Uzaktan Kumanda için Çalışma Aralığı

Düğmeye basarken uzaktan kumandanın üstünü LCD monitörün uzaktan kumanda algılayıcısına doğru tutun.

Uzaktan kumandayı, LCD monitörünün uzaktan kumanda sensörünün önünden yaklaşık 7 m/23 ft uzaklıktan ve yaklaşık 3 m/10 ft uzaklıktan yatay ve dikey 30° lik açıyla kullanın.

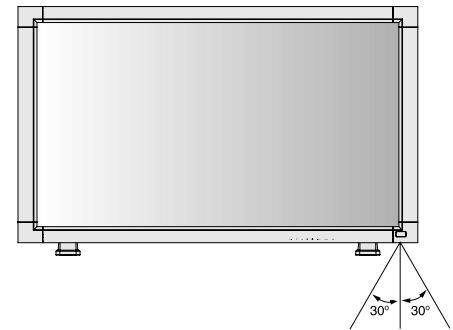

Uzaktan kumanda korunması

- * Güçlü çarpmalara maruz bırakmayın.
- * Uzaktan kumandanıza su ve diğer sıvıların sıçramasına izin vermeyin. Uzaktan kumanda ıslanırsa, derhal silerek kurulayın.
- * Isı ve buhardan koruyun.
- * Pilleri yerleştirmeden önce, uzaktan kumandayı açmayın.

Uyarı: Önemli, uzaktan kumanda sistemi, LCD monitörünün uzaktan kumanda sensörüne direkt güneş ışığı ya da güçlü ışık vurduğunda ya da algılama yolunu engelleyen bir nesne olduğunda çalışmaz.

Kurulum İşlemi

1. Kurulum yerini belirleyin

UYARI: LCD MONİTÖRÜ KENDİNİZ KURMAYI DENEMEYİN

LCD ekranınızın kurulumu yetkili bir teknisyen tarafından yapılmalıdır. Daha fazla bilgi için satıcınızla bağlantı kurun.

UYARI: LCD MONİTÖRÜN HAREKET ETTİRİLMESİ VEYA KURULMASI İKİ VEYA DAHA FAZLA KİŞİ TARAFINDAN YAPILMALIDIR. Yaklaşık 63.0kg olan ağırlığı sebebiyle LCD Monitörü 4 veya daha fazla kişinin taşıması ve kurmasını tavsiye ederiz.

Bu uyarıyı dikkate almamak, LCD monitörün düşmesi halinde yaralanmalarla sonuçlanabilir.

UYARI: Ekranı, üst tarafı aşağıda, aşağı doğru veya yukarı doğru pozisyonda monte etmeyin veya çalıştırmayın. Bu monitörü dikey pozisyonda KULLANMAYIN. Bunu yapmak arızaya ve garantinin geçersiz olmasına sebep olabilir.


UYARI: Bu LCD'nin bir ısı sensörü ve soğutma fanı vardır. LCD çok ısındığında, soğutma fanı otomatik olarak açılır. LCD aşırı ısınmışsa ve soğutma fanı çalışıyorsa, "Caution" (Uyarı) menüsü görünür. "Caution" (Uyarı) menüsü görünürse, kullanmayı bırakın ve soğutma birimlerini uygulayın. LCD monitörü bir muhafazanın içinde ya da yüzeyinde bir korumayla çalışıyorsa, lütfen monitörün iç ısısını "HEAT STATUS" (ISI DURUMU) ndan (Sayfa English-26'ye bakın) kontrol edin. Isı normal şartlardan çok daha fazlaysa, lütfen "soğutma fanı"nı SCREEN SAVER (EKRAN KORUYUCU) fonksiyonunda AÇIK konuma ayarlayın (Sayfa English-22'e bakın).

ÖNEMLİ: LCD monitör paketlenirken etrafına sarılan koruyucu örtüyü LCD monitörün altına sererek panelin çizilmesini engelleyin.

2. Uzaktan kumanda pillerini takın

Uzaktan kumanda 1.5 Voltluk kalem (AA) pillerle çalışır. Pilleri takmak ve değiştirmek için:

1. Kapağı bastırıp kaydırarak açın.
2. İçerideki (+) ve (-) işaretlerine göre pilleri yerleştirin.
3. Kapağı takın.

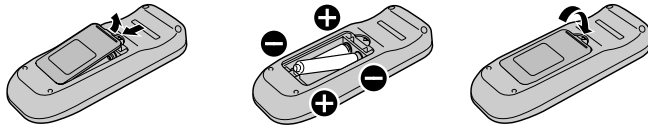

UYARI: Pillerin yanlış kullanımı akma veya patlamaya neden olabilir.

Aşağıdaki noktalara özellikle dikkat edin.

- "AA" pillerini, her bir pilin üzerindeki + ve - işaretleri pil bölmesindeki + ve - işaretlerine karşı gelecek şekilde yerleştirin.
- Karışık pil tipleri kullanmayın.
- Yeni pilleri kullanılmış pillerle birlikte kullanmayın. Pil ömrünün kısalmasına ya da akmalara yol açar.

- Pil sıvısının pil bölmesine akmasının engellemek için bitmiş pilleri derhal çıkartın.
- Açık pil asatine dokunmayın, cildinize zarar verir.

NOT: Uzaktan Kumandayı uzun süre kullanmayacaksanız, pilleri çıkartın.


3. Harici cihazı takın (Bkz. sayfa 11-16)

- Bağlanan cihazı korumak için, bağlantıyı yapmadan önce ana gücü kesin.
- Cihazınızın kullanıcı kılavuzuna bakın.

4. Sağlanan güç kablosunu bağlayın

- Elektrik prizi cihazınıza mümkün olduğu kadar yakın olmalıdır ve kolay ulaşılabilir.
- Fiş uçlarını prize tam yerleştirin. Gevşek bağlantı gürültüye neden olabilir.
- Lütfen vidaları ve civataları takarak güç kablosunu sabitleyin.

NOT: Uygun AC güç kablosunun seçimi için lütfen bu kullanma kılavuzunun "Güvenlik Uyarıları, Bakım ve Tavsiye Edilen Kullanım" bölümüne bakın.

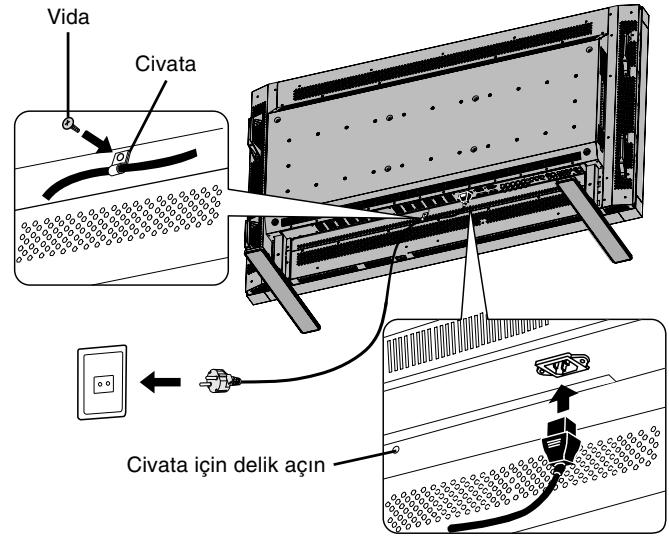

5. Bağlı tüm harici cihazların güç düğmesini açın

Bilgisayara bağlandığında, önce bilgisayarı açın.

6. Bağlanmış harici ekipmanları çalıştırın

Sinyali istediğiniz harici ekipmanın üzerinde görüntüleyin.

7. Sesi ayarlayın

Sesi ayarlamak gerekirse ayar yapın.

8. Ekranı ayarlayın (Bkz. sayfa English-18-26)

Ekran görüntü konum ve distorsiyon ayarı gerekliyse ayar yapın.

9. Görüntüyü ayarlayın (Bkz. sayfa English-18-26)

Parlaklık ve kontrast gibi resim ayarları gerekliyse ayar yapın.

10. Tavsiye Edilen Ayarlama

"Görüntü sabitliği" riskini azaltmak için, lütfen kullanılan uygulamaya dayanan aşağıdaki maddeleri ayarlayın.

"SCREEN SAVER" (EKİRAN KORUYUCU) (Bkz sayfa English-22), "SIDE BORDER COLOR" (YAN SINIR RENGİ) (bkz sayfa English-22), "DATE & TIME" (TARİH & SAAT) (Bkz page English-26), "SCHEDULE" (TAKVİM) (Bkz SAYFA English-26).

11. Desteği takma ve çıkartma

UYARI: Standın takılması ve sökülmesi iki veya daha fazla kişi tarafından yapılmalıdır. Yaklaşık 63.0kg olan ağırlığı sebebiyle LCD Monitörü 4 veya daha fazla kişinin sökmesini ve kurmasını tavsiye ederiz.


Desteğin takılması

1. Lütfen monitörü kapatın.
2. Ayakların uzun uçları monitörün önüne gelecek şekilde desteği monitörün üzerine yerleştirin.
3. Kılavuzdaki desteği boşluğa soktukten sonra, kelebek başlı civataları monitörün her iki tarafına sabitleyin.

Desteğin çıkarılması

1. Koruyucu levhayı sıra gibi düz bir yüzeye yayın.
2. Monitörü koruyucu levhanın üzerine yerleştirin.
3. Kelebek başlı vidaları bir tornavida ya da parmaklarınızla çıkartın ve onları tekrar kullanım için güvenli bir yere koyun.

Kelebek başlı vidalar

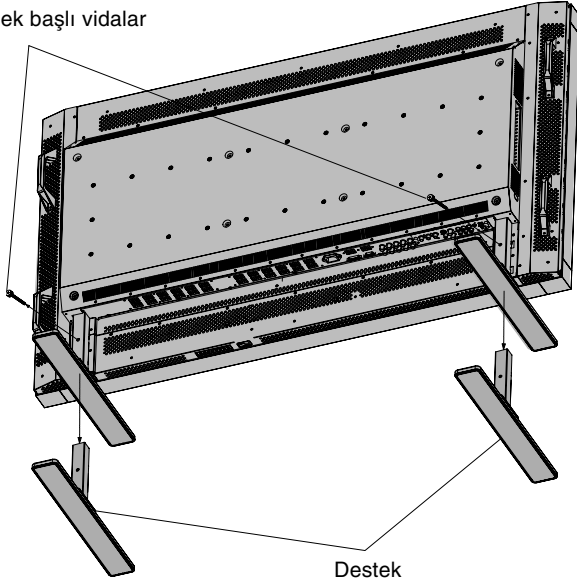

Destek

UYARI: Ekran ayağını monte ederken dikkatli olun ve parmağınızı sıkıştırmamaya dikkat edin.

NOT: Desteği monitörün üzerine yerleştirin, böylece ayakların uzun uçları öne gelir.


12. Harici hoparlörleri kullanırken

MultiSync LCD5710 için tasarlanmış seçenek hoparlörlerini kullanmanızı tavsiye ederiz.


MultiSync LCD5710' un harici hoparlör terminalleri ana çerçeve ses hoparlörünün, hoparlör priziyle bağlanabilir.

Bu durumda, bir ana çerçeve ses hoparlörünün kurşun bağlayıcısını, bağlanmış bir hoparlör fişiyle değiştirin.


Bağlanmış hoparlör fişini kullanma

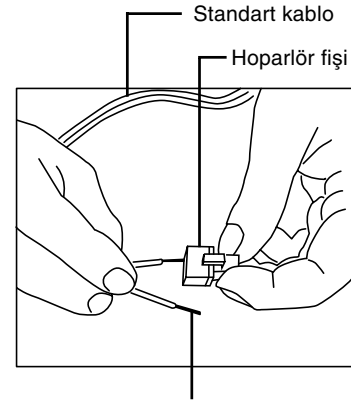

Standart hoparlör kablosunun negatif (-) tarafını hoparlörün negatif (-) tarafına takın. Standart hoparlör kablosunun negatif tarafı kablo boyunca uzanan bir şeride sahiptir. Kalan kabloyu hoparlör fişinin pozitif (+) tarafına takın. Kabloyu takmak için hoparlör fişinin üzerindeki küçük kola basın.

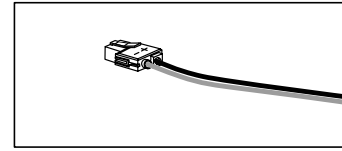

Sabit kablo ve hoparlör fişi.

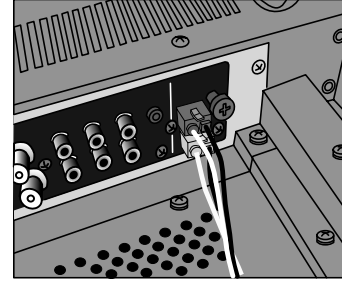


Sabit kabloyu ve hoparlör fişini hoparlör terminaline sokun.


LCD Monitöre Seçenekler Monte etmek ve Takmak

LCD monitöre aşağıdaki iki yoldan biriyle aksesuar monte edebilirsiniz:

1. Dik durumda

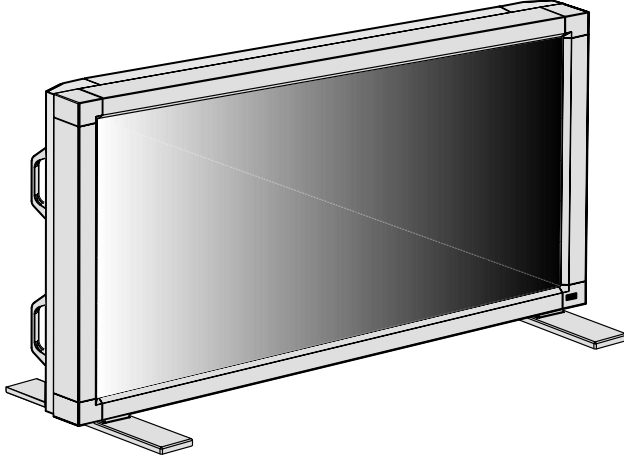

2. Ekran yere gelecek şekilde yatırın

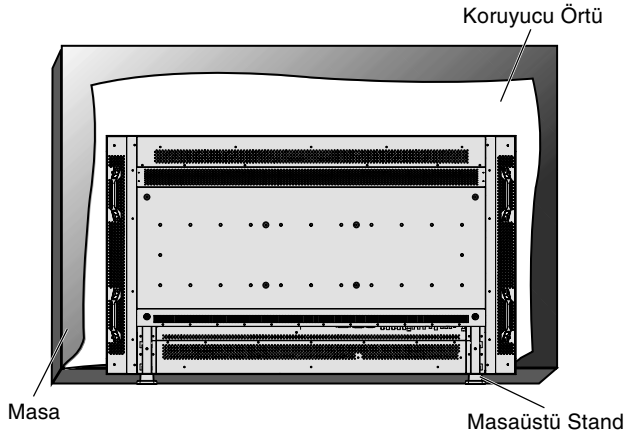


LCD monitör paketlenirken etrafına sarılan koruyucu örtüyü bir masa üstüne ekran yüzeyinin altına sererek ekran yüzeyinin çizilmesini engelleyin

Bu cihaz Masaüstü Stand veya diğer montaj aksesuarları olmadan kullanılamaz veya kurulamaz. Doğru montaj işlemlerinin takip edilmemesi, cihaza zarar verebilir veya kullanıcı veya kuran kişinin yaralanmasına neden olabilir. Yanlış kurulumdan kaynaklanan hasarlar için ürün garantisini geçerli değildir. Bu önerilere uyulmaması durumunda garantiniz geçersiz olabilir.

Monitörünüzü Duvar veya Tavana monte ederken lütfen "Duvar veya Tavana Montaj" bölümüne bakın. Bkz sayfa 35 (CD-ROM Sürümü).


3. Montaj için Havalandırma Gereksinimleri

Isının yayılması için, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi ortam nesneleri arasına boşluk bırakın.

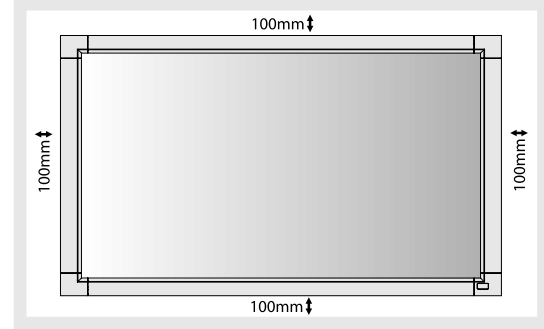

4. Düşmesini engellemek için

LCD monitörünün ağırlığını (yaklaşık 63.0kg) taşıyabilecek bir kablo veya zincir kullanarak LCD monitörü duvara bağlayın. Duvar monitör ve montaj aksesuarlarını destekleyecek kadar güçlü olmalıdır.

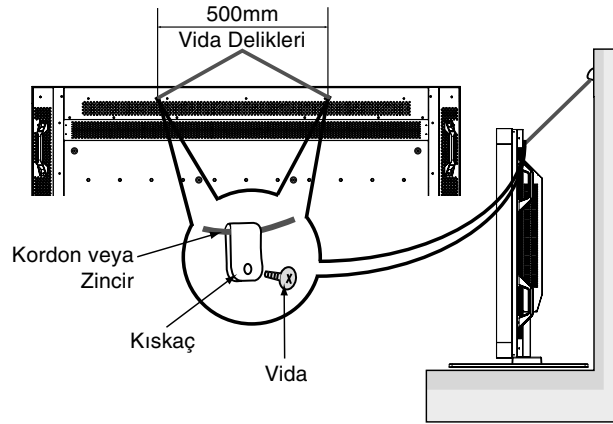


LCD monitörü hareket ettirmeden önce kordon veya zincir çıkartılmalıdır.

5. Ana güç anahtarının değiştirilmesini önlemek

Ana güç anahtarını kullanma kapasitesini önlemek için, lütfen aksesuar olarak verilen ana anahtarı takın.

NOT: Ana güç anahtar kapağı yerindeyken, ana güç anahtarı kapatılamaz. Ekranı kapatmak için ana güç anahtar kapağını çıkarın.

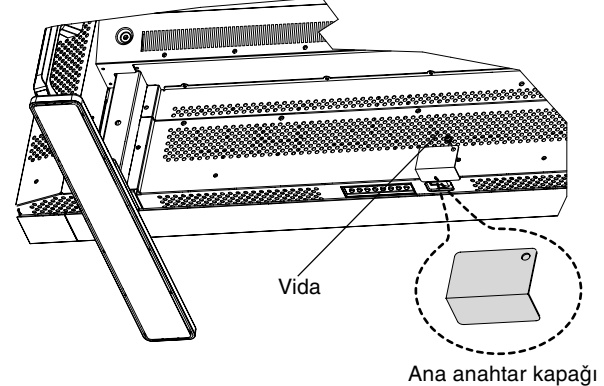


Bağlantılar

Bağlantıları yapmadan önce:

- * Öncelikle bağlı tüm ekipmanın gücünü kesin ve bağlantılar yapın.
- * Ayrı her parça ekipmana dahil olan kullanma kılavuzuna bakın.

Kablo Diyagramı

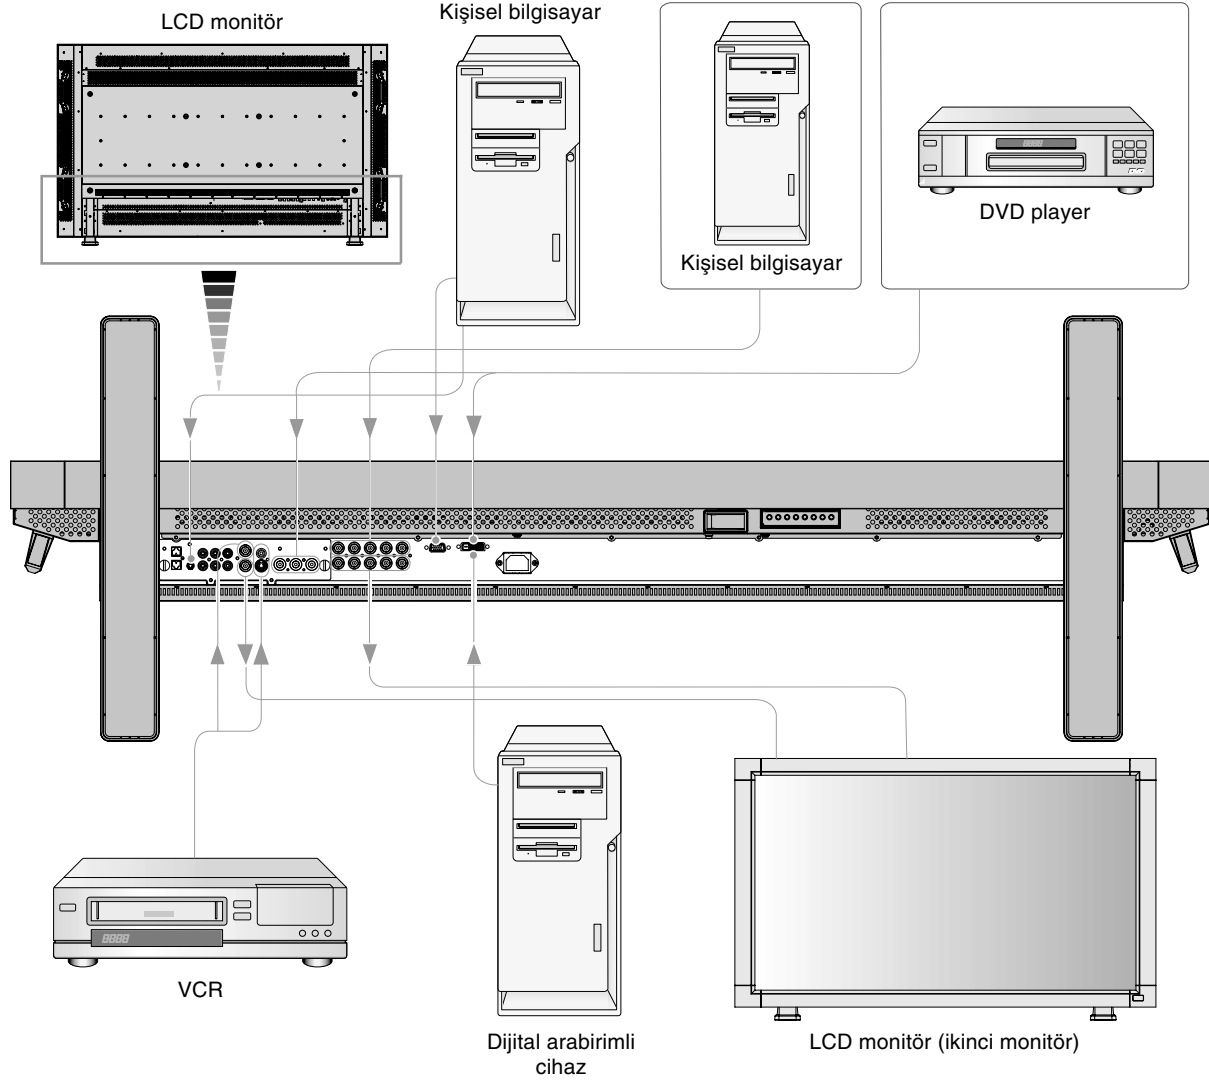



Ferrit Göbeği Takmak

Ferrit Göbeği PC Ses Kablosuna Takın.
Kabloyu ferrit göbeği takmadan kullanmak gürültüye neden olur.

PC Ses Kablosu için


- 1 Ferrit göbeği açın ve PC'nin üzerine takın.
- 2 Ferrit göbeği kapatın.

Ferrit Göbek



Ferrit Göbeğin Montaj Konumu

İki Ferrit Göbeği, PC Ses Kablosunun her iki ucuna takın.

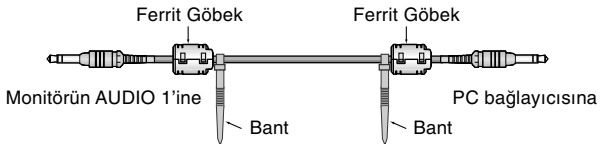

Kişisel Bilgisayar Bağlamak


Bilgisayarınızı LCD monitörünüze bağlamak bilgisayarınızın ekran görüntüsünü görüntüleyebilmenizi sağlar. Bazı video kartları ve 165 MHz üzeri piksel hızları görüntüyü düzgün göstermeyebilirler. LCD monitörünüz fabrika ayarlı zamanlama sinyallerini otomatik olarak ayarlayarak görüntü düzgün gösterir.

<Fabrika ayarlı sinyal zamanlaması>

Çözünürlük	Tarama frekansı		Düşünceler
	Yatay	Dikey	
640 x 480	31.5kHz	60Hz	
800 x 600	37.9kHz	60Hz	
1024 x 768	48.4kHz	60Hz	
1280 x 768	48kHz	60Hz	
1360 x 768	48kHz	60Hz	
1280 x 1024	64kHz	60Hz	
1600 x 1200	75kHz	60Hz	Sıkıştırılmış resim
1920 x 1080	67.5kHz	60Hz	Tavsiye edilen çözünürlük

LCD Monitörü Kişisel Bilgisayara Bağlamak

- LCD monitör üzerindeki RGB 2 GİRİŞ bağlayıcısını (mini D-sub 15 pin) bağlamak için, sağlanan PC -Video RGB sinyal kablosunu kullanın (mini D-sub 15 pin - mini D-sub 15 pin).
- LCD monitör üzerindeki RGB 3 bağlayıcısını (BNC) bağlamak için, ayrı verilen sinyal kablosunu kullanın (mini D-sub 15 pin to BNC x 5). INPUT (GİRİŞ) düğmesinden RGB 3'ü seçin.
- Bir veya daha fazla LCD monitör bağlarken, RGB ÇIKIŞ bağlayıcısını (BNC) kullanın.
- 1, 2 ve 3'teki SES ses girişi için kullanılabilir. Bağlantı için, SES GİRİŞİ düğmesinden SES 1, 2 ya da 3'ü seçin.

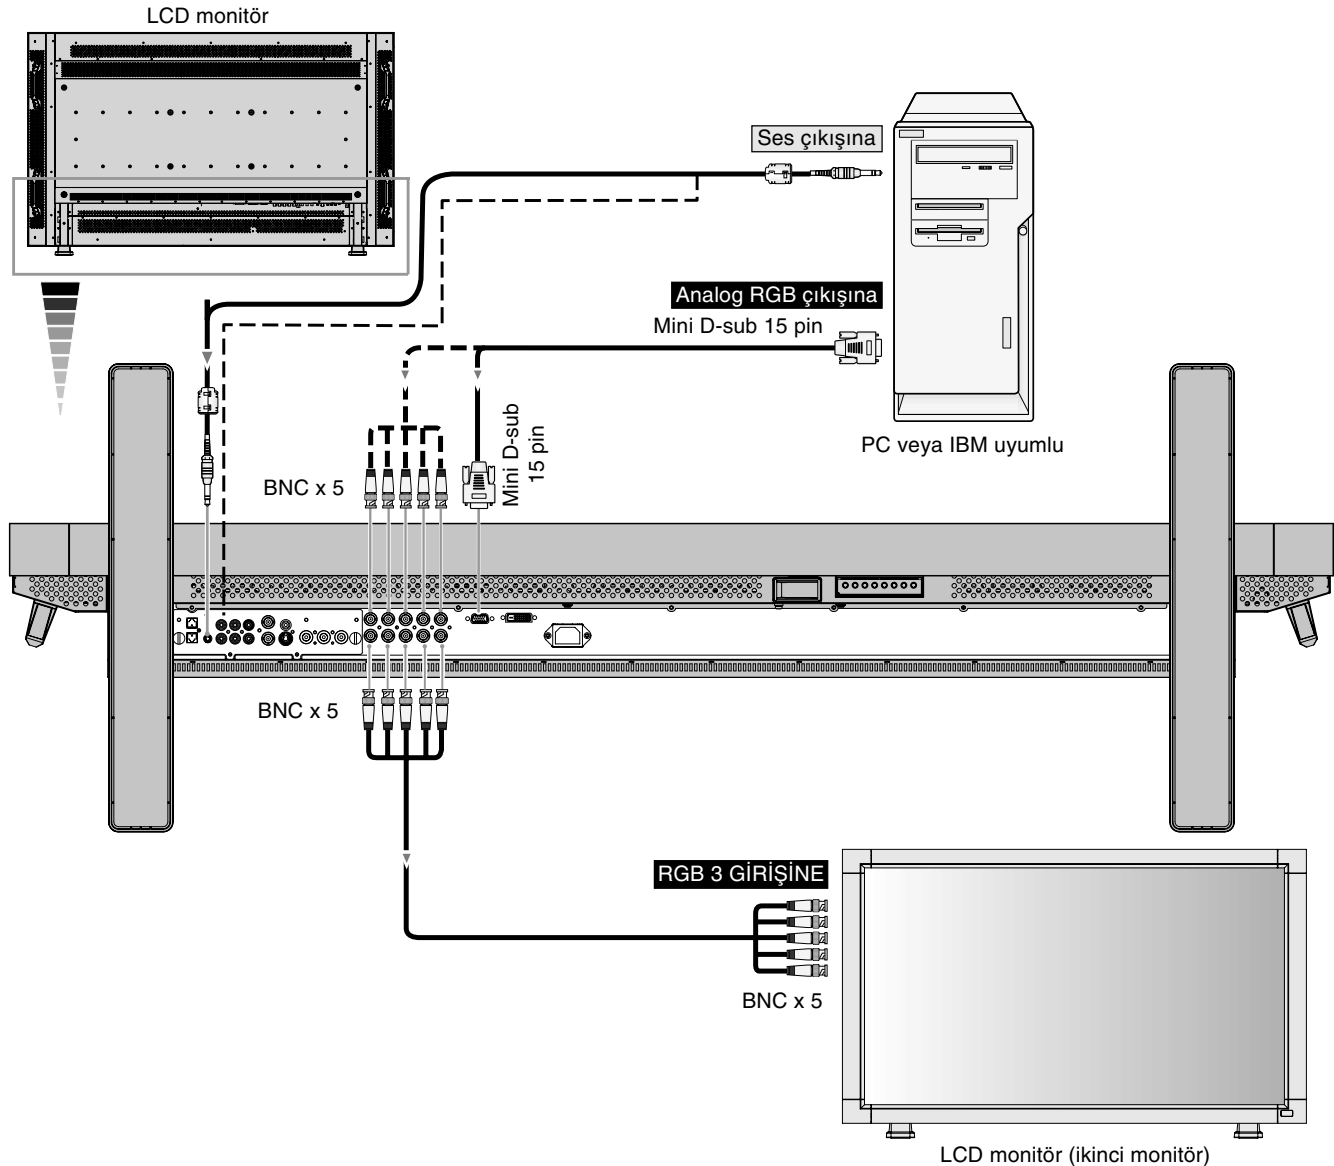

Türkçe-12

Macintosh Bilgisayar Bağlamak


Macintosh bilgisayarınızı LCD monitörünüze bağlamak bilgisayarınızın ekran görüntüsünü görüntüleyebilmenizi sağlar. Bazı ekran kartları veya sürücüler görüntüleri doğru bir şekilde görüntüleyemez.

LCD Monitörü Macintosh 'a bağlamak

- LCD monitör üzerindeki RGB 2 GİRİŞ bağlayıcısını (mini D-sub 15 pin) bağlamak için, sağlanan PC -Video RGB sinyal kablosunu kullanın (mini D-sub 15 pin - mini D-sub 15 pin).
- LCD monitör üzerindeki RGB 3 GİRİŞ bağlayıcısını (BNC) bağlamak için, ayrı verilen sinyal kablosunu kullanın (mini D-sub 15 pin to BNC x 5).
- Macintosh PowerBook ile birlikte kullanıyorsanız, "Mirroring" ayarını kapalıya getirin.

Bilgisayarınızın video çıkış gereksinimleri ve monitör görüntünüzün ve monitörünüzün ihtiyaç duyabileceği herhangi bir özel tanımlama veya yapılandırma için Macintosh'unuzun kullanıcı kılavuzuna bakın.

- 1, 2 ve 3'teki SES ses girişi için kullanılabilir. Bağlantı için, SES GİRİŞİ düğmesinden SES 1, 2 ya da 3'ü seçin.

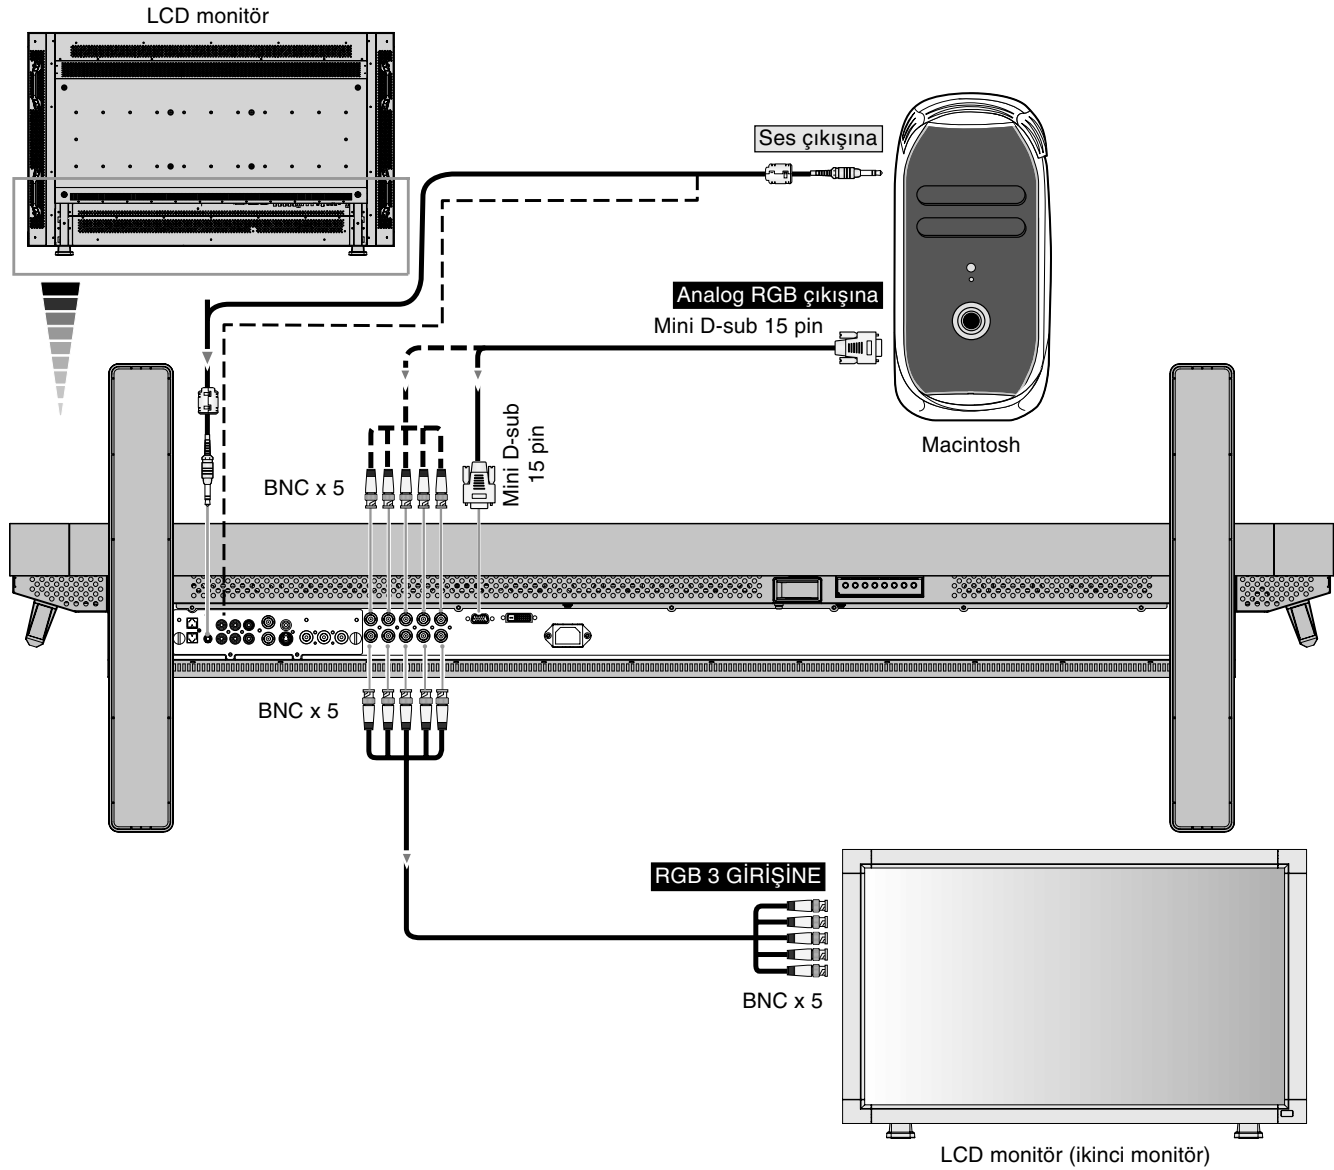


Dijital Arabirim Cihazıyla Bağlantı

DVI (Dijital Görsele Arabirim) standardına uyumlu dijital arabirim taşıyan cihazlarla bağlantı yapılabilir.

LCD Monitörü Dijital Çıkışı olan bir Bilgisayara bağlayın

- RGB 1 GİRİŞ bağlayıcısı DVI-D kablosunu da kabul eder.
- Giriş TDMS sinyalleri DVI standartlarına uyumludur.
- Görüntü kalitesini korumak için, DVI standartlarıyla belirlenen kalitede bir kablo kullanın.
- 1, 2 ve 3'teki SES ses girişi için kullanılabilir. Bağlantı için, SES GİRİŞİ düğmesinden SES 1, 2 ya da 3'ü seçin.
- Mod seçimi, sayfa English-23'teki "DVI MODE" a bakın.

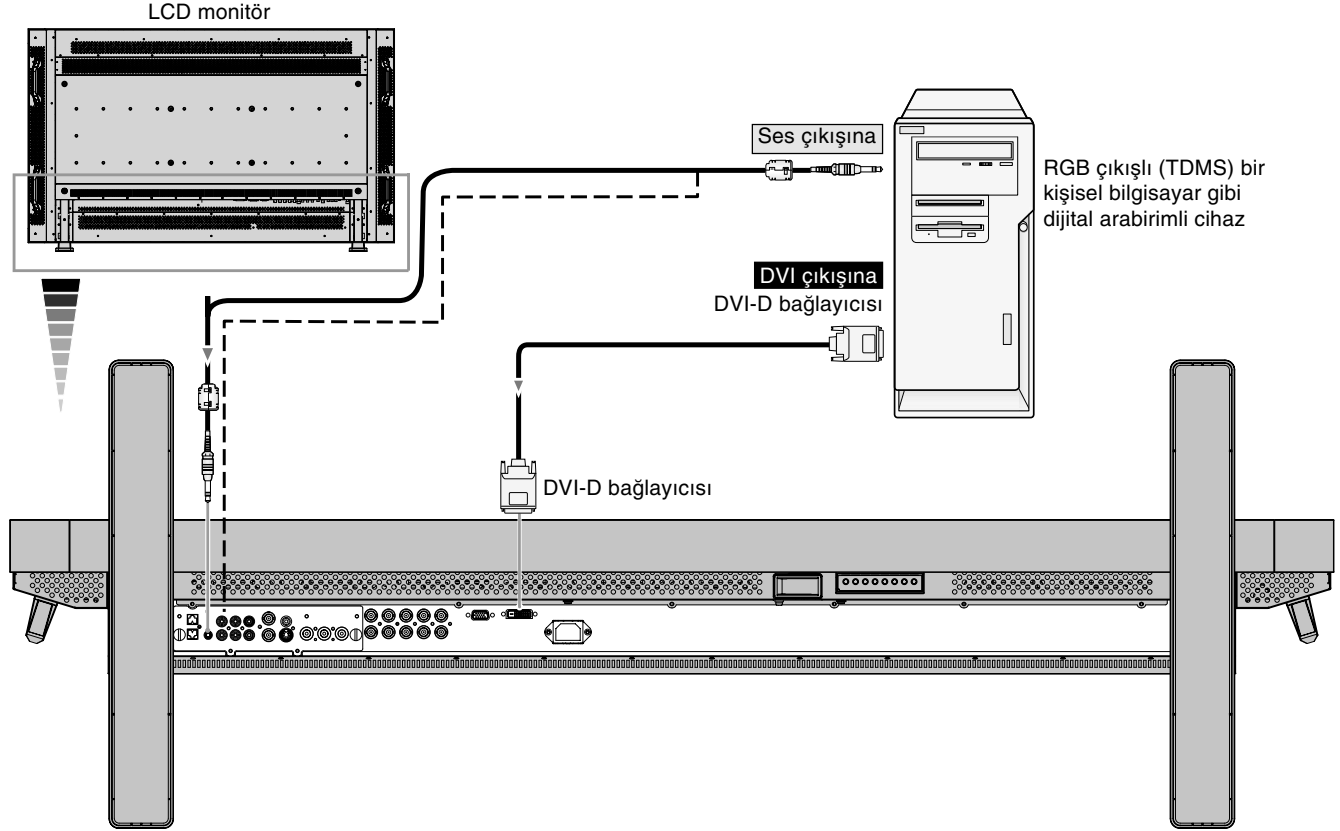

Çıkış bileşeniyle bir DVD Player bağlamak

DVD player'ınızı LCD monitörünüze bağlamak DVD videosunu görüntülemenizi sağlar.

Daha fazla bilgi için DVD player'ınızın kullanıcı kılavuzuna bakın.


LCD Monitörü DVD Player'a Bağlamak

- DVD/HD IN konnektörünü (BNC) LCD monitörüne bağlamak için ayrı olarak satılan BNC konnektör kablosunu kullanın. RCA pin fişli bir DVD oynatıcıyı BNC konnektör kablosuna (sağlanmamıştır) bağlamak için bir BNC-ile-RCA adaptörüne ihtiyacınız vardır.

Bazı DVD oynatıcılarının DVI-D konnektörü gibi farklı konnektörleri vardır.

DVI-D konnektör bağladığınızda, "DVI MODE" menüsünden [DVI/HD] seçin. Mod seçimi, sayfa English-23'teki "DVI MODE" a bakın.

AUDIO IN (SES GİRİŞİ) 2 ve 3 (her iki RCA) ses girişi için kullanılabilir. Bağlantı için, AUDIO INPUT (SES GİRİŞİ) düğmesinden [AUDIO 2] or [AUDIO 3]'ü seçin.

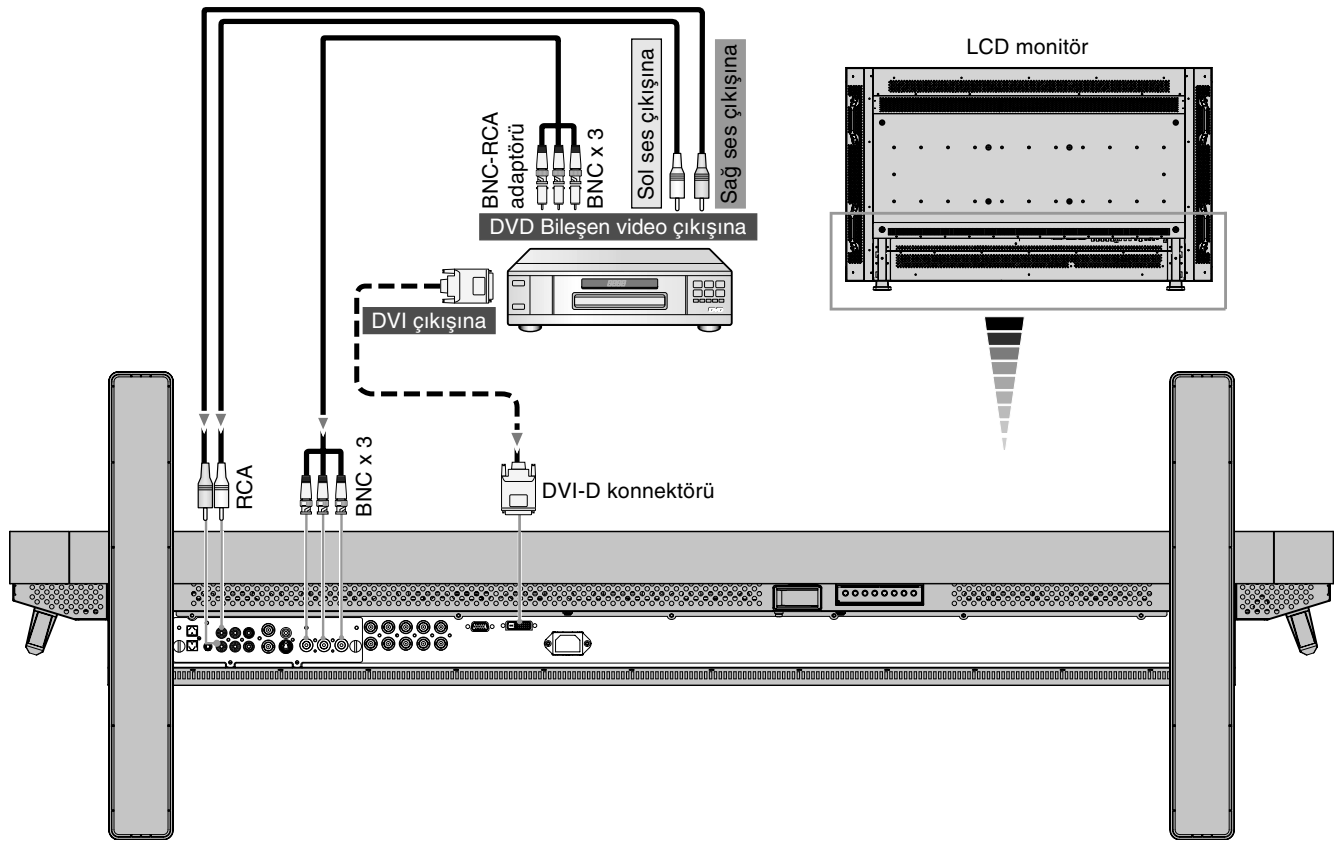


Stereo Amplifikatör Bağlamak

Stereo amplifikatörünüzü LCD monitörünüze bağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için amplifikatörünüzün kullanıcı kılavuzuna bakın.

LCD Monitörü Stereo Amplifikatöre Bağlamak


- LCD monitörü ve amplifikatörü ancak tüm bağlantılar yapıldıktan sonra açın.
- LCD monitör üzerindeki AUDIO OUT (SES ÇIKIŞI) bağlayıcısını ve amplifikatör üzerindeki ses girişini bağlamak için bir RCA kablosu kullanın.
- Sol ve sağ ses fişlerini ters takmayın.
- AUDIO IN (SES GİRİŞİ) ses girişi için kullanılır.
- AUDIO OUT (SES ÇIKIŞI) seçili Ses girişinden ses çıkarır.

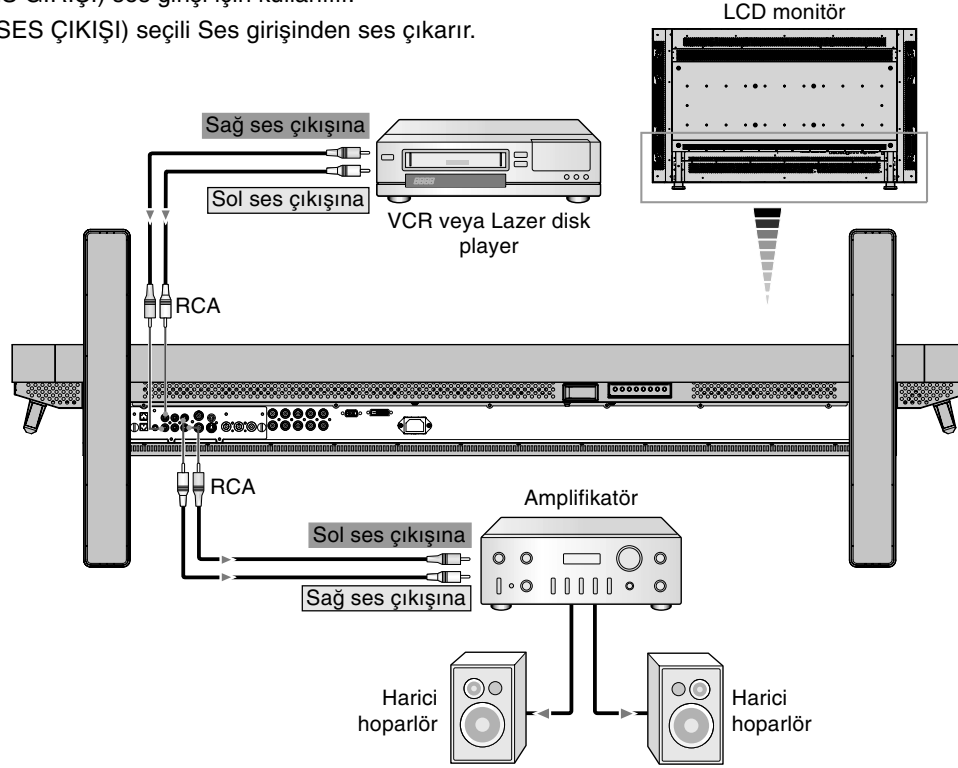

Temel Çalışma

Power ON - OFF (Güç AÇIK ve KAPALI) Modları


LCD monitör güç göstergesi, güç açıldığında yeşile, kapatıldığında kırmızıya döner. Monitör gücü aşağıdaki üç yolla açılabilir veya kapanabilir:

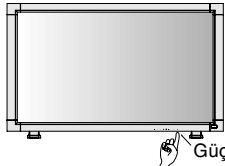

Güç Düğmesi


1. Güç düğmesine basmak.

Not: Güç düğmesine basmadan önce, LCD monitör üzerindeki Ana Güç Anahtarını açmayı unutmayın.

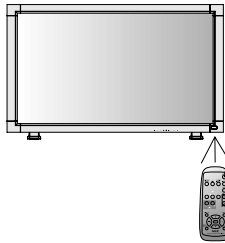

2. Uzaktan kumandanın kullanılması.

Not: Uzaktan kumandayı kullanmadan önce, LCD monitörün Ana Güç Düğmesini açın.

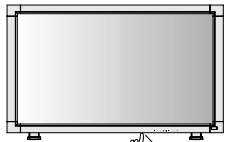

Ana Güç Düğmesi

3. Ana Güç Düğmesine basmak.

Not: Ana Güç Anahtarı LCD gücünü kapatmak için kullanılır, uzaktan kumanda ve güç düğmesi açık modu aktiveleştirmez ve hem yeşil hem de kırmızı güç göstergesi söner. Bu iki seçeneği kullanmadan önce Ana Güç Anahtarını açık moda çevirdiğinizden emin olun.

Güç Göstergesi

	Durum
Power ON (Güç AÇIK)	Yeşil
Power OFF (Güç KAPALI)	Kırmızı
"SCHEDULE" (TAKVİM)	Kırmızı Açık
etkinken Güç Bekleme	Yeşil yanıp sönüyor
Power Standby (Bekleme)	Kırmızı ve Yeşil
Teşhis (Arıza algılama)	Kırmızı yanıp sönüyor

* Sayfa 18'teki Sorun Giderme bölümüne bakın

Güç İdaresini Kullanma

LCD monitörü VESA onaylı DPM Güç Yönetimi fonksiyonunu takip eder.

Güç idare fonksiyonu, klavye veya fare belli bir süre kullanılmayınca ekranın güç tüketimini otomatik olarak azaltan bir enerji tasarruf fonksiyonudur.

Yeni ekranınızdaki güç yönetim özelliği "ON" (AÇIK) olarak ayarlanmıştır. Bu, ekranınızın sinyal gelmediğinde Güç Tasarruf Moduna girmesini sağlar. Bu sayede ekranın ömrü uzarken, güç tüketimi azalmış olur.

Bir video kaynağı seçmek

Bir video kaynağını görüntülemek için:

[VIDEO]'yu ayarlamak için giriş düğmesini kullanın.

COLOUR SYSTEM (RENK SİSTEMİ) menüsünü kullanarak video formatınıza bağlı olarak [AUTO], [NTSC], [PAL], [SECAM], [PAL60], [4.43NTSC] ayarını yapın.

Resim Boyutu

RGB 1, 2, 3 FULL → ZOOM → NORMAL
DVD/HD, VIDEO FULL → WIDE → ZOOM → NORMAL

Sinyal Tipi	NORMAL BOYUT	Tavsiye Edilen Boyut
4:3		NORMAL
		ZOOM (DİNAMİK)
Sıkıştır		FULL (TAM)
Harf Kutusu		GENİŞ

NORMAL: Giren sinyalin görüntü oranını PC sinyaline göre gösterir ve DVD/HD ya da VIDEO sinyalinde 4:3 oranında görüntüler.


FULL (TAM): Tüm ekran alanında görüntüler.

GENİŞ: 16:9 harf kutusu sinyalini tüm ekrana genişletir.

ZOOM (DİNAMİK): 4:3 resimleri doğrusallık olmadan tüm ekrana genişletir. (Bazı ortam görüntüsü genişletme yoluyla kesilir.)

ZOOM

Görüntü aktif ekran alanının dışına genişletilebilir. Aktif ekran alanı dışındaki görüntü gösterilmez.

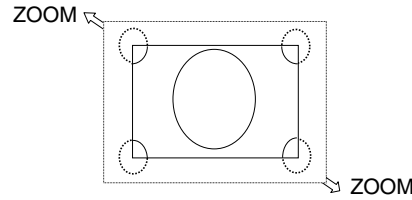

Resim Modu

RGB 1, 2, 3 HIGHLIGHT → STANDARD → sRGB
DVD/HD, VIDEO HIGHLIGHT → STANDARD → CINEMA

STANDARD (STANDART), CINEMA (SİNEMA)

OSM Bilgisi

Tam OSM bilgisi için, lütfen CD-ROM versiyonuna bakın (İngilizce Bölüm, S. 18)

RGB1, 2, 3

RGB2
1024 x 768
48kHz 60Hz
AUDIO : 1
SIZE : FULL

← Video Giriş modu
← Giriş sinyal Bilgisi
← Ses giriş modu
← Resim Boyutu modu

DVD/HD

DVD/HD
AUDIO : 3
SIZE : WIDE

← Video Giriş modu
← Ses giriş modu
← Resim Boyutu modu

VIDEO

VIDEO<S>
NTSC
AUDIO : 3
SIZE : NORMAL

← Video Giriş modu
← Giriş Sinyali Renk Sistemi modu
← Ses giriş modu
← Resim Boyutu modu

PIP veya POP

Ana:RGB2

Alt:VIDEO<S>

RGB2
1024 x 768
48kHz 60Hz
AUDIO : 1
VIDEO<S>
NTSC
SIZE : FULL

← Ana resim Bilgisi
← İkinci resim bilgisi
← Ana resim Bilgisi

Sorun Giderme

Görüntü Yok

- Sinyal kablosu, ekran kartına/bilgisayara tam olarak takılı olmalıdır.
- Ekran kartı, yuvasına tam olarak oturtulmuş olmalıdır.
- Ön Güç Düğmesi ve bilgisayarın güç düğmesi ON (AÇIK) konumda olmalıdır.
- Ekran kartında veya kullanılan sistemde desteklenen modlardan birinin seçili olduğundan emin olun. (Grafik modunu değiştirmek için lütfen sistemin veya ekran kartının kullanım kılavuzuna bakın.)
- Monitörünüzü ve ekran kartını uyumlulukları ve tavsiye edilen ayarları için kontrol edin.
- Sinyal kablosu bağlayıcısında eğilmiş ya da içeri kaçmış olabilecek pinleri kontrol edin.

Güç Düğmesi yanıt vermiyor

- Kapatmak için monitörün güç kablosunu AC prizinden çekin ve monitörü sıfırlayın.

Görüntü sabitliği

- Lütfen LCD Teknolojisinin Görüntü Sabitliği denen bir fenomen ile karşılaşabileceğini unutmayın. Görüntü Sabitliği, önceki görüntünün artık veya "hayalet" görüntüsünün ekranda görünür kalmasıdır. CRT monitörlerden farklı olarak, LCD monitörlerde görüntü sabitliği kalıcı değildir, ancak sabit görüntülerin uzun süre görüntülenmesinden kaçınılmalıdır. Bunu düzeltmek için, monitörü önceki görüntünün kaldığı süre kadar kapalı tutun. Örneğin, eğer görüntü monitörde bir saat kaldıysa ve görüntünün "hayaleti" hala duruyorsa, monitör görüntünün silinmesi için bir saat kapalı kalmalıdır.

NOT: Tüm kişisel görüntüleme aygıtlarında olduğu gibi, NEC DISPLAY SOLUTIONS ekran boş kaldığında düzenli aralıklarla hareketli resimlerin görüntülenmesini ve hareketli ekran koruyucuların kullanımını veya kullanılmadığında monitörün kapatılmasını tavsiye eder.

Görüntü dengesiz, odaklanmamış ya da kayma belirgin

- Sinyal kablosu bilgisayara tam olarak takılı olmalıdır.
- Görüntüyü odaklamak ve ayarlamak için, OSM Görüntü Ayar kontrollerini kullanarak hassas ayarı arttırın ya da azaltın. Görüntü modu değiştirildiğinde, OSM Görüntü Ayarlarının yeniden ayarlanması gerekebilir.
- Monitörünüzü ve ekran kartını uyumlulukları ve tavsiye edilen sinyal zamanlamaları için kontrol edin.
- Eğer metin bozuksa, video modunu titreşimsiz ayarlayın ve 60Hz yenilenme oranı kullanın.

Bileşen sinyal görüntüsü yeşil

- DVD/HD giriş bağlayıcısının seçili olup olmadığını kontrol edin.

Monitördeki LED yanmıyor (yeşil veya kırmızı renk görülmüyor)

- Güç kablosu takılı ve güç düğmesi ON (AÇIK) konumda olmalıdır.
- Bilgisayarın güç tasarruf modunda olmadığından emin olun, (klavye veya fareye dokununuz).

Monitörde KIRMIZI LED yanıp söner

- Bazı arızalar oluşabilir, lütfen size en yakın yetkili NEC DISPLAY SOLUTIONS servisiyle irtibata geçin.

Görüntü doğru boyutlanmamış

- Kaba ayarı arttırmak veya azaltmak için OSM Görüntü Ayar kontrollerini kullanın.
- Ekran kartında veya kullanılan sistemde desteklenen modlardan birinin seçili olduğundan emin olun. (Grafik modunu değiştirmek için lütfen sistemin veya ekran kartının kullanım kılavuzuna bakın.)

Seçili çözünürlük doğru gösterilmiyor

- Bilgi menüsüne girmek için OSM Görüntü Modunu kullanın ve uygun çözünürlüğün seçili olduğundan emin olun. Eğer değilse uygun seçeneği seçin.

Ses Yok

- Hoparlör kablosunun düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Sessizleştirmenin aktif olup olmadığını kontrol edin.
- Sesin minimuma ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.

Uzaktan Kumanda çalışmıyor

- Uzaktan Kumandanın pillerinin durumunu kontrol edin.
- Pillerin doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin
- Uzaktan Kumandanın monitörün kumanda algılayıcısına dönük olup olmadığını kontrol edin.
- Uzaktan kumanda sistemi, LCD monitörünün uzaktan kumanda sensörüne direkt güneş ışığı ya da güçlü ışık vurduğunda ya da algılama yolunu engelleyen bir nesne olduğunda çalışmaz.

"SCHEDULE"/"OFF TIMER" ("TAKVİM"/"KAPANMA ZAMANLAYICI") fonksiyonu düzgün çalışmıyor

- "OFF TIMER" (KAPANMA ZAMANLAYICI) ayarlandığında, "SCHEDULE" (TAKVİM) fonksiyonu devre dışı kalır.
- "OFF TIMER" (KAPANMA ZAMANLAYICI) fonksiyonu etkin olduğunda ve LCD monitörüne giden güç kapatıldığında, güç kaynağı aniden kesildiğinde "OFF TIMER" (KAPANMA ZAMANLAYICI) sıfırlanacaktır.

Görüntü paternine bağlı olarak, açık renkli dikey veya yatay şeritler görünebilir. Bu üretim hatası veya bozulma değildir.

PIP (Picture In Picture) (Resim içinde resim) çalışmıyor

- Giriş sinyali çözünürlüğünü kontrol edin. PIP tüm "1080i" giriş sinyali tipleri ile çalışmaz. PIP 1080p sinyalleri ile çalışır.

Türkçe-18





NEC



Printed on recycled paper

Printed in China
Part No. 1E504971

