

Vor Gebrauch dieses Produkts

Vielen Dank für Ihren Kauf des Media Players.

Bitte lesen Sie folgendes vor dem Gebrauch dieses Produkts.

- Dokumentation dieses Produkts

Für Anschluss und Einstellung dieses Produkts siehe die Handbücher 1 und 2. Zum Betrieb lesen Sie Handbuch 3.

1. Media Player (SB-L008KU) Installationshandbuch

Diese Broschüre wird zusammen mit dem Media Player geliefert.

2. Media Player (SB-L008KU) Benutzerhandbuch

Dieses Dokument befindet sich auf der Utility Disc im Ordner „<Manual> / <SB-L008KU> / <DE>“.

3. Kurzübersicht

Dieses einführende Dokument informiert über die Reihe von Vorgängen von der Programmerstellung bis hin zur Programmpräsentation.

Dieses Dokument befindet sich auf der Utility Disc im Ordner „<Manual> / <SB-L008KU> / <DE>“.

4. Die Software-Lizenzinformationen

Dieses Dokument informiert über die von diesem Produkt verwendete Open Source-Software.

Es befindet sich auf der Utility Disc im Ordner „<Manual> / <SB-L008KU> / <DE>“.

- Utility Disc Software

Installieren Sie die folgende Software auf einem Computer mit Microsoft® Windows® XP oder Microsoft® Windows® Vista.

- Autorensoftware

Doppelklicken Sie zum Installieren dieser Software auf die Datei „setup“ im Ordner „<Authoring software> / <DE>“.

Zu Bedienungshinweisen siehe Dokument „<Authoring software> / <Manual> / <DE>“.

- Viewer PPT Converter 3.0

Doppelklicken Sie zum Installieren dieser Software auf die Datei „setup“ im Ordner „<Viewer PPT Converter>“.

Zu Bedienungshinweisen siehe Dokument „<Viewer PPT Converter> / <Manual> / <DE>“.

Hinweis zum Installieren der Autorensoftware

1. Installation des Laufzeitmoduls Visual C++ (bei Windows XP, Vista)

Zur Installation dieser Software muss das Visual C++2005 SP1 Runtime Module auf dem PC des CenterSystem installiert werden.

Laden Sie das „Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package (x86)“ vom Download Center der Microsoft Website herunter und installieren Sie

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=200b2fd9-ae1a-4a14-984d-389c36f85647&displaylang=ja>

2. Installation des Microsoft .NET Framework 2.0 or 3.5 (bei Windows XP)

Falls Sie Windows XP verwenden, müssen Sie vor der Installation das Microsoft .NET Framework 2.0 oder 3.5 auf dem PC des CenterSystem installieren. Prüfen Sie die untenstehenden „Verweise“ und installieren Sie alles Notwendige. Bei Windows Vista nicht notwendig.

Schritt 1. Überprüfung der Installation des Microsoft .NET Framework 2.0 oder 3.5 (bei Windows XP)

Öffnen Sie das „Startmenü“ -> „Systemsteuerung“ von Windows XP. Wählen Sie „Programme hinzufügen/löschen“, und überprüfen Sie die Liste in „Zurzeit installierte Programme“.

Falls es nicht installiert ist, gehen Sie weiter zu Schritt 2.

*Hinweis 1) Selbst wenn .NET Framework 1.0/1.1/3.0 bereits installiert sind, muss .NET Framework 2.0 oder 3.5 installiert werden.

*Hinweis 2) Es ist keine Installation notwendig, falls bereits eines der folgenden Programme installiert ist.
 .NET Framework 2.0 / .NET Framework 2.0 Service pack1/ .NET Framework 2 Service pack2 /
 .NET Framework 3.5 / .NET Framework 3.5 Service pack1


Schritt 2. Installation des Microsoft .NET Framework 2.0 oder 3.5 (bei Windows XP)

- 1) Stellen Sie die Internet-Verbindung des Computers her.
- 2) Wählen Sie in Windows „Start“ -> „Alle Programme“ -> „Windows Update“.
- 3) Wählen Sie „Benutzerdefinierte Installation“ und warten Sie, bis die Bestätigung des Programmupdates erschienen ist.
- 4) Wählen Sie auf der linken Seite der Anzeige „Auswahl hinzufügen (Software)“.
- 5) Wählen Sie per Ankreuzen des Kästchens eine der folgenden Optionen des aktualisierten Programms. *Hinweis 3)
 .NET Framework 2.0 / .NET Framework 2.0 Service pack1/ .NET Framework 2.0 Service pack2 /
 .NET Framework 3.5 / .NET Framework 3.5 Service pack1

- 6) Wählen und installieren Sie „Aktualisiertes Programm installieren“.

*Hinweis 3) Falls keine Auswahl angezeigt wird, könnte es bereits installiert sein. Überprüfen Sie dies erneut mit Schritt 1.

*Hinweis 4) Falls die Autorensoftware installiert wird, bevor .NET Framework 2.0 oder 3.5 installiert wird, erscheinen folgende Fehlermeldungen. Deinstallieren Sie in diesem Fall die Autorensoftware und führen Sie Schritte 1 und 2 aus.

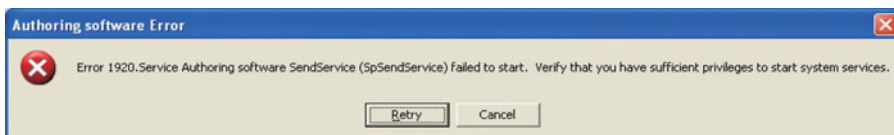

3. Start bei Windows Vista


Falls Sie Windows Vista verwenden, könnte eine Fehlermeldung folgender Art erscheinen: „SpSv stopped operating“ und der PC evtl. nicht starten. Führen Sie in diesem Fall untenstehende Schritte aus, um die Autorensoftware ausführen zu lassen.

Schritt 1. Erstellen Sie ein Shortcut-Menü zur Ausführung der Autorensoftware.

Schritt 2. Rechtsklicken Sie auf das Shortcut-Menü und öffnen Sie die ‚Properties‘.

Schritt 3. Klicken Sie auf die Kompatibilitätsregisterkarte ①, um „Execute this program as an administrator“ ② zu wählen.

Schritt 4. Klicken Sie bei weiteren Starts auf das Shortcut-Menü.

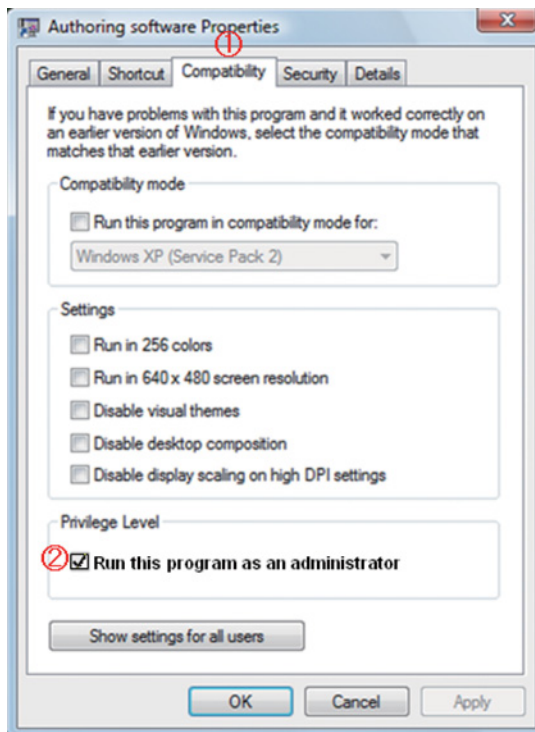


Windows, Windows XP und Windows Vista sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Über die notwendigen Einstellungen zu Beginn

Stellen Sie folgende Einstellungen ein, nachdem Sie den Media Player auf dem Bildschirm installiert haben.

Einstellung des Media Players

1. Schalten Sie den Hauptstromschalter des Bildschirms ein.
2. Drücken Sie die „POWER ON“-Taste auf der Fernbedienung, um den Bildschirm einzuschalten.
3. Drücken Sie die „OPTION“-Taste der Fernbedienung und wählen Sie „OPTION“ für den Videoeingang. Der Media Player wird in etwa 1 Minute gestartet.
4. Nachdem der Player gestartet wurde, drücken Sie die „OPTION“-Taste, um das Bildschirmanzeigemenü des Media Players anzuzeigen, und führen Sie die Einstellungen ① bis ④ durch.

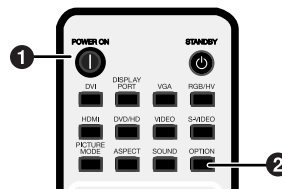

① Einstellung von SPRACHE

Wählen Sie Japanisch als Anzeigesprache aus.

DATE/TIME	Select Language
NETWORK	☒ English
PREVIEW	☐ Deutsch
TIMER	☐ Français
LANGUAGE	☒ 日本語
VIDEO OUT	☐ 繁體中文
MEMORY CARD	☐ 简体中文
DATE	

② Einstellung von DATUM/UHRZEIT

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein und wählen Sie die Taste „Bestätigen“.

DATUM/UHRZEIT	Datum:
NETZWERK	mm / dd / yyyy
VORSCHAU	05 / 05 / 2008
TIMER	Uhrzeit:
SPRACHE	hh : mm : ss
VIDEO-AUSGANG	06 : 12 : 25
SPICHERKARTE	

③ VIDEO-AUSGANG

Stellen Sie „VIDEO-AUSGANG“ ein, um die optimale Bildauflösung für den Bildschirm auszuwählen.

DATUM/UHRZEIT	Video Ausgang auswählen:
NETZWERK	☒ DVI 1920x1080@60
VORSCHAU	☐ DVI 1360x768@60
TIMER	
SPRACHE	
VIDEO-AUSGANG	
SPICHERKARTE	

④ Stromversorgung des Media Players

Stellen Sie im Menü „ERWEITERT“ die Stromversorgung auf „aktivieren“ und wählen Sie die Taste „Bestätigen“.

* Die Werkseinstellung ist „Do not supply“.

DATUM/UHRZEIT	Stromversorgung
NETZWERK	(im Display Ausschalten / Stromsparmodus)
VORSCHAU	☒ aktivieren ☐ deaktivieren
TIMER	
SPRACHE	Timer für Ausschalten
VIDEO-AUSGANG	☐ Display Ausschaltung
SPICHERKARTE	
DIASCHAU	Timer für Einschalten
ERWEITERT	☐ Display Eingang für Player auswählen
	✓ Apply

Bildschirmeinstellungen

Führen Sie Schritte ⑤ bis ⑧ aus.

- ⑤ Öffnen Sie die Bildschirmanzeige des Bildschirms mit der Taste „MENU“.
- ⑥ Wählen Sie „STANDBY“ aus „STANDBY-MODUS“ in „MONITORSCHUTZ“.
- ⑦ Wählen Sie „ENERGIESPAREN“ aus „MONITORSCHUTZ“ und wählen Sie „EIN“ aus „OPTION“.
- ⑧ Schließen Sie die Bildschirmanzeige mit der Taste MENU.

