

Användarmanual



PlasmaSync 42XC10

PlasmaSync 50XC10

PlasmaSync 60XC10

Förpackningens innehåll

- Plasmaskärm
- Fjärrkontroll och AA-batterier
- Nätkabel
- Användarhandledning (CD-ROM)
- Startguide (Papper/CD-ROM)
- Huvudströmbrytarens hölje och skruv
- Kabelklämmor

Innehållsförteckning

Viktig information	Svenska-2
Försiktighetsåtgärder och Underhåll	Svenska-3
Rekommenderad användning	Svenska-4
Installation	
Valfria Ställ/Monteringar	Svenska-6
Monteringsläge	Svenska-6
Montering på tak	Svenska-7
Underhåll, Orientation, Kabelskötsel	Svenska-7
Använda Fjärrkontrollen	Svenska-8
Delnamn och Funktioner	
Kontrollpanel	Svenska-9
Terminalpanel	Svenska-10
Fjärrkontroll	Svenska-11
Ström, Display, Digital Zoom, Pekare, Huvudströmbryterens hölje	Svenska-12
Fjärrkontroll-ID	Svenska-13
Meny (OSD)	
Använda Menyn	Svenska-14
OSD	Svenska-15
Användning	
Bildstorlek genom att använda videosignaler	Svenska-18
Bildstorlek genom att använda datorsignaler	Svenska-19
Splitskräminställning	Svenska-20
Bild i Bildinställning	Svenska-21
RS-232C	Svenska-23
Felsökning	Svenska-27
Specifikationer	
42XC10	Svenska-28
50XC10	Svenska-29
60XC10	Svenska-30
Stödda upplösningar	
42XC10	Svenska-31
50XC10	Svenska-33
60XC10	Svenska-35
Pin-anvisning	Svenska-37

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Läs innan du använder utrustningen.

1. Läs dessa instruktioner.
2. Behåll dessa instruktioner.
3. Ta hänsyn till alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.
5. Använd inte apparaten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte några av ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens instruktioner.
8. Installera inte i närheten av några värmekällor som element, värmeventiler, spisar, eller andra apparater (inkluderande förstärkare) som kan producera värme.
9. Förhindra inte säkerheten med den polariserande eller jordade stickkontakten. En polariserande kontakt har två stift där den ena är vidare än den andra. En jordande stickkontakt har två stift och ett tredje jordande stift. Det vida stiftet eller tredje stiftet finns där för din säkerhet. Om den jordande kontakten inte passar i din utgång, konsultera en elektriker för ersättning av den omoderna utgången.
10. Skydda nätkabeln från att gås på eller klämmas, speciellt vid kontakter, behållare och där den är fäst vid apparaten.
11. Använd endast fästordningar/tillbehör som specificeras av tillverkaren
12. Använd endast med vagn, ställ, tripod, vinkeljärn eller bord som är specificerade av tillverkaren. När en vagn används, var försiktig när du rör vagnen eller apparaten för att undvika skador om den tippas över.



13. Koppla ur apparaten under åskoväder eller när den inte används under längre tidsperioder
14. Hänvisa all service till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, som till exempel när nätkabeln eller kontakten är skadad, vätska har spills eller föremål har fallit inuti apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fuktighet, fungerar inte normalt, eller har tappats

Ytterligare säkerhetsinformation

15. Denna produkt kan innehålla bly. Bortskaffande av dessa material kan vara reglerat enligt miljöhänsyn. För bortskaffande eller återvinningsinformation, kontakta dina lokala myndigheter eller Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.

16. Skador som kräver service - Utrustningen skall servas av kvalificerad servicepersonal när:
A. Nätkabeln eller kontakten har skadats;
eller
B. Föremål har fallit, eller vätska har spills in i utrustningen;
eller
C. Utrustningen har utsatts för regn;
eller
D. Utrustningen verkar inte fungera normalt eller visar en tydlig skillnad i prestanda;
eller
E. Utrustningen har tappats, eller höljet har skadats.
17. Lutning/Stabilitet - Alla monitorer måste överensstämma med rekommenderade internationella säkerhetsstandarder när det gäller lutnings- och stabilitetsegenskaper på höljet. Kompromissa inte med dessa designstandarder genom att anbringa överdriven dragkraft till fronten, toppen, eller kabinettet vilket skulle kunna välta omkull produkten. Skada dig inte, eller dina barn, genom att placera elektronisk utrustning/leksaker på kabinettets översida. Sådana saker kan lätt falla och orsaka produktskador och/eller personlig skada.
18. Vägg/Takmontering - Apparaten får endast monteras på vägg/tak enligt tillverkarens rekommendationer.
19. Kraftledningar - En utomhusantenn måste vara lokaliserad iväg från kraftledningarna.
20. Jordning av utomhusantenn - Om en utomhusantenn är ansluten till mottagaren, var noga med att antennsystemet är jordat så att det ger visst skydd mot spänningsökningar och statiskt elektricitet. Sektion 810 i National Electric code. ANSI/NFPA No.70-1984, ger information med avseende på korrekt jordning av mattor och stödjande struktur, jordning av antennenledning till en antennenhet, storleken på jordningsanslutningen, läget på antennenheten, anslutning till jordelektroder och krav på jordelektroder.
21. Införande av Föremål och Vätska - Vidta mått så att inte föremål faller och vätska spills i innandömet genom öppningarna. Apparaten skall inte utsättas för droppar eller stänk och inga föremål som är fyllda med vätska, som vaser, ska placeras på apparaten

VARNING

För att reducera risken för brand eller elektrisk chock, utsätt inte apparaten för regn eller fuktighet.

Viktig information

VARNING



FÖR ATT FÖREBYGGA BRAND- ELLER CHOCCOLYCKOR, UTSÄTT INTE ENHETEN FÖR REGN ELLER FUKTIGHET. ANVÄND INTE DENNA ENHETS POLARISERANDE KONTAKT MED EN FÖRLÄNGNINGSSLADDSBEHÅLLARE ELLER ANDRA UTGÅNGAR OM INTE STIFTEN KAN FÖRAS IN FULLSTÄNDIGT.



AVHÅLL DIG FRÅN ATT ÖPPNA KABINETTET EFTERSOM DET ÄR HÖGSPÄNNINGSKOMPONENTER INUTI. ÖVERLÄMNA SERVICE TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.

FÖRSIKTIGHET

FÖRSIKTIGHET: FÖR ATT REDUCERA RISKEN FÖR ELEKTRISK CHOCC, VAR NOGA MED ATT NÄTKABELN ÄR URDRAGEN FRÅN VÄGGUTTAGET. FÖR ATT STÄNGA AV STRÖMMEN TILL ENHETEN, VÄNLIGEN RYCK UR NÄTKABELN FRÅN AC-UTGÅNGEN. AVLÄGSNA INTE HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR PÅ INSIDAN SOM ANVÄNDAREN KAN SERVA. ÖVERLÄMNA SERVICE TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.



Denna symbol varnar användaren för att oisolerad spänning inuti enheten kan ha tillräcklig styrka för att orsaka elektrisk chock. Därför är det farligt att komma i kontakt med någon del på insidan av enheten.



Denna symbol informerar användaren om att viktig litteratur med avseende på användande och underhåll på enheten har inkluderats. Därför måste den läsas varsamt för att undvika problem.

FÖRSIKTIGHET: Vänligen använd den nätkabel som tillhandahålls med skärmen enligt tabellen nedanför. Om en nätkabel inte är bifogad med denna utrustning, vänligen kontakta din leverantör. För alla andra fall, vänligen använd en nätkabel som matchar AC-spänningen på strömutgången och som har godkänts av och som rättar sig efter säkerhetsstandarden i ditt land.

Plug-typ	Nordamerika	Europeiska kontinenten	United Kingdom	Kinesisk	Japansk
Plug-form					
Land	USA/Kanada	Europeiska Unionen (EU)	United Kingdom	Kina	Japan
Spänning	120*	230	230	220	100

*När du använder PlasmaSync-skärmen med dess AC 125-240V strömtillförsel, använd en nätkabel som matchar spänningen på den AC-strömutgång som används.

Kanadensiska Kommunikationsdepartementets uttalande om kravuppfyllelse

DOC: Denna Klass B digitalapparat möter alla krav i Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

FCC-information

1. Använd de bifogade specificerade kablarna med P426Y3 (P42XC10)-, P506Y4 (P50XC10)-, eller P606Y5 (P60XC10)-färgmonitor för att inte interferera med radio och televisionsmottagning.

- (1) Vänligen använd den bifogade nätkabeln eller ekvivalent för att försäkra FCC-överensstämmelse.
- (2) Vänligen använd skärmad videosegnalkabel, 15-pin mini D-SUB till 15-pin mini D-SUB med ferritkärna på båda ändar (inte inkluderat).

2. Denna utrustning har testats och funnits överensstämma med begränsningarna för Klass B digital utrustning, enligt del 15 i FCC-föreskrifterna. Dessa begränsningar är designade för att ge rimligt skydd mot skadlig interferens i bostadsinstallationer. Denna utrustning alstrar, använder och kan stråla radiofrekvensenergi, och om den inte är installerad och använd enligt instruktionerna, alstra farlig interferens för radiokommunikation. Dock finns det ingen garanti att interferens inte kommer att förekomma i en installation. Om denna utrustning orsakar skadlig interferens till radio- och tv-mottagning, vilket kan bestämmas

genom slå av och på utrustningen, uppmantras användaren att försöka rätta till interferensen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Ändra riktning eller läge på mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till en krets som är en annan än den till vilken mottagaren är ansluten.
- Konsultera din handlare eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Om det är nödvändigt, bör användaren kontakta handlaren eller en erfaren radio-/televisionstekniker för ytterligare förslag. Användaren kan finna följande broschyr, vilken är framtagen av Federal Communications Commission, andvändbar: "Hur du kan Identifiera och Lösa Radio-TV Interferensproblem." Denna broschyr finns tillgänglig från U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 20402, Stock No. 004-000-00345-4.

VARNING

Denna produkt är utrustad med en trekablard jordande kontakt - en kontakt som har ett tredje jordande stift. Denna kontakt passar endast en jordande strömutgång. Om du är oförmögen att kunna sätta i kontakten i en utgång, kontakta en licensierad elektriker för att ersätta utgången med en som är riktigt jordande. Försök inte att bekämpa säkerhetsmålet med jordkontakten.

Försiktighetsåtgärder och Underhåll

Säkerhetsåtgärd och Underhåll

FÖR OPTIMAL PRESTANDA, VÄNLIGEN NOTERA FÖLJANDE NÄR DU SÄTTER UPP OCH ANVÄNDER MONITORN:

Plasmaskärmen utgörs av små bildelement (celler), av vilka mer än 99,99 procent är aktiva celler. Några celler kan inte producera ljus eller vara konstant tända. För säkert bruk och för att undvika att skada enheten, läs noga och observera följande instruktioner.

- ÖPPNA INTE MONITORN. Det finns inga delar som kan servas av användaren inuti och om du öppnar eller tar bort skydden kan du utsättas för farliga chockskador eller andra risker. Tillverkaren är inte ansvarig för några kroppsskador eller annan skada om okvalificerade personer försöker serva eller öppna baksidan. Hänvisa all service till kvalificerad servicepersonal.
- Spill inte några vätskor inuti kabinettet eller använd din monitor nära vatten.
- Stick inte in föremål av något slag in i kabinettet, eftersom de kan vidröra farliga spänningspunkter, vilket kan vara farligt eller ha dödlig utgång eller orsaka elektrisk chock, brand eller att utrustningen slutar fungera.
- Böj inte, bocka inte eller skada nätkabeln på annat sätt. Placera inte tunga föremål på nätkabeln. Skada på nätkabeln kan orsaka chock eller brand.
- Placera inte denna produkt på en lutande eller instabil vagn, ställ eller bord, eftersom monitorn kan falla, vilket kan orsaka allvarlig skada på skärmen.
- Använd inte den i ett fordon som rör sig, eftersom enheten kan ramla eller falla över ända och orsaka kroppsskada.
- Nätkabelanslutaren är det huvudsakliga sättet med vilket systemet kopplas bort från strömtillförsel. Monitorn bör installeras i närheten av en strömutgång som är lättillgänglig.
- Utrustningen skall anslutas till en HUVUDUTGÅNG med en skyddande jordning. Placera inte några föremål på monitorn och använd inte monitorn utomhus.
- Använd inte denna enhets polariserande kontakt med en förlängningssladd eller med en utgång om inte stiften kan föras in fullt ut.
- Nätkabeln som du använder måste ha godkänts av och vara i enlighet med säkerhetsstandarderna i ditt land. (Typ H05VV-F 3G 1mm² bör användas i Europa)
- I UK, använd en BS-godkänt nätkabel med gjuten kontakt som har en svart (13A) säkring installerad för att användas tillsammans med monitorn.
- Använd endast med 100 V till 240 V 50 Hz/60 Hz AC-strömförsörjning. Fortsatt användning vid linjespänningar större än 100 V till 240 V AC kommer att förkorta enhetens livslängd, och kan även orsaka en brandolycka.

- Dra ur nätkabeln under åskoväder eller när enheten inte kommer att användas på lång tid.
- Använd inte monitorn där det är höga temperaturer, fuktighet, eller damm.
- Täck inte ventilationen på monitorn.
- Rengör ventilationsytorna på plasmaskärmen genom att använda en dammsugare med en mjuk borste.
- För att försäkra tillräcklig ventilation, rengöring av ventilationsytorna måste utföras månatligen. Mer frekvent rengöring kan vara nödvändig beroende på miljön där plasmaskärmen är installerad.
- Ge tillräcklig ventilation runt monitorn så att hettan kan skingras på rätt sätt. Blockera ventilerade öppningar eller placera skärmen nära elementet eller andra värmekällor. Ställ ingenting på monitorn.
- Hantera med försiktighet vid transport. Spara paketeringen för transport.
- Som är fallet med varje fosforbaserad skärm (som en CRT-skärm, till exempel) ljusproduktionen kommer att minska gradvis över Plasmaskärmens livslängd.
- För att undvika svavelutveckling rekommenderas det att inte placera enheten i ett omklädningsrum eller ett offentligt bad eller värmebad.



FÖRSIKTIGHET

Koppla ur din monitor omedelbart från vägguttaget och remittera servicen till kvalificerad servicepersonal under följande villkor:

- När nätkabeln eller kontakten är skadad.
- Om vätska har spills på eller om föremål har fallit in i monitorn.
- Om monitorn har utsatts för regn eller vatten.
- Om monitorn har tappats eller kabinettet har skadats.
- Om monitorn inte fungerar normalt genom följande användarinstruktioner.

Rekommenderad användning

FÖRSIKTIGHET

KORREKT PLACERING OCH JUSTERING AV SKÄRMEN KAN REDUCERA ÖGON-, AXEL OCH NACKUTMATTNING. KONTROLLERA FÖLJANDE NÄR DU POSITIONERAR MONITORN:

- För optimal prestanda, tillåt 20 minuter för uppvärmning.
- Vila dina ögon då och då genom att fokusera på ett föremål som är minst 5 fot bort. Blinka ofta.
- Positionera monitorn så att den har en 90-graders vinkel till fönster och andra ljuskällor för att minimera blänk och reflektioner.
- Rengör monitorytan med en linnefri, ickeslipande trasa. Undvik att använda något rengöringsmedel eller glasrengöring.
- Justera monitorns ljusstyrke- och kontrastkontroller för att förstärka läsbarheten.
- Ha regelbundna ögonkontroller.

Ergonomi

För att få maximala ergonomiska fördelar, rekommenderar vi följande:

- Använd Storleks- och Positionskontrollerna med standardsignaler.
- Använd den förinställda färginställningen.
- Använd inte som huvudsaklig färg blå på svart bakgrund, eftersom det är svårt att se och kan orsaka ögonutmattning på grund av otillräcklig kontrast.
- Denna utrustning är inte avsedd att användas med arbetsstation med videodisplay enligt BildscharbV.

För mer detaljerad information om hur du sätter upp en hälsosam arbetsmiljö, se följande dokument:

*American National Standard for Human Factors
Engineering of Visual Display Terminal Workstations
ANSI-HFS Standard No. 100-1988*

Publicerad av:

The Human Factors and Ergonomics Society
P.O. Box 1369, Santa Monica, California 90406.

Rengöring av panelen

- När panelen blir dammig eller smutsig, torka av försiktigt med en mjuk trasa.
- Putsa inte panelen med grovt material.
- Använd inte tryck mot ytan.
- Använd inte OA-rengöringsmedel. OA-rengöringsmedel kommer att orsaka försämring eller missfärgning av ytan.

Rengöring av Kabinettet

- Dra ur nätkabeln.
- Torka kabinettet försiktigt med en mjuk trasa.
- För att rengöra kabinettet, fukta trasan med ett neutralt rengöringsmedel och vatten, torka kabinettet och torka sedan med en torr trasa.

NOTERA: Kabinettets yta består av många typer av plast.

Rengör INTE med bensentinner, alkaliska tvättmedel, alkoholiska systemtvättmedel, glasrengöringsmedel, vax, putsmedel, tvåpulver, eller insektsmedel. Gummi eller vinyl ska inte vara i kontakt med kabinettet för längre perioder. Dessa typer av vätskor och material kan orsaka att färgen försämras, spricker eller flagnar.

RENGÖRA ENTILATIONSÖPPNINGARNA

- Rengör ventilationsytorna på plasmaskärmen genom att använda en dammsugare med en mjuk borste.
- För att försäkra tillräcklig ventilation, måste rengöring av ventilationsytorna utföras månatligen. Mer frekvent rengöring kan vara nödvändig beroende på miljön där plasmaskärmen är installerad.

För att undvika eller minimera bildretention:

Som alla fosforbaserade visningsutrustningar, och alla andra gasplasma, plasmamonitorer kan vara mottagliga för bildretention under vissa omständigheter. Vissa användningskonditioner, som kontinuerlig visning av en statisk bild över en längre tidsperiod, kan resultera i bildretention om inte riktiga försiktighetsåtgärder vidtas. För att skydda din investering i denna plasmamonitor, följ följande riktlinjer och rekommendationer för att minimera förekomsten av bildretention:

- Aktivera alltid och använd din dators skärmläckarfunktion vid användning med en datoringångskälla.
- Visa en rörlig bild när det är möjligt.
- Ändra placeringen på menyn då och då.
- Stäng alltid ner monitorn du har slutat använda den.

För att minska sannolikheten för bildretention från långtidsanvändning:

- Sänk ljusstyrkan och kontrastnivåerna så mycket som möjligt utan att försämra bildens läsbarhet.
- Visa en bild med många färger och färggraderingar (dvs fotografiska eller fotorealistiska bilder).
- Skapa bildinnehåll med minimal kontrast mellan ljusa och mörka områden. Använd komplementterande eller pastellfärger om det är möjligt.
- Undvik att visa bilder med få färger och distinkta, skarpt definierade gränser mellan färger.

Plasmamonitors ljud

- Panelen med Plasmamonitorn är komponerad av extremt fina pixlar och dessa pixlar emitteras ljus enligt mottagna videosignaler. Denna princip kan orsaka att du hör ett surr eller elektriskt brummande som kommer från Plasmamonitorn. Notera också att roteringshastigheten på kylfläktens motor ökar när den omgivande temperaturen på Plasmamonitorn är hög. Du kan höra ljudet från motorn då.

NOTERA: Följande föremål täcks inte av garantin.

- Bildretention
- Panelgenererat ljud. Exempel: Fläktmotor och elektriska ljud kretsbrummande / glaspanelbrummande.

ANVÄNDNINGSMILJÖ

Andvändningstemperatur och fuktighet: 0 °C till +40 °C (+32 °F to +104 °F); mindre än 80%RH (kylventiler inte blockerade) Installera inte denna enhet i ett dåligt ventilerat utrymme, eller i utrymmen som är exponerade för hög fuktighet eller direkt solljus (eller kraftigt artificiellt ljus)

VARNING

Får inte användas i ett datorrum som det är definierat i Standarden för Skydd av Elektronisk Dator/Utrustning för dataprocessing ANSI/NFPA 75.

NOTERA: Vänligen använd skärmd videosignalkabel, 15-pin mini D-SUB till 15-pin mini D-SUB med ferritkärna på båda ändar (inte inkluderat).

Installation

Valfria ställ/monteringar

Ett valfritt ställ eller monteringsutrustning kan installeras antingen när enheten är i upprättstående position eller när enheten ligger ner på framsidan.

För att installera stället när den är i upprättstående position, sänk monitorn mot fötterna som visas (Figur 1). Använd handtagen för att stödja displayen när du sänker supporthålen under displayen till fötterna.

När ställ eller monteringsutrustning ska installeras när enheten ligger med framsidan nedåt (Figur 2), var noga med att lägga det skyddande skumtacket som enheten var inslagen i under enheten för att förhindra skador på skärmen.

Enheten måste användas med ett ställ eller någon typ av monteringsapparat. Denna enhet är inte avsedd för användning utan ytterligare stöd.


- För korrekt installation och montering rekommenderas det att använda en utbildad, auktoriserad handlare.
- Underlåtenhet att följa de korrekta monteringsprocedurerna kan resultera skador på enheten eller på installeren.
- Produktgarantin täcker inte skador orsakade av felaktig installation.

- Tillåt tillräcklig ventilation eller förse med luftkonditionering runt monitorn, så att värmen kan skingras iväg från enheten och monteringsanordningen.

Figur 1



Figur 2

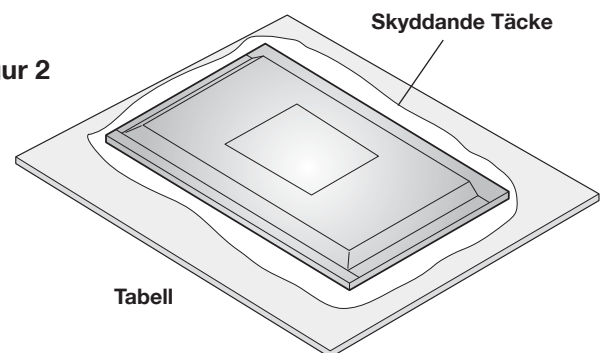

FÖRSIKTIGHET:


- För att installera, följ de instruktioner som är inkluderade med stället eller monteringsapparaten. Använd endast de anordningar som rekommenderas av tillverkaren.
- Var noga med att installera stället eller monteringsapparaten på enheten när den vilar på en yta som är tillräckligt stark och stabil för att hålla för vikten av enheten, som till exempel ett golv eller kraftigt bord.
- Använd de angivna spännena för installation.
- Vidta nödvändiga steg för att förhindra att enheten välter eller faller.

Monteringsläge

Tak och vägg måste vara starka nog för att stödja monitorn och monteringsstillbehören.

- Installera INTE på platser där en dörr eller grind kan slå i enheten.
- Installera INTE i områden där enheten utsätts för vibrationer och damm.
- Installera INTE i närheten där huvudströmmen leds in i byggnaden.
- Installera INTE där människor kan lätt få tag i och hänga i enheten eller monteringsanordningen.
- När montering sker i ett inhägnat område eller skrymsle, som till exempel en vägg, lämna minst 50 mm utrymme mellan monitorn och väggen för tillräcklig ventilation (Figur 3).

Figur 3

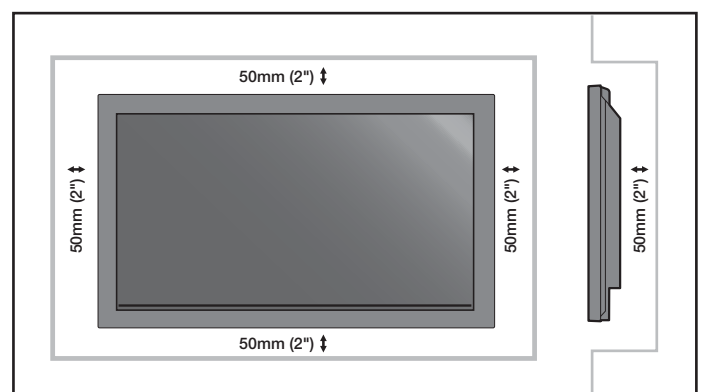

Montering på tak


- Försäkra att taket är tillräckligt kraftigt för att hålla för enhetens vikt och monteringsanordningen för lång tid, mot jordbävningar, oväntade vibrationer, och andra externa krafter.
- Försäkra dig om att enheten är monterad på en solid struktur på taken, som till exempel en balk. Säkra monitorn genom att använda skruvar, låsbrickor, bricka och mutter.
- Montera INTE i områden som inte har någon stödjande intern struktur. Använd INTE träskruvar eller ankarskruvar för montering. Montera INTE enheten på tillbehör eller hängande inventarier.

Underhåll

- Kontrollera regelbundet om det finns några lösa skruvar, mellanrum, förvridningar eller andra problem som kan ske med monteringsanordningen. Om ett problem upptäcks, vänligen vänd dig till kvalificerad personal för service.
- Kontrollera regelbundet monteringsplatsen för tecken på skador eller svaghet som kan hända över tid.

Tänk på följande vid montering på vägg eller i tak

- När du använder monteringstillbehör som inte är NEC-godkända, måste de efterleva den VESA-kompatibla (FDMLv1) monteringsmetoden.
- NEC rekommenderar starkt att man använder M8-skruvar (16 mm + fästets tjocklek i längd). Om du använder skruvar som är längre än 16 mm, kontrollera djupet i hålet (rekommenderad fäststyrka: 1125 – 1375 N•cm). NEC rekommenderar monteringsgränssnitt som efterlever UL1678-standarden i Nordamerika.

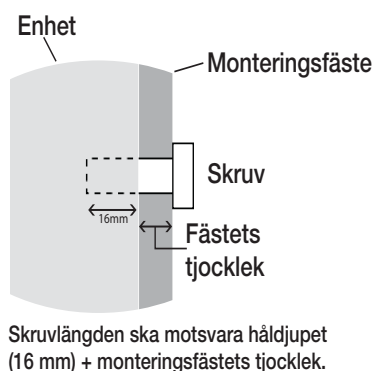

Orientering

Använd INTE denna monitor i porträttposition. Om du gör så kan det orsaka fel och göra att garantin inte gäller.



Kabelhantering

För att hantera kablar på ett bekvämt sätt, använd kabelklämmorna som är bifogade för att bunta ihop nätkabeln med signal- och ljudkablarna på skärmens baksida.

För att sätta på kabelklämmorna:


1. Sätt på kabelklämmorna på skärmen. Sätt i klämmans ankare i hålet på skärmens baksida. Det finns 4 kabelklämmor och 4 klämmhål på enheten.
2. Efter att kabelklämmen är positionerad på skärmen, linda ändan runt kablarna. Placera klämmans ända i springan nära ankaret. Dra tills kablarna sitter åt.

Klämmor är designade för att sitta kvar. När de är fastsatta kommer de att vara svåra att ta bort.

3. Kablar kan ledas till höger eller vänster på klämman. Använd de banden med pärlor för att säkra kablarna tillsammans över deras hela längd. Se till att kablarna är fullt stödda.

För att ta bort klämmor:

Genom att använda en plattång, vrid klämman 90 grader och dra utåt. Det är möjligt att klämman kan försvagas över tid och om man tar bort den kan det bli skador på klämman.

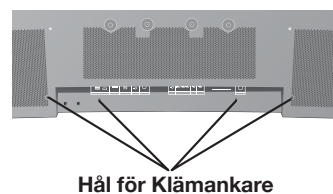


Installation - fortsättning

Använda Fjärrkontrollen:

Installera batterierna till fjärrkontrollen.

Fjärrkontrollen drivs av AA-batterier. För att installera eller ersätta batterier:



- Tryck och dra för att öppna locket.
- Rikta in batterierna enligt (+) och (-) instruktionerna på insidan av höljet.
- Sätt i locket.

FÖRSIKTIGHET: Felaktigt användande av batterier kan resultera i läckage eller explosion. NEC rekommenderar följande batterianvändning:

- Placera "AA"-batterier så att (+) och (-) tecknen på varje batteri matchar (+) och (-) tecknen på batteribehållaren.
- Blanda inte olika batterimärken.
- Kombinera inte nya och gamla batterier, eller blanda märken. Detta kan korta batterilängden eller läckage hos batterierna.
- Ta bort döda batterier omedelbart för att förebygga att inte batterisyra läcker ut i batteribehållaren.
- Rör inte batterisyra, den kan orskaka skador på huden.
- Tappa inte eller misshandla fjärrkontrollen.
- Fjärrkontrollen får inte bli våt. Om den blir våt, torka omedelbart.
- Undvik överdriven hetta och fuktighet.
- Avyttra inte batterier i brand.
- Vänligen följ de statliga föreskrifter eller de offentliga miljöregler som tillämpas i ditt land/område när du avyttrar använda batterier.
- När du byter ut batterier, använd endast konventionella icke laddningsbara alkaliska eller manganbatterier.
- Det finns risk för explosion om batterierna byts ut på fel sätt.

Fjärrkontrollens driftsavstånd

Peka med fjärrkontrollen topp mot monitorns sensor och tryck på knapparna. Fjärrkontrollen kan användas från monitorns framsida och till ett maximalt avstånd på 7 m/23 fot från Plasmaskärmens sensor. Den maximala horisontella och vertikala vinkeln för att använda fjärrkontrollen är 30 grader inom ett avstånd av 3,5 meter/11,5 fot.

FÖRSIKTIGHET


Det är möjligt att fjärrkontrollen inte fungerar när direkt soljus eller starkt ljus möter sensorn på Plasmaskärmen, eller när det finns ett föremål i vägen.

Hantering av fjärrkontrollen


Öppna inte fjärrkontrollen förutom när du installerar batterier. Tillåt inte att vatten eller andra vätskor stänker på fjärrkontrollen. Om fjärrkontrollen blir våt, torka omedelbart.

Undvik att utsätta den för värme och ånga.

NOTERA: Om du inte avser att använda Fjärrkontrollen på lång tid, ta bort batterierna.

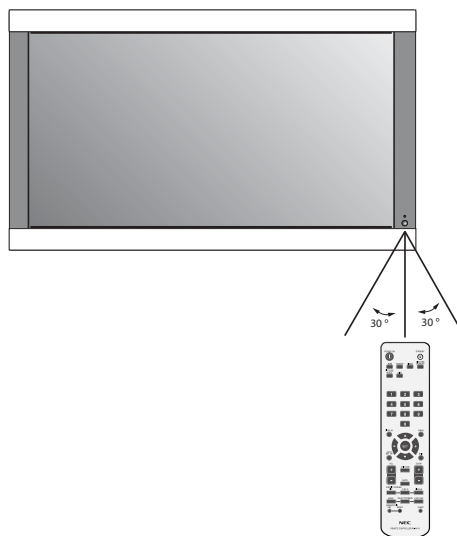

Kontrollpanel

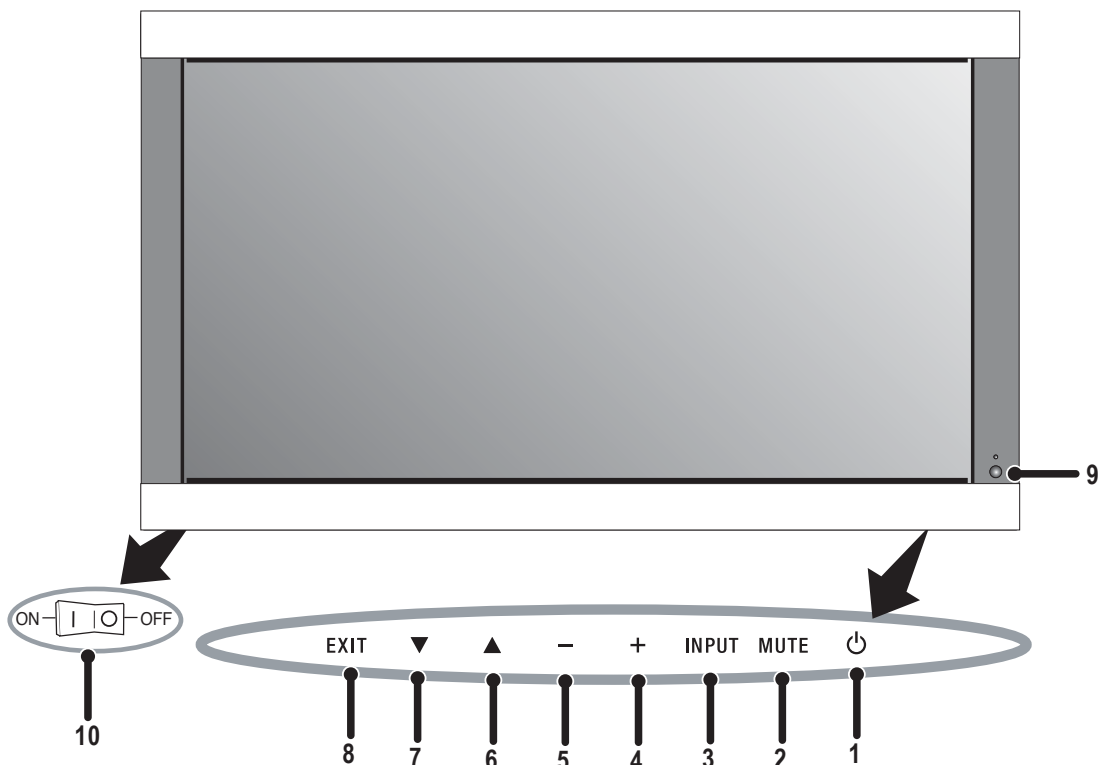

- 1) **STRÖM**
Strömbrytare på/standby.
- 2) **MUTE**
Sätter audio mute PÅ/AV.
- 3) **INPUT**
Ändrar mellan olika input-källor.
Fungerar som STÄLL-knapp i menyn.
- 4) **PLUS (+)**
Ökar inställningen i menyn.
- 5) **MINUS (-)**
Minskar inställningen i menyn.
- 6) **UPP (▲)**
Ökar volymen när menyn är avslagen.
Flyttar markören för att välja vilken inställning som ska justeras i menyn.
- 7) **NER (▼)**
Minskar volymen när menyn är avslagen.
Flyttar markören för att välja vilken inställning som ska justeras i menyn.
- 8) **EXIT**
Aktiverar menyn när menyn är avstängd.
Lämnar den nuvarande menyn och går till den förra.
- 9) **Sensor för fjärrkontroll och strömindikator**
Tar emot signalen när fjärrkontrollen används. Lyser grön när monitorn är aktiv. Lyser röd när monitorn är i Standby-läge. Lyser gul när monitorn är i energisparläge.


En röd blinkande Strömindikator innebär att monitorn har upptäckt ett fel. Kontakta kvalificerad personal om det blir fel.
- 10) **Huvudströmbrytare**
Använd strömbrytaren för att slå på/av.

Läge	Status indikeringslampa
Ström På	Grön
Standby	Röd
Energisparläge	Gul
Diagnos (Upptäcka fel)	Röd blinkning

NOTERA:
Strömbrytaren stänger inte helt av skärmen.
Använd Huvudströmbrytaren för att helt stänga av skärmen.

Delnamn och Funktioner

Terminalpanel

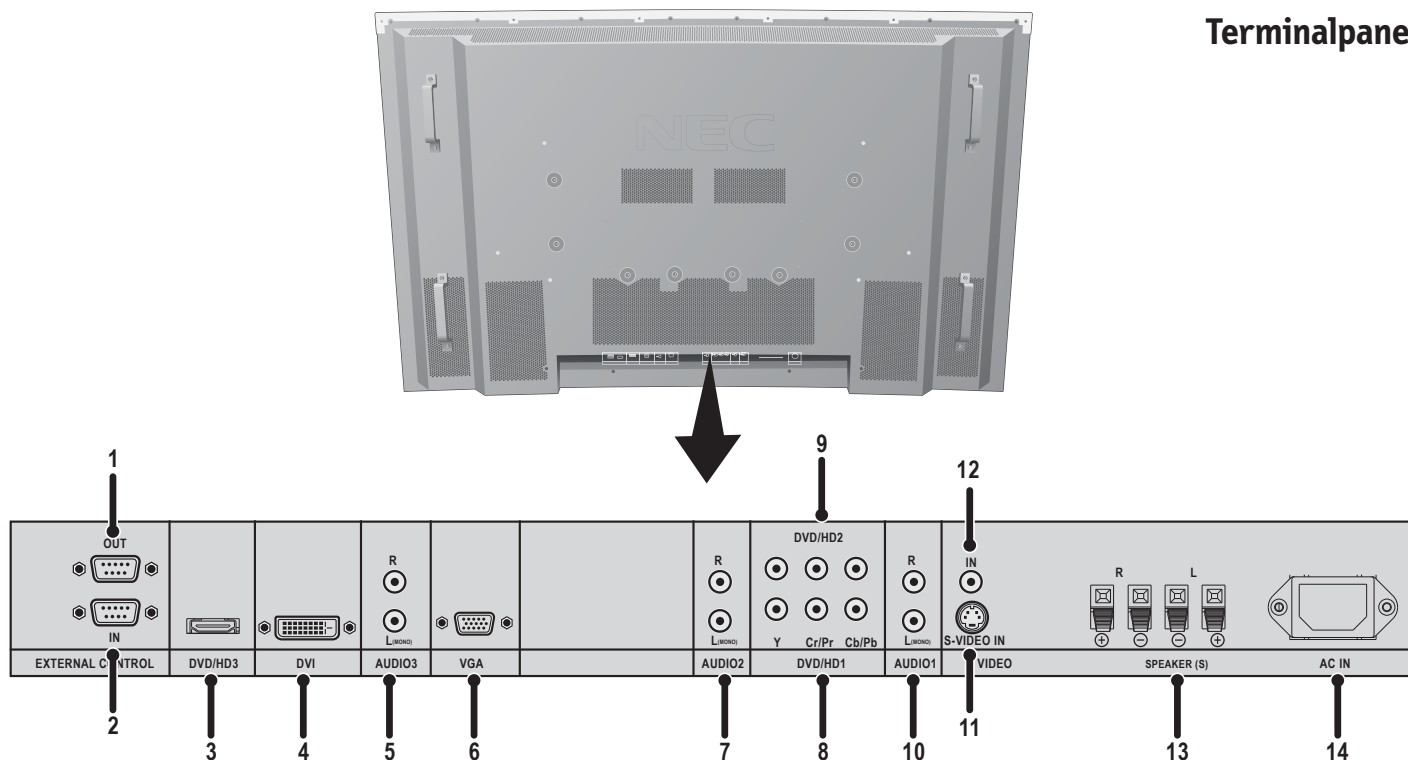

- 1) **EXTERN KONTROLL UT (D-sub 9 pin)**
Anslut RS-232C till en andra monitor.
- 2) **EXTERN KONTROLL (D-sub 9 pin)**
Anslut RS-232C input till extern utrustning som en PC för att kontrollera funktionerna på RS-232C.
- 3) **DVD/HD3 (HDMI)**
Ingång för digitala HDMI-signaler.
- 4) **DVI**
Ingång digitala RGB-signaler från en dator eller HDTV som har digital RGB-ingång.
- 5) **AUDIO3**
Mata in ljudsignalen från extern utrustning som till exempel en dator, VCR eller DVD-spelare.
- 6) **VGA (Mini D-sub 15 pin)**
Analog datoringång.
- 7) **AUDIO2**
Led in ljudsignalen från extern utrustning som till exempel en dator, VCR eller DVD-spelare.
- 8) **DVD/HD1**
Anslut utrustning som till exempel DVD-spelare, HDTV-enhet, eller set-top box.
- 9) **DVD/HD2**
Anslut utrustning som till exempel DVD-spelare, HDTV-enhet, eller set-top box.
- 10) **AUDIO1**
Led in ljudsignalen från extern utrustning som till exempel en dator, VCR eller DVD-spelare.
- 11) **S-VIDEO in**
Input S-video.
- 12) **VIDEO1**
Komposit videoingång.
- 13) **EXTERN HÖGTALARE (V och H) anslutare**
Ansluter till valfria högtalare. Leder ut ljudsignalen från AUDIO 1, 2, och 3 till externa högtalare.
NOTERA: Högtalarterminalen är avsedd för 8W + 8W (8 ohm).
- 14) **AC IN**
Anslut med den bifogade nätkabeln.


Information:

För SCART-anslutningar finns det 2 sätt att ansluta:

SCART1: Anslut R/G/B till DVD/HD1-terminalerna och kompositsynk. till VIDEO1-terminalen.

SCART2: Anslut R/G/B + kompositsynk till VGA-terminalen.

Fjärrkontrollfunktioner

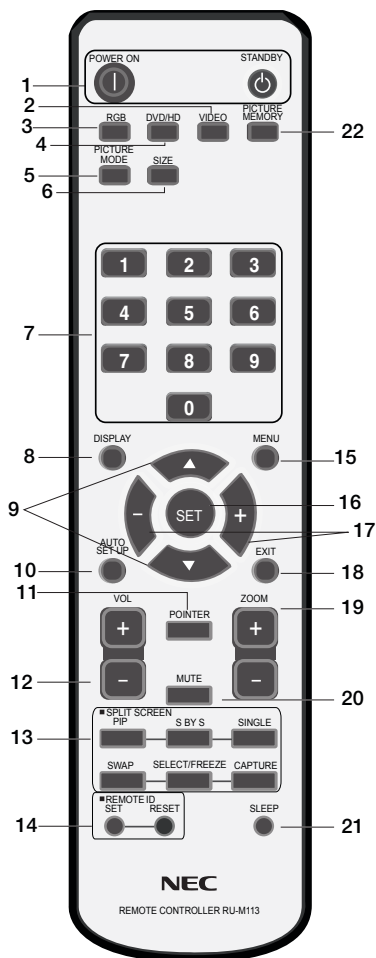

1) POWER ON/STANDBY

Ström på/standby.

*Om strömindikatorn på skärmen inte lyser, så kommer inga kontroller att fungera.

2) VIDEO

Ändrar in-signalen till VIDEO-källan.

3) RGB

Ändrar in-signalen till RGB-källan.

4) DVD/HD

Ändrar in-signalen till DVD/HD-källan.

5) PICTURE MODE

Väljer mode bild: [STANDARD], [BRIGHT], [CINEMA1], [CINEMA2], [DEFAULT].

STANDARD: för att titta i ett ljus rum

BRIGHT: ljusare bild än STANDARD

CINEMA1, 2: för att titta i ett mörkt rum, är bra för filmer

DEFAULT: fabriksinställning

6) SIZE

Ställer in bildförhållandet.

7) KEYPAD

Ange FJÄRR ID.

8) DISPLAY

Slå av/på Informationsmenyn.

9) ▲ ▼

Flytta val upp eller ner

10) AUTO SETUP

Justerar KLOCKFAS-, KLOCK- och POSITION-inställningarna automatiskt. (Analog RGB-signalingång endast)

11) POINTER

Slå av/på pekaren.

12) VOLUME

Ökar/Minskar ljudnivån.

13) SPLIT SCREEN

PIP: Bild-i-Bild-läge.

S BY S (S VID S): Sida-vid-sida-läge.

SINGLE (SINGEL): Återgå till normalt läge.

SWAP: Byter ut Splitskärbilderna.

SELECT/FREEZE (VÄLJ/FRYS): Välj vilken inmatning som är aktiv när den är splitskärläge.

När BILD FRYSN. -funktionen (see OSD-funktionen) används, SELECT/FREEZE (VÄLJ/FRYS) kan användas för att visa stillbilder på underskärmen.

CAPTURE (FÅNGA): Fånga stillbilder.

14) REMOTE ID

Aktiverar FJÄRR ID-funktionen.

15) MENU

Turns AV/PÅ menyläge.

16) SET

Gör val.

17) -, +

Ökar eller minskar mängden med justering.

18) EXIT

Kommer till föregående meny.

19) ZOOM

Öka eller minska bilden.

20) MUTE

Dämpar ljudet.

21) SLEEP

Sleep timer.

22) PICTURE MEMORY

Ändrar minnesinställning från 1 till 6.

Delnamn och Funktioner- *fortsättning*

STRÖM

För att slå AV och PÅ enheten:

1. Sätt i nätkabeln i en AC-utgång.
2. Tryck på strömbrytaren (på enheten).
Skärmens PÅ/STANDBY-indikator blir röd och enheten kommer att vara i STANDBY-läge.
3. Tryck på STRÖMBRYTARKNAPPEN på fjärrkontrollen.
PÅ/STANDBY-indikatorn blir grön när enheten är aktiv.
4. Tryck på STANDBY-knappen (på fjärrkontrollen) eller Strömbrytaren (på enheten) för att slå av monitorn.

VISNING

För att kontrollera visningsinställningen tryck på DISPLAY (VISNING) på fjärrkontrollen. Skärmen ändras varje gång DISPLAY (VISNING)-knappen trycks ned. Visad information försvinner efter 3 sekunder.

DIGITAL ZOOM

Digital zoom kan ändra bildpositionen eller förstora bilden på skärmen.

1. Försäkra dig om att ZOOM NAVIG.-funktionen är av. Tryck ZOOM-knappen (+ eller -) för att visa förstoringsglasat.
Tryck på ZOOM + knappen för att förstora bilden.
Tryck på ZOOM - knappen för att förminska bilden.
Tryck UPP och NER eller PLUS och MINUS knapparna för att ändra positionen på bilden.
2. Tryck på POINTER (PEKAR)-knappen för att dölja pekaren.

PEKARE

Använd Pekaren för att peka på en särskild yta på skärmen.



Tryck UPP och NER eller PLUS och MINUS knapparna för att ändra positionen på Pekaren.

Hölje till Huvudströmbrytare

Skärmen kommer med ett hölje för Huvudströmbrytaren. Använd detta hölje för förhindra att enheten inte stängs av ofrivilligt.

Placera fliken på kabelhöljet i den rektangulära springan på skärmen.

Använd sedan den bifogade skruven, för att säkra höljet till skärmen.

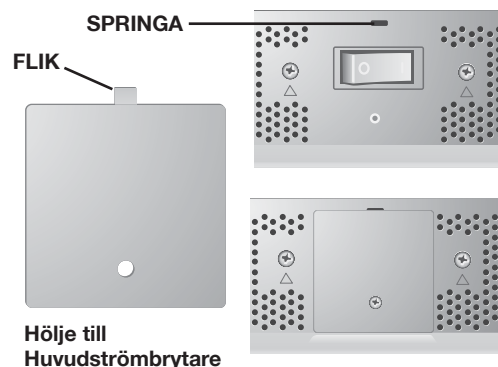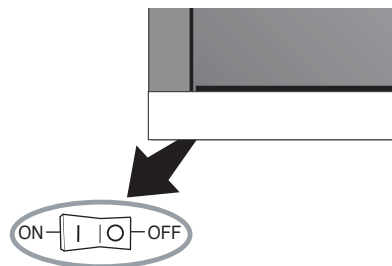

Fjärrkontroll-ID-Funktion

Fjärrkontroll-ID

Fjärrkontrollen som är inkluderad med skärmen kan användas för att kontrollera upp till 26 individuella skärmar genom att använda vad som kallas FJÄRRKONTROLL ID-läge. FJÄRRKONTROLL ID-läge fungerar tillsammans med Monitor ID, vilket tillåter kontroll av upp till 26 individuella skärmar. Till exempel: om det finns många skärmar som används i samma område kommer en fjärrkontroll i normalläge att skicka signaler till varje skärm på samma gång Figur 1. Genom att använda FJÄRRKONTROLL ID-läge kommer endast en specifik skärm inom gruppen att fungera Figur 2.

ATT STÄLLA IN FJÄRRKONTROLL ID:

Genom att hålla ner STÄLL FJÄRR ID-knappen på fjärrkontrollen, använd tangentbordet för att lägga in Monitor ID (1-26) att kontrolleras via fjärrkontrollen. Fjärrkontrollen kan sedan användas för att sköta skärmen som har ett specifikt Monitor ID-nummer.

När 0 väljs eller när fjärrkontrollen är i normalläge, kommer alla skärmar att fungera.



ATT ANVÄNDA FJÄRR ID-LÄGE

ID-LÄGE - Att lägga in ID-läge, tryck STÄLL FJÄRR ID-knappen och håll ner i 2 sekunder.



Normal Mode - För att återgå till Normalläge tryck på FJÄRR ID ÅTERSTÄLL-knappen och håll ner den i 2 sekunder.

För att denna funktion ska fungera ordentligt, måste skärmen tilldelas ett SKÄRM-ID-nummer. SKÄRM-ID-numret kan tilldelas under INSTÄLLN.-menyn i OSD (Se sidan 17).

Om bildskärms-ID är inställt på "ALL", kontrolleras bildskärmen av fjärrkontroll oberoende av fjärr-ID.

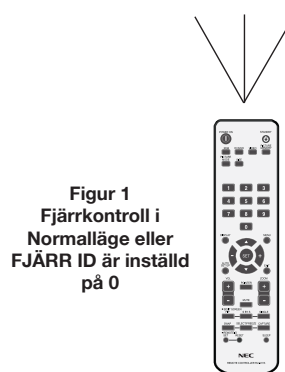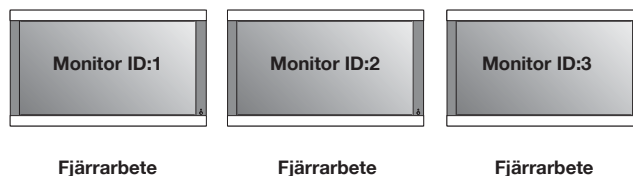

Figur 1
Fjärrkontroll i
Normalläge eller
FJÄRR ID är inställd
på 0

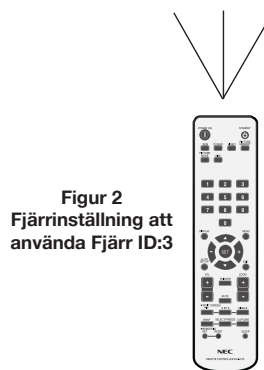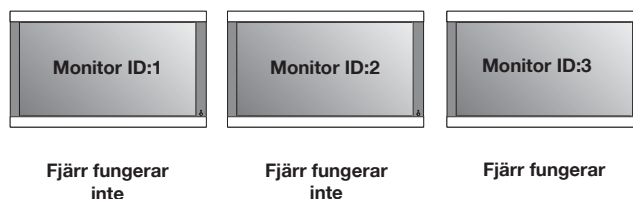

Figur 2
Fjärrinställning att
använda Fjärr ID:3

Meny (OSD)

Använda Menyn


Använd Fjärrkontrollen eller kontrollpanelen på enhetens framsida för att komma in på menyn för att justera inställningar.

1. Tryck på MENU-knappen på fjärrkontrollen eller EXIT-knappen på kontrollpanelen.
2. Använd upp- och ner-knapparna för att välja den önskade menyn.
3. Tryck på SET-knappen för att välja en undermeny eller punkt för justering.


4. Ändra inställningen eller justera genom att trycka + och - knapparna på Kontrollpanelen eller Fjärrkontrollen.
5. Tryck EXIT-knappen på Fjärrkontrollen för att återgå till den föregående menyn.

NOTERA: Alla menyfunktioner är inte tillgängliga.


För att få tillträde till alla funktioner, måste det Utökade menyalternativet slås på in den Utökade menyn.

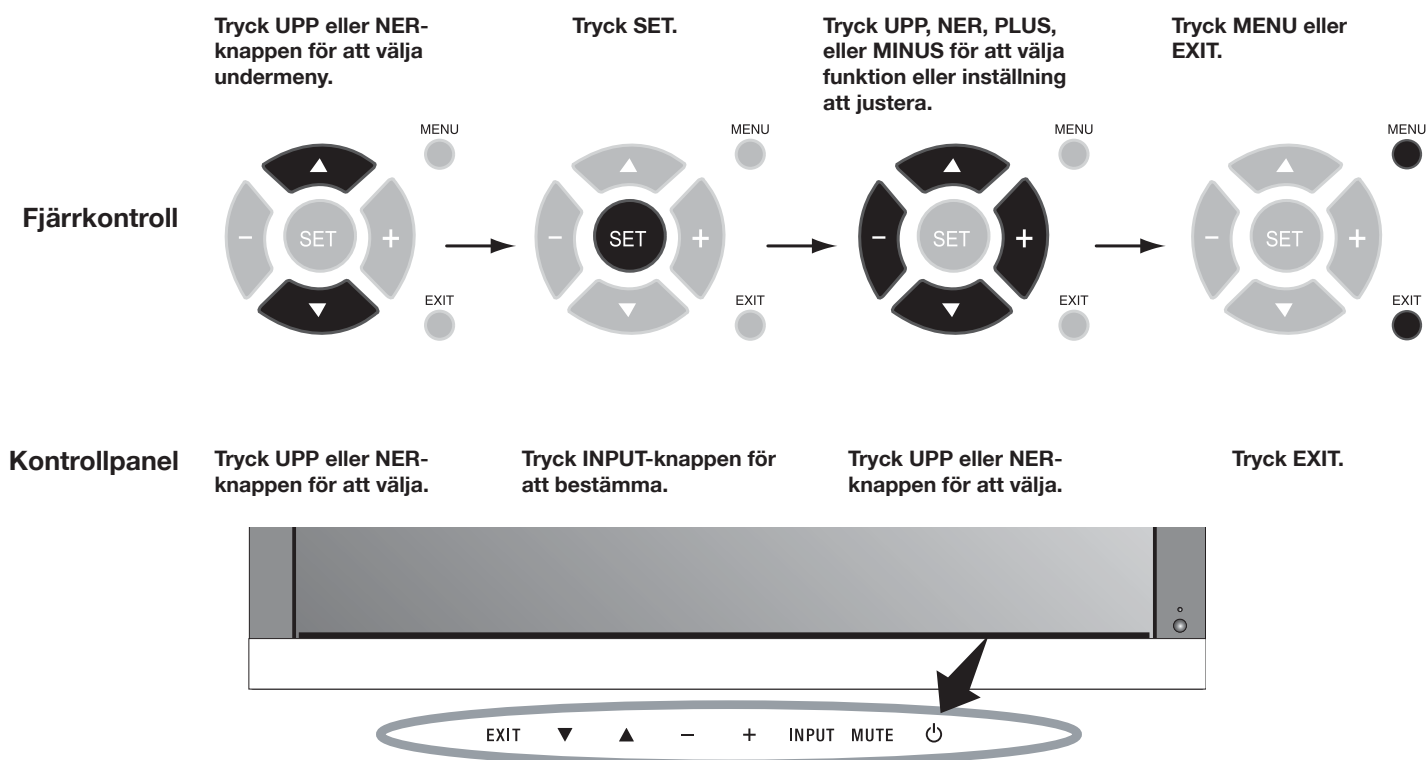

OSD-skärm

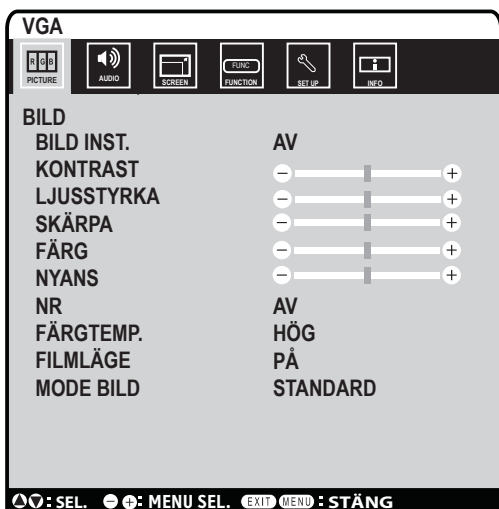

UTÖKAD MENY ÄR AV. Inte alla OSD-funktioner är tillgängliga när den UTÖKADE MENYN är av.

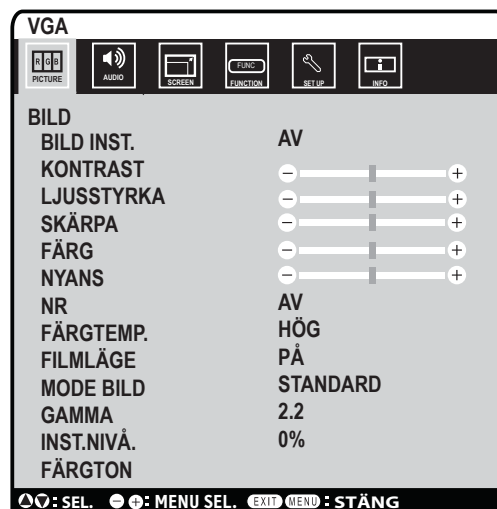

Utökad meny är PÅ. Alla OSD-funktioner visas, men några av OSD-funktionerna är kanske inte tillgängliga.

Meny (OSD)

Huvudmeny	Undermeny	Undermeny 2	Förklaring	Default	Återställ
BILD	BILD INST.		Lagra bildmenyinställningar och lägg in terminalinformation. Minnesnumret är 1-6. "BILD INST."-skärmen visas när OK-knappen trycks på "BILD INST."-menyn.	AV	JA
	KONTRAST		Justerar bildens ljusstyrka i relation till den vita nivån. Tryck + eller - för att justera.	50	JA
	LJUSSTYRKA		Justerar bildens ljusstyrka i relation till bakgrunden. Tryck + eller - för att justera.	50	JA
	SKÄRPA		Justerar bildens krispighet. Tryck + eller - för att justera.	50	JA
	FÄRG		Justerar färgdjupet på skärmen. Tryck + eller - för att justera.	50	JA
	NYANS		Justerar bildens nyans. Tryck + eller - för att justera.	50	JA
	NR		Justerar mängden med brusreducering. Tryck + eller - för att justera.	AV	JA
	FÄRGTEMP.		Justerar färgtemperaturen på hela skärmen. En låg färgtemperatur kommer att göra skärmen rödaktig. En hög färgtemperatur kommer att göra skärmen blåaktig.	MEDEL	JA
	VITBALANS	LJUSSTYRKAR	VITBALANS framträder när SET-knappen är tryckt ner på "FÄRGTEMP." LJUSSTYRKA R/G/B: Justerar den vita nivån på vitbalansen.	50	JA
		LJUSSTYRKAG		50	JA
		LJUSSTYRKAB		50	JA
		ÅTERSTÄLL	Återställer fabriksinställningarna. Välj "PÅ", tryck sedan SET-knappen för att återställa.	AV	JA
	FILMLÄGE		Välj Filmläge.	PÅ	JA
	MODE BILD		Välj mode bild, [BRIGHT], [STANDARD], [CINEMA1], [CINEMA2], [DEFAULT]. STANDARD: För att titta i ett ljust rum. CINEMA1, 2: För att titta i ett mörkt rum, speciellt för filmer. BRIGHT: Ljusare bild än STANDARD. DEFAULT: Återgår till fabriksinställning.	STANDARD	JA
	GAMMA <i>Endast tillgänglig när den Utökade menyn på FUNKTIONS-menyn är aktiv.</i>		Välj att visa gamma för bästa bildkvalitet. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4: Bilden blir mörkare när numret ökar. S: Specialgamma för vissa typer av filmer. Ökar de mörka delarna och minskar de ljusa delarna i bilden. (S-kurva) Dessa värden är approximativa.	2.2	JA
	INST.NIVÅ. <i>Endast tillgänglig när den Utökade menyn på FUNKTIONS-menyn är aktiv.</i>		Justerar videons svärta. Endast signalingång för Video.	0%	JA
	FÄRGTON <i>Endast tillgänglig när den Utökade menyn på FUNKTIONS-menyn är aktiv.</i>	RÖD	Justerar nivåerna på Röd, Grön, Blå, Gul, Magenta och Cyan. Endast VIDEO och DVD/HD1/2 input.	50	JA
		GRÖN		50	JA
		BLÅ		50	JA
		GUL		50	JA
		MAGENTA		50	JA
		CYAN		50	JA
		ÅTERSTÄLL	Återställer fabriksinställningarna. Välj "PÅ", tryck sedan SET-knappen för att återställa.	AV	JA

Meny (OSD)

Huvudmeny	Undermeny	Undermeny 2	Förklaring	Default	Återställ
LJUD	BAS		Justera det lågfrekventa ljudet. Tryck + eller - för att justera.	0	JA
	DISKANT		Justera det högfrekventa ljudet. Tryck + eller - för att justera.	0	JA
	BALANS		Justera balansen på V/H-volymen. Tryck + eller - för att justera.	0	JA
	AUDIO INPUT1		Välj vilken audio input att använda med videokällan.	VIDEO1	JA
	AUDIO INPUT2			DVD/HD1	JA
	AUDIO INPUT3			VGA	JA
	DVD/HD3 INPUT			HDMI	JA
SKÄRM	MODE		Väljer bildförhållande på den visade bilden. Tryck + eller - för att välja.	-	-
	V-PLACERING		Kontrollerar den vertikala positionen på bilden inom Displayområdet på PDP. Tryck + för att gå upp. Tryck - för att gå ner.	0	JA
	H-PLACERING		Kontrollerar den vertikala positionen på bilden inom Displayområdet på PDP. Tryck + för att gå till höger. Tryck - för att gå till vänster.	0	JA
	V-HÖJD		Justerar den vertikala storleken på bilden.	0	JA
	H-BREDD		Justerar den horisontell storleken på bilden.	0	JA
	AUTOBILD		PÅ: H-Position, V-Position, Klocka och Klockfas justeras automatiskt. AV: H-Position, V-Position, Klocka och Klockfas justeras manuellt. <i>Endast VGA-ingång.</i>	AV	NEJ
	KLOCKFAS		Justerar det visuella "bruset" på bilden. <i>Endast VGA-ingång.</i>	0	JA
	KLOCKA		Tryck + för att expandera bredden på bilden till höger på skärmen. Tryck - att begränsa bredden på bilden till vänster. <i>Endast VGA-ingång.</i>	0	JA
	UNDERSCANNING <i>Endast tillgänglig när den utökade menyn på FUNKTIONSMENYN är aktiv.</i>		PÅ: UNDERSCANNING är valbart i MODE-meny. AV: UNDERSCANNING är inte valbart i MODE-menyn. <i>Video signal input only.</i>	AV	JA
INSTÄLLN. <i>Några funktioner är endast tillgängliga när den Utökade menyn på FUNKTIONSMENYN är aktiv.</i> VAL AV SPRÅK och ÅTERSTÄLL-funktioner är alltid tillgängliga.	VAL AV SPRÅK		Välj det språk som används i OSD.	ENGLISH	NEJ
	RCA1 VAL		Väljer om du ställer in ingången på DVD/HD1-anslutningen. COMP. : för Komponent-ingång. (3BNC anslutningar) SCART1 : för SCART-ingång (3BNC-anslutare och VIDEO1-ingång). (SCART1 endast tillgänglig för Europeiska och Världsomfattande modeller)	COMP.	JA
	D-SUB VAL		Väljer när du ställer in ingången på mini D-SUB anslutningen. RGB : för RGB-ingång. SCART2 : för SCART-ingång. (SCART2 endast tillgänglig för Europeiska och Världsomfattande modeller)	RGB	JA
	HD VÄLJ		Väljer signaldetektion för liknande 1080i-signaler manuellt. 1080I : Standard digitalsändning. 540P : Special digitalsändning (ex. DTC100)	1080I	NEJ
	RGB VÄLJ		Om det finns ett problem med signaldetektion, kommer denna funktion att tvinga monitorn signalen på den önskade upplösningen. Om inga problem detekteras, så är det enda tillgängliga alternativet "AUTO". <i>Endast VGA-ingång.</i>	AUTO	JA
	HDMI-LÄGE		Välj HDMI-läge baserat på den utrustning som är ansluten via HDMI-anslutningen. När en DVD-spelare eller liknande utrustning är ansluten, ställ till "HÖG". När en PC-spelare eller liknande utrustning är ansluten, ställ till "LÅG -".	HÖG	NEJ
	DVI-LÄGE	PLUG/PLAY	Välj DVI-läge baserat på den ingångsenhet som är ansluten via DVI-anslutaren och ställ in den svarta nivån. När en PC eller liknande utrustning är ansluten, PLUG/PLAY är "DVI-PC" och BLACK LEVEL är "LÅG -". När en PC eller liknande utrustning är ansluten, PLUG/PLAY är "DVI-HD" och BLACK LEVEL är "HÖG".	DVI-PC	NEJ
		BLACK LEVEL		LÅG -	NEJ
	FÄRGSYSTEM		Det färgsystem som används beror på videoformatet på input-signalen. <i>Endast VIDEO input.</i>	AUTO	NEJ

Meny (OSD)

SVENSKA

Huvudmeny	Undermeny	Undermeny 2	Förklaring	Default	Återställ
INSTÄLLN. (fortsättning)	BAKGRUND		Väljer ljusstyrka på bakgrunden när det inte finns någon ingångssignal.	GRÅ	JA
	SIDOKANTFÄRG		Justera färgen på sidokantfärgen när en 4:3-bild visas. Tryck + knappen för att göra ribban ljusare. Tryck - knappen för att göra ribban mörkare.	3	JA
	MENY	VISA MENY	PÅ: Information om ingångar, skärmstorlek, etc visas. AV: Ingen information visas.	PÅ	JA
		OSD-PLACERING	Ändra positionen på menyn mellan TOPP VÄ och NED HÖ. Tryck + eller - för att justera.	TOPP VÄ	JA
		ROTERA MENY	PÅ: Menyplaceringen skiftar oavbrutet åtta punkter när OSD visas. AV: Den här menyplaceringen skiftar inte.	PÅ	JA
		OSD TRANSP.	Justerar transparensnivån på OSD. Tryck + eller - för att justera.	70%	JA
	SKÄRM-ID		Sätter skärm-ID från 1-26 eller till "ALL".	ALL	JA
	ÅTERSTÄLL		Återställ inställningarna tillbaka till fabriksinställningarna.	AV	-
FUNKTION <i>Några funktioner är endast tillgängliga när den Utökade Menyn på FUNKTIONS-menyn är aktiv.</i> <i>Den UTÖKADE MENYN-funktionen alltid tillgänglig.</i>	UTÖKAD MENY		PÅ: Alla punkter i menyn visas för avancerade användare. AV: Några av de utökade menypunkterna visas inte.	AV	JA
	ENERGISPARLÄGE		Ställer hur länge monitorn väntar innan den övergår i energisparläge efter att en signal är förlorad. VGA-, DVI-ingång och endast separat HV-synk.	AV	JA
	INPUT BORT		Hoppar till nästa ingång om den nuvarande ingång inte har någon signal. Denna funktion är endast giltig för INPUT-nyckel på visning.	AV	JA
	SUB BILD	BIB DETEKT.	Denna funktion detekterar inte automatiskt några ingångssignaler på underbilden. Denna funktion är endast tillgänglig i bild-i-bild-läge. BIB DETEKT.: Ställer in möjligheten till automatisk detektering av underbild.	AUTO	JA
		VISNING	VISNING: Ställer in hur subskärmen ser ut.	NORMAL	JA
		SUB-B.FREK.	SUB-B.FREK.: Ställer in transparensen på underbilden.	100%	JA
	ZOOM NAVIG.		Ställer in placeringen på zoom navig.-bilden.	NED VÄ	JA
	BILD FRYSN.		Ställer in placeringen på den fångade stillbilden.	S V S1	JA
	SKÄRMSLÄCKARE		Använd SKÄRMSLÄCKARE funktionen för att minska risken för Bildretention.	MANUAL	JA
		PLE	PLE : Ljusstyrkan minskas beroende på inställning.	100%	JA
		GLIDRÖRELSE	GLIDRÖRELSE : Skärmbilden rör sig något och trycks ihop eller expanderar.	AUTO1	JA
		INVERT./VIT	INVERT. : Skärmbilden visas alternerande mellan positiv och negativ bild, eller skärmbilden visas fullt vit.	AV	JA
	CC (Endast USA-modeller)		Välj CC-inställningen.	AV	JA
	CC KONTRAST (Endast USA-modeller)		Välj ljusstyrka på CC.	NORMAL	JA
	INPUT DETECT	INPUT	Ställer in input-mode och ljudvolym när den är påkopplad. SEN. : sen-läge (den input som valdes sist när strömmen slogs av) MULTI till DVI : fixerad input-läge. AUTO : Söker input med signal automatiskt. PRIORITY : Sätter prioriteten på input för AUTO-inställning.	SEN.	JA
		VOLUME		SEN.	JA
	PROTOKOLLVAL		Sätter protokollinställning på RS-232C. AV : När NEC-protokollet används (normal). PÅ : När specialprotokollet används. * Konsultera handlaren för detaljer om protokollet.	AV	JA
	232C-KONTROLL		Väljer mode på monitorn när du använder RS-232C-seriekoppling.	NORMAL	JA
SIGNAL INFORMATION			Visar signalinformation som till exempel frekvenser, polariteter till exempel.	-	-

Användning

Bildstorlek genom att använda videosignaler

Välj manuellt en av sju bildstorlekar.

När du ser videos eller digitala videodiskar.


1. Tryck på SIZE-knappen på fjärrkontrollen.
2. Tryck på SIZE-knappen igen (inom 3 sekunder) för att byta skärmstorlek. De tillgängliga storlekarna är: **NORMAL**, **FULL**, **DYNAMISKT**, **ZOOM**, **2,35:1**, **14:9**, och **UNDERSCAN**.

När en 720p-, 1080i- eller 1080p-signal visas, de tillgängliga storlekarna är: **FULL**, **2,35:1**, **DYNAMISKT**, och **UNDERSCAN**.

När du visar en förstärkt split-skärm, de tillgängliga storlekarna är: **NORMAL** och **FULL**.

NORMAL (4:3)


Visar bilder med ett 4:3 (normal) bildförhållande.

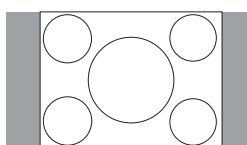

FULL


Expanderar anamorfiska signaler horisontellt för att visa den rätta linjariteten.

Normala (4:3) bilder är expanderade horisontellt för att fylla skärmen.

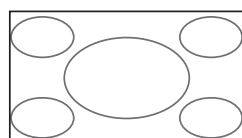


DYNAMISKT

Expanderar bilden vertikalt och horisontellt, men med olika bildförhållanden.

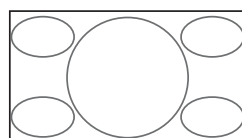

ZOOM

Expanderar bilden både vertikalt och horisontellt, med bibehållet bildförhållande.

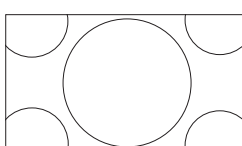


2,35:1

Bilden är expanderad för att fylla skärmen vid ett bildförhållande på 2,35:1. Skärmen fylls vertikalt, men en del information kommer att förloras på vänster och höger sidor.

Tillgänglig för följande:

Video-, Komponent-, eller RGB-input (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)

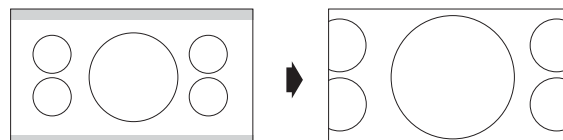


Om den visade bilden visar svarta ränder på toppen och botten av skärmen, använd 2,35:1 bildstorlek för att undvika bildretention.

14:9

Bilden visas med ett bildförhållande på 14:9.


Tillgänglig för följande:

Video, Komponent, eller RGB-input (480i, 480p, 576i, 576p)

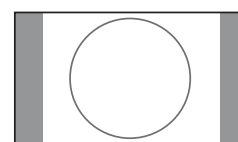

UNDERSCAN

Bilder med typisk televisionsklippning (Underscan). För att visa hela bilden vrid UNDERSCAN-funktionen i SKÄRM-menyn.

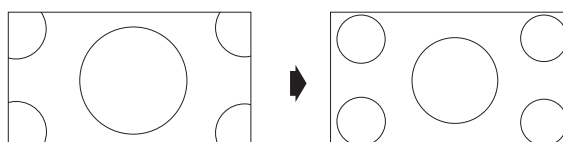

NOTERA: När den är i UNDERSCAN-läge, svarta kanter eller signalbrus kan förekomma i närheten av skärmens kanter, beroende på den typ av komponent som används.

Kontinuerlig visning av underscannade bilder över tid kan resultera i bildretention.

När en Macrovisionssignal är input i UNDERSCAN-läge, kan ljusstyrkan ändras.

NOTERA: Undvik bildretention genom att inte visa 4:3-innehåll i läget NORMAL under långvariga perioder.

Bildstorlek vid Datorsignaler


Byt till wide screen-läge för att expandera bilder med 4:3 så att de fyller hela skärmen.

1. Tryck på SIZE-knappen på fjärrkontrollen.
2. Tryck på SIZE-knappen igen (inom 3 sekunder) för att byta skärmstorlek. De tillgängliga storlekarna är: **NORMAL**, **FULL**, och **ZOOM**.

När du visar en förstärkt split-skärm, är de tillgängliga storlekarna: **NORMAL** och **FULL**.

NORMAL (4:3 eller SXGA 5:4)


Visar bilder normalt.

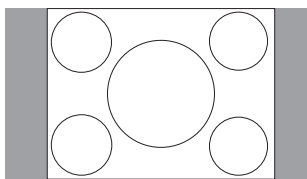

FULL


Expanderar anamorfiska signaler horisontellt för att visa den rätta linjariteten.

Normala (4:3) bilder är expanderade horisontellt för att fylla skärmen.

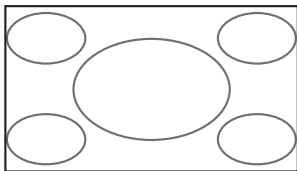

ZOOM

Expanderar bilden både vertikalt och horisontellt med bibehållet bildförhållande.

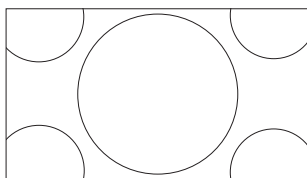

Information:

Stödda upplösningar: Se sida 31-36 för detaljer om visning av de olika VESA-signalstandarderna som stöds av enheten.

När 1360 punkter x 768 linjer XGA-signaler med en vertikal frekvens på 60 Hz och en horisontell frekvens på 47,7 kHz är input:

Välj en lämplig inställning för RGB VÄLJ-läge. Gå till "Stödda Upplösningar" på sidan 31-36 i Modellinformation.

NOTERA: Undvik bildretention genom att inte visa 4:3-innehåll i läget NORMAL under långvariga perioder.


Användning - fortsättning

Splitskrminställning

Visa flera bilder.

1. Tryck den önskade splitskrmfunktionen på fjärrkontrollen (PIP, S BY S, SINGLE).


Inte alla RGB-signaler stöds.

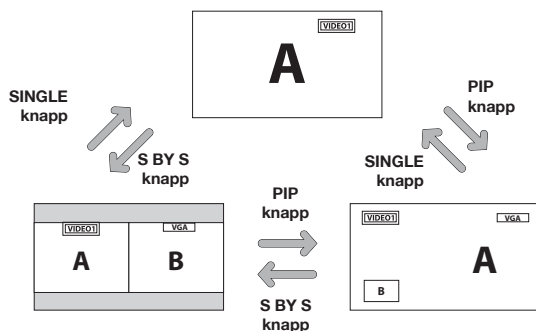


Splitskrmläge fungerar enligt tabellen nedanför.

Sida vid Sida-läge

För att ändra bildstorlek, tryck -, +, ▲ eller ▼ knapparna.

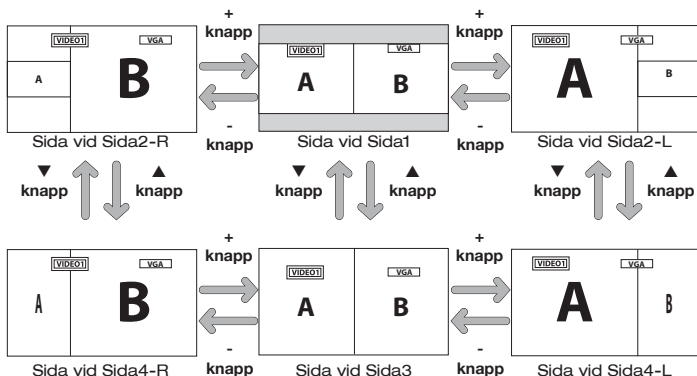


För att byta bilder, tryck på SWAP-knappen.

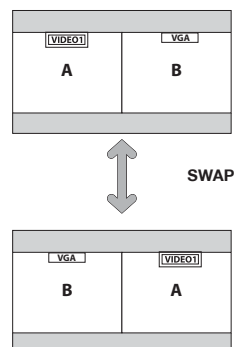

För att ändra den aktiva bilden tryck på SELECT/FREEZE-knappen.


VIDEO1 är aktiv.

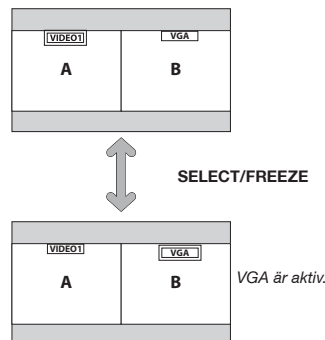


PIP normalt funktionstest										
PIP tillgängligt		Underkälla								
		VIDEO1	S-VIDEO	DVD/HD1	DVD/HD2	DVD/HD3	SCART1	SCART2	VGA	DVI
Huvudkälla	VIDEO1	--	J A	J A	J A	J A	--	--	J A	J A
	S-VIDEO	J A	--	J A	J A	J A	--	--	J A	J A
	DVD/HD1	J A	J A	--	J A	J A	--	--	J A	J A
	DVD/HD2	J A	J A	J A	--	J A	--	--	J A	J A
	DVD/HD3	J A	J A	J A	J A	--	J A	J A	J A	--
	SCART1	--	--	--	--	J A	--	--	--	J A
	SCART2	--	--	--	--	J A	--	--	--	J A
	VGA	J A	J A	J A	J A	J A	--	--	--	J A
	DVI	J A	J A	J A	J A	--	J A	J A	J A	--

Bild-i-Bild-läge


För att ändra placeringen på sub-bilden, tryck + och - knapparna.

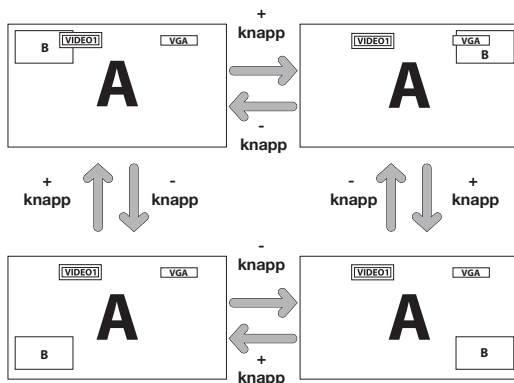

För att ändra storleken på sub-bilden, tryck ▲ och ▼ knapparna.

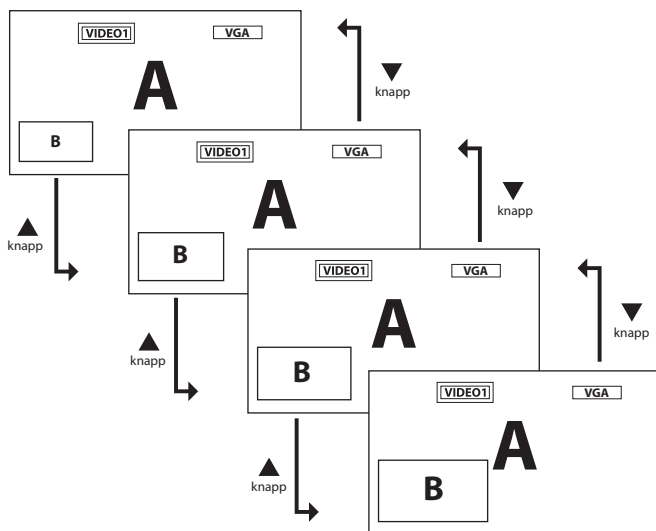

För att ändra den aktiva bilden tryck på SELECT/FREEZE--knappen.

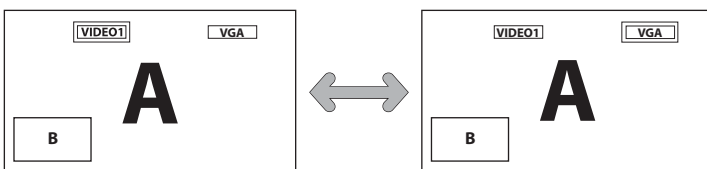

Visa Input-signal

1. Tryck SELECT/FREEZE- knappen för att göra den önskade bilden aktiv.
2. Tryck på VIDEO-, DVD/HD- eller RGB-knappen för att ändra den aktiva signalen.
INPUT-knappen på enhetens framsida kommer också att ändra input-valet.

Justera OSD-kontrollerna

1. Tryck SELECT/FREEZE- knappen för att göra den önskade bilden aktiv.
2. Tryck på MENU-knappen för att visa huvudmenyn.
3. Justera inställningen som önskat.

NOTERA: Det är möjligt att några OSD-funktioner inte är tillgängliga i Splitskrmläge.

Användning - fortsättning

Bildinställningsmeny

Lagring av bildinställningar

Denna funktion lagrar den rådande input-signalen och BILD-menyinställningarna i minnet för att kunna återkalla dessa inställningar om det är nödvändigt. Upp till sex olika inställningar kan lagras.

Anteckningar av upp till 15 tecken kan också lagras tillsammans med varje inställning.

Exempel: Lagra bildinställningar i MINNE 1

På "BILD INST."-funktionen under "BILD"-menyn, välj "MINNE1" och tryck SET-knappen. "BILD INST."-skärmen visas.

BILD INST.:

AV: Bild Inst. inte använd.

MINNE1 TILL 6: Välj den önskade minnesöppningen att ställa in. Det finns 6 att välja från, oberoende inputs.

STÄLLA IN MINNET

Använd ▲ och ▼ knapparna för att välja den önskade minnesöppningen, från MINNE1 till MINNE6.

Användt ◀ och ▶ u knapparna för att välja "OK.", tryck sedan SET-knappen.

Om nödvändigt, lägg in en anteckning.

ÅTERSTÄLL MINNET

Använd ▲ ▼ och q knapparna för att välja den önskade minnesöppningen, från MINNE1 till MINNE 6, använd sedan ◀ och ▶ knapparna för att välja "RESET", och tryck sedan SET-knappen.

Minnet är rensat och "—" visas i "INPUT"-, "SIGNAL"- och "OBS."-kolumnerna.

LÄGGA IN ANTECKNINGARNA

Användt ◀ och ▶ u knapparna för att välja "OBS.", tryck sedan SET-knappen.

Använd ▲ och ▼ knapparna för att välja tecken.

Använd ◀ och ▶ knapparna för att flytta markören.

Använd SET-knappen för att radera tecknet vid markören.

När du har avslutat att lägga in anteckningar, tryck på EXIT-knappen.

Denna plasmaskärm kan kontrolleras via en persondator genom att använda en RS-232C-anslutning.

SKÄRM-ID och 232C-KONTROLL

Upp till 26 individuella monitorer kan kontrolleras genom en seriekoppling via RS-232C-anslutning.

1. Anslut PC till monitorn.

Anslut datorns RS-232C kontrollutgång till monitorns RS-232C-ingång. Du kan sedan ansluta RS-232C-utgången från denna monitor till en annan monitors RS-232C-ingång. Upp till 26 monitorer kan anslutas genom att använda RS-232C.

2. Ställ Skärm-ID och RS-232C-kontrolläge.

För riktigt användande, ska SKÄRM-ID ställas in i OSD-menyn på varje monitor som finns i kedjan. Skärm-ID kan ställas in i "INSTÄLLN."-menyn i OSD. Skärm-ID-numret kan sedan ställas in från 1-26 eller till "ALL". Två olika monitorer får inte dela samma Skärm ID-nummer. Det är rekommenderat att numrera varje monitor i en seriekoppling sekventiellt från 1. Den första monitorn i seriekopplingen anges som huvudmonitor. Följande monitorer i kedjan är sekundära monitorer.

I "FUNKTION"-menyn på den första monitorn i RS-232C-seriekopplingen sätts "232C-KONTROLL" till "NORMAL". Sätt "232C-KONTROLL" till "SEKUNDÄR" på alla andra monitorer.

Funktioner som kan kontrolleras via RS-232C:


- Slå PÅ eller AV
- Byta input-signaler

NOTERA: Om din PC (IBM eller IBM-kompatibel) är endast utrustad med en 25-pin seriell portanslutning, krävs en 25-pin seriell portadapter. Kontakta din handlare för detaljer.

NOTERA: För att den ska fungera krävs att RS-232C utterminalen endast kan anslutas till en annan monitor av samma modell. Anslut inte till andra typer av utrustning.

Denna monitor använder RXD-, TXD- och GND-linjer för 232C-kontroll.

Den omvända kabeltypen (nollmodemkabel) ska användas för RS-232C-kontroll.

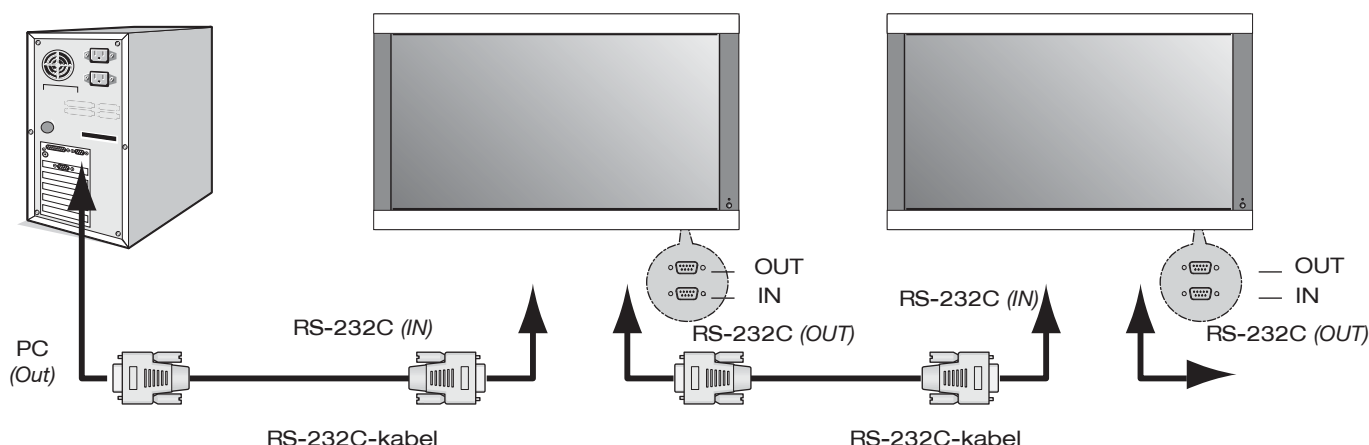

RS-232C - fortsättning

Följande kontrollsekvens används för en enkel monitor

När du använder följande kontrollkommandon, kan alla seriekopplade monitorer kontrolleras på samma gång från den huvudsakliga monitorn. Dock så kommer svar- och statuskommandon att angå den huvudsakliga monitorn och inte de sekundära monitorerna.

1) Interface

PROTOKOLL	RS-232C
BAUDHASTIGHET	9600 [bps]
DATALÄNGD	8 [bits]
PARITETSBIT	INGEN
STOP BIT	1 [bit]
FLÖDESKONTROLL	INGEN

2) Diagram för kontrollkommandon

Kommandot är strukturerat av adresskoden, funktionskoden, datakoden och slutkoden. Längden av kommandot är olika för varje funktion.

	Adresskod	Funktionskod	Datakod	Slutkod
HEX	30h 30h	Funktion	Data	0Dh
ASCII	'0' '0'	Funktion	Data	

[Adresskod] 30h 30h (I ASCII-kod, '0' '0') fixerad.

[Funktionskod] En kod för varje fixerat kontrolläge.

[Datakod] En kod för varje fixerad kontrollatanummer och inte alltid indikerad.

[Slutkod] 0Dh (I ASCII-kod, ) fixerad.

För att kontrollera flera monitorer som är seriekopplade använd det utökade kontrollkommandot.

3) Kontrollsekvens

- 1) Kommandot från en dator till Plasmaskärmen tar 400ms.
- 2) Plasmaskärmen skickar ett returkommando 400ms* efter att det har mottagit en kod. Om kommandot inte tas emot korrekt, kommer Plasmaskärmen inte att skicka returkommandot.
- 3) Datorn kontrollerar kommandot och konfirmerar om kommandot som har skickats har utförts eller inte.
- 4) Plasmaskärmen skickar olika koder som är andra än returkoden. När du skickar en kontrollsekvens via RS-232C, kommer andra koder från datorer att ignoreras.

**Sändtiden av returkommandot kan fördröjas beroende på monitorns rådande aktivitet (ändring av input-signalen, etc.).*

[Exempel] Slå PÅ strömmen. (' ' är för ASCII-kod)

Skicka kommandon från dator etc.	Statuskod från Plasmaskärm	Förklaring
30 30 21 0D '0' '0' '!' '↵'		Kommando för STRÖM PÅ
	30 30 21 0D '0' '0' '!' '↵'	Kommando mottaget (Kommand eko tillbaka)

4) Användarkommandon

Användarkommandon utför den grundläggande användarinställning på Plasmaskärmen. Det är möjligt att den inte fungerar när signalen ändras:

Användning	ASCII	HEX
STRÖM PÅ	!	21h
STRÖM AV	"	22h
INPUT VIDEO1	_v1	5Fh 76h 31h
INPUT S-VIDEO	_v3	5Fh 76h 33h
INPUT DVD/HD1	_v2	5Fh 76h 32h
INPUT DVD/HD2	_v5	5Fh 76h 35h
INPUT DVD/HD3	_h1	5Fh 68h 31h
INPUT SCART2	_v6	5Fh 76h 36h
INPUT VGA	_r2	5Fh 72h 32h
INPUT DVI	_r1	5Fh 72h 31h

- STRÖM AV-kommandot ska inte användas mindre än 1 minut efter att strömmen har kopplats på.
- STRÖM PÅ-kommandot ska inte användas mindre än en 1 minut efter att strömmen har stängts av.

5) Läs kommando

Värddatorn sänder kommandot utan Data-kod-monitor.

Efter att ha mottaget kommandet, returnerar monitorn kommandot med Data-kod för den nuvarande status till värddatorn.

<ex> När värddatorn kontrollerar monitorns strömstatus, är statusen på monitorn på.

Kommando från dator	Kommando från Monitor	Detaljer för kommandot
30 30 76 50 0D '0"0"v"P'[enter]		Fråga om monitorns strömstatus.
	30 30 76 50 31 0D '0"0"v"P"1'[enter]	Monitorn är på.

Struktur på Läskommandot

	ASCII		HEX	
	Funktion	Data	Funktion	Data
STRÖM PÅ	vP	1	76h 50h	31h
STRÖM AV	vP	0	76h 50h	30h
INPUT VIDEO1	vl	v1	76h 49h	76h 31h
INPUT S-VIDEO	vl	v3	76h 49h	76h 33h
INPUT DVD/HD1	vl	v2	76h 49h	76h 32h
INPUT DVD/HD2	vl	v5	76h 49h	76h 35h
INPUT DVD/HD3	vl	h1	76h 49h	68h 31h
INPUT SCART2	vl	v6	76h 49h	76h 36h
INPUT VGA	vl	r2	76h 49h	72h 32h
INPUT DVI	vl	r1	76h 49h	72h 31h
Mode Bild BRIGHT	vM	p1	76h 4Dh	70h 31h
Mode Bild STANDARD	vM	p2	76h 4Dh	70h 32h
Mode Bild CINEMA1	vM	p3	76h 4Dh	70h 33h
Mode Bild CINEMA2	vM	p4	76h 4Dh	70h 34h
Mode Bild DEFAULT	vM	p5	76h 4Dh	70h 35h

Ingen bild

- Signalkabeln ska anslutas korrekt till visningskortet/datorn.
- Visningskortet ska sättas i ordentligt i springan.
- Strömbrytaren på fronten och datorströmbrytare ska vara PÅ.
- Kontrollera för att vara säker på att det stödda läget har valts på visningskortet eller systemet som används. (Vänligen konsultera visningskortet eller systemmanualen för att ändra grafikinställningen.)
- Kontrollera monitorn och ditt visningskort med avseende på kompatibilitet och rekommenderade inställningar.
- Kontrollera signalkabelns anslutare för böjda eller intryckta pins.

Strömbrytaren fungerar inte

- Dra ur nätkabeln från monitorn från AC-utgången för att slå av och återställa monitorn.

Bildpersistens

- Vänligen var medveten om att Plasmatekniken kan erfara ett fenomen som kallas Bildpersistens. Bildpersistens händer när en "spökbild" från den föregående bilden finns kvar på skärmen. Till skillnad från CRT-monitorer, är Plasmamonitorernas bildpersistens inte permanent, men konstanta bilder som visas en längre period ska undvikas. För att lindra bildpersistens, slå av monitorn så lång stund som den föregående bilden visades. Till exempel, om en bild var på monitorn i en timme och det finns en kvardröjande bild, ska monitorn slås av i en timme för att radera bilden.

NOTERA: Som för alla personliga visningsutrustningar, rekommenderar NEC DISPLAY SOLUTIONS rörliga bilder och att använda en rörlig skärmsläckare i regelbunda intervall när skärmen är inaktiv eller slå av monitorn när den inte används.

Bilden är instabil, ofokuserad eller simmig

- Signalkabeln ska anslutas korrekt till Plasmaskärmen, dator, eller annan input-utrustning.
- Använd OSD-skärmkontrollerna för att fokusera och justera visningen genom att öka eller minska klockfasen. När visningsläget ändras, så måste OSD-bildjusteringen återjusteras.
- Kontrollera monitorn och ditt visningskort med avseende på kompatibilitet och rekommenderad signaltiming.

Bilden på komponentsignalen är grön

- Kontrollera för att se att DVD/HD-anslutningen är vald.

LED på monitorn är inte upplyst

(ingen grön eller röd färg kan ses)

- Huvudströmbrytaren ska inte befinna sig i PÅ-läge och nätkabeln ska inte vara ansluten.

Röd LED på monitor blinkar

- A visst fel har uppstått, vänligen kontakta din närmsta auktoriserade NEC DISPLAY SOLUTIONS serviceanläggning.

Visningsbilden har inte rätt storlek

- Använd OSD-skärmkontrollerna för att öka eller minska klockan.
- Kontrollera för att vara säker på att det stödda läget har valts på visningskortet eller systemet som används. (Vänligen konsultera visningskortet eller systemmanualen för att ändra grafikinställningen.)

Vald upplösning visas inte korrekt

- Använd OSD-informationen för att lägga in informationsmenyn och bekräfta att rätt upplösning har valts. Om inte, välj rätt upplösning.

Inget Ljud

- Kontrollera för att se om högtalarkabeln är korrekt ansluten.
- Kontrollera för att se om mute är aktiverad.
- Kontrollera för att se om volymen är ställd på minimum. NOTERA: Det är möjligt att spela ljud från en källa som är annan än videokällan.

RS-232C fungerar inte

- Kontrollera PROTOKOLLVAL i FUNKTION-menyn.

Fjärrkontrollen fungerar inte

- Var noga med att batterierna är isatta på rätt sätt.
- Testa batterierna för styrka/liv.
- Var noga med att peka med fjärrkontrollen direkt på sensorn på monitorn.
- Kontrollera om fjärrkontrollen är i Fjärr ID-läge.
- Fjärrkontrollen fungerar ibland inte när den är i direkt solljus eller när det är starkt ljus på monitorns sensor.

Specifikationer 42XC10

PDP Modul	Diagonal: 42 "/1058 mm			
	Pixel Pitch	0,900 mm (B)/0,676 mm (H)		
	Upplösning	1024 x 768		
Frekvens	Horisontell	ANALOG: 15,625/15,734kHz, 31,0kHz - 108,5kHz		
		DIGITAL: 15,625/15,734kHz, 31,0kHz - 91,1kHz		
	vertikal	24Hz till 120,4Hz		
Paneldisplayens storlek	922 mm (B) x 519 mm (H) 36,3 in (B) x 20,4 in (H)			
Input-signaler	DVI	DVI-D 24pin	Digital RGB	DVI (HDCP)
				VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*, 1920X1080*
	VGA	15pin Mini D-sub	Analog RGB	0,7V p-p, Input Impedans 75 ohm
				VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*
			Synk	Separat: TTL-nivå (Pos./Neg.) Composit synk på Grön Video: 0,3Vp-p Neg
	DVD/HD1,2	RCA (Y, Cb/Pb, Cr/Pr)	Komponent	Y : 1,0Vp-p/75ohm, Cb/Cr (Pb/Pr) : 0,7Vp-p/75 ohm
				HDTV/DVD:1080p*, 1080i*, 720p@50Hz/60Hz, 576p@50Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 480i@60Hz
	DVD/HD3 (HDMI)	HDMI Typ A	Digital komponent	HDMI
				1080p*,1080i*,720p@ 50Hz/60Hz, 576p@ 50Hz, 480p@ 60Hz, 576i@50Hz, 480i@60Hz
	VIDEO1	RCA	Komposit	1,0V p-p Input Impedans 75 ohm
				NTSC/PAL(B, G, M, N)/SECAM/4.43NTSC/PAL60
	S-VIDEO	mini DIN 4 pin	S-VIDEO	Y: 1,0Vp-p/75ohm C: 0,286Vp-p/75 ohm(NTSC), 0,3Vp-p/75ohm(PAL/SECAM)
				NTSC/PAL(B, G, M, N)/SECAM/4.43NTSC/PAL60
Audio	AUDIO Input	RCA (L/R) X3	Analog Audio	Stereo L/R 0,5Vrms
		HDMI Typ A	DIGITAL Audio	PCM 32, 44,1, 48Khz (16bit)
Högtalareffekt	Externt Högtalarjack 8W + 8W (8 ohm)			
Extern kontroll	RS-232C: IN	9 Pin D-sub		
	RS-232C: OUT	9 Pin D-sub (seriekoppling)		
Strömförsörjning	100-240V ~ 50/60Hz 4,4-1,8A			
Användningsmiljö	Temperatur	0° till 40°C / 32° till 104° F		
	Fuktighet	20% till 80% (utan kondensering)		
Lagringsmiljö	Temperatur	-10°C till 50°C / 14° F till 122° F		
	Fuktighet	10 - 90% (utan kondensering)/ 90% - 2% x (Temp - 40°C) angående över 40°C		
Dimensioner (BxHxD)	Netto	1036mm(B) x 649mm(H) x 130mm(D)		
		40,8"(B) x 25,6"(H) x 5,1"(D)		
	Brutto	1220mm(B) x 900mm(H) x 360mm(D)		
		48,0"(B) x 35,4"(H) x 14,2"(D)		
Vikt (utan högtalare och ställ)	Netto	34,5 kg / 76,1 lbs		
	Brutto	42,5 kg / 93,7 lbs		
VESA-kompatibelt armmonterat interface	700mm x 300mm 4 Hål (Skruv M8 Djup 16mm)			
Åtlydda Regler och Vägledningar	UL60065/CSA C22.2 No.60065/EN60065/IEC60065 FCC-B/DOC-B/EN55022-B/EN55024/EN61000-3-2/EN61000-3-3/CE/C-Tick			
Energibesparing	VESA DPM (Endast separat HV-synk.)			
Plug & Play	VESA DDC2B			
Tillbehör	Fjärrkontroll, AA-Batterier, Nätkabel, Användarhandledning (CD-ROM), Start Up Guide (Papper/CD-ROM), Hölje för Huvudströmbrytare och skruv, Kabelklämmor			
*Komprimerad Bild				

Specifikationer 50XC10

PDP Modul	Diagonal: 50 "/1269 mm				
	Pixel Pitch	0,81 mm (B)/0,81 mm (H)			
	Upplösning	1365 x 768			
Frekvens	Horisontell	ANALOG: 15,625/15,734kHz, 31,0kHz - 108,5kHz			
		DIGITAL: 15,625/15,734kHz, 31,0kHz - 91,1kHz			
	vertikal	24Hz till 120,4Hz			
Paneldisplayens storlek	1106 mm (B) x 622 mm (H) 43,5 in (B) x 24,5 in (H)				
Input-signaler	DVI	DVI-D 24pin	Digital RGB	DVI (HDCP) VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*, 1920X1080*	
			VGA	15pin Mini D-sub	Analog RGB
	Synk	Separat: TTL-nivå (Pos./Neg.) Composit synk på Grön Video: 0,3Vp-p Neg			
		DVD/HD1,2	RCA (Y, Cb/Pb, Cr/Pr)	Komponent	Y : 1,0Vp-p/75ohm, Cb/Cr (Pb/Pr) : 0,7Vp-p/75 ohm HDTV/DVD:1080p*, 1080i*, 720p@50Hz/60Hz, 576p@50Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 480i@60Hz
	DVD/HD3 (HDMI)				HDMI Typ A
		VIDEO1	RCA	Komposit	
	S-VIDEO				mini DIN 4 pin
		Audio	AUDIO Input	RCA (L/R) X3	
	HDMI Typ A			DIGITAL Audio	PCM 32, 44,1, 48Khz (16bit)
	Högtalareffekt	Externrt Högtalarjack 8W + 8W (8 ohm)			
	Extern kontroll	RS-232C: IN	9 Pin D-sub		
		RS-232C: OUT	9 Pin D-sub (seriekoppling)		
	Strömförsörjning	100-240V ~ 50/60Hz 6,0-2,6A			
Användningsmiljö	Temperatur	0° till 40°C / 32° till 104° F			
	Fuktighet	20% till 80% (utan kondensering)			
Lagringsmiljö	Temperatur	-10°C till 50°C / 14° F till 122°F			
	Fuktighet	10 - 90% (utan kondensering)/ 90% - 2% x (Temp - 40°C) angående över 40°C			
Dimensioner (BxHxD)	Netto	1221mm(B) x 748mm(H) x 130mm(D) 48,1"(B) x 29,4"(H) x 5,1"(D)			
		Brutto	1400mm(B) x 980mm(H) x 360mm(D) 55,1"(B) x 38,6"(H) x 14,2"(D)		
	Vikt (utan högtalare och ställ)		Netto	49,0 kg / 108,0 lbs	
		Brutto	59,0 kg / 130,1 lbs		
VESA-kompatibelt armonterat interface	700mm x 300mm 4 Hål (Skruv M8 Djup 16mm)				
Åtlydda Regler och Vägledningar	UL60065/CSA C22.2 No.60065/EN60065/IEC60065 FCC-B/DOC-B/EN55022-B/EN55024/EN61000-3-2/EN61000-3-3/CE/C-Tick				
Energibesparing	VESA DPM (Endast separat HV-synk.)				
Plug & Play	VESA DDC2B				
Tillbehör	Fjärrkontroll, AA-Batterier, Nätkabel, Användarhandlening (CD-ROM), Start Up Guide (Papper/CD-ROM), Hölje för Huvudströmbrytare och skruv, Kabelklämmor				
*Komprimerad Bild					

Specifikationer 60XC10

PDP Modul	Diagonal: 60"/1514 mm				
	Pixel Pitch	0,966 mm (W)/0,966 mm (H)			
	Upplösning	1366 x 768			
Frekvens	Horisontell	ANALOG: 15,625/15,734kHz, 31,0kHz - 108,5kHz			
		DIGITAL: 15,625/15,734kHz, 31,0kHz - 91,1kHz			
	vertikal	24Hz till 120,4Hz			
Paneldisplayens storlek	1320 mm (B) x 742 mm (H) 51,9 in (B) x 29,2 in (H)				
Input-signaler	DVI	DVI-D 24pin	Digital RGB	DVI (HDCP) VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*, 1920X1080*	
			VGA	15pin Mini D-sub	Analog RGB
	Synk	Separat: TTL-nivå (Pos./Neg.) Composit synk på Grön Video: 0,3Vp-p Neg			
		DVD/HD1,2	RCA (Y, Cb/Pb, Cr/Pr)	Komponent	Y : 1,0Vp-p/75ohm, Cb/Cr (Pb/Pr) : 0,7Vp-p/75 ohm HDTV/DVD:1080p*, 1080i*, 720p@50Hz/60Hz, 576p@50Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 480i@60Hz
	DVD/HD3 (HDMI)				HDMI Typ A
		VIDEO1	RCA	Komposit	
	S-VIDEO				mini DIN 4 pin
		Audio	AUDIO Input	RCA (L/R) X3	
	HDMI Typ A			DIGITAL Audio	PCM 32, 44,1, 48Khz (16bit)
	Högtalareffekt	Externt Högtalarjack 8W + 8W (8 ohm)			
	Extern kontroll	RS-232C: IN	9 Pin D-sub		
		RS-232C: OUT	9 Pin D-sub (seriekoppling)		
	Strömförsörjning	100-240V ~ 50/60Hz 7,8-3,2A			
Användningsmiljö	Temperatur	0° till 40°C / 32° till 104° F			
	Fuktighet	20% till 80% (utan kondensering)			
Lagringsmiljö	Temperatur	-10°C till 50°C / 14° F till 122°F			
	Fuktighet	10 - 90% (utan kondensering)/ 90% - 2% x (Temp - 40°C) angående över 40°C			
Dimensioner (BxHxD)	Netto	1447mm(B) x 876mm(H) x 130mm(D)			
		57,0"(B) x 34,5"(H) x 5,1"(D)			
	Brutto	1620mm(B) x 1100mm(H) x 360mm(D)			
		63,8"(B) x 43,3"(H) x 14,2"(D)			
Vikt (utan högtalare och ställ)	Netto	70,0 kg / 154,3 lbs			
	Brutto	83,0 kg / 183,0 lbs			
VESA-kompatibelt armmonterat interface	700mm x 300mm 4 Hål (Skruv M8 Djup 16mm)				
Åtlydda Regler och Vägledningar	UL60065/CSA C22.2 No.60065/EN60065/IEC60065 FCC-B/DOC-B/EN55022-B/EN55024/EN61000-3-2/EN61000-3-3/CE/C-Tick				
Energibesparing	VESA DPM (Endast separat HV-synk.)				
Plug & Play	VESA DDC2B				
Tillbehör	Fjärrkontroll, AA-Batterier, Nätkabel, Användarhandledning (CD-ROM), Start Up Guide (Papper/CD-ROM), Hölje för Huvudströmbrytare och skruv, Kabelklämmor				
*Komprimerad Bild					

42XC10 Stödda upplösningar (PC)

SVENSKA

	Sg. no.	Upplösning H X V	Signaltyp	Specifikation av signalen		Analog		Digital		Synk-polaritet	Synk presence	Gr. No.	Valj RGB Post
				V freq. (Hz)	H freq. (kHz)	Ingångsterminal VGA	Storlek NORMAL (4:3)	Storlek FULL (16:9)	Storlek FULL (16:9)				
IBM PC/ AT-kompatibla datorer	1	640 X 400	400-linje	70.1	31.5		--	JA	--	Neg.	JA	1	640 X 400
	2	720 X 400	400-linje	70.1	31.5		--	JA	--	Neg.	JA	1	720 X 400
	3	720 X 400	400-linje	85	37.9		--	JA	--	Pos.	JA	--	--
	4	720 X 350	350-linje	70.1	31.5		--	JA	--	Neg.	JA	1	720 X 350
	5	640 X 480	VGA	59.9	31.5		JA	JA	JA	Neg.	JA	2	640 X 480
	6			72.8	37.9		JA	JA	JA	Neg.	JA	--	--
	7			75	37.5		JA	JA	JA	Neg.	JA	--	--
	8			85	43.3		JA	JA	JA	Neg.	JA	--	--
	9			100.4	51.1		JA	JA	JA	Neg.	JA	--	--
	10			120.4	61.3		JA	JA	JA	Neg.	JA	--	--
	11	848 X 480	Vid-VGA	60	31		--	JA	--	Pos.	JA	2	848 X 480
	12	852 X 480	Vid-VGA	60	31.7		--	JA	--	Neg.	JA	2	852 X 480
	13	800 X 600	SVGA	56.3	35.2		JA	JA	JA	Pos.	JA	--	--
	14			60.3	37.9		JA	JA	JA	Pos.	JA	--	--
	15			72.2	48.1		JA	JA	JA	Pos.	JA	--	--
	16			75	46.9		JA	JA	JA	Pos.	JA	--	--
	17			85.1	53.7		JA	JA	JA	Pos.	JA	--	--
	18			99.8	63		JA	JA	JA	Pos.	JA	--	--
	19			120	75.7		JA	JA	JA	Pos.	JA	--	--
	20	1024 X 768	XGA	60	48.4		JA	JA	JA	Neg.	JA	3	1024 X 768
	21			70.1	56.5		JA	JA	JA	Neg.	JA	5	1024 X 768
	22			71.9	57.9		JA	JA	JA	Neg.	JA	6	1024 X 768
	23			75	60		JA	JA	JA	Pos.	JA	--	--
	24			85	68.7		JA	JA	JA	Pos.	JA	--	--
	25			100.6	80.5		JA	JA	JA	Neg.	JA	--	--
	26	1152 X 864	XGA	119.4	95.5		JA	JA	JA	Neg.	JA	--	--
	27			60	53.7		JA	JA	JA	Pos.	JA	--	--
	28			72	64.9		JA	JA	JA	Pos.	JA	--	--
	29			75	67.5		JA	JA	JA	Pos.	JA	--	--
	30	1280 X 768	Vid-XGA	56.2	45.1		--	JA	JA	Pos.	JA	--	--
	31			59.8	48		--	JA	--	Pos.	JA	3	1280 X 768-1
	32			59.9	47.8		--	JA	--	Neg.	JA	3	1280 X 768-2
	33			69.8	56		--	JA	--	Pos.	JA	5	1280 X 768
	34			72	57.8		--	JA	--	Neg.	JA	6	1280 X 768
	35	1280 X 800	Vid-XGA	59.8	49.7		--	JA	--	Pos.	JA	4	1280 X 800
	36	1280 X 854	Vid-XGA	60	53.1		--	JA	--	Neg.	JA	--	--
	37	1280 X 960	Vid-XGA	60	60		JA	JA	JA	Pos.	JA	--	--
	38			85	85.9		JA	JA	JA	Pos.	JA	--	--
	39	1360 X 768	Vid-XGA	60	47.7		--	JA	JA	Pos.	JA	3	1360 X 768
	40	1376 X 768	Vid-XGA	59.9	48.3		--	JA	--	Neg.	JA	9	1280 X 1024
	41	1280 X 1024	SXGA	60	64		JA	JA	JA	Pos.	JA	--	--
	42			75	75		JA	JA	JA	Pos.	JA	--	--
	43			85	91.1		JA	JA	JA	Pos.	JA	--	--
	44			100.1	108.5		JA	JA	JA	Pos.	JA	--	--
	45	1400 X 1050	SXGA+	60	64		JA	JA	JA	Neg.	JA	9	1400 X 1050
	46			60	65.3		JA	JA	JA	Pos.	JA	7	1400 X 1050
	47			74.9	82.3		JA	JA	JA	Neg.	JA	--	--
	48			85	93.9		JA	JA	JA	Pos.	JA	--	--
	49	1680 X 1050	Vid-SXGA	60	65.3		--	JA	JA	Neg.	JA	7	1680 X 1050
	50	1600 X 1200	UXGA	60	75		JA	JA	JA	Pos.	JA	8	1600 X 1200
Apple Macintosh®	51			65	81.3		JA	JA	JA	Pos.	JA	--	--
	52			70	87.5		JA	JA	JA	Pos.	JA	--	--
	53			75	93.8		JA	JA	JA	Pos.	JA	--	--
	54	1920 X 1080		85	106.3		--	JA	JA	Pos.	JA	--	--
	55			50	56.2		--	JA	--	Pos.	JA	--	--
	56			60	67.5		--	JA	--	Pos.	JA	--	--
	57	1920 X 1200	Vid-UXGA	59.9	74.6		--	JA	JA	Neg.	JA	8	1920 X 1200
	58	1920 X 1200RB	Vid-UXGA	60	74		--	JA	JA	Pos.	JA	--	--
	81	640 X 480	Mac13"	66.7	35		JA	JA	JA	Synk på G	Synk på G	--	--
	82	832 X 624	Mac16"	74.6	49.7		JA	JA	JA	Synk på G	Synk på G	--	--
EWS-serien	83	1024 X 768	Mac19"	74.9	60.2		JA	JA	JA	Synk på G	Synk på G	--	--
	84	1152 X 870	Mac21"	75.1	68.7		JA	JA	JA	Synk på G	Synk på G	--	--
	85	1440 X 900	Apple17	59.9	55.9		--	JA	JA	Neg.	JA	--	--
	91	Arbetsstation	EWS4800	60	64.6		JA	JA	JA	Neg.	JA	--	--
	92	1280 X 1024		71.2	75.1		JA	JA	JA	Neg.	JA	--	--
	93	1280 X 1024	HP	72	78.1		JA	JA	JA	Neg.	JA	--	--
	94	1152 X 900	SUN	66	61.8		JA	JA	JA	C-Synk	C-Synk	--	--
	95	1152 X 900		75	71.7		JA	JA	JA	C-Synk	C-Synk	--	--
	96	1280 X 1024		76.1	81.1		JA	JA	JA	C-Synk	C-Synk	--	--
	97	1024 X 768	SGI	60	49.7		JA	JA	JA	--	--	4	1024 X 768
98	1280 X 1024			60	63.9		JA	JA	JA	--	--	--	--

--	NORMAL (4:3)	FULL (16:9)	(1")	(2")
Inte Stödd	768 pixels x 768 lines	1024 pixels x 768 lines	Bildkvalitet är 5:4 (720x768)	Grov sampling

42XC10 Stödda upplösningar (Video)

			Specifiering av signalen				Analog				Digital													
			Sig. no.	Upplösning H*V	Signaltyp	V freq. (Hz)	H freq. (kHz)	Ingångster- mätal	NORMAL (4:3)	FULL (16:9)	DYNAMISKT ZOOM (lockinjer)	14:9	2.35:1	UNDER- SCAN										
Video	Komposit / S	101	59.9	15.8	3.58NTSC	Video1 S-Video	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA								
		102	59.9	15.8	4.43NTSC		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA								
		103	50	15.6	PAL		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA							
		104	59.9	15.8	PAL-60		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA							
		105	50	15.6	PAL-N		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA							
		106	59.9	15.8	PAL-M		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA							
		107	50	15.6	SECAM		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA						
YPb(Cb),Pr(Cr)	SD	111	480i	59.9	15.8	DVD/HD1	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA							
		112	576i	50	15.6	DVD/HD2	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA							
	HD	113	480P	59.9	31.5		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA							
		114	576P	50	31.3		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA							
		115	720P	50	37.5		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA							
		116	720P	60	45		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA							
		117	1080i	50	28.1		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA							
		118	1080i	60	33.8		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA							
		119	1080P	50	56.3		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA							
		120	1080P	60	67.5		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA							
RGB (Videosignal)	SD	121	1080P	30	33.8	VGA (SCART1-2)	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA							
		122	1080P	24	27		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA							
	123	1080P	25	28	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA								
	131	480i *4	59.9	15.8	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA							
	132	576i *4	50	15.6	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA							
	133	480P	59.9	31.5	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA							
	134	576P	50	31.3	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA							
	HD	135	720P	50	37.5	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA						
		136	720P	60	45	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA						
		137	1080i	50	28.1	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA						
138		1080i	60	33.8	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA							
139		1080P	50	56.3	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA							
140		1080P	60	67.5	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA							
141		1080P	30	33.8	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA							
142		1080P	24	27	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA							
Digital (EIA/CEA-361)	SD	143	1080P	25	28	RCA STB	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA						
		144	1080i540P	60	33.8		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA					
	161	640 x 480P	59.9/60.0	31.5/31.5	DVI (DVI-HD)	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA						
	162	720 (1440) x 480i	59.9/60.0	15.7/15.8		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA					
	163	720 x 480P	59.9/60.0	31.5/31.5	DVI/HD3 (HDMI)	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA					
	164	720 (1440) x 576i	50	15.6		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA					
	165	720 x 576P	50	31.3	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA					
	HD	166	1280 x 720P	59.9/60.0	45.0/45.0		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA				
		167	1920 x 1080i	59.9/60.0	33.7/33.8		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA			
		168	1920 x 1080P	59.9/60.0	67.4/67.5		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA			
169		1280 x 720P	50	37.5	JA		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA				
170		1920 x 1080i	50	28.1	JA		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA			
Native upplösning	171	1920 x 1080P	50	56.3		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA			
	172	1920 x 1080P	30	33.8		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA		
	173	1920 x 1080P	24	27		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA		
	174	1920 x 1080P	25	28		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA		
	191	1366 x 768	60	47.3		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	
		192	1024 x 768	60	47.3		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
		193	853 x 480	60	30		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA

50XC10 Stödda upplösningar (PC)

SVENSKA

	Sg. no.	Upplösning H X V		Specificering av signalen		Analog		Digital	
		Signaltyp		V freq. (Hz)	H freq. (kHz)	Ingångsterminal	Storlek NORMAL (4:3)	Storlek FULL (16:9)	Ingångsterminal
IBM PC/ AT-kompatibla datorer	1	640 X 400	400-linje	70.1	31.5	VGA	--	JA	---
	2	720 X 400	400-linje	70.1	31.5		--	JA	---
	3			85	37.9		--	JA	---
	4	720 X 350	350-linje	70.1	31.5		--	JA	---
	5	640 X 480	VGA	59.9	31.5		JA	JA	JA
	6			72.8	37.9		JA	JA	JA
	7			75	37.5		JA	JA	JA
	8			85	43.3		JA	JA	JA
	9			100.4	51.1		JA	JA	JA
	10			120.4	61.3		JA	JA	JA
	11	848 X 480	Vid-VGA	60	31		--	JA	---
	12	852 X 480	Vid-VGA	60	31.7		JA	JA	JA
	13	800 X 600	SVGA	56.3	35.2		JA	JA	JA
	14			60.3	37.9		JA	JA	JA
	15			72.2	48.1		JA	JA	JA
	16			75	46.9		JA	JA	JA
	17			85.1	53.7		JA	JA	JA
	18			99.8	63		JA	JA	JA
	19			120	75.7		JA	JA	JA
	20	1024 X 768	XGA	60	48.4		JA	JA	JA
	21			70.1	56.5		JA	JA	JA
	22			71.9	57.9		JA	JA	JA
	23			75	60		JA	JA	JA
	24			85	68.7		JA	JA	JA
	25			100.6	80.5		JA	JA	JA
	26			119.4	95.5		JA	JA	JA
	27	1152 X 864	XGA	60	53.7		JA	JA	JA
	28			72	64.9		JA	JA	JA
	29			75	67.5		JA	JA	JA
	30	1280 X 768	Vid-XGA	56.2	45.1		--	JA	---
	31			59.8	48		--	JA	---
	32			59.9	47.8		--	JA	---
	33			69.8	56		--	JA	---
	34			72	57.8		--	JA	---
	35	1280 X 800	Vid-XGA	59.8	49.7		--	JA	---
	36	1280 X 854	Vid-XGA	60	53.1		--	JA	---
	37	1280 X 960	Vid-XGA	60	60		JA	JA	JA
	38			85	85.9		JA	JA	JA
	39	1360 X 768	Vid-XGA	60	47.7		JA	JA	JA
	40	1376 X 768	Vid-XGA	59.9	48.3		--	JA	---
	41	1280 X 1024	SXGA	60	64		JA*1	JA	JA
	42			75	80		JA*1	JA	JA
	43			85	91.1		JA*1	JA	JA
	44			100.1	106.5		JA*1	JA	JA
	45	1400 X 1050	SXGA+	60	64		JA	JA	JA
	46			60	65.3		JA	JA	JA
	47			74.9	82.3		JA	JA	JA
	48			85	93.9		JA	JA	JA
	49	1680 X 1050	Vid-SXGA	60	65.3		--	JA	---
	50	1600 X 1200	UXGA	60	75		JA	JA	JA
	51			65	81.3		JA	JA	JA
	52			70	87.5		--	JA	---
	53			75	93.8		JA	JA	JA
	54			85	106.3		JA	JA	JA
	55	1920 X 1080		50	56.2		--	JA	---
	56			60	67.5		--	JA	---
	57	1920 X 1200	Vid-UXGA	59.9	74.6		JA	JA	JA
	58	1920 X 1200RB	Vid-UXGA	60	74		--	JA	---
Apple Macintosh®	81	640 X 480	Mac13"	66.7	35		JA	JA	JA
	82	832 X 624	Mac16"	74.6	48.7		JA	JA	JA
	83	1024 X 768	Mac19"	74.9	60.2		JA	JA	JA
	84	1152 X 870	Mac21"	75.1	68.7		JA	JA	JA
	85	1440 X 900	Apple17	59.9	55.9		JA	JA	JA
EWS Serien	91	Arbeitsstation	EWS4800	60	64.6		JA*1	JA	JA
	92	1280 X 1024		71.2	75.1		JA*1	JA	JA
	93	1280 X 1024	HP	72	78.1		JA*1	JA	JA
	94	1152 X 900	SUN	66	61.8		JA	JA	JA
	95	1152 X 900		76	71.7		JA	JA	JA
	96	1280 X 1024		76.1	81.1		JA*1	JA	JA
	97	1024 X 768	SGI	60	49.7		JA	JA	JA
	98	1280 X 1024		60	63.9		JA*1	JA	JA

--	NORMAL (4:3)	FULL (16:9)	(*)1	(*)2
linje Stödd	1024 pixels x 768 lines	1365 pixels x 768 lines	Bildkvoten är 5:4 (800x768)	Grov sampling

50XC10 Stödda upplösningar (Video)

		Specifiering av signalen				Analog					Digital												
		Sig. no.	Upplösning H X V	Signaltyp	V freq. (Hz)	H freq. (kHz)	Ingångsster-minial	NORMAL (4:3)	FULL (16:9)	DYNAMISKT (icke-linjär)	ZOOM 14:9	2,35:1 SCAN	Ingångsster-minial	NORMAL (4:3)	FULL (16:9)	DYNAMISKT (icke-linjär)	ZOOM 14:9	2,35:1 SCAN	UNDER-SCAN	Väll RGB	Post		
Video	Komposit / S	101	3.58NTSC		59,9	15,8	Video1 S-Video	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post	
		102	4.43NTSC		59,9	15,8		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post
		103	PAL		50	15,6		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post
		104	PAL60		59,9	15,8		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post
		105	PAL-N		50	15,6		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post
		106	PAL-M		59,9	15,8		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post
		107	SECAM		50	15,6		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post
YPb(Cb),Pr(Cr)	SD	111	480i		59,9	15,8	DVD/HD1 DVD/HD2	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post	
		112	576i		50	15,6		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post	
		113	480P		59,9	31,5		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post	
		114	576P		50	31,3		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post	
		115	720P		50	37,5		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post	
		116	720P		60	45		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post	
	HD	117	1080i		50	28,1		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post	
		118	1080i		60	33,8		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post	
		119	1080P		50	56,3		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post	
		120	1080P		60	67,5		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post	
		121	1080P		30	33,8		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post	
		122	1080P		24	27		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post	
		123	1080P		25	28		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post	
RGB (Video signal)	SD	131	480i * 4		59,9	15,8	VGA (SCART1-2)	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post		
		132	576i * 4		50	15,6		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post		
		133	480P		59,9	31,5		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post		
	HD	134	576P		50	31,3		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post		
		135	720P		50	37,5		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post	
		136	720P		60	45		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post	
		137	1080i		50	28,1		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post	
		138	1080i		60	33,8		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post	
		139	1080P		50	56,3		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post	
		140	1080P		60	67,5		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post	
		141	1080P		30	33,8		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post	
		142	1080P		24	27		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post	
		143	1080P		25	28		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post	
Digital (EIA/CEA-861)	SD	144	1080i/540P	RCA STB	60	33,8		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	540P		
		161	640 X 480P		59,9/60,0	31,5/31,5		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post	
		162	720 (1440) X 480i		59,9/60,0	15,7/15,8		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post	
		163	720 X 480P		59,9/60,0	31,5/31,5		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post	
		164	720 (1440) X 576i		50	15,6		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post	
		165	720 X 576P		50	31,3		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post	
	HD	166	1280 X 720P		59,9/60,0	45,0/45,0		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post	
		167	1920 X 1080i		59,9/60,0	33,7/33,8		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post
		168	1920 X 1080P		59,9/60,0	67,4/67,5		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post
		169	1280 X 720P		50	37,5		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post
		170	1920 X 1080i		50	28,1		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post
		171	1920 X 1080P		50	56,3		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post
		172	1920 X 1080P		30	33,8		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post
Native upplösning	173	1920 X 1080P		24	27		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post		
	174	1920 X 1080P		25	28		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post	
	191	1366 X 768		60	47,3		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post	
		192	1024 X 768		60	47,3		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post		
		193	853 X 480		60	30		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Post	

--	NORMAL (4:3) 1024 pixels x 768 lines	FULL (16:9) 1366 pixels x 768 lines	(*)3 Visning i Underscan-läge (100%) Visning i Underscan-läge (100%)	(*)4 SCART-input tillgängligt
----	---	--	--	----------------------------------

60XC10 Stödda upplösningar (PC)

SVENSKA

	Sg. no.	Upplösning H X V	Signaltyp	Specificering av signalen		Analog		Digital			Synk presence	Välj RGB		
				V freq. (Hz)	H freq. (kHz)	Ingångs- mätal VGA	NORMAL (4:3)	Storlek FULL (16:9)	ZOOM	Ingångs- mätal DVI (DVI-PC)		NORMAL (4:3)	FULL (16:9)	ZOOM
IBM PC/ AT-kompatibla datorer	1	640 X 400	400-linje	70.1	31.5	VGA	--	JA	--	JA	Neg	JA	1	640 X 400
	2	720 X 400	400-linje	70.1	31.5		--	JA	--	Neg	JA	1	720 X 400	
	3			85	37.9		--	JA	--	Neg	JA	1	720 X 400	
	4	720 X 350	350-linje	70.1	31.5		--	JA	JA	JA	Neg	JA	2	720 X 350
	5	640 X 480	VGA	59.9	37.9		JA	JA	JA	Neg	JA	2	640 X 480	
	6			72.8	37.5		JA	JA	JA	Neg	JA	--	--	
	7			75	37.5		JA	JA	JA	Neg	JA	--	--	
	8			85	43.3		JA	JA	JA	Neg	JA	--	--	
	9			100.4	51.1		JA	JA	JA	Neg	JA	--	--	
	10			120.4	61.3		JA	JA	JA	Neg	JA	--	--	
	11	848 X 480	Vid-VGA	60	31		--	JA	JA	Pos	JA	2	848 X 480	
	12	852 X 480	Vid-VGA	60	31.7		--	JA	JA	Neg	JA	2	852 X 480	
	13	800 X 600	SVGA	56.3	35.2		JA	JA	JA	Pos	JA	--	--	
	14			60.3	37.9		JA	JA	JA	Pos	JA	--	--	
	15			72.2	48.1		JA	JA	JA	Pos	JA	--	--	
	16			75	46.9		JA	JA	JA	Pos	JA	--	--	
	17			85.1	53.7		JA	JA	JA	Pos	JA	--	--	
	18			99.8	63		JA	JA	JA	Pos	JA	--	--	
	19			120	75.7		JA	JA	JA	Pos	JA	--	--	
	20	1024 X 768	XGA	60	48.4	XGA	JA	JA	JA	Neg	JA	3	1024 X 768	
	21			70.1	56.5		JA	JA	JA	Neg	JA	5	1024 X 768	
	22			71.9	57.9		JA	JA	JA	Neg	JA	6	1024 X 768	
	23			75	60		JA	JA	JA	Pos	JA	--	--	
	24			85	68.7		JA	JA	JA	Pos	JA	--	--	
	25			100.6	80.5		JA	JA	JA	Neg	JA	--	--	
	26			119.4	96.5		JA	JA	JA	Neg	JA	--	--	
	27	1152 X 864	XGA	60	53.7		JA	JA	JA	Pos	JA	--	--	
	28			72	64.9		JA	JA	JA	Neg	JA	--	--	
	29			75	67.5		JA	JA	JA	Pos	JA	--	--	
	30	1280 X 768	Vid-XGA	56.2	45.1	Vid-XGA	--	JA	JA	Pos	JA	3	1280 X 768-1	
	31			59.8	48		--	JA	JA	Neg	JA	3	1280 X 768-2	
	32			59.9	47.8		--	JA	JA	Neg	JA	5	1280 X 768	
	33			69.8	56		--	JA	JA	Neg	JA	6	1280 X 768	
	34			72	57.8		--	JA	JA	Pos	JA	4	1280 X 800	
	35	1280 X 800	Vid-XGA	59.8	49.7		--	JA	JA	Neg	JA	--	--	
	36	1280 X 854	Vid-XGA	60	53.1		JA	JA	JA	Pos	JA	--	--	
	37	1280 X 960	Vid-XGA	60	60		JA	JA	JA	Pos	JA	--	--	
	38			85	85.9		JA	JA	JA	Pos	JA	--	--	
	39	1360 X 768	Vid-XGA	60	47.7		--	JA	JA	Pos	JA	--	--	
	40	1376 X 768	Vid-XGA	59.9	48.3	JA	JA	JA	Neg	JA	3	1360 X 768		
	41	1280 X 1024	SXGA	60	64	JA	JA	JA	Pos	JA	3	1376 X 768		
	42			75	80	JA	JA	JA	Pos	JA	9	1280 X 1024		
	43			85	91.1	JA	JA	JA	Pos	JA	--	--		
	44			100.1	108.5	JA	JA	JA	Pos	JA	--	--		
	45	1400 X 1050	SXGA+	60	64	JA	JA	JA	Pos	JA	9	1400 X 1050		
	46			60	65.3	JA	JA	JA	Neg	JA	7	1400 X 1050		
	47			74.9	82.3	JA	JA	JA	Neg	JA	--	--		
	48			85	93.9	JA	JA	JA	Neg	JA	--	--		
49	1680 X 1050	Vid-SXGA	60	65.3	--	JA	JA	Pos	JA	7	1680 X 1050			
50	1600 X 1200	UXGA	60	75	JA	JA	JA	Pos	JA	8	1600 X 1200			
51			65	81.3	JA	JA	JA	Pos	JA	--	--			
52			70	87.5	JA	JA	JA	Pos	JA	--	--			
53			75	93.8	JA	JA	JA	Pos	JA	--	--			
54			85	106.3	JA	JA	JA	Pos	JA	--	--			
55	1920 X 1080		50	56.2	--	JA	JA	Pos	JA	--	--			
56			60	67.5	--	JA	JA	Pos	JA	--	--			
57	1920 X 1200	Vid-UXGA	59.9	74.6	--	JA	JA	Neg	JA	8	1920 X 1200			
58	1920 X 1200RB	Vid-UXGA	60	74	--	JA	JA	Pos	JA	--	--			
Apple Macintosh®	81	640 X 480	Mac13"	66.7	35	JA	JA	JA	Syrk på G	--	--	--		
	82	832 X 624	Mac16"	74.6	49.7	JA	JA	JA	Syrk på G	--	--	--		
	83	1024 X 768	Mac19"	74.9	60.2	JA	JA	JA	Syrk på G	--	--	--		
	84	1152 X 870	Mac21"	75.1	68.7	JA	JA	JA	Syrk på G	--	--	--		
	85	1440 X 900	Apple17"	59.9	55.9	--	JA	JA	Neg	Pos	JA	--		
	91	Arbeitsstation	EWS4800	60	64.6	JA	JA	JA	Neg	Pos	JA	--		
	92	1280 X 1024	HP	71.2	75.1	JA	JA	JA	Neg	Pos	JA	--		
	93	1280 X 1024	SUN	72	78.1	JA	JA	JA	Neg	Pos	JA	--		
EWS Serien	94	1152 X 900		66	61.8	JA	JA	JA	C-Syrk	--	--	--		
	95	1152 X 900		76	71.7	JA	JA	JA	C-Syrk	--	--	--		
	96	1280 X 1024		76.1	81.1	JA	JA	JA	C-Syrk	--	--	--		
	97	1024 X 768	SGI	60	49.7	JA	JA	JA	C-Syrk	--	--	--		
	98	1280 X 1024		60	63.9	JA	JA	JA	-	4	1024 X 768	--		
						JA	JA	JA	-	--	--	--		

...	NORMAL (4:3) 1024 pixels x 768 lines	FULL (16:9) 1366 pixels x 768 lines	(*)1 Bildvoten är 5:4 (980/768)	(*)2 Grov sampling


6oXC10 Stödda upplösningar (Video)

		Specifisering av signalen				Analog				Digital																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Sig. no.	Upplösning HxV	Signaltyp		V freq. (Hz)	H freq. (kHz)	Ingångster-minal	Storlek				Ingångster-minal	Storlek																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				Signaltyp					NORMAL (4:3)	FULL (16:9)	DYNAMISK ZOOM (ickeinlär)	14:9		2,35:1	UNDER-SCAN	NORMAL (4:3)	FULL (16:9)	DYNAMISK ZOOM (ickeinlär)	14:9	2,35:1	UNDER-SCAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Video	Komposit / S	101	3.58NTSC		59.9	15.8	Video1 S-Video	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA

--	NORMAL (4:3)	FULL (16:9)	(*)3	(*)4
Inte Stödd	1024 pixels x 768 lines	1366 pixels x 768 lines	Visning i Undercan-läge (100%)	SCART input available

1) Analog RGB-Input (Mini D-SUB 15P) VGA


Pin No.	Namn
1	Videosignal Röd
2	Videosignal Grön
3	Videosignal Blå
4	GND
5	DDC-GND
6	Röd-GND
7	Grön-GND
8	Blå-GND
9	+5V (DDC)
10	SYNK-GND
11	GND
12	DDC-SDA
13	H-SYNK
14	V-SYNK
15	DDC-SCL

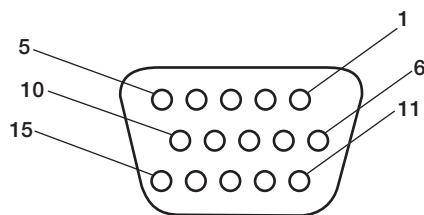

Mini D-SUB 15P

3) RS-232C Input (D-SUB 9P)


Pin No.	Namn
1	Ansluten till 7 & 8
2	RXD
3	TXD
4	Ansluten till 6
5	GND
6	Ansluten till 4
7	Ansluten till 1 & 8
8	Ansluten till 1 & 7
9	NC

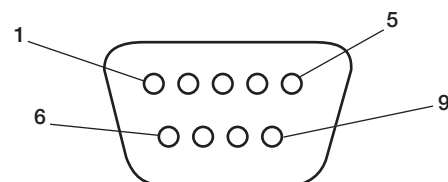

D-SUB 9P

2) Digital RGB-Input (DVI-D) DVI


1	TX2-	9	TX1-	17	TX0-
2	TX2+	10	TX1+	18	TX0+
3	Sköld (TX2/TX4)	11	Sköld (TX1/TX3)	19	Sköld (TXP/TX5)
4	NC	12	NC	20	NC
5	NC	13	NC	21	NC
6	DDC-Seriell Klocka	14	+5 ström	22	Sköld (TXC)
7	DDC-Seriell Data	15	Jord (+5V)	23	TXC+
8	NC	16	Hot Plug Detekt	24	TXC-

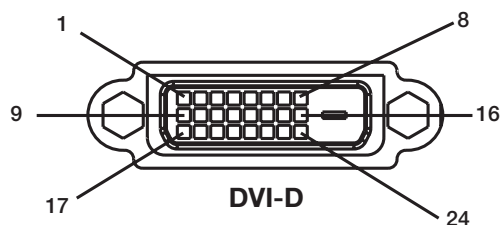

DVI-D

WEEE Mark (European Directive 2002/96/EC)

Inom Europeiska Unionen

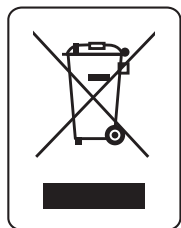

EU-vid lagstiftning som den är implementerad i varje Medlemsstat, kräver att elektriska och elektroniska avfallsprodukter som bär märket (vänster) måste slängas separat från normalt hushållsavfall. Detta inkluderar monitorer och elektriska tillbehör som signalkablar eller nätkablar. När du behöver slänga dina NEC-produkter, vänligen följ föreskrifterna från din lokala myndighet, eller fråga affären där du köpte din produkt, eller om det är tillämpligt, följ alla överenskommelser mellan dig och NEC. Märket på elektriska och elektroniska produkter är endast tillämpliga för de nuvarande medlemsstaterna i Europeiska Unionen.

Märket på elektriska och elektroniska produkter är endast tillämpliga för de nuvarande medlemsstaterna i Europeiska Unionen.

Utanför Europeiska Unionen

Om du önskar att slänga använda elektriska och elektroniska produkter utanför Europeiska Unionen, vänligen kontakta din lokala myndighet så du följer den rätta bortskaffningsmetoden.

Deklaration av Tillverkaren

Vi certifierar härmed att färgmonitorn P426Y3, P506Y4 eller P606Y5 följer Council Directive 73/23/EEC:

– EN 60065

Council Directive 89/336/EEC:

— EN 55022

— EN 61000-3-2

— EN 61000-3-3

— EN 55024



NEC Display Solutions Ltd.
4-13-23, Shibaura,
Minato-Ku
Tokyo 108-0023, Japan

DEKLARATION AV KONFORMITET

Denna utrustning är i enlighet med Part 15 av FCC Rules. Användning ska ske enligt följande två villkor. (1) Enheten får inte orsaka skadliga interferenser, och (2) enheten måste acceptera varje interferens som tas emot, inkluderande interferens som kan orsaka oönskat användande.

U.S. Responsible Party:	NEC Display Solutions of America, Inc.
Adress:	500 Park Blvd. Suite 1100 Itasca, IL 60143
Tel. Nej.:	(630)467-3000

Typ av Produkt:	Datorskärm
Utrustningsklassificering:	Klass B Perifer
Modell:	PlasmaSynk 42XC10 (P426Y3) PlasmaSynk 50XC10 (P506Y4) PlasmaSynk 60XC10 (P606Y5)



*Vi härmed deklarerar att utrustningen specificerad ovanför
överensstämmer med de tekniska standarderna som anges i FCC Rules.*

HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som ägs av HDMI Licensing LLC.

Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. NEC är ett registrerat varumärke som tillhör NEC Corporation. Alla andra märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör deras respektive ägare.