

SYSTEME MULTIFONCTIONS NUMERIQUE COULEUR MX-C607P

Guide de l'utilisateur

Mai 2020

Type(s) de machine(s) :

5063

Modèle(s) :

539

Contenus

Consignes de sécurité.....	5
Conventions.....	5
Déclaration du produit.....	5
A propos de l'imprimante.....	8
Sélection d'un emplacement pour l'imprimante.....	8
Configurations de l'imprimante.....	9
Connexion des câbles.....	10
A partir du panneau de commandes.....	11
Comprendre l'état de la touche Marche/arrêt et du voyant.....	11
Utilisation de l'écran d'accueil.....	12
Impression de la page des paramètres de menu.....	12
Installation du logiciel de l'imprimante.....	13
Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil.....	14
Personnalisation de l'écran d'accueil.....	14
Configuration des formulaires et favoris.....	14
Configuration des paramètres Eco.....	14
Gestion des signets.....	15
Gérer les contacts.....	16
Chargement du papier et des supports spéciaux.....	18
Définition du format et du type des supports spéciaux.....	18
Configuration des paramètres de papier Universel.....	18
Chargement des tiroirs.....	18
Chargement du chargeur multifonction.....	20
Tiroirs chaînés.....	21
Support papier.....	23
Formats de papier pris en charge.....	23
Types de support pris en charge.....	26
Grammages de papiers pris en charge.....	28

Impression..... 29

Impression depuis un ordinateur.....	29
Impression de formulaires.....	29
Impression à partir d'un périphérique mobile.....	29
Impression à partir d'un lecteur flash.....	31
Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge.....	32
Configuration des travaux confidentiels.....	32
Impression de travaux confidentiels et suspendus.....	33
Impression de la liste des échantillons de polices.....	33
Impression d'une liste des répertoires.....	33
Annulation d'une tâche d'impression.....	34

Présentation des menus de l'imprimante..... 35

Affichage des menus.....	35
Périphérique.....	36
Imprimer.....	44
Papier.....	53
Lecteur USB.....	55
Réseau/Ports.....	57
Sécurité.....	69
Rapports.....	75
Aide.....	76
Dépannage.....	76

Sécurisation de l'imprimante.....77

Emplacement du logement de sécurité.....	77
Effacement de la mémoire de l'imprimante.....	77
Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante.....	77
Chiffrement du disque dur de l'imprimante.....	78
Restauration des paramètres usine.....	78
Déclaration relative à la volatilité.....	78

Maintenance de l'imprimante..... 80

Réglage du volume du haut-parleur.....	80
Utilisation en réseau.....	80
Configuration de l'impression série (Windows uniquement).....	82

Nettoyage de l'imprimante.....	82
Commande de pièces et de fournitures.....	83
Remplacement des pièces et fournitures.....	84
Stockage des fournitures.....	89
Déplacement de l'imprimante.....	89
Economie d'énergie et de papier.....	90

Elimination des bourrages..... 92

Réduction des risques de bourrage.....	92
Identification des zones de bourrage.....	93
Bourrage papier dans les tiroirs.....	94
Bourrage papier dans le chargeur multifonction.....	95
Bourrage papier dans le réceptacle standard.....	96
Bourrage papier derrière la porte B.....	97
Bourrage papier dans le bac de l'unité de finition.....	100
Bourrage d'agrafes derrière la porte G.....	102

Dépannage..... 105

Configuration du serveur SMTP.....	105
Problèmes de connexion réseau.....	106
Problèmes liés aux options matérielles.....	107
Problèmes liés aux fournitures.....	108
Problèmes de chargement du papier.....	109
Problèmes d'impression.....	112
Problèmes de qualité des couleurs.....	131
Contactez votre revendeur.....	134

Avis.....135

Index..... 141

Consignes de sécurité

Conventions

Remarque : Une *Remarque* fournit des informations pouvant vous être utiles.

Avertissement : Un *Avertissement* signale un danger susceptible d'endommager le logiciel ou le matériel.

ATTENTION : La mention *Attention* vous signale un risque de blessure corporelle.

Il existe différentes mises en garde :



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Signale un risque de blessure.



ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Signale un risque d'électrocution.



ATTENTION—SURFACE CHAUDE : Signale un risque de brûlure de contact.



ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : Signale un risque d'écrasement.



ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT : Signale un risque de pincement entre des pièces mobiles.

Déclaration du produit



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Ce produit ne doit pas être utilisé avec des rallonges, des barres multiprises, des rallonges multiprises ou des périphériques UPS. La capacité de ces types d'accessoires peut être facilement dépassée par une imprimante laser, d'où un risque de dégâts matériels, d'incendie ou de performances d'impression amoindries.




ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : N'utilisez pas ce produit avec un parasurtenseur en ligne. L'utilisation de parasurtenseurs comporte un risque d'incendie et de dégâts matériels, et peut réduire les performances de l'imprimante.





ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.





ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit, et n'effectuez aucun branchement électrique (raccordement du câble d'alimentation, installation de la fonction de télécopie) ou téléphonique en cas d'orage violent.


 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : abstenez-vous de couper, de tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles, et un mur. Un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait s'ensuivre. Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, vérifiez que toutes les connexions externes (telles que les connexions Ethernet et téléphonique) sont correctement installées dans les ports appropriés.


 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte contrôleur, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.


 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.


 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Si votre imprimante pèse plus de 20 kg (44 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.


 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :


- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante dispose de bacs en option séparés au sol ou d'options de sortie fixées, retirez-les avant de déplacer l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option ou d'options de sortie, retirez les options de sortie et soulevez l'imprimante pour la séparer des bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les options en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Evitez tout mouvement brusque.
- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.


 **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre MFP, vous aurez peut-être besoin d'un support à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations possibles, contactez le revendeur de l'imprimante.

 **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

 **ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT** : Pour éviter tout risque de blessure par pincement, agissez avec précaution au niveau des zones signalées par cette étiquette. Les blessures par pincement peuvent se produire autour des pièces mobiles telles que les engrenages, portes, tiroirs et capots.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Ce produit utilise un laser. L'utilisation de commandes ou de réglages, ou la mise en place de procédures autres que celles spécifiées dans le *Guide de l'utilisateur* peuvent entraîner des risques d'exposition aux rayonnements laser.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : La batterie lithium de ce produit n'est pas destinée à être remplacée. Il existe un risque d'explosion si une batterie lithium est placée de façon incorrecte. Ne rechargez pas, ne démontez pas et n'incinerez pas une batterie lithium. Mettez les batteries lithium usagées au rebut selon les instructions du fabricant et les réglementations locales.

Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.

Pour toute intervention ou réparation autre que celles décrites dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un représentant du service approprié.

Ce produit utilise un procédé d'impression thermique qui chauffe le support d'impression, ce qui peut provoquer des émanations provenant du support. Vous devez lire intégralement la section relative aux instructions de mise en service qui traitent du choix des supports d'impression afin d'éviter d'éventuelles émanations dangereuses.

Ce produit peut générer un dégagement d'ozone en fonctionnement normal et être équipé d'un filtre conçu pour limiter les concentrations d'ozone à des niveaux inférieurs à ceux préconisés par la législation. Pour éviter une forte concentration d'ozone lors d'une utilisation intensive, installez ce produit dans une zone bien ventilée et remplacez les filtres d'ozone et d'évacuation si cette instruction figure les consignes d'entretien du produit. Si ces consignes ne font aucune référence aux filtres, cela signifie que ce produit ne comporte pas de filtres à remplacer.

CONSERVEZ PRECIEUSEMENT CES CONSIGNES.

A propos de l'imprimante

Sélection d'un emplacement pour l'imprimante

Lorsque vous sélectionnez un emplacement pour l'imprimante, faites en sorte de laisser suffisamment d'espace pour ouvrir les tiroirs, les capots et les portes et installer les options matérielles.

- Installez l'imprimante à proximité d'une prise électrique.


⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.

- Assurez-vous que la pièce est aérée conformément à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN.
- Posez-la sur une surface plane, stable et propre.
- Veuillez suivre les instructions suivantes :
 - Nettoyer, sécher et enlever la poussière ;
 - Tenir à l'écart des agrafes et des trombones.
 - Ne pas exposer directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs.
 - Ne pas exposer directement aux rayons du soleil, à un taux d'humidité élevé ou à des variations de températures ;
- Respecter la température et l'humidité relative recommandées dans n'importe quelles conditions.

Température ambiante	10 à 32,2 °C (50 à 90 °F)
Température de stockage	-40 à 43,3 °C (-40 à 110 °F)

- Pour que l'imprimante soit correctement ventilée, l'espace disponible recommandé autour d'elle est le suivant :

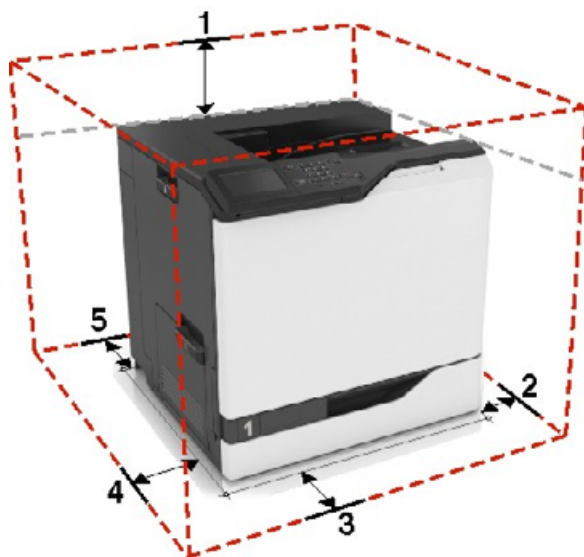


1	Haut	305 mm (12 po)
2	Volet de droite	152 mm (6 po)
3	Avant	381 mm (15 po)
4	Volet de gauche	457 mm (18 po)
5	Arrière	203 mm (8 po)

Configurations de l'imprimante

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre MFP, vous aurez peut-être besoin d'un support à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations possibles, contactez le revendeur de l'imprimante.

Vous pouvez configurer votre imprimante en ajoutant trois tiroirs 550 feuilles en option ou un tiroir 2 200 feuilles en option.

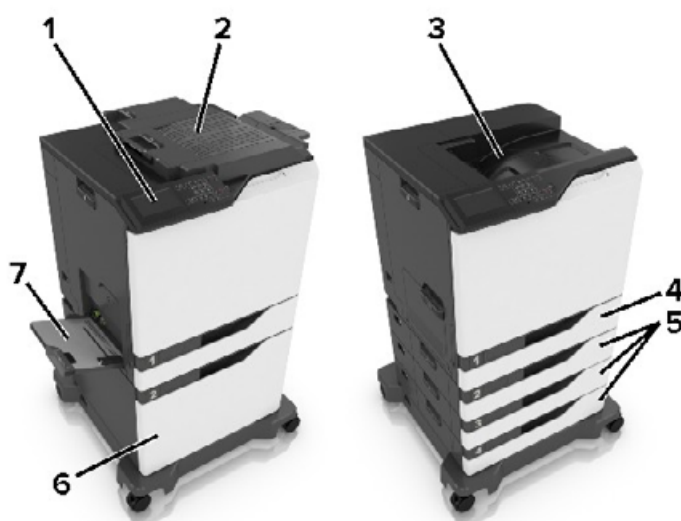

1	Panneau de commandes
2	Unité de finition d'agrafage
3	Réceptacle standard
4	Bac 550 feuilles standard
5	Tiroirs 550 feuilles en option
6	Bac 2 200 feuilles en option
7	Chargeur multifonction


Connexion des câbles

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.


⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter toute perte de données ou tout dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas au câble USB, à l'adaptateur réseau sans fil ou aux zones de l'imprimante illustrées lors de l'impression.

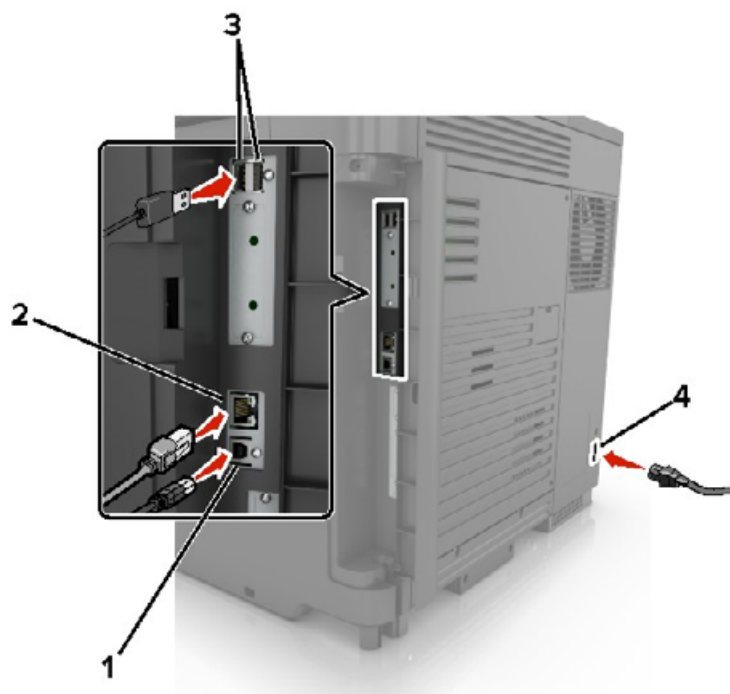

	Utilisez	Pour
1	Port USB de l'imprimante	Raccorder l'imprimante à l'ordinateur.
2	Port Ethernet	Raccordez l'imprimante à un réseau Ethernet.
3	Ports USB	Connectez un clavier ou toute option compatible.
4	Prise du cordon d'alimentation	Brancher l'imprimante sur une prise secteur correctement mise à la terre.

A partir du panneau de commandes

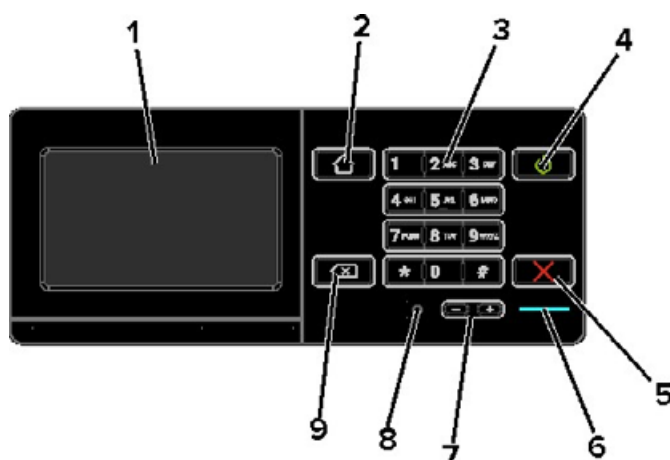

	Utilisez	Pour
1	Ecran	<ul style="list-style-type: none"> Afficher les messages de l'imprimante et l'état des fournitures. Configurer et utiliser l'imprimante.
2	Bouton Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.
3	Pavé numérique	Saisir des chiffres ou des symboles dans un champ de saisie.
4	bouton d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> Allumer ou éteindre l'imprimante. <p>Remarque : Pour mettre l'imprimante hors tension, appuyez sur la touche Marche/arrêt et maintenez-la enfoncée pendant cinq secondes.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mettre l'imprimante en mode Veille ou Hibernation. Sortir l'imprimante du mode Veille ou Hibernation.
5	Bouton Arrêt/Annulation	Arrêter le travail d'impression en cours.
6	Voyant	Vérifier l'état de l'imprimante.
7	Boutons de volume	Régler le volume du casque ou des haut-parleurs.
8	Port du casque ou des haut-parleurs	Raccorder un casque ou des haut-parleurs.
9	Bouton Retour	Déplacer le curseur vers l'arrière et supprimer un caractère dans un champ de saisie.

Comprendre l'état de la touche Marche/arrêt et du voyant

Voyant	Etat de l'imprimante
Désactiver	L'imprimante est hors tension ou en mode Hibernation.
Bleu	L'imprimante est prête ou traite des données.
Rouge	L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur.

Voyant de la touche Marche/arrêt	Etat de l'imprimante
Désactiver	L'imprimante est hors tension, prête ou traite des données.
Ambre uni	L'imprimante est en mode Veille.

Voyant de la touche Marche/arrêt	Etat de l'imprimante
Ambre clignotant	L'imprimante est en mode Hibernation.

Utilisation de l'écran d'accueil

Remarque : Votre écran d'accueil peut varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des solutions intégrées actives.



Appuyez sur		A
1	Etat/Fournitures	<ul style="list-style-type: none">Afficher un message d'avertissement ou d'erreur de l'imprimante dès qu'une intervention est requise pour que le processus en cours se poursuive.Afficher des informations supplémentaires sur l'avertissement ou le message de l'imprimante ainsi que sur la manière de le supprimer. Remarque : vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.
2	File d'attente des travaux	Afficher tous les travaux d'impression en cours. Remarque : vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.
3	Changer de langue	Changer la langue d'affichage.
4	Paramètres	Accéder aux menus de l'imprimante.
5	Travaux suspendus	Afficher les travaux d'impression mis en attente dans la mémoire de l'imprimante.
6	Lecteur USB	Imprimer des photos et documents depuis un lecteur flash.
7	Carnet d'adresses	Gérer une liste de contacts accessible par d'autres applications de l'imprimante.

Impression de la page des paramètres de menu

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Rapports > Page des paramètres de menu**.

Installation du logiciel de l'imprimante

- 1** Obtenez une copie du programme d'installation du logiciel.
 - Depuis notre site Web.
 - Depuis le lieu d'achat de l'imprimante.
- 2** Lancez le programme d'installation, puis suivez les instructions.

Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil

Personnalisation de l'écran d'accueil

- 1 Dans le panneau de commandes, appuyez sur **Paramètres** > **Périphérique** > **Icônes visibles de l'écran d'accueil**.
- 2 Sélectionnez les icônes qui doivent apparaître sur l'écran d'accueil.
- 3 Appliquez les modifications.

Configuration des formulaires et favoris

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Applications** > **Formulaires et favoris** > **Configurer**.

- 3 Cliquez sur **Ajouter**, puis personnalisez les paramètres.

Remarques :

- Pour vous assurer que les paramètres d'emplacement du signet sont corrects, saisissez l'adresse IP de l'ordinateur hôte où se trouve le signet.
- Vérifiez que l'imprimante dispose des droits d'accès sur le dossier qui contient le signet.

- 4 Appliquez les modifications.

Configuration des paramètres Eco

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres Eco**.
- 2 Configurez Mode Eco ou Progr. modes alim.
- 3 Appliquez les modifications.

Gestion des signets

Création de signets

Utilisez les signets pour imprimer des documents fréquemment utilisés et stockés sur des serveurs ou sur le Web.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Signets > Ajouter signet**, puis entrez un nom de signet.

- 3 Sélectionnez un type de protocole pour l'adresse, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour HTTP et HTTPS, saisissez l'URL que vous souhaitez placer dans les signets.
- Pour HTTPS, veillez à utiliser le nom d'hôte au lieu de l'adresse IP. Par exemple, saisissez **monSiteWeb.com/exemple.pdf** au lieu de **123.123.123.123/exemple.pdf**. Vérifiez que le nom d'hôte correspond également à la valeur du nom commun (CN) du certificat serveur. Pour plus d'informations sur l'obtention de la valeur du nom commun du certificat serveur, consultez l'aide relative à votre navigateur Web.
- Pour un FTP, saisissez l'adresse FTP. Par exemple, **monServeur/monRépertoire**. Saisissez le port FTP. Le port 21 est le port par défaut pour l'envoi de commandes.
- Pour le protocole SMB, saisissez l'adresse du dossier réseau. Par exemple, **monServeur/monPartage/monFichier.pdf**. Saisissez le nom de domaine réseau.
- Si nécessaire, sélectionnez le type d'authentification pour le protocole FTP et SMB.

Pour limiter l'accès au signet, saisissez un code PIN.

Remarque : L'application prend en charge les types de fichiers suivants : PDF, JPEG, TIFF et les pages Web HTML. D'autres types de fichiers tels que DOCX et XLXS sont pris en charge sur certains modèles d'imprimante.

- 4 Cliquez sur **Enregistrer**.

Création de dossiers

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Signets > Ajouter dossier**, puis saisissez le nom d'un dossier.

Remarque : Pour limiter l'accès au dossier, entrez un code PIN.

3 Cliquez sur **Enregistrer**.

Remarque : Vous pouvez créer des dossiers ou des signets à l'intérieur d'un dossier. Pour créer un signet, voir la section « [Création de signets](#) » à la page 15.

Gérer les contacts

Ajout de contacts

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Carnet d'adresses**.

3 Dans la section Contacts, ajoutez un contact.

Remarque : Vous pouvez assigner le contact à un ou plusieurs groupes.

4 Si nécessaire, spécifiez une méthode de connexion pour permettre l'accès de l'application.

5 Appliquez les modifications.

Ajout de groupes

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Carnet d'adresses**.

3 Dans la section Groupes de contacts, ajoutez un nom de groupe.

Remarque : Vous pouvez assigner un ou plusieurs contacts au groupe.

4 Appliquez les modifications.

Modification des contacts ou des groupes

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Carnet d'adresses**.

3 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans la section Contacts, cliquez sur un nom d'un contact, puis modifiez les informations.
- Dans la section Groupes de contacts, cliquez sur un nom d'un groupe, puis modifiez les informations.

4 Appliquez les modifications.

Suppression des contacts ou des groupes

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Carnet d'adresses**.

3 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans la section Contacts, sélectionnez un contact que vous souhaitez supprimer.
- Dans la section Groupes de contacts, sélectionnez un nom de groupe que vous souhaitez supprimer.

Chargement du papier et des supports spéciaux

Définition du format et du type des supports spéciaux


Les tiroirs détectent automatiquement le format du papier ordinaire. Pour les supports spéciaux tels que des étiquettes, du papier cartonné ou des enveloppes, procédez comme suit :

- 1 Sur l'écran d'accueil, accédez à :
Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier > sélectionnez une source de papier
- 2 Configurez le format et le type des supports spéciaux.

Configuration des paramètres de papier Universel

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Papier > Configuration du support > Configuration générale**.
- 2 Configurez les paramètres.

Chargement des tiroirs

 **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque tiroir séparément. Laissez tous les tiroirs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.


- 1 Tirez sur le bac pour le dégager.

Remarque : Pour éviter les bourrages papier, ne retirez pas les tiroirs lorsque l'imprimante est occupée.



- 2 Ajustez les guides pour qu'ils correspondent à la taille du papier chargé.

Remarque : Utilisez les repères situés en bas du tiroir pour ajuster les guides.

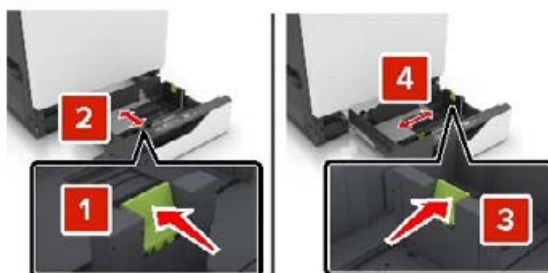

3 Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.




4 Chargez le papier, face à imprimer vers le haut.

Remarque : Chargez les enveloppes uniquement dans le tiroir pour enveloppes en option.

Avertissement—Danger potentiel : n'utilisez pas d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante dans le tiroir pour enveloppes en option.

Remarques :

- Chargez le papier à en-tête face vers le haut, en orientant l'en-tête sur le côté gauche du tiroir pour une impression recto.
- Chargez le papier à en-tête face vers le bas, en orientant l'en-tête sur le côté droit du tiroir pour une impression recto verso.
- Chargez le papier à en-tête face vers le haut, en orientant l'en-tête sur le côté droit du tiroir pour une impression recto qui nécessite une finition.
- Chargez le papier à en-tête face vers le bas, en orientant l'en-tête sur le côté gauche du tiroir pour une impression recto verso qui nécessite une finition.
- Chargez le papier pré-perforé en orientant les trous vers l'avant ou la gauche du tiroir.
- Chargez les enveloppes contre le fond du tiroir en positionnant le rabat vers le bas. Chargez les enveloppes contre le côté gauche du tiroir en positionnant le rabat vers le bas.
- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir.
- Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal. Tout chargement excessif peut provoquer des bourrages.

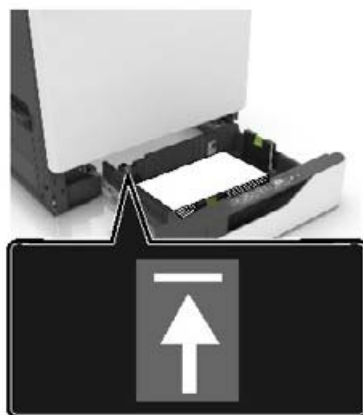


5 Insérez le bac.


Si vous chargez un type de papier autre que du papier ordinaire, définissez le format et le type du papier dans le menu Papier de sorte qu'ils correspondent au papier chargé.

Chargement du chargeur multifonction

1 Ouvrez le chargeur multifonction.

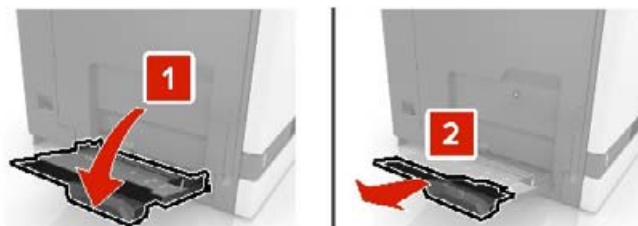

2 Réglez le guide pour qu'il corresponde au format du papier chargé.

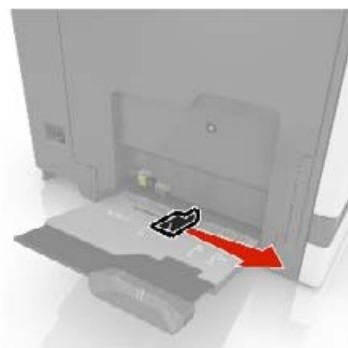

3 Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.



4 Chargez le papier.

- Chargez le papier, les bistrots et les transparents en positionnant la face imprimable vers le bas, bord supérieur en premier.



- Chargez les enveloppes contre le côté gauche du guide-papier en positionnant le rabat vers le haut. Chargez les enveloppes européennes en positionnant le rabat vers le haut, en premier dans l'imprimante.



Avertissement—Danger potentiel : n'utilisez pas d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante.

- 5 A partir du panneau de commandes, définissez le format et le type du papier de sorte qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.

Tiroirs chaînés

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Papier > Configuration du tiroir**.

- 3 Définissez les mêmes formats et types de papier pour les tiroirs que vous chaînez.

- 4 Enregistrez les paramètres.

- 5 Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Configuration > Configuration du tiroir**.

- 6 Définissez le chaînage des tiroirs sur **Automatique**.

- 7 Enregistrez les paramètres.

Pour annuler le chaînage de tiroirs, assurez-vous qu'aucun tiroir n'a les mêmes paramètres de format ou de type de papier.

Avertissement—Danger potentiel : La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Pour éviter les problèmes d'impression, faites correspondre le paramètre du type de papier dans l'imprimante avec le papier chargé dans le tiroir.

Support papier

Formats de papier pris en charge

Formats d'alimentation pris en charge

Format de papier	Dimensions	Tiroir 550 feuilles	Tiroir 2 200 feuilles	Tiroir à enveloppes	Chargeur multifonction ¹	Impression recto verso
3 x 5	76,2 x 127 mm (3 x 5 po)	X	X	X	✓	X
4 x 6	101,6 x 152,4 mm (4 x 6 po)	X	X	X	✓	X
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 po)	✓	✓	X	✓	✓
Paysage A5	210 x 148 mm (8,3 x 5,8 po)	✓	✓	X	✓	✓
Portrait A5²	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 po)	✓	X	X	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 po)	X	X	X	✓	✓
Bannière	Largeur max. : 215,9 mm (8,5 po) Longueur max. : 1320,8 mm (52 po)	X	X	X	✓	X
Executive	184,2 x 266,7 mm (7,3 x 10,5 po)	✓	X	X	✓	✓
Folio	215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 po)	✓	✓	X	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 po)	✓	X	X	✓	✓
Légal	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po)	✓	✓	X	✓	✓
Lettre	215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 po)	✓	✓	X	✓	✓
Oficio	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 po)	✓	✓	X	✓	✓
Statement	139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 po)	✓	X	X	✓	✓

¹ Cette source d'alimentation papier ne prend pas en charge la fonction de détection automatique du format.

² Portrait A5 en tant que format Universel dans les tiroirs 550 feuilles standard et en option.

Format de papier	Dimensions	Tiroir 550 feuilles	Tiroir 2 200 feuilles	Tiroir à enveloppes	Chargeur multifonction ¹	Impression recto verso
Universal	139,7 x 148 mm à 215,9 x 355,6 mm (5,5 x 5,8 po à 8,5 x 14 po)	X	X	X	✓	X
Universal	76,2 x 127 mm à 229 x 359,9 mm (3 x 5 po à 9 x 14,2 po)	✓	X	X	✓	✓
Universal	98,4 x 162 mm à 176 x 250 mm (3,9 x 6,4 po à 6,9 x 9,8 po)	X	X	✓	X	X
Universal	210 x 215,9 mm à 210 x 1321 mm (8,27 x 8,5 po à 8,27 x 52 po)	X	X	X	✓	X
Enveloppe 7 3/4	98 x 190,5 mm (3,9 x 7,5 po)	X	X	✓	✓	X
Enveloppe 9	98,4 x 225,4 mm (3,86 x 8,9 po)	X	X	✓	✓	X
Enveloppe 10	104,8 x 241,3 mm (4,1 x 9,5 po)	X	X	✓	✓	X
Enveloppe B5	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 po)	X	X	✓	✓	X
Enveloppe C4	229 x 324 mm (9 x 13 po)	X	X	X	✓	X
Enveloppe C5	162 x 229 mm (6,4 x 9 po)	X	X	✓	✓	X
Enveloppe DL	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 po)	X	X	✓	✓	X
Autre enveloppe	98,4 x 162 mm à 229 x 359,9 mm (3,9 x 6,4 po à 9 x 14,2 po)	X	X	X	✓	X

¹ Cette source d'alimentation papier ne prend pas en charge la fonction de détection automatique du format.

² Portrait A5 en tant que format Universel dans les tiroirs 550 feuilles standard et en option.

Formats de sortie pris en charge

Format de papier	Dimensions	Réceptacle standard	Unité de finition d'agrafage	
			Décalage	Agrafe
3 x 5	76,2 x 127 mm (3 x 5 po)	✓	X	X
4 x 6	101,6 x 152,4 mm (4 x 6 po)	✓	X	X
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 po)	✓	✓	✓
Paysage A5	210 x 148 mm (8,3 x 5,8 po)	✓	✓	X
Portrait A5*	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 po)	✓	X	X
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 po)	✓	X	X
Executive	184,2 x 266,7 mm (7,3 x 10,5 po)	✓	✓	X
Folio	215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 po)	✓	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 po)	✓	✓	X
Légal	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po)	✓	✓	✓
Lettre	215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 po)	✓	✓	✓
Oficio	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 po)	✓	✓	✓
Statement	139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 po)	✓	X	X
Universal	139,7 x 148 mm à 215,9 x 359,9 mm (5,5 x 5,8 po à 8,5 x 14,2 po)	✓	X	X
Universal	76,2 x 127 mm à 229 x 359,9 mm (3 x 5 po à 9 x 14,2 po)	✓	X	✓
Universal	98,4 x 162 mm à 176 x 250 mm (3,9 x 6,4 po à 6,9 x 9,8 po)	✓	X	X
Universal	210 x 215,9 mm à 210 x 1321 mm (8,27 x 8,5 po à 8,27 x 52 po)	✓	X	X
Enveloppe 7 3/4	98 x 190,5 mm (3,9 x 7,5 po)	✓	X	X

* Portrait A5 en tant que format Universel dans les tiroirs 550 feuilles standard et en option.

Format de papier	Dimensions	Réceptacle standard	Unité de finition d'agrafage	
			Décalage	Agrafe
Enveloppe 9	98,4 x 225,4 mm (3,86 x 8,9 po)	✓	X	X
Enveloppe 10	104,8 x 241,3 mm (4,1 x 9,5 po)	✓	X	X
Enveloppe B5	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 po)	✓	X	X
Enveloppe C4	229 x 324 mm (9 x 13 po)	✓	X	X
Enveloppe C5	162 x 229 mm (6,4 x 9 po)	✓	X	X
Enveloppe DL	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 po)	✓	X	X
Autre enveloppe	98,4 x 162 mm à 229 x 359,9 mm (3,9 x 6,4 po à 9 x 14,2 po)	✓	X	X
* Portrait A5 en tant que format Universel dans les tiroirs 550 feuilles standard et en option.				

Types de support pris en charge

Types de sortie pris en charge

Remarque : Les étiquettes, les enveloppes et les bostols sont toujours imprimés à vitesse réduite.

Type de support	Tiroir 550 feuilles	Tiroir 2 200 feuilles	Tiroir à enveloppes	Chargeur multifonction	Impression recto verso
Papier ordinaire	✓	✓	X	✓	✓
Bristol ²	✓ ¹	X	X	✓ ¹	✓
Papier recyclé	✓	✓	X	✓	✓
Papier glacé	✓	✓	X	✓	✓
Glacé à grammage élevé	✓	✓	X	✓	✓
Etiquettes	✓	X	X	✓	X
Etiquettes en vinyle	✓	X	X	✓	X
Papier de qualité	✓	✓	X	✓	✓
Enveloppe	X	X	✓	✓	X

¹ Cette source d'alimentation prend en charge un grammage bostol jusqu'à 176 g/m².

² Le bostol d'un grammage supérieur à 176 g/m² est uniquement pris en charge pour l'impression recto avec le tiroir 550 feuilles standard.

Type de support	Tiroir 550 feuilles	Tiroir 2 200 feuilles	Tiroir à enveloppes	Chargeur multifonction	Impression recto verso
Enveloppe grenée	X	X	✓	✓	X
Transparent	X	X	X	✓	X
Papier à en-tête	✓	✓	X	✓	✓
Préimprimé	✓	✓	X	✓	✓
Papier de couleur	✓	✓	X	✓	✓
Papier fin	✓	✓	X	✓	✓
Papier épais	✓	✓	X	✓	✓
Chiffon/grené	✓	✓	X	✓	✓

¹ Cette source d'alimentation prend en charge un grammage bristol jusqu'à 176 g/m².

² Le bristol d'un grammage supérieur à 176 g/m² est uniquement pris en charge pour l'impression recto avec le tiroir 550 feuilles standard.

Types de sortie pris en charge

Type de support	Unité de finition d'agrafage		
	Sans finition	Décalage	Agrafe
Papier ordinaire	✓	✓	✓
Bristol	✓	✓	X
Transparent	✓	X	X
Papier recyclé	✓	✓	✓
Papier glacé	✓	✓	X
Glacé à grammage élevé	✓	✓	X
Etiquettes	✓	X	X
Etiquettes en vinyle	✓	X	X
Papier de qualité	✓	✓	✓
Enveloppe	✓	✓	X
Enveloppe grenée	✓	✓	X
Papier à en-tête	✓	✓	✓
Préimprimé	✓	✓	✓
Papier de couleur	✓	✓	✓
Papier fin	✓	✓	✓
Papier épais	✓	✓	✓
Chiffon/grené	✓	✓	✓

Grammages de papiers pris en charge

Type de papier	Bac 550 feuilles standard	Bac 2200 feuilles	Bac à enveloppes	Chargeur multifonction
Papier ordinaire ^{1,2}	60-176 g/m ² (16-47 lb) ³	60-120 g/m ² (16-32 lb)	N/A	60-176 g/m ² (16-47 lb)
Papier continu	N/A	N/A	N/A	90-105 g/m ² (24-28 lb)
Glacé	88-176 g/m ² (60-120 lb)	N/A	N/A	88-176 g/m ² (60-120 lb)
Bristol	88-300 g/m ² (60-192 lb)	N/A	N/A	163-176 g/m ² (90-120 lb)
Étiquettes	88-300 g/m ² (60-192 lb)	N/A	N/A	199-220 g/m ² (53-59 lb)
Enveloppes	N/A	N/A	60-105 g/m ² (16-28 lb) ^{4, 5}	60-105 g/m ² (16-28 lb)

¹ Le papier sens machine sur largeur d'un grammage d'au moins 90 g/m² (24 lb) est pris en charge pour l'impression recto verso.


² Le papier recyclé d'un grammage de 75-120 g/m² (20-32 lb) est pris en charge pour l'impression recto verso.

³ Le grammage du papier est également pris en charge pour l'impression recto verso.

⁴ Le grammage maximal d'un contenu 100 % coton est de 90 g/m² (24 lb).

⁵ Les enveloppes de 105 g/m² (25 lb) sont limitées à un contenu de 25 % de coton.

Impression

 **ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT :** Pour éviter tout risque de blessure par pincement, agissez avec précaution au niveau des zones signalées par cette étiquette. Les blessures par pincement peuvent se produire autour des pièces mobiles telles que les engrenages, portes, tiroirs et capots.

Impression depuis un ordinateur

Remarque : Pour les étiquettes, les bostols et les enveloppes, définissez le format et le type de papier dans l'imprimante avant d'imprimer le document.

- 1 Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer.
- 2 Si nécessaire, réglez les paramètres.
- 3 Imprimez le document.

Impression de formulaires

- 1 Sur l'écran d'accueil, accédez à :
Formulaires et favoris > sélectionnez un formulaire > **Imprimer**
- 2 Si nécessaire, configurez les paramètres d'impression.
- 3 Envoyez le travail d'impression.



Impression à partir d'un périphérique mobile

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Google Cloud Print

Google Cloud Print™ est un service d'impression qui vous permet d'imprimer sur toute imprimante compatible Google Cloud Print.

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- L'imprimante est enregistrée au serveur Google Cloud Print.
- Le plug-in Cloud Print est téléchargeable sur Google Play™ et à activer sur le périphérique mobile.

- 1 Sur votre périphérique mobile Android™, ouvrez un document ou sélectionnez-en un dans votre gestionnaire de fichiers.
- 2 Appuyez sur  > **Imprimer**.
- 3 Sélectionnez une imprimante, puis appuyez sur .

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide d'AirPrint



La fonction logicielle AirPrint est une solution d'impression mobile qui vous permet d'imprimer directement à partir de périphériques Apple sur une imprimante certifiée AirPrint.




Remarques :

- Assurez-vous que le périphérique Apple et l'imprimante sont connectés au même réseau. Si le réseau compte plusieurs concentrateurs sans fil, assurez-vous que les deux périphériques sont connectés au même sous-réseau.
 - Cette application est uniquement prise en charge sur certains périphériques Apple.
- 1 Sur votre périphérique mobile, sélectionnez un document depuis votre gestionnaire de fichiers ou lancez une application compatible.
 - 2 Appuyez sur l'icône de partage, puis appuyez sur **Imprimer**.
 - 3 Sélectionnez une imprimante.
Si nécessaire, réglez les paramètres.
 - 4 Imprimez le document.

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® est un service d'impression qui vous permet d'imprimer sur toute imprimante compatible Wi-Fi Direct.

Remarque : Vérifiez que le périphérique mobile est connecté au réseau sans fil de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Connexion d'un périphérique mobile au réseau sans fil de l'imprimante](#) » à la page 81.

- 1 Sur votre périphérique mobile, lancez une application compatible ou sélectionnez un document dans votre gestionnaire de fichiers.
- 2 En fonction de votre périphérique mobile, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur  > **Imprimer**.
 - Appuyez sur  > **Imprimer**.
 - Appuyez sur  > **Imprimer**.
- 3 Sélectionnez une imprimante, puis réglez les paramètres si nécessaire.
- 4 Imprimez le document.

Impression à partir d'un lecteur flash

1 Insérez le lecteur flash.



Remarques :

- Si vous insérez le lecteur flash alors qu'un message d'erreur s'affiche, l'imprimante ignore le lecteur flash.
- Si vous insérez le lecteur flash pendant que l'imprimante traite d'autres travaux d'impression, le message **Occupé** s'affiche à l'écran.

2 Sur l'écran, appuyez sur le document à imprimer.

Si nécessaire, configurez d'autres paramètres d'impression.

3 Envoyez le travail d'impression.

Pour imprimer un autre document, appuyez sur **Lecteur USB**.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter les pertes de données ou le dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas à la zone de l'imprimante ou du lecteur flash indiquée lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique du stockage.



Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge

Lecteurs flash

Remarques :

- L'imprimante prend en charge les lecteurs flash USB à haute vitesse avec norme pleine vitesse.
- Les lecteurs flash USB doivent prendre en charge le système de fichiers FAT (File Allocation Tables).

De nombreux lecteurs flash sont testés et approuvés en vue d'une utilisation avec l'imprimante. Pour plus d'informations, contactez le revendeur de l'imprimante.

Types de fichiers

Documents :

- .doc ou .docx
- .xls ou .xlsx
- .ppt ou .pptx
- .pdf
- .xps

Images :

- .dcx
- .gif
- .jpeg ou .jpg
- .bmp
- .pcx
- .tiff ou .tif
- .png

Configuration des travaux confidentiels

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > Sécurité > Configuration des impressions confidentielles

2 Configurez les paramètres.

Utilisez	Pour
Nbre max. de codes PIN erronés	Configurer le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir. Remarque : lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur sont supprimés.
Expiration des tâches confidentielles	Définir un délai d'expiration pour les travaux d'impression confidentiels. Remarque : Les travaux confidentiels suspendus sont stockés dans l'imprimante jusqu'à ce qu'ils soient libérés ou supprimés manuellement.
Répéter. expir. tâche	Définissez un délai d'expiration pour un travail d'impression répété. Remarque : Les travaux suspendus répétés sont stockés dans la mémoire de l'imprimante pour réimpression.

Utilisez	Pour
Vérifier expir. tâche	Définissez le délai d'expiration de l'impression d'une copie par l'imprimante avant d'imprimer les copies restantes. Remarque : les travaux vérifiés permettent de s'assurer que la première copie est satisfaisante avant d'imprimer les autres.
Différer expir. tâche	Définissez le délai d'expiration du stockage par l'imprimante des travaux d'impression. Remarque : les travaux suspendus réservés sont automatiquement supprimés après l'impression.
Conserver tous les travaux suspendus	Configurer l'imprimante pour suspendre tous les travaux d'impression.
Conserver les documents en double	Configurer l'imprimante de sorte à imprimer tous les documents portant le même nom de fichier.

Impression de travaux confidentiels et suspendus

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Cliquez sur **Imprimer et suspendre**.
- 4 Sélectionnez **Utiliser l'option Imprimer et suspendre**, puis attribuez un nom d'utilisateur.
- 5 Sélectionnez le type de travail d'impression (Confidentiel, Différer l'impression, Répéter l'impression ou Vérifier l'impression).
Si le travail d'impression est confidentiel, entrez un code PIN à quatre chiffres.
- 6 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer**.
- 7 Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression.
 - Pour les travaux d'impression confidentiels, accédez à :
Travaux suspendus > sélectionnez votre nom d'utilisateur > **Travaux confidentiels** > entrez le code PIN > sélectionnez le travail d'impression > configurez les paramètres > **Imprimer**
 - Pour les autres travaux d'impression, accédez à :
Travaux suspendus > sélectionnez votre nom d'utilisateur > sélectionnez le travail d'impression > configurez les paramètres > **Imprimer**

Impression de la liste des échantillons de polices

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Rapports > Imprimer > Imprimer les polices**.
- 2 Appuyez sur **Polices PCL** ou **Polices PS**.

Impression d'une liste des répertoires

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Rapports > Imprimer > Imprimer répertoire**.

Annulation d'une tâche d'impression

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **File d'impression**.

Remarque : vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.

- 2 Sélectionnez le travail à annuler.

A partir de l'ordinateur

- 1 Selon le système d'exploitation, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Ouvrez le dossier Imprimantes, puis sélectionnez votre imprimante.
 - Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante.
- 2 Sélectionnez le travail à annuler.

Présentation des menus de l'imprimante

Affichage des menus

Périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • Préférences • Mode Eco • Panneau de commandes à distance • Notifications • Gestion de l'alimentation électrique 	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilité • Restaurer les paramètres usine • Maintenance • Icônes écran accueil visibles • A propos de cette imprimante
Imprimer	<ul style="list-style-type: none"> • Mise en page • Configuration • Qualité • Compta des travaux • XPS 	<ul style="list-style-type: none"> • PDF • PostScript • PCL • HTML • Image
Papier	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration du tiroir 	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration du support
Lecteur USB	<ul style="list-style-type: none"> • Impression lecteur Flash 	
Réseau/Ports	<ul style="list-style-type: none"> • Informations réseau • Sans fil • Ethernet • TCP/IP • SNMP • IPSec • 802.1x 	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration LPD • Paramètres HTTP/FTP • USB • Restreindre l'accès au réseau externe • Google Cloud Print • Wi-Fi Direct
Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Méthodes de connexion • Planifier périphériques USB • Journal d'audit de sécurité • Restrictions de connexion • Config. impression confidentielle 	<ul style="list-style-type: none"> • Chiffrement du disque • Effacer fichiers données temporaires • Paramètres LDAP des solutions • Divers
Rapports	<ul style="list-style-type: none"> • Page des paramètres de menu • Périphérique 	<ul style="list-style-type: none"> • Imprimer • Réseau
Aide	<ul style="list-style-type: none"> • Imprimer tous les guides • Guide de qualité des couleurs • Guide raccordement • Guide d'information 	<ul style="list-style-type: none"> • Guide des supports • Guide de transport • Guide de qualité d'impression • Guide des fournitures
Dépannage	Pages de test de qualité d'impression	

Périphérique

Préférences

Option de menu	Description
Langue d'affichage	Définir la langue du texte qui s'affiche à l'écran.
Pays/région	Identifiez le pays ou la région dans lequel l'imprimante est configurée pour fonctionner.
Exécuter la configuration initiale Désactivé* Activé	Exécuter l'assistant de configuration.
Clavier Type de clavier	Sélectionner une langue en tant que type de clavier. Remarque : Toutes les valeurs Type de clavier peuvent ne pas apparaître ou certaines d'entre elles pouvant nécessiter l'installation d'un matériel spécifique pour s'afficher.
Informations affichées Texte affiché 1 (Adresse IP*) Texte affiché 2 (Date/Heure*) Texte personnalisé 1 Texte personnalisé 2	Spécifier les informations qui s'affichent sur l'écran d'accueil.
Date et heure Configurer Date et heure actuelles Définir date/heure manuellement Format de date (MM-JJ-AAAA*) Format de l'heure (12 heures A.M./P.M.*) Fuseau horaire (UTC-5 :00*) Protocole horloge réseau Activer NTP (Activé*) Serveur NTP Activer l'authentification (Aucune*)	Configurer la date et l'heure de l'imprimante ainsi que le protocole horloge réseau.
Formats de papier U.S.* Unités métriques	Préciser l'unité de mesure des formats de papier. Remarque : Le pays ou la région que vous avez sélectionné(e) dans l'assistant de configuration initial détermine le paramètre de format du papier initial.
Luminosité de l'écran 20-100 % (90*)	Régler la luminosité de l'écran.
Accès par lecteur Flash Activé* Désactivé	Activer l'accès au lecteur flash.
Audio Feedback (Réaction audio) Button Feedback (Réaction des boutons) (Activé*) Volume (5*)	<ul style="list-style-type: none"> Activez les signaux sonores pour les activations des boutons, les interactions avec le panneau de commandes, les invites de papier chargé et les notifications d'erreur. Régler le volume du retour.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Délai d'affichage 5-300 secondes (60*)	Définir la durée d'inactivité avant l'affichage de l'écran d'accueil ou avant que l'imprimante déconnecte automatiquement un compte utilisateur.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Mode Eco

Option de menu	Description
Imprimer Faces (Recto*) Pages par face (Désactivé*) Intensité toner (4*) Economie couleur (Désactivé*)	Configurer les paramètres d'impression de l'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Panneau de commandes distant

Option de menu	Description
Connexion VNC externe Ne pas autoriser* Autoriser	Connecter un client VNC (Virtual Network Computing) externe au panneau de commandes à distance.
Type d'authentification Aucun* Authentification standard	Définir le type d'authentification permettant d'accéder au serveur client VNC.
Mot de passe VNC	Spécifier le mot de passe pour se connecter au serveur client VNC. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'option type d'authentification est définie sur Authentification standard.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Notifications

Option de menu	Description
Erreur éclairage Désactivé Activé*	Définir l'allumage du voyant lumineux lorsqu'une erreur d'imprimante survient. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Contrôle de l'alarme Désactivé Unique* Continu	Définir le nombre de fois que l'alarme se déclenche lorsque l'imprimante requiert l'intervention de l'utilisateur.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Fournitures Afficher estimations fournitures (Afficher estimations*) Alarme cartouche (Simple*)	<ul style="list-style-type: none"> • Afficher l'estimation de l'état des fournitures. • Définir le nombre de fois que l'alarme se déclenche lorsque le niveau de la cartouche de toner est bas.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Passerelle SMTP principale Port de passerelle SMTP principale (25*) Passerelle SMTP secondaire Port de passerelle SMTP secondaire (25*) Délai SMTP (30 secondes*) Adresse de réponse Toujours utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut (Désactivé*) Utiliser SSL/TLS (Désactivé*) Exiger un certificat approuvé (Activé*) Authentification via serveur SMTP (Aucune authentification n'est requise*) E-mail envoyé par périphérique (Aucun*) Util. infos d'authentif. d'Active Directory (Désactivé*) ID utilisateur du périphérique Mot de passe de périphérique Kerberos 5 REALM Domaine NTLM Désactiver l'erreur « Serveur SMTP non configuré » (Désactivé*)	Configurer les paramètres de courrier électronique de l'imprimante.
Prévention des erreurs Assistance bourrage papier (Activé*) Auto continu (Activé*) Redémarrage automatique Redémarrage automatique (Toujours redémarrer*) Redémarrages automatiques max. (2*) Fenêtre de redémarrage automatique (720 secondes*) Afficher l'erreur papier trop court (Effacer auto*) Protection page (Désactivé*)	<ul style="list-style-type: none"> • Configurer l'imprimante pour éjecter automatiquement les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée est dégagée. • Laisser l'imprimante poursuivre automatiquement le traitement ou l'impression d'un travail après avoir effacé certaines conditions d'imprimante nécessitant l'intervention de l'utilisateur. • Configurer l'imprimante pour redémarrer automatiquement en cas d'erreur. • Configurer l'imprimante pour afficher un message d'erreur en cas de papier trop court. • Configurer l'imprimante pour traiter la page entière dans la mémoire avant de l'imprimer.
Récupération contenu bourrage Correction bourrage (Auto*)	<ul style="list-style-type: none"> • Configurer l'imprimante pour réimprimer les pages bloquées suite à un bourrage. • Spécifier comment redémarrer un travail de numérisation après avoir résolu une erreur de bourrage papier.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Gestion de l'alimentation électrique

Option de menu	Description
Profil Mode Veille Imprimer en mode Veille Rester actif après l'impression Activer le mode Veille après l'impression*	Configurer l'imprimante de sorte qu'elle reste en mode Prêt ou qu'elle revienne au mode Veille après l'impression.
Délais Mode Veille 1-120 minutes (15*)	Définir le délai d'inactivité avant que l'imprimante se mette en mode Veille.
Délais Délai d'hibernation Désactivé 1 heure 2 heures 3 heures 6 heures 1 jour 2 jours 3 jours* 1 semaine 2 semaines 1 mois	Définir le délai avant que l'imprimante ne se mette hors tension.
Délais Délai d'hibernation lors d'une connexion Hibernation Ne pas mettre en hibernation*	Définir Délai d'hibernation de sorte que l'imprimante se mette hors tension quand il existe une connexion Ethernet active.
Progr. modes alim. Planifications Ajouter nouvel horaire	Programmez le moment auquel l'imprimante doit entrer en mode Veille ou Hibernation.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Accessibilité

Option de menu	Description
Intervalle de double frappe 0-5 secondes (0*)	Définir l'intervalle pendant lequel l'imprimante ignore les doubles frappes sur un clavier connecté.
Délai avant répétition 0,25-5 secondes (1*)	Définir la durée initiale du délai avant la répétition d'une touche répétée. Remarque : Apparaît uniquement lorsqu'un clavier est connecté à l'imprimante.
Fréquence de répétition 0,5-30 (30*)	Définir le nombre de pressions par seconde pour une touche répétée. Remarque : Apparaît uniquement lorsqu'un clavier est connecté à l'imprimante.
Prolonger délai d'affichage Désactivé* Activé	Permet à l'utilisateur de rester au même endroit et de réinitialiser le délai d'affichage lorsqu'il expire au lieu de revenir à l'écran d'accueil.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Restaurer les paramètres usine

Option de menu	Description
Restaurer les paramètres Restaurer tous les paramètres Restaurer les paramètres d'impression Restaurer les paramètres réseau Restaurer les paramètres des applications	Restaurer les paramètres d'usine par défaut de l'imprimante.

Maintenance

Menu Configuration

Option de menu	Description
Configuration USB PnP USB 1* 2	Modifier le mode de pilote USB de l'imprimante pour améliorer sa compatibilité avec un ordinateur personnel.
Configuration USB Vitesse USB Plein Auto*	Configurer le port USB pour un fonctionnement à pleine vitesse et désactiver ses fonctionnalités haute vitesse.
Configuration du tiroir Détection format Détection tiroir [x] Désactivé Activé*	Configurer le tiroir de sorte qu'il détecte automatiquement le format du papier chargé.
Configuration du tiroir Chaînage des tiroirs Automatique* Désactivé	Configurer l'imprimante pour chaîner les tiroirs qui ont le même type et le même format de papier.
Configuration du tiroir Afficher message insertion tiroir Désactivé Uniquement pour les formats inconnus* Toujours	Afficher le message Insertion tiroir .
Configuration du tiroir Chargement de papier A5 Bord court Bord long*	Déterminer l'orientation de chargement par défaut pour le papier de format A5 dans toutes les sources d'alimentation papier.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Configuration du tiroir Invites papier Auto* Chargeur multifonction Papier manuel	Définir la source de papier à utiliser lorsque vous êtes invité à charger du papier.
Configuration du tiroir Invites enveloppes Auto* Chargeur multifonction Enveloppe manuel	Définir la source de papier à utiliser lorsque vous êtes invité à charger une enveloppe.
Configuration du tiroir Action pour messages Envoyer message à l'utilisateur* Continuer Utiliser actuel	Configurer l'imprimante pour répondre aux invites de changement liées au papier ou aux enveloppes.
Rapports Page des paramètres de menu Journal des événements Résumé Journal Événements Statistiques de diagnostic	Imprimer les rapports relatifs aux paramètres du menu, à l'état et aux journaux d'événements de l'imprimante.
Emulations de l'impr. Emulation PPDS Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour reconnaître et utiliser le flux de données PPDS.
Emulations de l'impr. Emulation PS Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante pour reconnaître et utiliser le flux de données PS.
Emulations de l'impr. Sécurité de l'émulateur Délai d'attente de page 0-60 (60*)	Configurer le délai d'attente de page au cours de l'émulation.
Emulations de l'impr. Sécurité de l'émulateur Réinitialiser l'émulateur après le travail Désactivé* Activé	Réinitialiser l'émulateur après un travail d'impression.
Emulations de l'impr. Sécurité de l'émulateur Désactiver l'accès aux messages de l'imprimante Désactivé Activé*	Désactiver l'accès aux messages de l'imprimante au cours de l'émulation.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Configuration de l'impression Mode Noir unique Désactivé* Activé	Imprimer des travaux autres que copie en niveaux de gris.
Configuration de l'impression Prise couleur Désactivé 1 2* 3 4 5	Améliorer l'impression pour compenser l'erreur de repérage de l'imprimante.
Configuration de l'impression Amél. netteté polices 0-150 (24*)	Définir une valeur de taille en points du texte en dessous de laquelle les écrans à haute fréquence sont utilisés lors de l'impression des données de police. Par exemple, si la valeur est de 24, toutes les polices de taille inférieure ou égale à 24 points utilisent les écrans à haute fréquence.
Opérations périphérique Mode silencieux Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour fonctionner en mode silencieux. Remarque : L'activation de ce paramètre réduit les performances globales de l'imprimante.
Opérations périphérique Mode Sans échec Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour fonctionner dans un mode spécial, dans lequel elle tente de continuer à offrir autant de fonctionnalités que possible, malgré les problèmes connus. Par exemple, lorsque cette option est définie sur Activé et que le moteur recto verso ne fonctionne pas, l'imprimante effectue une impression recto des documents même si le travail est une impression recto verso.
Opérations périphérique Effacer état personnalisé	Effacer les chaînes définies par l'utilisateur pour les messages personnalisés Par défaut ou Alternatif.
Opérations périphérique Suppression de tous les messages installés à distance	Effacer les messages qui ont été installés à distance.
Opérations périphérique Afficher automatique les écrans d'erreur Désactivé Activé*	Afficher les messages d'erreur existants sur l'écran lorsque l'imprimante reste inactive sur l'écran d'accueil pendant une durée égale à la valeur du paramètre Délai d'affichage.
Opérations périphérique Détection automatique du type de support Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante pour détecter le type de papier d'une page en cours de chargement.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Configuration du capteur de patch de toner Fréquence d'étalonnage préférée Désactivé Réglages couleur min. Moins de réglages couleur Normal* Précision couleur sup. Précision couleur max.	Configurer l'imprimante pour mettre la bonne quantité de toner afin de garantir la cohérence des couleurs.
Configuration du capteur de patch de toner Etalonn. complet	Exécuter l'étalonnage couleur complet.
Configuration du capteur de patch de toner Imprimer la page d'informations sur le capteur de patch de toner	Imprimer une page de diagnostic qui contient des informations sur le calibrage du capteur de patch de toner.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Effacement hors service

Option de menu	Description
Effacement hors service Dernier effacer mémoire imprimante Dernier eff. disque dur	Affichez les informations datant du dernier effacement du disque dur ou de la mémoire de l'imprimante. Remarque : L'option Dernier eff. disque dur s'affiche uniquement lorsqu'un disque dur est installé.
Effacement hors service Effacer toutes les informations en mémoire non volatile Effacer tous les paramètres imprimante et réseau Effacer toutes les applications et tous les paramètres d'application Effacer tous les raccourcis et leurs paramètres Effacer toutes les info. du disque dur Effacer les téléchargements (Effacer toutes les macros, les polices, les PFO, etc.) Effacer les travaux en mémoire tampon Effacer les travaux suspendus	Effacer toutes les informations sur la mémoire non volatile et les informations sur le disque dur. Remarque : L'option Effacer toutes les info. du disque dur s'affiche uniquement lorsqu'un disque dur est installé.

Icônes écran accueil visibles

Menu	Description
Etat/Fournitures File d'attente des travaux Changer de langue Carnet d'adresses Signets Travaux suspendus USB Profils app Paramètres Eco Formulaires et favoris	Déterminer l'icône qui s'affiche sur l'écran d'accueil.

A propos de cette imprimante

Option de menu	Description
Identification de propriété	Afficher le numéro de série de l'imprimante.
Emplacement de l'imprimante	Identifier l'emplacement de l'imprimante. La longueur maximale est de 63 caractères.
Contact	Personnaliser le nom de l'imprimante. La longueur maximale est de 63 caractères.
Exporter un fichier de configuration vers un périphérique USB	Exporter le fichier de configuration vers un lecteur flash.
Exporter journ. compressé vers USB	Exporter les fichiers journaux compressés vers un lecteur flash.

Imprimer

Mise en page

Option de menu	Description
Faces Recto* Recto verso	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
Orientation Bord long* Bord court	Déterminer la face du papier reliée lors d'une impression recto verso.
Pages vierges Imprimer Ne pas imprimer*	Imprimer les pages vierges incluses dans un travail d'impression.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Assembler Désactivé (1,1,1,2,2,2) Activé (1,2,1,2,1,2)*	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini, plus particulièrement lors de l'impression de plusieurs exemplaires.
Séparateurs Aucun* Entre les copies Entre les travaux Entre les pages	Insérer des séparateurs vierges lors de l'impression.
Source séparateur Tiroir [x] (1*) Chargeur multifonction	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.
Pages par face Désactivé* 2 pages par face 3 pages par face 4 pages par face 6 pages par face 9 pages par face 12 pages par face 16 pages par face	Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.
Ordre des pages sur chaque face Horizontal* Horizontal inversé Vertical Vertical inversé	Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque le menu Pages par face est utilisé.
Orientation des pages sur chaque face Auto* Paysage Portrait	Déterminer l'orientation des images de plusieurs pages lorsque le menu Pages par face est utilisé.
Bordure des pages par face Aucun* Fixe	Imprimer une bordure autour de chaque image de page lorsque le menu Pages par face est utilisé.
Copies 1-9999 (1*)	Indiquer le nombre de copies pour chaque impression.
Zone d'impression Normal* Adapter à la page Page entière	Définir la zone imprimable d'une feuille de papier.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Configuration

Option de menu	Description
Langage d'imprimante Emulation PCL Emulation PS*	Définir le langage d'imprimante. Remarque : Si vous sélectionnez un langage d'imprimante par défaut, le logiciel peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant un autre langage.
Travail en attente Hors fonction* Activé	Mémoriser les travaux d'impression en attente de fournitures afin que les travaux qui n'ont pas besoin de ces fournitures puissent être imprimés. Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Délai de mise en attente de la tâche 0–255 (30*)	Définir la durée en secondes pendant laquelle l'imprimante attend l'intervention de l'utilisateur avant de mettre en attente des travaux nécessitant des ressources non disponibles et de poursuivre l'impression d'autres travaux de la file d'attente. Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Util. imprim Vitesse maximale Rendement maximal*	Déterminer le fonctionnement du kit de traitement d'images couleur pendant l'impression. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Lorsqu'il est défini sur Rendement maximal, le kit de traitement d'images couleur ralentit ou s'arrête pendant l'impression de groupes de pages en noir et blanc uniquement. Lorsqu'il est défini sur Vitesse maximale, le kit de traitement d'images couleur continue de fonctionner pendant l'impression, quel que soit le type de pages imprimées (couleur ou noir et blanc).
Télécharger la cible RAM* Disque	Spécifier où enregistrer toutes les ressources permanentes, telles que les polices et les macros, qui ont été téléchargées sur l'imprimante. Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Economiser ressource Hors fonction* Activé	Déterminer comment l'imprimante doit traiter les ressources téléchargées, telles que les polices et les macros, lorsqu'elle reçoit un travail nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Lorsque cette option est définie sur Hors fonction, l'imprimante conserve les ressources téléchargées uniquement tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Les ressources associées à la langue inactive de l'imprimante sont supprimées. Lorsque cette option est définie sur Activée, l'imprimante conserve toutes les ressources téléchargées permanentes dans toutes les langues. Lorsque cela est nécessaire, l'imprimante affiche des messages de mémoire saturée au lieu de supprimer des ressources permanentes.
Imprimer tout - Ordre Alphabétique* Plus récent d'abord Plus ancien d'abord	Spécifier l'ordre d'impression de tous les travaux suspendus et confidentiels. Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Qualité

Option de menu	Description
Mode d'impression Noir et blanc Couleur*	Définir comment l'imprimante génère le contenu en couleur.
Résolution impression 4800 CQ* 1200 ppp	Définir la résolution pour le document imprimé. Remarque : La résolution 4800 CQ permet des impressions de haute qualité en vitesse maximale.
Intensité toner 1 à 5 (4*)	Déterminer le degré de luminosité des images texte.
Demi-tons Normal* Détails	Améliore la qualité de l'impression pour des lignes plus lisses et des bords plus nets.
Economie couleur Désactivé* Activé	Réduire la quantité de toner utilisée pour l'impression de graphiques et d'images. Remarque : Lorsque ce paramètre est Activé, il remplace la valeur du paramètre Intensité du toner .
Luminosité RVB -6 à 6 (0*)	Régler la luminosité, le contraste et la saturation de l'impression couleur. Remarque : Ce paramètre n'affecte pas les fichiers utilisant les spécifications de couleurs CMJN.
Contraste RVB 0 à 5 (0*)	
Saturation RVB 0 à 5 (0*)	
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Traitement avancé de l'image

Option de menu	Description
Equilibre des couleurs Cyan -5 à 5 (0*) Magenta -5 à 5 (0*) Jaune -5 à 5 (0*) Noir -5 à 5 (0*) Rétablir les paramètres par défaut	Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Correction des couleurs Désactivé Auto* Manuel	Modifier les paramètres de couleur utilisés pour imprimer des documents. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si l'option est définie sur Désactivé, l'imprimante reçoit la correction des couleurs à partir du logiciel. • Si elle est définie sur Auto, l'imprimante applique différents profils de couleurs à chaque objet de la page imprimée. • Le mode Manuel permet de personnaliser les conversions des couleurs RVB ou CMJN appliquées à chaque objet de la page imprimée.
Exemples couleur Impr. échantillons couleur	Imprime des pages d'échantillons de couleurs pour chacune des tables de conversion de couleurs RVB et CMJN utilisées dans l'imprimante.
Réglage couleur	Etalonne l'imprimante pour régler les variations de couleur des documents imprimés.
Remplacement des tons directs Configuration CMJN perso.	Attribue des valeurs CMJN spécifiques aux vingt tons directs nommés.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Compta des travaux

Option de menu	Description
Compta des travaux Désactivé* Activé	Déterminer si l'imprimante crée un journal des travaux d'impression reçus. Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsqu'une mémoire flash ou un disque dur est installé.
Fréquence du journal de compta tâches Chaque jour Chaque semaine Chaque mois*	Spécifier la fréquence à laquelle l'imprimante crée un fichier journal.
Consigner action en fin de fréquence Aucun* Envoyer le journal actuel par e-mail Env. par e-mail et suppr. journ. act. Poster journal actuel Poster, suppr. journal actuel	Indiquer comment l'imprimante réagit à l'expiration du seuil de fréquence. Remarque : La valeur définie dans l'option Fréquence du journal de compta tâches détermine le déclenchement de cette action.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Consigner action à niv. quasi plein Aucun* Envoyer le journal actuel par e-mail Env. par e-mail et suppr. journ. act. Env. par e-mail et suppr. plus anc. journ. Poster journal actuel Poster, suppr. journal actuel Poster et suppr. plus anc. journ. Supprimer le journal actuel Suppr. plus ancien journal Supprimer tout sauf le journal actuel Suppr. tous les journaux	Déterminer comment l'imprimante réagit lorsque son disque dur est presque plein.
Consigner action à niv. plein Aucun* Env. par e-mail et suppr. journ. act. Env. par e-mail et suppr. plus anc. journ. Poster, suppr. journal actuel Poster et suppr. plus anc. journ. Supprimer le journal actuel Suppr. plus ancien journal Supprimer tout sauf le journal actuel Suppr. tous les journaux	Déterminer comment l'imprimante réagit lorsque l'utilisation du disque dur atteint la limite maximale (100 Mo).
URL pr poster jnal	Déterminer où l'imprimante envoie les journaux de compta travaux.
E-mail pr env. jnal	Indiquer l'adresse email où l'imprimante envoie les journaux de compta travaux.
Préfixe fichier journal	Indiquer le préfixe à utiliser pour les fichiers journaux. Remarque : le nom d'hôte actuel défini dans le menu TCP/IP est utilisé comme préfixe de fichier journal par défaut.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

XPS

Option de menu	Description
Imprimer les pages d'erreur Désactivé* Activé	Imprimer les pages des erreurs rencontrées par l'imprimante lors du traitement d'un fichier XPS.
Epaisseur de ligne minimale 1-30 (2*)	Définir la largeur de trait minimale. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Les travaux imprimés en 1 200 ppp utilisent directement la valeur. Les travaux imprimés en 4 800 CQ utilisent la moitié de la valeur.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

PDF

Option de menu	Description
Ajuster la page Désactivé* Activé	Ajuster le contenu de la page au format du papier sélectionné.
Commentaires Imprimer Ne pas imprimer*	Indiquer s'il faut ou non imprimer les commentaires du fichier PDF.
Imprimer erreur PDF Désactivé Activé*	Activer l'impression de l'erreur PDF.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

PostScript

Option de menu	Description
Imprimer erreur PS Désactivé* Activé	Imprimer une page décrivant l'erreur PostScript®. Remarque : Lorsqu'une erreur survient, le traitement du travail s'arrête, l'imprimante imprime un message d'erreur et le reste du travail d'impression est éliminé.
Epaisseur de ligne minimale 1-30 (2*)	Définir la largeur de trait minimale. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Les travaux imprimés en 1 200 ppp utilisent directement la valeur. • Les travaux imprimés en 4 800 CQ utilisent la moitié de la valeur.
Verrouiller le mode de démarrage PS Désactivé Activé*	Désactiver le fichier SysStart.
Lissage de l'image Désactivé* Activé	Améliorer le contraste et la précision des images de basse résolution. Remarque : Ce paramètre n'a aucun effet sur les images dont la résolution est supérieure ou égale à 300 dpi.
Délai d'attente Désactivé Activé*	Permettre à l'imprimante de recevoir davantage de données avant l'annulation d'un travail d'impression. Remarque : Lorsque cette fonction est activée, le paramètre usine par défaut est de 40.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

PCL

Option de menu	Description
Origine police Résident* Disque Flash Tous	Choisissez la source qui contient la sélection de police par défaut. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Flash et Disque s'affichent uniquement lorsqu'une mémoire flash ou un disque dur est installé. Pour que Flash et Disque apparaissent, vérifiez qu'elles ne sont pas protégées en lecture ou en écriture.
Nom police Courier*	Sélectionner une police dans la source de police spécifiée.
Jeu symboles 10U PC-8*	Déterminer le jeu de symboles pour chaque nom de police. Remarque : Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux. Les jeux de symboles prennent en charge les exigences propres à différentes langues ou programmes spécifiques, telles que les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientifique.
Pas 0,08-100 (10*)	Spécifier l'espacement des polices fixes ou à espacement constant. Remarque : Pas correspond au nombre de caractères à espacement fixe sur un pouce horizontal de texte.
Orientation Portrait* Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
Lignes par page 1-255	Spécifier le nombre de lignes de texte pour chaque page imprimée par le biais du flux de données PCL®. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Cette option de menu active l'échappement vertical entraînant l'impression du nombre sélectionné de lignes demandées entre les marges par défaut de la page. 60 désigne le paramètre usine appliqué par défaut aux Etats-Unis. 64 correspond au paramètre usine utilisé à l'international.
Epaisseur de ligne minimale PCL5 1-30 (2*)	Définir la largeur de trait minimale initiale. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Les travaux imprimés en 1 200 ppp utilisent directement la valeur. Les travaux imprimés en 4 800 CQ utilisent la moitié de la valeur.
Epaisseur de ligne minimale PCLXL 1-30 (2*)	
Largeur A4 198 mm* 203 mm	Définir la largeur de page logique sur le format de papier A4. Remarque : On appelle « page logique » l'espace de la page physique sur lequel les données sont imprimées.
CR Auto après LF Désactivé* Activé	Régler l'imprimante pour insérer un retour chariot après avoir reçu une commande de saut de ligne. Remarque : La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position sur la même ligne.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
LF Auto après CR Désactivé* Activé	Régler l'imprimante pour insérer un saut de ligne après avoir reçu une commande de retour chariot.
Renommer les tiroirs Affecter chrg MF Affecter tiroir [x] Affecter papier man. Attribuer Enveloppe manuel Afficher les paramètres usine Restaurer valeurs par défaut	<ul style="list-style-type: none"> • Configurez l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec un autre pilote d'impression ou une application personnalisée qui utilise une numérotation différente pour demander une source de papier donnée. • Afficher la valeur par défaut (paramètre usine) attribuée à chaque alimentation papier. • Rétablir les valeurs de numérotation par défaut du bac.
Délai d'impression Désactivé Activé* (90 secondes)	Configurer l'imprimante afin qu'elle termine un travail d'impression après avoir été inactive pendant le délai spécifié.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

HTML

Option de menu	Description
Nom police Heures*	Définir la police à utiliser lors de l'impression de documents HTML.
Taille de la police 1-255 (12*)	Définir la taille de la police à utiliser lors de l'impression des documents HTML.
Mettre à l'échelle 1-400 % (100*)	Mettre à l'échelle les documents HTML pour l'impression.
Orientation Portrait* Paysage	Définir l'orientation de la page pour les documents HTML.
Taille de la marge 8-255 mm (19*)	Définir la marge de la page pour les documents HTML.
Arrière-plans Ne pas imprimer Imprimer*	Imprimer des informations d'arrière-plan ou des graphiques dans les documents HTML.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Image

Option de menu	Description
Ajustement auto Activé Hors fonction*	<p>Sélectionner le format de papier et l'orientation les mieux adaptés à l'image.</p> <p>Remarque : Lorsque cette option est définie sur Activé, elle ignore les paramètres de mise à l'échelle et d'orientation définis pour l'image.</p>
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Inverser Hors fonction* Activé	Inverser les images monochromes à deux tons. Remarque : cette option de menu ne s'applique pas aux formats d'image GIF ou JPEG.
Echelle Ancrage supérieur gauche Meilleure corresp.* Ancrage au centre Ajuster en hauteur/largeur Ajuster en hauteur Ajuster en largeur	Régler l'image pour l'adapter à la zone imprimable. Remarque : Lorsque le paramètre Ajustement auto est défini sur Activé, l'option Echelle est automatiquement définie sur Meilleure corresp.
Orientation Portrait* Paysage Portrait inversé Paysage inversé	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Papier

Configuration du tiroir

Option de menu	Description
Source par défaut Tiroir [x] (1*) Chargeur multifonction Papier manuel Enveloppe manuel	Choisir l'alimentation papier pour tous les travaux d'impression.
Format/Type papier Tiroir [x] Chargeur multifonction Papier manuel Enveloppe manuel	Spécifier le format ou le type de papier chargé dans chaque source d'alimentation papier.
Changer format Désactivé Lettre US/A4 Liste complète*	Configurer l'imprimante pour changer un format de papier spécifié si le format demandé n'est chargé dans aucune source d'alimentation papier. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Sur Désactivé, l'imprimante invite l'utilisateur à charger le format de papier demandé. Liste complète autorise toutes les substitutions disponibles.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Configurer MF Cassette* Manuel Priorité MF	Déterminer le comportement du chargeur multifonction. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Cassette permet de configurer le chargeur multifonction comme source d'alimentation automatique. • Manuel permet de configurer le chargeur multifonction uniquement pour les travaux d'impression manuelle. • Premier permet de configurer le chargeur multifonction comme principale source d'alimentation.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Configuration du support

Configuration générale

Option de menu	Description
Unités de mesure Pouces Millimètres	Préciser l'unité de mesure du papier universel. Remarque : Les pouces sont l'unité appliquée par défaut aux Etats-Unis. L'unité internationale par défaut est le millimètre.
Largeur portrait 3-52 po (8,5*) 76-1321 mm (216*)	Définir la largeur portrait du papier universel.
Hauteur portrait 3-52 po (14*) 76,2-1321 mm (356*)	Définir la hauteur portrait du papier universel.
Sens d'alimentation Bord court* Bord long	Configurer l'imprimante pour saisir le papier par le bord court ou par le bord long. Remarque : Le bord long est affiché uniquement lorsque le bord le plus long est plus court que la largeur maximale prise en charge.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Types de supports

Option de menu	Description
Ordinaire Bristol Papier recyclé Transparent Papier glacé Glacé à grammage élevé Etiquettes Etiquettes en vinyle Papier de qualité Enveloppe Enveloppe grenée Papier à en-tête Préimprimé Papier de couleur Fin Epais Grené/Chiffon Type perso [X]	Indiquer la texture, le grammage et l'orientation du papier.

Lecteur USB

Impression lecteur Flash

Option de menu	Description
Nombre de copies 1-9999 (1*)	Définir le nombre de copies.
Alimentation papier Bac [x] (1*) Chargeur multifonction Manuel papier Enveloppe manuel	Définir la source d'alimentation du travail d'impression. Remarque : Chargeur multifonction s'affiche uniquement lorsque un double tiroir 650 feuilles en option est installé.
Couleur Hors fonction Activé*	Imprimer en couleur.
Assembler (1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	Imprimer plusieurs copies en respectant l'ordre défini.
Faces Recto* Recto verso	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Orientation Bord long* Bord court	Déterminer le côté du papier (bord long ou bord court) relié lors d'une impression recto verso. Remarque : Selon l'option sélectionnée, l'imprimante décale automatiquement toutes les informations imprimées sur la page pour que le travail soit correctement relié.
Pages par face Hors fonction* 2 pages par face 3 pages par face 4 pages par face 6 pages par face 9 pages par face 12 pages par face 16 pages par face	Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.
Ordre des pages sur chaque face Horizontal* Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée. Remarque : Le positionnement dépend du nombre d'images de la page et de leur orientation.
Orientation des pages sur chaque face Auto* Paysage Portrait	Déterminer l'orientation d'un document multipage lorsque Pages par face.
Bordure des pages par face Aucune* Fixe	Imprimer une bordure autour de chaque image de page lorsque l'option Pages par face est utilisée.
Séparateurs Hors fonction* Entre copies Entre travaux Entre pages	Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés lors de l'impression.
Source séparateur Bac [x] (1*) Chargeur multifonction	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs. Remarque : Chargeur multifonction s'affiche uniquement lorsque un double tiroir 650 feuilles en option est installé.
Pages vierges Ne pas imprimer* Imprimer	Indiquer si des pages vierges doivent être imprimées dans un travail d'impression.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Réseau/Ports

Informations réseau

Option de menu	Description
Réseau actif Auto* Réseau standard Sans fil	Indiquer le type de connexion réseau. Remarque : La fonction Sans fil est disponible uniquement sur les imprimantes connectées à un réseau sans fil.
Etat du réseau	Afficher l'état de connectivité du réseau de l'imprimante.
Afficher l'état réseau sur imprimante Désactivé Activé*	Afficher l'état du réseau sur l'écran.
Vitesse, recto verso	Afficher la vitesse de la carte réseau actuellement active.
IPv4	Afficher l'adresse IPv4.
Toutes les adresses IPv6	Afficher toutes les adresses IPv6.
Réinitialiser le serveur d'impression	Réinitialiser toutes les connexions actives du réseau à l'imprimante. Remarque : Ce paramètre supprime tous les paramètres de configuration réseau.
Délai exécution réseau Désactivé Activé* (90 secondes)	Définir le délai avant que l'imprimante annule un travail d'impression réseau.
Page d'en-tête Désactivé* Activé	Imprimer une page d'en-tête.
Activer les connexions réseau Désactivé Activé*	Permettre à l'imprimante de se connecter à un réseau.
Activer LLDP Désactivé* Activé	Activer le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) sur l'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Sans fil

Remarque : Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes connectées à un réseau Wi-Fi ou sur les imprimantes équipées d'un adaptateur réseau sans fil.

Option de menu	Description
Configuration à partir du panneau de commandes de l'imprimante Choisir un réseau Ajouter un réseau Wi-Fi Nom de réseau Mode Réseau Infrastructure Mode sécurité sans fil Désactivé* WEP WPA2/WPA - Personnel WPA2 - Personnel 802.1x - RADIUS	Configurer la connexion Wi-Fi à l'aide du panneau de commandes. Remarque : 802.1x - RADIUS peut être configuré uniquement à partir d'Embedded Web Server.
Wi-Fi Protected Setup Détection automatique WPS Hors fonction Activé* Démarrer méth. Bouton de commande Démarrer la méthode PIN	Configurer un réseau Wi-Fi et activez la sécurité du réseau. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • L'option de détection automatique WPS s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WEP. • La méthode de démarrage par bouton de commande permet de connecter l'imprimante à un réseau Wi-Fi en appuyant simultanément sur des boutons de l'imprimante et du point d'accès (routeur sans fil) pendant un certain temps. • Démarrer méth. Bouton de commande permet de connecter l'imprimante à un réseau Wi-Fi en utilisant un code PIN sur l'imprimante et en le saisissant dans les paramètres sans fil du point d'accès.
Mode Réseau Type BSS Infrastructure*	Définir le mode réseau.
Activer Wi-Fi Direct Activé Hors fonction*	Permettre la connexion directe des périphériques compatibles Wi-Fi Direct à l'imprimante.
Compatibilité 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Définir la norme pour le réseau Wi-Fi. Remarque : 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5G Hz) et 802.11a/n/ac (5 GHz) s'affichent uniquement lorsque l'option Wi-Fi est installée.
Mode sécurité sans fil Désactivé* WEP WPA2/WPA-Personnel WPA2-Personnel 802.1x - RADIUS	Définir le mode de sécurité pour la connexion de l'imprimante aux périphériques Wi-Fi. Remarque : 802.1x - RADIUS peut être configuré uniquement à partir d'Embedded Web Server.
Mode d'authentification WEP Auto* Ouverte Partagé	Définir le type de protocole de chiffrement sans fil (WEP) pour l'imprimante. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WEP.
Configurer une clé WEP	Spécifier un mot de passe WEP pour la connexion Wi-Fi sécurisée.

Option de menu	Description
WPA2/WPA Personnel AES	Activer la sécurité Wi-Fi via WPA (Wi-Fi Protected Access). Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WPA2/WPA-Personnel.
Configurer une clé prépartagée	Définir le mot de passe pour la connexion Wi-Fi sécurisée.
WPA2-Personnel AES	Activer la sécurité Wi-Fi via WPA2. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WPA2-Personnel.
Mode de chiffrement 802.1x WPA+ WPA2*	Activer la sécurité Wi-Fi via la norme 802.1x. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur 802.1x - RADIUS. 802.1x - RADIUS peut être configuré uniquement à partir d'Embedded Web Server.
IPv4 Activer DHCP Activé* Hors fonction Configurer l'adresse IP statique Adresse IP Masque de réseau Passerelle	Activez et configurez les paramètres IPv4 de l'imprimante.
IPv6 Activer IPv6 Activé* Hors fonction Activer DHCPv6 Activé Hors fonction* Configuration automatique d'adresse sans état Activé* Hors fonction Adresse du serveur DNS Adresse IPv6 affectée manuellement Routeur IPv6 affecté manuellement Préfixe d'adresse Toutes les adresses IPv6 Toutes les adresses de routeur IPv6	Activez et configurez les paramètres IPv6 de l'imprimante.
Adresse réseau UAA AAL	Affiche les adresses réseau.

Option de menu	Description
PCL SmartSwitch Hors fonction Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch Hors fonction Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.
Tampon d'impression Activé Hors fonction*	Stockez temporairement les travaux d'impression dans le disque dur de l'imprimante avant de procéder à l'impression. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
PS binaire Mac Auto* Activé Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts. • Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard.

Ethernet

Option de menu	Description
Vitesse du réseau	Afficher la vitesse de l'adaptateur réseau actif.
IPv4 Activer DHCP (Activé*) Configurer l'adresse IP statique	Configurer les paramètres IPv4.
IPv6 Activer IPv6 (Activé*) Activer DHCPv6 (Désactivé*) Configuration automatique d'adresse sans état (Activé*) Adresse du serveur protocole DNS Adresse IPv6 affectée manuellement Routeur IPv6 affecté manuellement Préfixe d'adresse (64*) Toutes les adresses IPv6 Toutes les adresses du routeur IPv6	Configurer les paramètres IPv6.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Adresse réseau UAA AAL	Définir l'adresse réseau.
PCL SmartSwitch Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante. Remarque : Si ce paramètre est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PostScript lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante. Remarque : Si ce paramètre est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
Tampon d'impression Désactivé* Activé	Stocker temporairement les travaux sur le disque dur avant de les imprimer. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
PS binaire Mac Auto* Activé Désactivé	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto traite des travaux d'impression depuis des ordinateurs Macintosh ou Windows. • Si le paramètre est défini sur Désactivé, les travaux d'impression PostScript sont filtrés via le protocole standard.
Energy Efficient Ethernet Activé Désactivé Auto*	Réduire la consommation d'énergie lorsque l'imprimante ne reçoit pas de données du réseau Ethernet.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

TCP/IP

Remarque : Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Définir le nom d'hôte	Définir le nom d'hôte TCP/IP actuel.
Nom de domaine	Configurer le nom de domaine.
Autoriser le protocole DHCP/BOOTP à mettre à jour le serveur NTP Activé* Désactivé	Permettre aux clients DHCP et BOOTP de mettre à jour les paramètres NTP de l'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Nom de configuration zéro	Spécifier un nom de service pour le réseau de configuration zéro.
Activer IP auto Désactivé* Activé	Attribuer une adresse IP automatiquement.
Adresse du serveur protocole DNS	Spécifier l'adresse actuelle du serveur DNS (Domain Name System).
Adresse DNS de sauvegarde	Spécifier les adresses de sauvegarde du serveur DNS.
Adresse DNS 2 de sauvegarde	
Adresse DNS 3 de sauvegarde	
Ordre de recherche de domaine	Spécifier une liste de noms de domaine pour localiser l'imprimante et ses ressources qui résident dans différents domaines sur le réseau.
Activer DDNS Désactivé* Activé	Mettre à jour les paramètres DNS dynamiques.
Durée de vie DNS dynamique	Spécifier les paramètres DDNS actuels.
TTL par défaut	
Durée d'actualisation DNS dynamique	
Activer mDNS Désactivé Activé*	Mettre à jour les paramètres DNS multicast.
Adresse du serveur protocole WINS	Indiquer une adresse de serveur pour Windows Internet Name Service (WINS).
Activer BOOTP Désactivé* Activé	Autoriser le BOOTP à attribuer une adresse IP d'imprimante.
Liste de serveur restreinte	<p>Spécifier les adresses IP qui sont autorisées à communiquer avec l'imprimante via TCP/IP.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Séparez chaque adresse IP par une virgule. • Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 adresses IP.
Options de liste serveurs limités Bloquer tous les ports* Bloquer l'impression seulement Bloquer l'impression et HTTP seulement	Spécifier l'option d'accessibilité pour les adresses IP qui ne figurent pas dans la liste.
MTU 256–1500 Ethernet (1500*)	Spécifier un paramètre d'unité de transmission maximale (MTU) pour les connexions TCP.
Port d'impression brute 1-65535 (9100*)	Indiquer un numéro de port brut pour les imprimantes connectées à un réseau.
Vitesse maximale de trafic sortant Désactivé* Activé	<p>Définir le taux de transfert maximum de l'imprimante.</p> <p>Remarque : Quand elle est activée, l'option pour ce paramètre est de 100–1000000 kilobits/seconde.</p>
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Activer TLSv1.0 Désactivé Activé*	Activer le protocole TLSv1.0.
Activer TLSv1.1 Désactivé Activé*	Activer le protocole TLSv1.1.
Liste de chiffrement SSL	Spécifiez les algorithmes de chiffrement à utiliser pour les connexions SSL ou TLS.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

SNMP

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Versions SNMP 1 et 2c Activé Hors fonction Activé* Autoriser jeu SNMP Hors fonction Activé* Activer la base MIB du moniteur du port d'imprimante Hors fonction Activé* Communauté SNMP	Configurer les versions SNMP (Simple Network Management Protocol) 1 et 2c pour installer les pilotes d'imprimante et les applications.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
SNMP Version 3 Activé Hors fonction Activé* Configuration informations d'authentification, en lecture/écriture Nom d'utilisateur Mot de passe Configuration informations d'authentification, en lecture seule Nom d'utilisateur Mot de passe Hachage de l'authentification MD5 SHA1* Niveau d'authentification minimum Pas d'authentification, pas de confidentialité Authentification, pas de confidentialité Authentification, confidentialité* Algorithme de confidentialité DES AES-128*	Configurer le protocole SNMP version 3 pour installer et mettre à jour les fonctions de sécurité de l'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

IPSec

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Activer IPSec Désactivé Activé*	Activer le protocole IPSec (Internet Protocol Security).
Configuration de base Par défaut* Compatibilité Sécurisé	Définir la configuration de base IPSec.
Proposition de groupe DH (Diffie-Hellman) modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Définir la configuration de base IPSec. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement lorsque l'option Configuration de base est définie sur Compatibilité.
Méthode de chiffrement proposée Triple DES AES*	Définissez la méthode de chiffrement. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement lorsque l'option Configuration de base est définie sur Compatibilité.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Méthode d'authentification proposée SHA1 SHA256* SHA512	Définissez la méthode d'authentification. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement lorsque l'option Configuration de base est définie sur Compatibilité.
Durée de vie SA IKE (heures) 1 2 4 8 24*	Spécifier le délai d'expiration de la période SA IKE. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement lorsque l'option Configuration de base est définie sur Sécurisé.
Durée de vie SA IPSec (heures) 1 2 4 8* 24	Spécifiez le délai d'expiration de la période SA IPSec. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement lorsque l'option Configuration de base est définie sur Sécurisé.
Certificat de périphérique IPSec	Spécifier un certificat IPSec.
Connexions authentifiées par clé pré-partagée Hôte [x]	Configurer les connexions authentifiées de l'imprimante.
Connexions authentifiées par certificat Adresse[/sous-réseau] hôte [x]	
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

802.1x

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Actif Hors fonction* Activé	Permettre à l'imprimante de se connecter aux réseaux qui demandent une authentification avant d'autoriser l'accès.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Configuration LPD

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Délai LPD 0-65535 secondes (90*)	Définir la valeur du délai d'attente maximal du serveur Line Printer Daemon (LPD) pour les travaux d'impression suspendus ou non valides.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Page d'en-tête LPD Hors fonction* Activé	Imprimer une page d'en-tête pour tous les travaux d'impression LPD. Remarque : Une page d'en-tête désigne la première page d'un travail d'impression. Elle est utilisée comme séparateur des travaux d'impression et permet d'identifier l'expéditeur de la demande du travail d'impression.
Page finale LPD Hors fonction* Activé	Imprimer une page finale pour tous les travaux d'impression LPD. Remarque : Une page finale désigne la dernière page d'un travail d'impression.
Conversion de retour chariot LPD Hors fonction* Activé	Activer la conversion de retour chariot. Remarque : La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position sur la même ligne.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres HTTP/FTP

Option de menu	Description
Activer serveur HTTP Désactivé Activé*	Accéder à Embedded Web Server pour le contrôle et la gestion de l'imprimante.
Activer HTTPS Désactivé Activé*	Activer le protocole HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) pour chiffrer les données de transfert vers et depuis le serveur d'impression.
Forcer les connexions HTTPS Activé Désactivé*	Forcer l'imprimante à utiliser les connexions HTTPS.
Activer FTP/TFTP Désactivé Activé*	Envoyer des fichiers via FTP/TFTP.
Domaines locaux	Spécifier des noms de domaine pour les serveurs HTTP et FTP.
Adresse IP du proxy HTTP	Configurer les paramètres du serveur HTTP et FTP.
Adresse IP du proxy FTP	
Port IP par défaut HTTP	
Certificat de périphérique HTTPS	
Port IP par défaut FTP	
Délai des requêtes HTTP/FTP 1-299 (30*)	Spécifier le délai avant l'arrêt de la connexion au serveur.
Nbre d'essais des requêtes HTTP/FTP 1-299 (3*)	Définir le nombre de tentatives de connexion au serveur HTTP/FTP.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

USB

Option de menu	Description
PCL SmartSwitch Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarque : Si ce paramètre est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PostScript lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarque : Si ce paramètre est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
Tampon d'impression Désactivé* Activé	Stocker temporairement les travaux sur le disque dur avant de les imprimer. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
PS binaire Mac Auto* Activé Désactivé	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto traite des travaux d'impression depuis des ordinateurs Macintosh ou Windows. • Si le paramètre est défini sur Désactivé, les travaux d'impression PostScript sont filtrés via le protocole standard.
Activer port USB Désactivé Activé*	Activer le port USB en façade du lecteur.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Restreindre l'accès au réseau externe

Option de menu	Description
Restreindre l'accès au réseau externe Désactiver* Activé	Restreindre l'accès à des sites du réseau.
Adresse réseau externe	Spécifier les adresses réseau avec accès limité.
Adresse e-mail de notification	Spécifier une adresse e-mail à laquelle sera envoyée une notification des événements consignés.
Fréquence de ping 1-300 (10*)	Spécifier l'intervalle d'interrogation du réseau, en secondes.
Objet	Indiquez l'objet et le message de l'e-mail de notification.
Message	
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Google Cloud Print

Option de menu	Description
Enregistrement Associer	Enregistrer l'imprimante sur le serveur Google Cloud Print.
Options Activer Google Cloud Print Hors fonction Activé*	Imprimer directement à partir de votre compte Google.
Options Activer la détection locale Hors fonction Activé*	Permettre à l'utilisateur enregistré ainsi qu'aux autres utilisateurs sur le même sous-réseau d'envoyer des travaux sur l'imprimante de manière locale.
Options Activer la vérification SSL des pairs Hors fonction Activé*	Vérifier l'authenticité du certificat des pairs pour vous connecter à votre compte Google.
Options Toujours imprimer en tant qu'image Hors fonction* Activé	Configurer l'imprimante de sorte à traiter les fichiers PDF en tant qu'image pour une impression plus rapide.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Wi-Fi Direct

Remarque : Ce menu apparaît uniquement lorsqu'un réseau Wi-Fi Direct est le réseau actif.

Option de menu	Description
SSID	Spécifier le SSID (Service Set Identifier) du réseau Wi-Fi.
Numéro de canal préféré Auto 1-11 (6*)	Afficher la clé pré-partagée sur la page de configuration du réseau.
Définir PSK	Définir la clé pré-partagée (PSK) pour authentifier et autoriser les utilisateurs sur une connexion Wi-Fi.
Afficher la clé pré-partagée sur la page de configuration Désactivé Activé*	Afficher la clé pré-partagée sur la page de configuration du réseau.
Adresse IP du propriétaire du groupe	Spécifier l'adresse IP du propriétaire du groupe.
Accepter auto. demandes bout. comm. Désactivé* Activé	Accepter automatiquement les demandes de connexion au réseau. Remarque : L'autorisation automatique des clients n'est pas sécurisée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Sécurité

Méthodes de connexion

Gestion des autorisations

Option de menu	Description
Accès aux fonctions Gérer les raccourcis Modifier le carnet d'adresses Créer des profils Gérer les signets Impression lecteur Flash Impression couleur lecteur Flash Accès Travaux suspendus Utiliser les profils Annuler travaux sur périphérique Changer de langue Protocole IPP (Internet Printing Protocol) Impression N/B Impression couleur	Contrôler l'accès aux fonctions de l'imprimante.
Menus administrateur Menu Sécurité Menu Réseau/Ports Menu Papier Menu Rapports Menus de configuration des fonctions Menu Fournitures Menu Carte option Menu SE Menu du périphérique	Contrôler l'accès aux paramètres de menu de l'imprimante.
Gestion des périphériques Gestion à distance Mises à jour du microcode Configuration des applications Importer / Exporter tous les paramètres Effacement hors service	Contrôler l'accès aux options de gestion de l'imprimante.
Applications Nouvelles applications Diaporama Modifier le papier peint Ecran de veille Formulaire et favoris Paramètres Eco	Contrôler l'accès aux applications de l'imprimante.

Comptes locaux

Option de menu	Description
Gérer les groupes/les autorisations	Afficher une liste de tous les groupes enregistrés dans l'imprimante.
Ajouter un utilisateur Nom d'utilisateur/Mot de passe Nom d'utilisateur Mot de passe Code PIN	Créer des comptes locaux et indiquez leur accès aux fonctions de l'imprimante, aux menus administratifs, aux options de gestion de l'imprimante et aux applications.

Planifier périphériques USB

Option de menu	Description
Planifications Ajouter nouvel horaire	Planifier l'accès au port USB frontal.

Journal d'audit de sécurité

Option de menu	Description
Activer l'audit Désactivé* Activé	Enregistrer les événements dans le journal d'audit sécurisé et le syslog distant.
Activer syslog distant Désactivé* Activé	Envoyer les journaux d'audit sur un serveur distant.
Serveur Syslog distant	Spécifier le serveur syslog distant.
Port Syslog distant 1-65535 (514*)	Spécifier le port syslog distant.
Méthode de communication avec le serveur Syslog distant UDP normal* Stunnel	Spécifier une méthode de transmission syslog des événements consignés à un serveur distant.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Option de syslog distant 0 - Messages du noyau 1 - Messages niveau utilisateur 2 - Système de messagerie 3 - Démons système 4 - Messages de sécurité/d'autorisation* 5 - Messages générés en interne par Syslogs 6 - Sous-système imprimante ligne 7 - Sous-système d'informations réseau 8 - Sous-système UUCP 9 - Démon horloge 10 - Messages de sécurité/d'autorisation 11 - Démon FTP 12 - Sous-système NTP 13 - Audit journal 14 - Alerte journal 15 - Démon horloge 16 - Util. loc. 0 (local0) 17 - Util. loc. 1 (local1) 18 - Util. loc. 2 (local2) 19 - Util. loc. 3 (local3) 20 - Util. loc. 4 (local4) 21 - Util. loc. 5 (local5) 22 - Util. loc. 6 (local6) 23 - Util. loc. 7 (local7)	Indiquer un code que l'imprimante doit utiliser pour envoyer les événements du journal à un serveur distant.
Gravité des événements à consigner 0 - Urgence 1 - Alerte 2 - Critique 3 - Erreur 4 - Avertissement* 5 - Notification 6 - Information 7 - Débogage	Spécifier le niveau de priorité limite des messages et des événements.
Événements Syslog distant non consignés Désactivé* Activé	Envoyer tous les événements sur le serveur distant, quel que soit leur niveau de gravité.
Adresse e-mail de l'administrateur	Envoyer une notification par e-mail des événements consignés à l'administrateur.
Alerte e-mail car journal effacé Désactivé* Activé	Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsqu'une entrée de journal est supprimée.
Alerte e-mail car journal en boucle Désactivé* Activé	Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsque le journal est plein et qu'il commence à écraser les entrées les plus anciennes.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Comportement journal plein Ecraser les entrées les plus anciennes* Env. journal et suppr. ttes entrées	Résoudre les problèmes de stockage du journal lorsque le journal remplit sa mémoire allouée.
Alerte e-mail car % plein Désactivé* Activé	Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsque le journal remplit sa mémoire allouée.
Niveau d'alerte car % plein 1 à 99 (90*)	
Alerte e-mail car journal exporté Désactivé* Activé	Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsqu'un journal est exporté.
Alerte e-mail car modification des paramètres du journal Désactivé* Activé	Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsque l'option Activer l'audit est activée.
Fins de lignes du journal LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Spécifier la manière dont le fichier journal termine chaque ligne.
Exportations signées numériquement Désactivé* Activé	Ajouter une signature numérique à chaque fichier journal exporté.
Eff. journal	Supprimer tous les journaux d'audit.
Exporter le journal Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	Exporter le journal de sécurité vers un lecteur flash.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Restrictions de connexion

Option de menu	Description
Echecs de connexion 1–10 (3*)	Indiquer le nombre d'échecs de tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs.
Délai avant échec 1 à 60 minutes (5*)	Indiquer le délai entre les tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs.
Durée de verrouillage 1 à 60 minutes (5*)	Spécifier la durée du verrouillage.
Délai de connexion Web 1 à 120 minutes (10*)	Spécifier le délai précédant la déconnexion automatique d'un utilisateur lors d'une connexion à distance.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Config. impression confidentielle

Option de menu	Description
Nbre max. de codes PIN erronés 2-10	Configurer le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si la valeur est égale à zéro, ce paramètre se désactive. • Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés.
Expiration des travaux confidentiels Désactiver* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir un délai d'expiration pour les travaux d'impression confidentiels. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si cette option de menu est modifiée alors que des travaux d'impression sont stockés dans la mémoire de l'imprimante ou sur son disque dur, le paramètre précédent est conservé pour ces travaux d'impression. • Si l'imprimante est mise hors tension, tous les travaux confidentiels stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.
Répéter. expir. travail Désactiver* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir le délai d'expiration d'un travail d'impression que vous souhaitez répéter.
Vérifier expir. travail Désactiver* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir le délai d'expiration de l'impression d'une copie par l'imprimante pour que l'utilisateur examine sa qualité, avant d'imprimer les copies restantes.
Différer expir. travail Désactiver* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir le délai d'expiration du stockage par l'imprimante des travaux d'impression pour les imprimer ultérieurement.
Conserver tous les travaux suspendus Désactiver* Activé	Configurer l'imprimante pour suspendre tous les travaux d'impression.
Conserver les documents en double Désactiver* Activé	Configurer l'imprimante pour imprimer d'autres documents ayant le même nom de fichier sans supprimer des travaux d'impression.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Chiffrement du disque

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement lorsque le scanner est équipé d'un disque dur.

Option de menu	Description
Etat Activé Désactivé	Activer le chiffrement du disque.
Démarrer le chiffrement	

Effacer fichiers données temporaires

Option de menu	Description
Stocké dans la mémoire interne Hors fonction* Activé	Supprimer tous les fichiers stockés dans la mémoire de l'imprimante.
Stocké sur disque dur Eff. passage 1* Eff. passage 3 Eff. passage 7	Supprimer tous les fichiers stockés sur le disque dur de l'imprimante. Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres LDAP des solutions

Option de menu	Description
Suivre les renvois LDAP Désactivé* Activé	Rechercher les différents serveurs dans le domaine du compte utilisateur connecté.
Vérification du certificat du serveur LDAP Oui Non*	Activer la vérification de certificats LDAP.

Divers

Option de menu	Description
Fonctions protégées Afficher* Masquer	Afficher toutes les fonctions protégées par le contrôle d'accès à la fonction (FAC) indépendamment de l'autorisation de sécurité de l'utilisateur. Remarque : Masquer affiche uniquement les fonctions protégées par le contrôle d'accès à la fonction (FAC) auxquelles l'utilisateur peut accéder.
Autorisation d'impression Désactivé* Activé	Autoriser l'utilisateur à se connecter avant l'impression.
Connexion Autorisation d'impression par défaut Nom d'utilisateur/Mot de passe** Nom d'utilisateur	Définir la connexion par défaut pour l'autorisation d'impression.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Cavalier de sécurité pour la réinitialisation Autoriser accès « Invité »* Aucun effet	Spécifier l'accès de l'utilisateur à l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Le cavalier est placé à côté d'une icône représentant un verrou sur la carte logique. Autoriser accès « Invité » permet à tout le monde d'accéder à tous les aspects de l'imprimante. Aucun effet peut empêcher l'accès à l'imprimante lorsque les informations de sécurité requises sont indisponibles.
Longueur minimale du mot de passe 0-32	Spécifier la longueur du mot de passe.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Rapports

Page des paramètres de menu

Option de menu	Description
Page des paramètres de menu	Imprimer un rapport contenant les menus de l'imprimante.

Périphérique

Option de menu	Description
Informations sur le périphérique	Imprimer un rapport contenant des informations sur l'imprimante.
Statistiques du périphérique	Imprimer un rapport sur l'utilisation de l'imprimante et sur l'état des fournitures.
Liste des profils	Imprimer la liste des profils stockés dans l'imprimante.
Rapport d'inventaire	Imprimer un rapport contenant le numéro de série et le nom de modèle de l'imprimante.

Imprimer

Option de menu	Description
Imprimer polices Polices PCL Polices PS	Exemples d'impression et informations sur les polices disponibles dans toutes les langues de l'imprimante.
Imprimer répertoire	Imprimer les ressources stockées sur le lecteur flash ou le disque dur. Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsqu'un lecteur flash ou un disque dur d'imprimante est installé.

Réseau

Option de menu	Description
Page de configuration du réseau	Imprimer une page qui affiche les paramètres sans fil et réseau configurés sur l'imprimante. Remarque : Cette option est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.
Clients connectés Wi-Fi Direct	Imprimer une page qui affiche la liste des périphériques qui sont connectés à l'imprimante via Wi-Fi Direct. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer Wi-Fi Direct est définie sur Activé.

Aide

Option de menu	Description
Imprimer tous les guides	Imprimer toutes les pages du guide
Guide de qualité des couleurs	Fournit des informations sur la manière de résoudre les problèmes de qualité des couleurs
Guide raccordement	Fournit des informations sur les méthodes de connexion de l'imprimante : connexion locale (USB) ou à un réseau.
Guide d'information	Fournit des informations sur l'imprimante
Guide des supports	Fournit des informations sur le chargement des papiers et supports spéciaux
Guide de transport	Fournit des informations sur le déplacement, l'emplacement et le transport de l'imprimante.
Guide de qualité d'impression	Fournit des informations sur la résolution des problèmes de qualité d'impression.
Guide des fournitures	Affiche des informations sur la commande de fournitures.

Dépannage

Dépannage

Option de menu	Description
Pages de test de qualité d'impression	Imprimer des pages d'échantillon pour identifier et corriger les problèmes de qualité d'impression.

Sécurisation de l'imprimante

Emplacement du logement de sécurité

L'imprimante est équipée d'une fonction de verrouillage. Installez le verrou compatible avec la majorité des ordinateurs portables à l'emplacement indiqué afin de verrouiller l'imprimante en position.



Effacement de la mémoire de l'imprimante

Pour effacer la mémoire volatile ou les données mises en mémoire tampon sur votre imprimante, mettez l'imprimante hors tension.

Pour effacer la mémoire non volatile ou des paramètres individuels, des paramètres de périphériques et de réseaux, des paramètres de sécurité ainsi que des solutions intégrées, procédez comme suit :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Périphérique** > **Maintenance** > **Effacement hors service**.
- 2 Cochez la case **Effacer toutes les informations en mémoire non volatile**, puis appuyez sur **EFFACER**.
- 3 Sélectionner l'assistant **Lancer la configuration initiale** ou **Laisser l'imprimante hors ligne**, puis appuyez sur **Suivant**.
- 4 Démarrer l'opération.

Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Périphérique** > **Maintenance** > **Effacement hors service**.
- 2 Cochez la case **Effacer toutes les info. du disque dur**, puis appuyez sur **EFFACER**.

3 Sélectionner une méthode d'effacement des données.

4 Démarrer l'opération.

Remarque : Ce processus peut prendre de quelques minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

Chiffrement du disque dur de l'imprimante

Ce processus efface la totalité du contenu du disque dur. Si nécessaire, sauvegardez les données importantes de l'imprimante avant de commencer le chiffrement.

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Sécurité > Chiffrement du disque dur > Démarrer le chiffrement**.

2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Remarques :

- Pour éviter toute perte de données, ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le processus de chiffrement.
- Ce processus peut prendre de quelques minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.
- Après le chiffrement, l'imprimante redémarre automatiquement.

Restauration des paramètres usine

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Restaurer les paramètres usine**.

2 Appuyez sur **Restaurer les paramètres >** pour sélectionner les paramètres que vous souhaitez restaurer > **RESTAURER**.

3 Démarrer l'opération.

Déclaration relative à la volatilité

Type de mémoire	Description
Mémoire volatile	L'imprimante utilise une mémoire vive standard (RAM) pour mettre temporairement en mémoire tampon les données d'utilisateur durant les travaux d'impression et de copie simples.
Mémoire non volatile	L'imprimante peut utiliser deux types de mémoire non volatile : EEPROM et NAND (mémoire flash). Ces deux types sont utilisés pour stocker le système d'exploitation, les paramètres de l'imprimante, les informations du réseau, les paramètres du scanner et des signets et les solutions intégrées.
Mémoire disque dur	Un disque dur est installé sur certaines imprimantes. Le disque dur de l'imprimante est conçu pour les fonctionnalités spécifiques de l'imprimante. Le disque dur de l'imprimante permet de conserver les données d'utilisateur mises en mémoire tampon à partir de travaux d'impression complexes, ainsi que les données des formulaires et des polices.

Dans les circonstances suivantes effacez le contenu de toute mémoire installée dans l'imprimante :

- L'imprimante est mise hors service.
- Le disque dur de l'imprimante est remplacé.

- L'imprimante est déplacée dans un autre service ou site.
- L'entretien de l'imprimante est effectué par une personne externe à votre organisation.
- L'imprimante est envoyée en réparation.
- L'imprimante est vendue à une autre organisation.

Mise au rebut du disque dur de l'imprimante

- **Démagnétisation** : utilise un champ magnétique pour effacer les données stockées sur le disque dur
- **Compactage** : compresse physiquement le disque dur pour casser les composants et les rendre illisibles
- **Broyage** : broie physiquement le disque dur pour le transformer en petits morceaux métalliques

Remarque : Pour garantir l'effacement complet de toutes les données, détruisez physiquement chaque disque dur sur lequel sont stockées des données.

Maintenance de l'imprimante

Avertissement—Danger potentiel : Vous risquez d'endommager l'imprimante si vous ne veillez pas régulièrement à préserver ses performances ou à remplacer les pièces et les fournitures en temps opportun.

Réglage du volume du haut-parleur

Réglage du volume par défaut du haut-parleur interne

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :
Paramètres > Périphérique > Préférences > Confirmation sonore
- 2 Réglez le volume.

Remarques :

- Si le mode silencieux est activé, les alertes sonores sont désactivées. Ce paramètre ralentit également l'imprimante.
- Le volume est réinitialisé à sa valeur par défaut après la fermeture de la session, ou lorsque l'imprimante sort du mode veille ou veille prolongée.

Utilisation en réseau

Connexion de l'imprimante à un réseau Wi-Fi

- 1 Sur l'écran d'accueil, accédez à :
Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil
- 2 Sélectionnez **Configuration à partir du panneau de commandes de l'imprimante**, puis suivez les instructions à l'écran.

Remarque : Sur les modèles d'imprimante compatibles Wi-Fi, une invite de configuration du réseau Wi-Fi s'affiche lors de la configuration initiale.

Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Le point d'accès (routeur sans fil) est certifié WPS ou compatible WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
- Votre imprimante est dotée d'un adaptateur réseau sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec l'adaptateur.

Utilisation de la méthode Bouton de commande

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :
Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Wi-Fi Protected Setup > Démarrer méth. Bouton de commande
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Utilisation de la méthode PIN (numéro d'identification personnel)

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :
Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Wi-Fi Protected Setup > Démarrer la méthode PIN
- 2 Copiez le code PIN WPS à huit chiffres.
- 3 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de votre point d'accès dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 4 Accédez aux paramètres WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
 - 5 Saisissez le code PIN à huit chiffres, puis enregistrez les modifications.

Connexion d'un périphérique mobile au réseau sans fil de l'imprimante

- 1 Activer Wi-Fi Direct dans l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Activer Wi-Fi Direct**.

Remarques :

- Le SSID et le mot de passe de Wi-Fi Direct sont générés automatiquement. Pour afficher le SSID et le mot de passe de Wi-Fi Direct, accédez au menu Wi-Fi Direct.
 - Vous pouvez également modifier le SSID et le mot de passe, si nécessaire.
- 2 Connectez votre périphérique mobile au réseau sans fil de l'imprimante.

Désactivation du réseau Wi-Fi

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Aperçu du réseau > Réseau actif > Réseau standard**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Configuration de l'impression série (Windows uniquement)

- 1 Définissez les paramètres de l'imprimante.
 - a A partir du panneau de commandes, accédez au menu des paramètres du port.
 - b Recherchez le menu des paramètres du port série et réglez les paramètres si nécessaire.
 - c Appliquez les modifications.
- 2 Depuis votre ordinateur, ouvrez le dossier Imprimantes, puis sélectionnez votre imprimante.
- 3 Ouvrez les propriétés de l'imprimante, puis sélectionnez le port COM dans la liste.
- 4 Définissez les paramètres du port COM dans le Gestionnaire de périphériques.

Remarques :

- L'impression série réduit la vitesse d'impression.
- Assurez-vous que le câble série est connecté au port série de l'imprimante.

Nettoyage de l'imprimante



ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

Remarques :

- Exécutez cette tâche après quelques mois d'utilisation.
 - les dégâts sur l'imprimante provoqués par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par sa garantie.
- 1 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
 - 2 Retirez le papier du réceptacle standard et du chargeur multifonction.
 - 3 Nettoyez l'imprimante à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur pour retirer la poussière, les peluches du ruban et les bouts de papier.
 - 4 Essuyez l'extérieur de l'imprimante avec un chiffon doux et non pelucheux humide.

Remarques :

- N'utilisez pas de nettoyeurs ni de détergents de ménage, car ils peuvent détériorer le fini de l'imprimante.
 - Assurez-vous que toutes les zones de l'imprimante sont sèches après le nettoyage.
- 5 Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

Commande de pièces et de fournitures

Vérification de l'état des pièces et fournitures

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Etat/Consomm.**
- 2 Sélectionnez les pièces ou fournitures que vous souhaitez vérifier.

Remarque : vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.

Commande de cartouches de toner

Remarques :

- L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19798.
- Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement et entraîner la défaillance de certains composants de la cartouche avant que le toner ne soit épuisé.

Pour plus d'informations sur la commande de cartouches de toner, contactez le revendeur de votre imprimante.

Commande d'une bouteille de récupération de toner

Pour plus d'informations sur la commande d'une bouteille de récupération de toner, contactez le revendeur de votre imprimante.

Configuration des notifications de fournitures

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :


- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Notifications.**
- 3 A partir du menu Fournitures, cliquez sur **Notifications conso. perso..**
- 4 Sélectionnez une notification pour chaque fourniture.
- 5 Appliquez les modifications.

Remplacement des pièces et fournitures

Remplacement d'une cartouche de toner

1 Ouvrez la porte A.

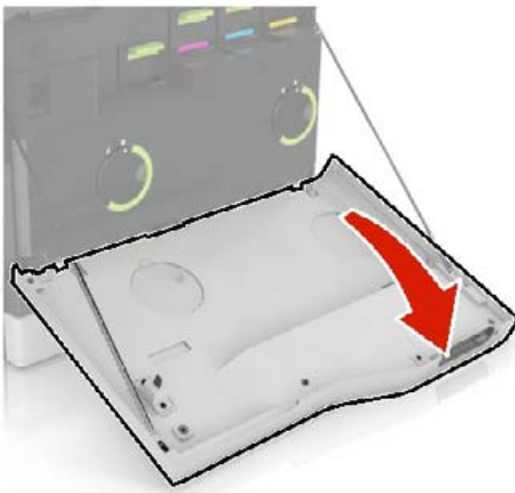


2 Retirez la cartouche de toner.



3 Déballez la nouvelle cartouche de toner.


4 Insérez la nouvelle cartouche de toner jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

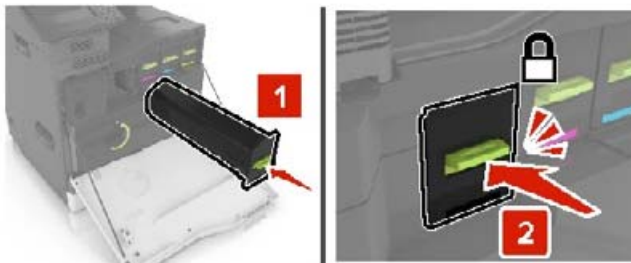


5 Fermez la porte A.

Remplacement de la bouteille de récupération de toner

1 Ouvrez la porte A.

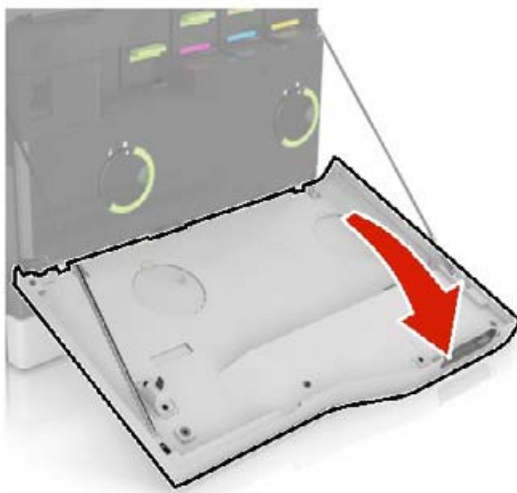


2 Insérez la bouteille de récupération de toner.

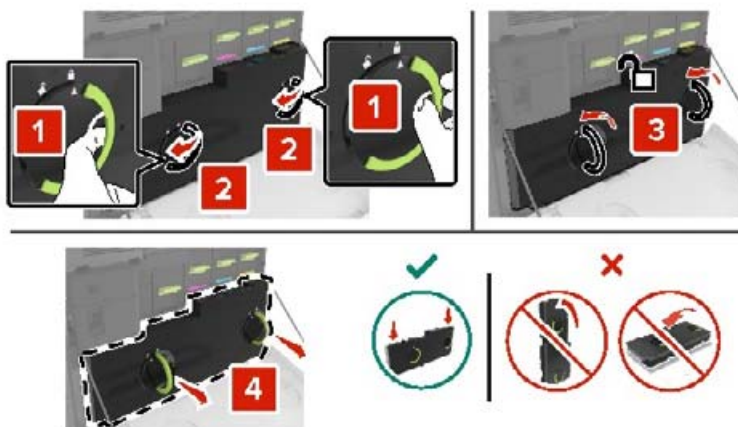

3 Déballez la nouvelle bouteille de récupération de toner.

4 Insérez la nouvelle bouteille de récupération de toner.

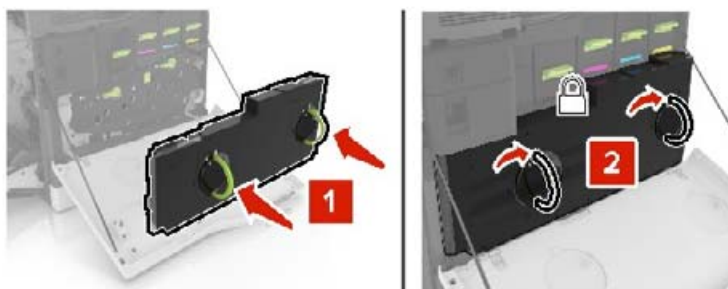


5 Fermez la porte A.


Remplacement de la cartouche d'agrafes

Remplacement de la cartouche d'agrafes dans l'unité de finition d'agrafage

- 1 Ouvrez la porte G.

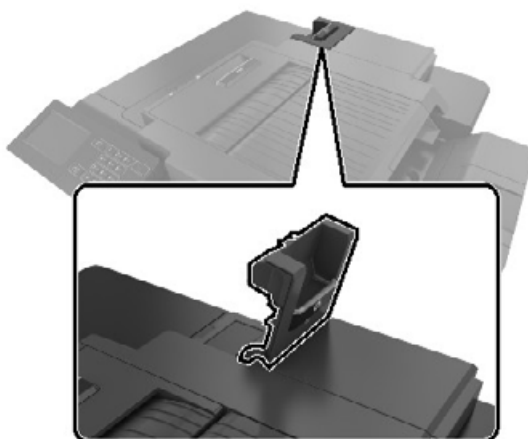


- 2 Retirez la cartouche d'agrafes.

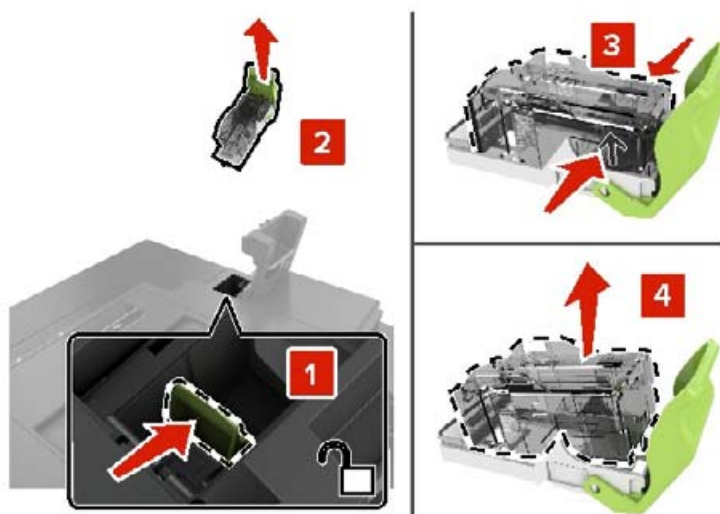

- 3 Déballez la nouvelle cartouche d'agrafes.


4 Insérez la nouvelle cartouche d'agrafes jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

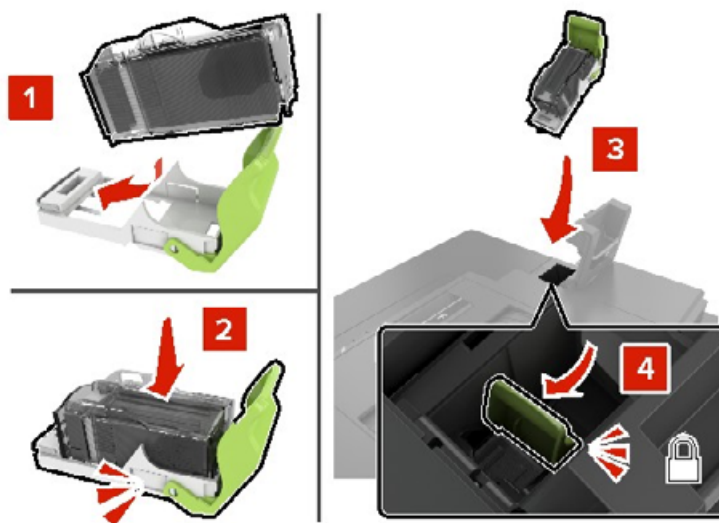


5 Fermez la porte G.

Remplacement du support de la cartouche d'agrafes dans l'unité de finition d'agrafage


1 Ouvrez la porte G.

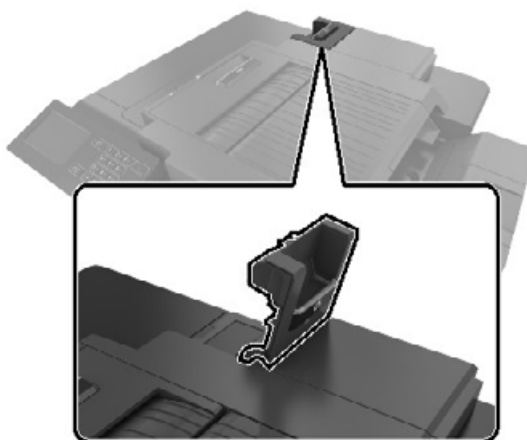

2 Retirez le support de la cartouche d'agrafes.

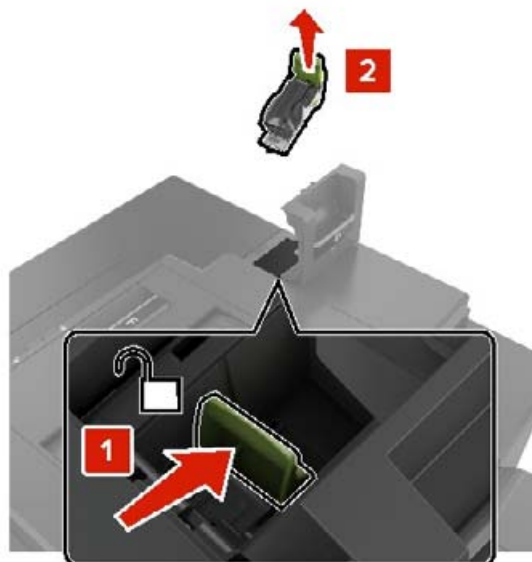


3 Retirez la cartouche d'agrafes du support.

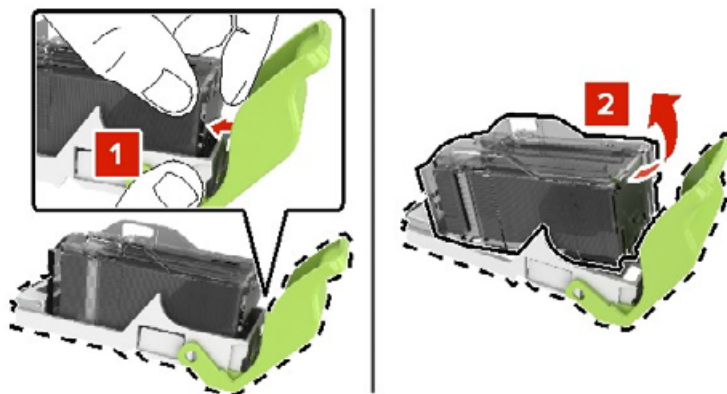


4 Déballez le nouveau support de la cartouche d'agrafes.

5 Insérez la cartouche d'agrafes dans le nouveau support jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

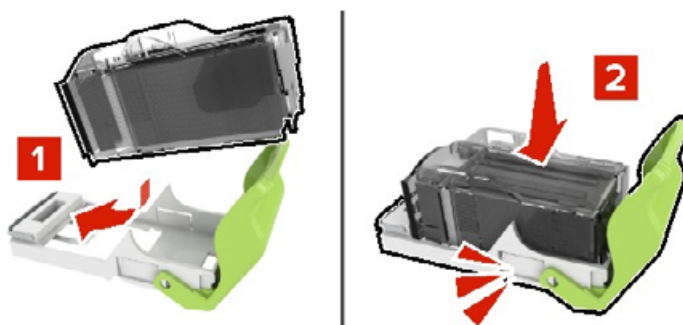

6 Réinstallez le support de la cartouche d'agrafes.

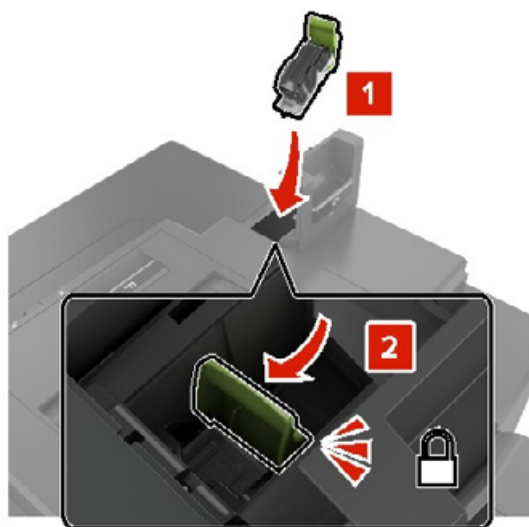

7 Fermez la porte G.

Stockage des fournitures

Stockez les fournitures de l'imprimante dans un lieu propre et frais. Rangez-les côté droit orienté vers le haut et ne les sortez pas de leur emballage avant de les utiliser.

Veillez à ne pas exposer les fournitures à :


- la lumière directe du soleil,
- des températures supérieures à 35°C,
- une humidité élevée (supérieure à 80 %),
- un environnement salé,
- des gaz corrosifs,
- une poussière excessive.

Déplacement de l'imprimante

Déplacement de l'imprimante

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Si votre imprimante pèse plus de 20 kg (44 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante dispose de bacs en option séparés au sol ou d'options de sortie fixées, retirez-les avant de déplacer l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option ou d'options de sortie, retirez les options de sortie et soulevez l'imprimante pour la séparer des bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les options en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Evitez tout mouvement brusque.
- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.

Remarque : Les dégâts sur l'imprimante provoqués par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par sa garantie.

Transport de l'imprimante

Pour transporter l'imprimante, emballez-la dans son conditionnement d'origine ou contactez votre point de vente.

Economie d'énergie et de papier

Configuration des paramètres du mode économie d'énergie

mode Veille

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Gestion alimentation > Délais > Mode veille**.
- 2 Spécifiez le délai d'attente avant la mise en veille de l'imprimante.

mode Hibernation

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Gestion alimentation > Délais > Fin de l'hibernation**.
- 2 Sélectionnez le délai d'attente avant le passage de l'imprimante en mode Hibernation.

Remarques :

- Pour que la fin de l'hibernation fonctionne, définissez l'option Fin de l'hibernation lors d'une connexion sur Hibernation.
- Embedded Web Server est désactivé lorsque l'imprimante est en mode Hibernation.

Réglage de la luminosité de l'écran de l'imprimante

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Préférences > Luminosité de l'écran**.

2 Réglez le paramètre.

Economie des fournitures

- Effectuez des impressions recto verso.

Remarque : L'impression recto verso est le paramètre par défaut dans le pilote d'impression.


- Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier.
- Utilisez la fonction de prévisualisation pour visualiser le document avant de l'imprimer.
- Imprimez une copie du document pour en vérifier le contenu et le format.

Elimination des bourrages


Réduction des risques de bourrage

Chargez le papier correctement

- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir.

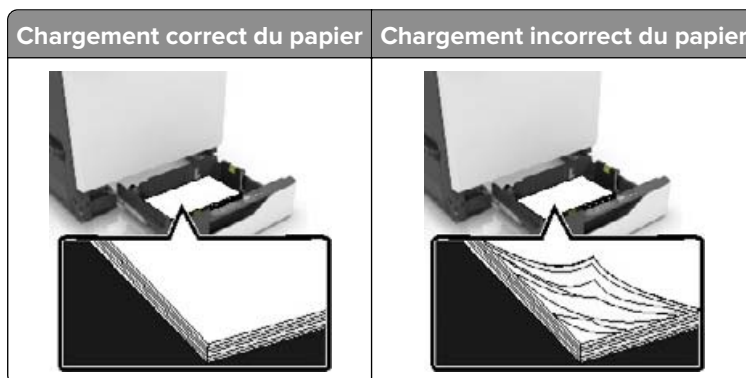

- Ne chargez ou n'enlevez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours.
- Ne chargez pas trop de papier. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal.
- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir. Chargez le papier comme illustré.

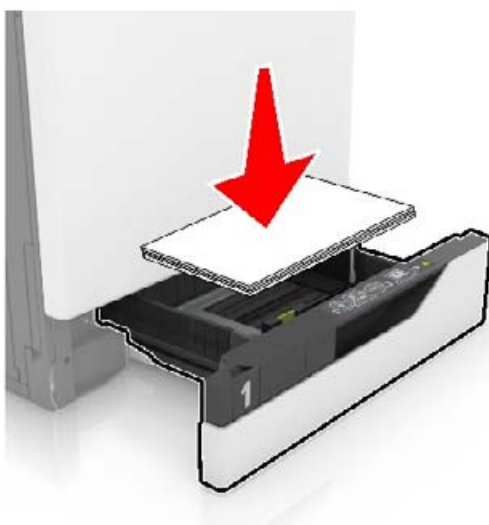

- Assurez-vous que les guides-papier sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier ou les enveloppes.
- Poussez fermement le tiroir dans l'imprimante une fois le papier chargé.

Utilisez le papier recommandé.

- Utilisez uniquement les types de papier et de support spéciaux recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.

- Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.



- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de papier dans un même tiroir.
- Assurez-vous que le format et le type de papier sont définis correctement sur l'ordinateur ou sur le panneau de commandes de l'imprimante.
- Stockez le papier en suivant les recommandations du fabricant.

Identification des zones de brouillage

Remarques :

- Lorsque l'option Assistance brouillage papier est définie sur Activé, l'imprimante éjecte automatiquement les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée a été dégagée. Vérifiez les pages vierges imprimées.
- Lorsque l'option Correction brouillage est définie sur Activé ou Auto, l'imprimante réimprime les pages coincées.



	Zones de brouillage
1	Chargeur multifonction
2	Porte B
3	Réceptacle standard
4	Porte G
5	Réceptacle d'unité de finition
6	Tiroirs

Bouffrage papier dans les tiroirs

- 1 Tirez sur le tiroir pour le dégager.



- 2 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



- 3 Insérez le tiroir.

- 4 Soulevez le capot du tiroir.



- 5 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.




- 6 Fermez le capot du tiroir.

Bourrage papier dans le chargeur multifonction

- 1 Retirez le papier du chargeur multifonction.
- 2 Retirez le papier coincé.


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

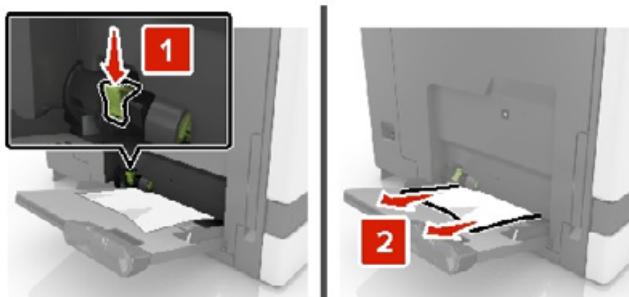

- 3 Ouvrez la porte B, puis retirez tous les fragments de papier.



ATTENTION—SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

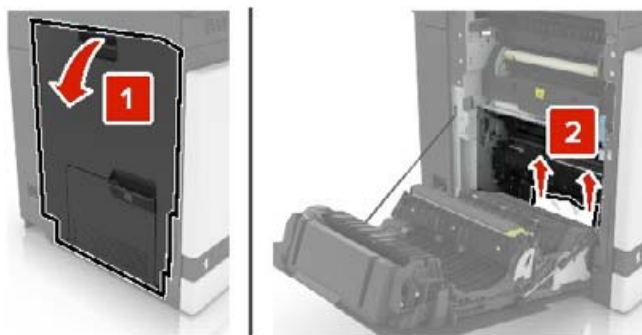

4 Fermez la porte B.

5 Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.




6 Rechargez du papier.

Bourrage papier dans le réceptacle standard

1 Retirez le papier coincé.


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

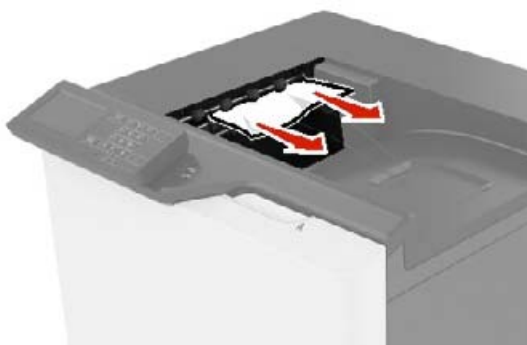

2 Ouvrez la porte B, puis retirez tous les fragments de papier.



ATTENTION—SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

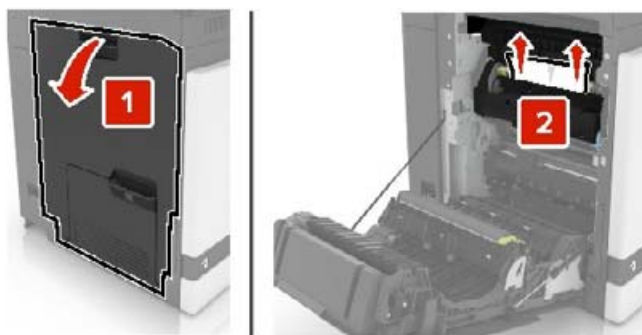

3 Fermez la porte B.


Bourrage papier derrière la porte B

Bourrage papier dans l'unité de fusion

1 Ouvrez la porte B.



ATTENTION—SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

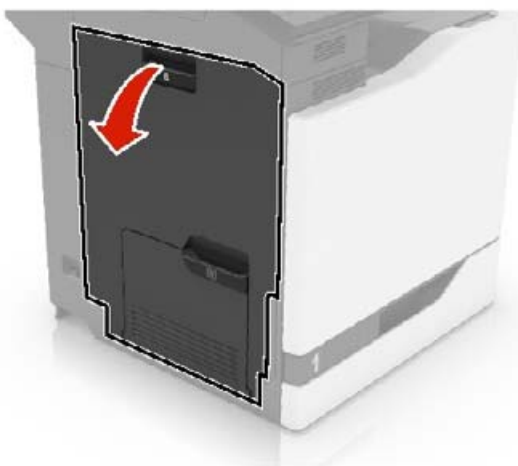


2 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.




3 Ouvrez la porte d'accès à l'unité de fusion.

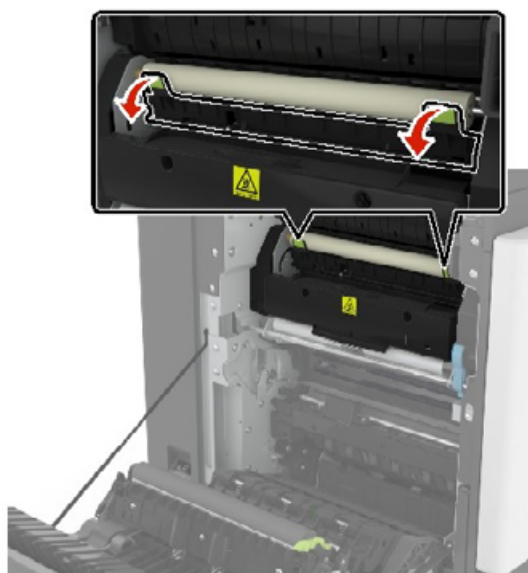

4 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

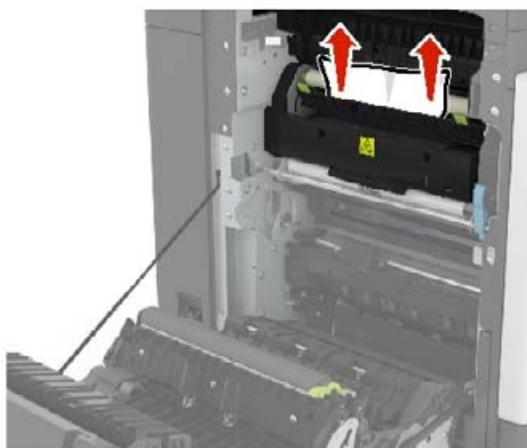


5 Fermez la porte B.

Bourrage papier dans l'unité d'impression recto verso

1 Ouvrez la porte B.



ATTENTION—SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

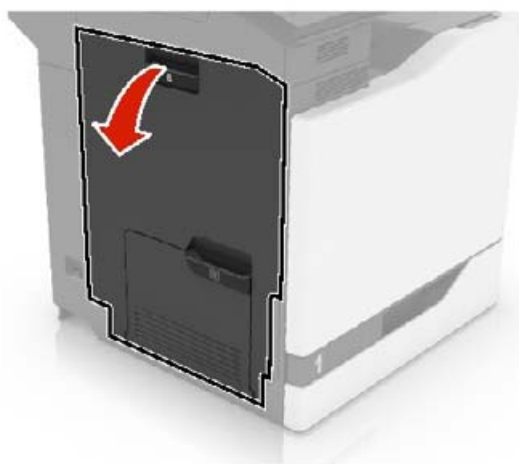

2 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.




3 Soulevez le capot de l'unité d'impression recto verso.



4 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

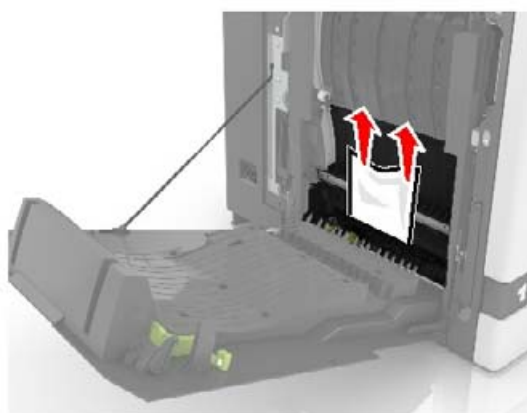

5 Fermez le capot de l'unité d'impression recto verso ainsi que la porte B.


Bouffrage papier dans le bac de l'unité de finition

1 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.




2 Ouvrez la porte F.

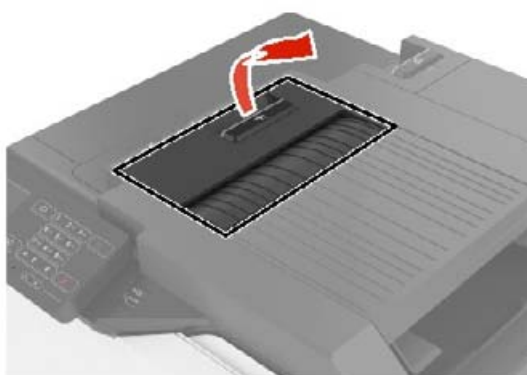

3 Retirez le papier coincé.


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

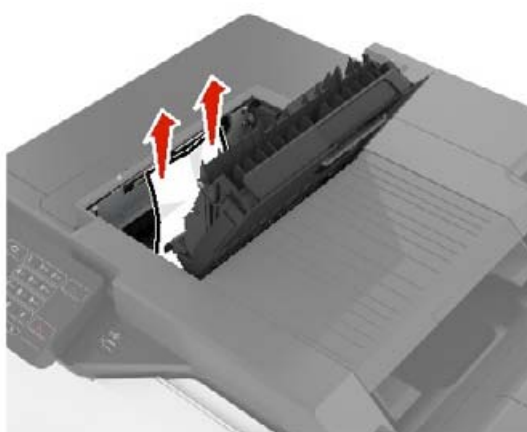


4 Fermez porte F.

Bourrage d'agrafes derrière la porte G

1 Ouvrez la porte G.

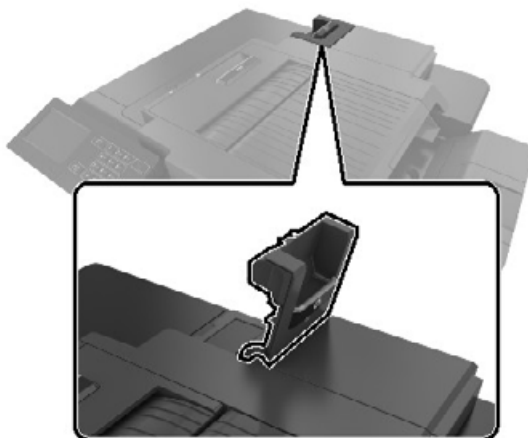

2 Retirez le support de la cartouche d'agrafes.

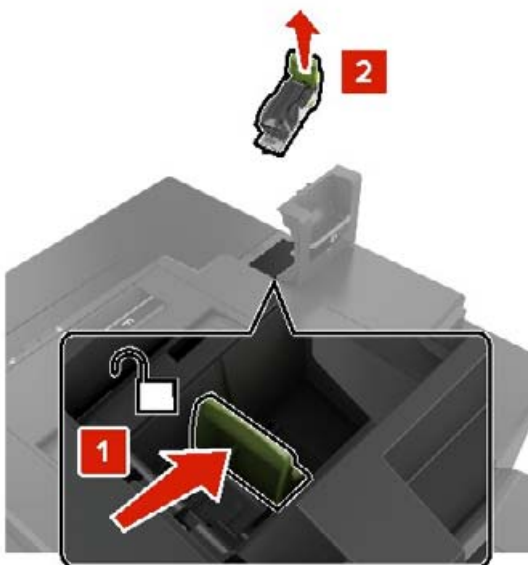

- 3** Ouvrez la protection de l'agrafeuse et retirez les agrafes détachées.




Remarque : Ne remettez pas en place les agrafes sorties de la cartouche.

- 4** Refermez la butée de l'agrafeuse.



5 Réinstallez le support de la cartouche d'agrafes.

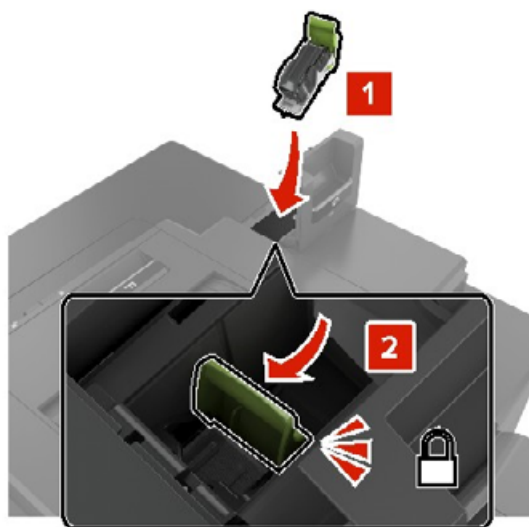

6 Fermez la porte G.

Dépannage

Configuration du serveur SMTP

Remarque : Sur certains modèles d'imprimante, ce paramètre peut être configuré uniquement depuis Embedded Web Server.

Sur le panneau de commandes

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :
Paramètres > Périphérique > Notifications > Configuration des alertes par courrier électronique > Configuration de la messagerie
- 2 Configurez les paramètres.

A partir d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Notifications > Configuration des alertes par courrier électronique**.
- 3 Configurez les paramètres à partir de la section Configuration de la messagerie.
- 4 Cliquez sur **Enregistrer**.

Problèmes de connexion réseau

Impossible d'ouvrir Embedded Web Server

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez que l'imprimante est sous tension. L'imprimante est-elle sous tension ?	Passez à l'étape 2.	Mettez l'imprimante sous tension.
Etape 2 Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correcte. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Affichez l'adresse IP sur l'écran d'accueil. Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123. L'adresse IP de l'imprimante est-elle correcte ?	Passez à l'étape 3.	Saisissez l'adresse IP correcte de l'imprimante dans le champ d'adresse.
Etape 3 Vérifiez que vous utilisez un navigateur pris en charge : <ul style="list-style-type: none"> Internet Explorer version 11 ou ultérieure Microsoft Edge Safari version 10 ou ultérieure Google Chrome™ version 60 ou ultérieure Mozilla Firefox version 38.x ou ultérieure Votre navigateur est-il pris en charge ?	Passez à l'étape 4.	Installez un navigateur pris en charge.
Etape 4 Vérifiez que votre connexion réseau est active. La connexion réseau est-elle active ?	Passez à l'étape 5.	Contactez votre administrateur.
Etape 5 Assurez-vous que les câbles sont correctement reliés à l'imprimante et au serveur d'impression. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec l'imprimante. Les câbles sont-ils correctement branchés ?	Passez à l'étape 6.	Assurez-vous que les câbles sont correctement branchés.
Etape 6 Vérifiez si les serveurs proxy Web sont désactivés. Les serveurs proxy Web sont-ils désactivés ?	Passez à l'étape 7.	Contactez votre administrateur.
Etape 7 Accédez à Embedded Web Server. Embedded Web Server s'est-il ouvert ?	Le problème est résolu.	Contactez votre distributeur .

Impossible de lire le lecteur flash

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez si l'imprimante n'est pas occupée à traiter un autre travail. L'imprimante est-elle prête ?	Passez à l'étape 2.	Attendez que l'imprimante ait fini de traiter l'autre travail.
Etape 2 Vérifiez si le lecteur flash est inséré dans le port USB avant. Remarque : Le lecteur flash ne fonctionne pas dans le port USB arrière. Le lecteur flash est-il inséré dans le port approprié ?	Passez à l'étape 3.	Insérez le lecteur flash dans le port approprié.
Etape 3 Vérifiez si le lecteur flash est pris en charge. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge » à la page 32. Le lecteur flash est-il pris en charge ?	Passez à l'étape 4.	Insérez un lecteur flash pris en charge.
Etape 4 a Vérifiez que le port USB est activé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Activation du port USB » à la page 107. b Retirez le lecteur flash, puis réinsérez-le. L'imprimante reconnaît-elle le lecteur flash ?	Le problème est résolu.	Contactez votre distributeur .

Activation du port USB

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Réseau/Ports** > **USB** > **Activer port USB**.

Vérification de la connectivité de l'imprimante

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Rapports** > **Réseau** > **Page de configuration du réseau**.
- 2 Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau et assurez-vous que l'état est Connectée.
Si l'état est Non connectée, il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau soit débranché ou ne fonctionne pas correctement. Contactez votre administrateur pour obtenir une assistance.

Problèmes liés aux options matérielles

Mémoire flash défectueuse détectée

Contactez votre [distributeur](#).

Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources

Contactez votre [distributeur](#).

Mémoire flash non formatée détectée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes, sélectionnez **Continuer** pour arrêter la défragmentation et poursuivre l'impression.
- Formatez la mémoire flash.

Remarque : Si le message d'erreur reste affiché, la mémoire flash est peut-être défectueuse et doit être remplacée. Pour remplacer la mémoire flash, contactez votre [distributeur](#).

Problèmes liés aux fournitures

Remplacez la cartouche, zone d'impression inadaptée

Installez la cartouche de toner appropriée.

Fournitures ne venant pas d'un fabricant d'imprimantes

Un consommable ou un composant non reconnu a été détecté dans l'imprimante.

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante, installez toujours des consommables et des composants authentiques. L'utilisation de fournitures ou de pièces tierces risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images.

Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des fournitures et des composants du fabricant de l'imprimante et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de fournitures ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante ou ses composants.

Avertissement—Danger potentiel : L'utilisation de fournitures ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de fournitures ou de composants tiers risquent de ne pas être couverts par la garantie.

Pour accepter ces risques et continuer à utiliser des fournitures ou des composants non authentiques dans votre imprimante, appuyez simultanément sur les touches **X** et **#** du panneau de commandes pendant 15 secondes.

Si vous n'acceptez pas ces risques, retirez la fourniture ou le composant tiers de votre imprimante et installez une fourniture ou un composant authentique du fabricant de votre imprimante.

Problèmes de chargement du papier

Enveloppe collée pendant l'impression

Action	Oui	Non
Etape 1 a Utilisez une enveloppe qui a été entreposée dans un environnement sec. Remarque : l'impression sur des enveloppes à forte teneur en humidité peut affecter l'ouverture des volets. b Envoyez le travail d'impression. L'enveloppe est-elle collée pendant l'impression ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a Assurez-vous que le type de papier est défini sur Enveloppe. Depuis le panneau de commande, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier , > sélectionnez une source de papier b Envoyez le travail d'impression. L'enveloppe est-elle collée pendant l'impression ?	Contactez votre distributeur .	Le problème est résolu.

L'impression assemblée ne fonctionne pas

Action	Oui	Non
Etape 1 a Depuis le panneau de commande, appuyez sur Paramètres > Imprimer > Mise en page > Assembler > Sur [1,2,1,2,1,2] . b Imprimez le document. Les pages sont-elles assemblées correctement ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 a Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer, puis sélectionnez Assembler . b Imprimez le document. Les pages sont-elles assemblées correctement ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 a Réduisez le nombre de pages à imprimer. b Imprimez le document. Les pages sont-elles assemblées correctement ?	Le problème est résolu.	Contactez votre distributeur .

Papier recourbé



Action	Oui	Non
Etape 1 a Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir. b Imprimez le document. Le papier est-il recourbé ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. b Imprimez le document. Le papier est-il recourbé ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Etape 3 Imprimez sur l'autre côté du papier. a Retirez le papier, retournez-le, puis rechargez le papier. b Imprimez le document. Le papier est-il recourbé ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : Le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine avant de l'utiliser. b Imprimez le document. Le papier est-il recourbé ?	Contactez votre distributeur .	Le problème est résolu.

La fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas

Action	Oui	Non
Etape 1 a Vérifiez que le format et le type du papier chargé dans les tiroirs sont identiques. b Vérifiez que les guide-papier sont correctement positionnés. c Imprimez le document. Les tiroirs sont-ils correctement chaînés ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 a Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier . b Réglez le format et le type de papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans les tiroirs chaînés. c Imprimez le document. Les tiroirs sont-ils correctement chaînés ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 a Assurez-vous que la connexion au tiroir est définie sur Automatique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Tiroirs chaînés » à la page 21. b Imprimez le document. Les tiroirs sont-ils correctement chaînés ?	Le problème est résolu.	Contactez votre distributeur .

Bourrages papier fréquents

Action	Oui	Non
Etape 1 a Tirez sur le bac pour le dégager. b Vérifiez que le papier est correctement chargé. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que les guide-papier sont correctement positionnés. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal. Assurez-vous d'imprimer avec le format et le type de papier recommandés. c Insérez le tiroir. d Imprimez le document. Des bourrages papier surviennent-ils fréquemment ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 2 a Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier . b Définissez le type et le format de papier corrects. c Imprimez le document. Des bourrages papier surviennent-ils fréquemment ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Etape 3 a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : Le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine avant de l'utiliser. b Imprimez le document. Des bourrages papier surviennent-ils fréquemment ?	Contactez votre distributeur .	Le problème est résolu.

Les pages bloquées ne sont pas réimprimées

Action	Oui	Non
a Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Périphérique > Notifications > Récupération contenu bourrage . b Dans le menu Correction bourrage, sélectionnez Activé ou Auto . c Imprimez le document. Les pages bloquées sont-elles réimprimées ?	Le problème est résolu.	Contactez votre distributeur .

Problèmes d'impression

Les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
Etape 1 a Sur le panneau de commande, vérifiez que les documents apparaissent dans la liste Travaux suspendus. Remarque : si ces documents ne sont pas répertoriés, imprimez-les à l'aide des options Imprimer et Suspendre. b Imprimez les documents. Les documents s'impriment-ils ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.

Action	Oui	Non
Etape 2 Le travail d'impression peut contenir des erreurs de formatage ou des données non valides. <ul style="list-style-type: none"> • Supprimez le travail d'impression, puis renvoyez-le. • Dans le cas des fichiers PDF, créez un nouveau fichier, puis imprimez-le. Les documents s'impriment-ils ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 Si vous imprimez depuis Internet, l'imprimante considère peut-être les multiples titres de travaux comme des doublons. <ul style="list-style-type: none"> a Ouvrez la boîte de dialogue Préférences d'impression. b Dans l'onglet Imprimer et suspendre, cliquez sur Utiliser l'option Imprimer et suspendre et cliquez sur Conserver les documents en double. c Dans la section Impression confidentielle, saisissez un code PIN. d Imprimez les documents. Les documents s'impriment-ils ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
Etape 4 <ul style="list-style-type: none"> a Supprimez certains travaux suspendus pour libérer de l'espace sur la mémoire de l'imprimante. b Imprimez les documents. Les documents s'impriment-ils ?	Le problème est résolu.	Contactez votre distributeur .

Impression lente

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez si le câble de l'imprimante est correctement branché à l'imprimante et à l'ordinateur, au serveur d'impression, à une option ou à tout autre périphérique réseau. L'impression est-elle lente ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 <ul style="list-style-type: none"> a Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en mode silencieux. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Configuration > Opérations périphérique > Mode Silencieux. b Imprimez le document. L'impression est-elle lente ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 3</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez la résolution d'impression à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>b Réglez la résolution sur 4800 CQ.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Etape 4</p> <p>a Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Imprimer > Qualité > Résolution impression.</p> <p>b Réglez la résolution sur 4800 CQ.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p>Etape 5</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. L'impression sur papier plus lourd est plus lente. L'impression sur du papier au format plus étroit que Lettre, A4 et Légal peut être plus lente. <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
<p>Etape 6</p> <p>a Assurez-vous que les paramètres de l'imprimante pour la texture et le grammage correspondent au papier chargé.</p> <p>Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du support > Types de supports.</p> <p>Remarque : L'impression sur papier lourd et à la texture rugueuse peut être plus lente.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 7.	Le problème est résolu.
<p>Etape 7</p> <p>Supprimez les travaux suspendus.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 8.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 8 a Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en surchauffe. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Après un long travail d'impression, laissez refroidir l'imprimante. Respectez la température ambiante recommandée pour l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Sélection d'un emplacement pour l'imprimante » à la page 8. b Imprimez le document. L'impression est-elle lente ?	Contactez votre distributeur .	Le problème est résolu.

Les travaux d'impression ne s'impriment pas


Action	Oui	Non
Etape 1 a A partir du document que vous tentez d'imprimer, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer et vérifiez que vous avez sélectionné l'imprimante appropriée. b Imprimez le document. Le document s'imprime-t-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 a Vérifiez que l'imprimante est sous tension. b Résolvez les éventuels messages s'affichant à l'écran. c Imprimez le document. Le document s'imprime-t-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 a Assurez-vous que les ports sont opérationnels et que les câbles sont correctement branchés à l'ordinateur et à l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante. b Imprimez le document. Le document s'imprime-t-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
Etape 4 a Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension. b Imprimez le document. Le document s'imprime-t-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.

Action	Oui	Non
Etape 5 a Retirez les cartouches, puis réinstallez le pilote d'impression. b Imprimez le document. Le document s'imprime-t-il ?	Le problème est résolu.	Contactez votre distributeur .

Le travail est imprimé depuis un tiroir inapproprié ou sur un papier inadéquat

Action	Oui	Non
Etape 1 a Assurez-vous d'imprimer sur le papier approprié. b Imprimez le document. Le document est-il imprimé sur le papier approprié ?	Passez à l'étape 2.	Chargez le papier de format et de type appropriés.
Etape 2 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le format du papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier . b Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé. c Imprimez le document. Le document est-il imprimé sur le papier approprié ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 a Vérifiez si les tiroirs sont chaînés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Tiroirs chaînés » à la page 21. b Imprimez le document. Le document est-il imprimé à partir du bon tiroir ?	Le problème est résolu.	Contactez votre distributeur .

L'imprimante ne répond pas

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur la prise électrique.  ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement sur une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès. L'imprimante répond-elle ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Vérifiez que l'alimentation électrique n'est pas coupée par un interrupteur ou coupe-circuit. L'alimentation électrique est-elle coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?	Allumez l'interrupteur ou réinitialisez le coupe-circuit.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 Vérifiez que l'imprimante est sous tension. L'imprimante est-elle sous tension ?	Passez à l'étape 4.	Mettez l'imprimante sous tension.
Etape 4 Vérifiez si l'imprimante est en mode Veille ou Hibernation. L'imprimante est-elle en mode Veille ou Hibernation ?	Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour sortir l'imprimante de ce mode.	Passez à l'étape 5.
Etape 5 Vérifiez si les câbles reliant l'imprimante et l'ordinateur sont insérés dans les ports appropriés. Les câbles sont-ils insérés dans les ports appropriés ?	Passez à l'étape 6.	Insérez les câbles dans les ports appropriés.
Etape 6 Installez le pilote d'impression approprié. L'imprimante répond-elle ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 7.
Etape 7 Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension. L'imprimante répond-elle ?	Le problème est résolu.	Contactez votre distributeur .

Qualité d'impression médiocre

Pages vierges ou blanches



Contactez votre [distributeur](#).

Impression sombre



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages d'échantillon de qualité afin de déterminer la couleur manquante. Sur l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Action	Oui	Non
Etape 1 a Exécutez un Réglage couleur. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur . b Imprimez le document. L'impression est-elle trop sombre ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a En fonction de votre système d'exploitation, réduisez l'intensité du toner à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. Remarque : Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Imprimer > Qualité > Intensité toner . b Imprimez le document. L'impression est-elle trop sombre ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 3</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé dans le tiroir. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Etape 4</p> <p>Assurez-vous que le papier ne possède pas une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	Passez à l'étape 5.	Passez à l'étape 6.
<p>Etape 5</p> <p>a Remplacez le papier texturé ou grené par du papier ordinaire.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
<p>Etape 6</p> <p>a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p>Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine avant de l'utiliser.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	Contactez votre distributeur .	Le problème est résolu.

Images rémanentes



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Action	Oui	Non
Etape 1 a Chargez le tiroir de papier aux type et grammage appropriés. b Imprimez le document. Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé dans le tiroir. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. b Imprimez le document. Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Etape 3 a Exécutez un Réglage couleur. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur . b Imprimez le document. Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?	Contactez votre distributeur .	Le problème est résolu.

Arrière-plan gris ou coloré



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Action	Oui	Non
Etape 1 a En fonction de votre système d'exploitation, augmentez l'intensité du toner à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. Remarque : Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Imprimer > Qualité > Intensité toner . b Imprimez le document. Un arrière-plan gris ou coloré apparaît-il sur les impressions ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a Exécutez un Réglage couleur. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur . b Imprimez le document. Un arrière-plan gris ou coloré apparaît-il sur les impressions ?	Contactez votre distributeur .	Le problème est résolu.

Lignes noires horizontales



Remarques :

- Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.
- Si des lignes noires horizontales apparaissent toujours sur les impressions, reportez-vous à la rubrique « Défaillances répétées ».

Action	Oui	Non
Etape 1 a En fonction de votre système d'exploitation, indiquez la source de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. b Imprimez le document. Des lignes noires horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé dans le tiroir. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes noires horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p>Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes noires horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Contactez votre distributeur .	Le problème est résolu.

Lignes blanches horizontales




Remarques :

- Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.
- Si des lignes blanches horizontales apparaissent toujours sur vos impressions, reportez-vous à la rubrique « Défaillances répétées ».

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé dans le tiroir. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a Chargez la source de papier spécifiées avec le type de papier recommandé.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Contactez votre distributeur .	Le problème est résolu.

Les marges sont incorrectes



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres** > **Dépannage** > **Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. <p>b Imprimez le document.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez votre distributeur .

Impression claire



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression.**

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Exécutez un Réglage couleur. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>S</p> <p>L'impression est-elle trop claire ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, augmentez l'intensité du toner à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarque : Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Imprimer > Qualité > Intensité toner.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop claire ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé dans le tiroir. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop claire ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Etape 4</p> <p>Assurez-vous que le papier ne possède pas une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	Passez à l'étape 5.	Passez à l'étape 6.
<p>Etape 5</p> <p>a Remplacez le papier texturé ou grené par du papier ordinaire.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
<p>Etape 6</p> <p>a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p>Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine avant de l'utiliser.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop claire ?</p>	Contactez votre distributeur .	Le problème est résolu.

Impression tachetée et points



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez que l'imprimante n'est entachée d'aucune fuite de toner. L'imprimante est-elle exempte de fuites de toner ?	Passez à l'étape 2.	Contactez votre distributeur .
Etape 2 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le format du papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé. Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. b Imprimez le document. L'impression est-elle toujours tachetée ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Etape 3 a Remplacez le papier texturé ou grené chargé dans le tiroir par du papier ordinaire. b Imprimez le document. L'impression est-elle toujours tachetée ?	Contactez votre distributeur .	Le problème est résolu.


Impression inclinée ou déformée



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Action	Oui	Non
Etape 1 a Tirez sur le tiroir pour le dégager. b Retirez le papier, puis chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine avant de l'utiliser. c Pincez les guide-papier et faites-les glisser sur la position qui correspond au format du papier que vous chargez. d Insérez le tiroir. e Imprimez le document. L'impression est-elle inclinée ou déformée ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a Assurez-vous d'imprimer sur un format de papier pris en charge. b Imprimez le document. L'impression est-elle inclinée ou déformée ?	Contactez votre distributeur .	Le problème est résolu.

Défaillances répétées

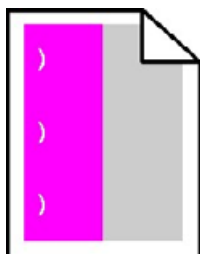

Contactez votre [distributeur](#).

Images noires ou de couleur unie



Contactez votre [distributeur](#).

Texte ou images coupés



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Action	Oui	Non
Etape 1 a Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir. b Imprimez le document. La page ou l'image est-elle tronquée ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé dans le tiroir. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. b Imprimez le document. La page ou l'image est-elle tronquée ?	Contactez votre distributeur .	Le problème est résolu.

Effacement du toner



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Action	Oui	Non
<p>1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Le toner ne se fixe pas bien sur le papier ?</p>	Contactez votre distributeur .	Le problème est résolu.

Densité d'impression inégale



Contactez votre [distributeur](#).

Lignes noires verticales



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres** > **Dépannage** > **Pages de test de qualité d'impression**.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé dans le tiroir. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p>Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Contactez votre distributeur .	Le problème est résolu.

Lignes blanches verticales



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé dans le tiroir. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 2</p> <p>Assurez-vous d'utiliser le type de papier recommandé.</p> <p>a Chargez la source de papier spécifiées avec le type de papier recommandé.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches verticales apparaissent-elles toujours sur les impressions ?</p>	<p>Contactez votre distributeur.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Problèmes de qualité des couleurs

Réglage de l'intensité du toner

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Imprimer > Qualité**.
- 2 Réglez l'intensité du toner.
- 3 Appliquez les modifications.

Modification des couleurs de vos impressions

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Correction des couleurs**.
- 2 Dans le menu Correction des couleurs, sélectionnez **Manuel > Contenu de correction des couleurs**.
- 3 Choisissez les paramètres de conversion des couleurs appropriés.

Type d'objet	Tables de conversion des couleurs
Image RVB Texte RVB Graphiques RVB	<ul style="list-style-type: none"> • Vives : génère des couleurs plus vives et plus saturées et peut être appliqué à tous les formats de couleurs entrants. • Affichage sRVB : permet d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. L'utilisation du toner noir est optimisée pour l'impression des photos. • Affichage - Vrai noir : permet d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. Ce paramètre utilise uniquement le toner noir pour créer des niveaux de gris neutres. • Vives sRVB : permet d'augmenter la saturation des couleurs pour la correction des couleurs d'Affichage sRVB. L'utilisation du toner noir est optimisée pour les impressions de graphiques commerciaux. • Désactivé
Image CMJN Texte CMJN Graphiques CMJN	<ul style="list-style-type: none"> • CMJN US : applique la correction des couleurs pour tendre vers une impression couleur conforme à la norme SWOP (Specifications for Web Offset Publishing). • CMJN Euro : applique la correction des couleurs pour tendre vers une impression couleur conforme à la norme Euroscale. • CMJN vives : augmente la saturation des couleurs des paramètres de correction des couleurs CMJN US. • Désactivé

questions les plus fréquentes sur l'impression couleur

Qu'est-ce que le modèle de couleurs RVB ?

Le modèle de couleurs RVB est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de rouge, de vert et de bleu utilisée pour produire une couleur donnée. Les couleurs rouge, verte et bleue peuvent être additionnées selon diverses proportions pour produire un large éventail de couleurs observées dans la nature. Les écrans d'ordinateur, les scanners et les appareils photo numériques utilisent cette méthode pour afficher les couleurs.

Qu'est-ce que le modèle de couleurs CMJN ?

Le modèle de couleurs CMJN est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de cyan, magenta, jaune et noir utilisée pour restituer une couleur donnée. Les encres ou toner cyan, magenta, jaune et noir peuvent être imprimés selon diverses proportions pour reproduire un large éventail de couleurs naturelles. Cette technique est utilisée pour créer les couleurs sur les presses d'imprimerie, les imprimantes à jet d'encre et les imprimantes laser couleur.

Comment une couleur est-elle spécifiée dans un document à imprimer ?

Des logiciels sont utilisés pour spécifier et modifier la couleur du document à l'aide des combinaisons de couleurs RVB ou CMJN. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide du programme logiciel.

Comment l'imprimante reconnaît-elle la couleur à imprimer ?

Lorsqu'un document est imprimé, des informations décrivant le type et la couleur de chaque objet sont envoyées à l'imprimante et traitées par les tables de conversion des couleurs. Chaque couleur est convertie en une quantité appropriée de toners cyan, magenta, jaune et noir afin de produire la couleur voulue. Les informations relatives à l'objet déterminent l'application des tables de conversion des couleurs. Il est possible, par exemple, d'appliquer une table de conversion des couleurs au texte et une autre à des photos.

Qu'est-ce que la correction manuelle des couleurs ?

Lorsque la correction manuelle des couleurs est activée, l'imprimante utilise les tables de conversion des couleurs sélectionnées par l'utilisateur pour traiter les objets. Les paramètres de correction manuelle des couleurs sont spécifiques au type d'objet imprimé (texte, graphique ou image). Ils dépendent également de la manière dont la couleur de l'objet est spécifiée dans le logiciel (combinaisons RVB ou CMJN). Pour appliquer manuellement une table de conversion des couleurs différente, consultez [« Modification des couleurs de vos impressions » à la page 131](#).

Si le logiciel ne spécifie pas les couleurs à l'aide des combinaisons RVB ou CMJN, la correction manuelle des couleurs est inutile. C'est également le cas lorsque le logiciel ou le système d'exploitation de l'ordinateur contrôle le réglage des couleurs. La plupart du temps, des couleurs préférées sont générées pour le document lorsque la Correction des couleurs est définie sur Auto.

Comment établir une concordance pour une couleur déterminée (notamment pour la couleur du logo d'une société) ?

Dans le menu Qualité, neuf types de jeux d'exemples couleur sont disponibles. Ils sont également disponibles à partir de la page Exemples de couleurs d'Embedded Web Server. La sélection d'un jeu d'exemples génère l'impression de plusieurs pages constituées de centaines de cases colorées. Chaque case contient une combinaison CMJN ou RVB, selon la table choisie. La couleur de chaque case est obtenue grâce au traitement de la combinaison CMJN ou RVB (indiquée dans la case) par la table de conversion des couleurs sélectionnée.

Vous pouvez identifier la case dont la couleur est la plus proche de celle que vous désirez obtenir en examinant les jeux d'exemples de couleurs. La combinaison de couleurs indiquée sur la case permet ensuite de modifier la couleur de l'objet dans le logiciel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide du programme logiciel. La correction manuelle des couleurs peut s'avérer nécessaire pour utiliser la table de conversion des couleurs sélectionnée pour cet objet précis.

Le choix du jeu d'exemples de couleurs à utiliser pour un problème de correspondance de couleurs dépend des éléments suivants :

- Le paramètre de correction des couleurs sélectionné (Auto, Désactivée ou Manuelle)
- Le type d'objet imprimé (texte, graphique ou image)
- La manière dont la couleur de l'objet est spécifiée dans le logiciel (combinaisons RVB ou CMJN)

Si le logiciel ne spécifie pas les couleurs à l'aide de combinaisons RVB ou CMJN, les pages d'exemples de couleur sont inutiles. De plus, certains logiciels ajustent les combinaisons RVB ou CMJN spécifiées via la gestion des couleurs. Dans ce cas, il est possible que la couleur obtenue à l'impression ne corresponde pas exactement à la page d'exemples de couleurs.

L'impression présente une dominante de couleur

Action	Oui	Non
Etape 1 a Exécutez un Réglage couleur. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur . b Imprimez le document. L'impression présente-t-elle une dominante de couleur ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 2 a Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Equilibre des couleurs. b Réglez les paramètres. c Imprimez le document. L'impression présente-t-elle une dominante de couleur ?	Contactez votre distributeur .	Le problème est résolu.

Contacter votre revendeur

Avant de contacter votre revendeur, assurez-vous de disposer des informations suivantes :

- Problème de l'imprimante
- Message d'erreur
- Type, modèle et numéro de série de l'imprimante

Rendez-vous dans le magasin qui vous a vendu l'imprimante.

Avis

Informations produit

Nom du produit :

IMPRIMANTE COULEUR NUMERIQUE
MX-C607P

Type de machine :

5063

Modèle(s) :

539

Note d'édition

Mai 2020

Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur : LA PRESENTE PUBLICATION EST FOURNIE "TELLE QUELLE", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISABILITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Fournitures

Les fournitures standard de ce produit pouvant être remplacées par l'utilisateur sont les cartouches de toner.

Veillez à utiliser uniquement des cartouches de toner spécifiées SHARP.



FOURNITURES AUTHENTIQUES

Pour obtenir les meilleures copies possibles, veuillez à utiliser uniquement des fournitures authentiques Sharp, qui sont conçues, fabriquées et testées pour optimiser la durée de vie et les performances des produits Sharp. Repérez l'étiquette Fournitures authentiques sur l'emballage des cartouches de toner.

Niveaux d'émission sonore

Les mesures suivantes ont été effectuées conformément à la norme ISO 7779 et exprimées conformément à la norme ISO 9296.

Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA	
Impression	Recto : 56 Recto verso : 57
Prêt	14

Directive WEEE (Déchets issus d'équipements électriques et électroniques)



Le logo WEEE indique des procédures et des programmes de recyclage spécifiques aux produits électroniques dans les pays de l'Union Européenne. Nous encourageons le recyclage de nos produits. Pour toute autre question sur les options de recyclage, contactez votre revendeur local.

Mise au rebut des produits

Ne mettez pas au rebut l'imprimante et les consommables de la même façon que les déchets ménagers habituels. Veuillez contacter les collectivités locales afin de connaître les solutions de mise au rebut et de recyclage à votre disposition.

Avis relatif à l'électricité statique



Ce symbole identifie les pièces sensibles à l'électricité statique. Ne touchez pas les zones à proximité de ces symboles sans avoir d'abord touché une surface métallique à distance de ceux-ci.

Pour éviter les décharges électrostatiques lors de l'exécution de tâches de maintenance, comme la suppression des bourrages papier ou le remplacement des fournitures, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante, même si le symbole n'est pas présent.

ENERGY STAR



Les produits homologués ENERGY STAR® sont conçus pour protéger l'environnement grâce à leur rendement énergétique élevé.

Les produits conformes aux directives ENERGY STAR® portent le logo ENERGY STAR®.

Les produits qui ne présentent pas ce logo ne sont potentiellement pas conformes aux directives ENERGY STAR®.

Informations de température

Température de fonctionnement et humidité relative	10 à 32,2 °C (50 à 90 °F) et 15 à 80 % d'humidité relative
Stockage à long terme de l'imprimante/la cartouche/l'unité de traitement d'images ¹	15,3 à 32,2 °C (60 à 90 °F) et 8 à 15 % d'humidité relative Température humide maximum : 22,8 °C (73 °F)
Expédition à court terme de l'imprimante/la cartouche/l'unité de traitement d'images	-10 à 40 °C (14 à 104 °F)
¹ La durée de vie des consommables est d'environ 2 ans. Cette durée se base sur un stockage dans un environnement de bureau standard à une température de 22 °C (72 °F) et un taux d'humidité de 45 %.	
² La température humide maximale est déterminée par la température de l'air et l'humidité relative.	

Avis relatif à l'utilisation du laser

Cette imprimante est certifiée conforme aux exigences de la réglementation des Etats-Unis relative aux produits laser de classe I (1) (DHHS 21 CFR, Chapitre I, Sous-chapitre J). Pour les autres pays, elle est certifiée conforme aux exigences des normes CEI 60825-1:2014 relatives aux produits laser de classe I.

Les produits laser de classe I ne sont pas considérés comme dangereux. Le système laser ainsi que l'imprimante ont été conçus de manière à ce que personne ne soit jamais exposé à des radiations laser dépassant le niveau de classe I dans le cadre d'un fonctionnement normal, de l'entretien par l'utilisateur ou de la maintenance. L'imprimante dispose d'un ensemble de têtes d'impression non réparable contenant un laser doté des caractéristiques suivantes :

Classe : IIb (3b) AlGaAs

Puissance de sortie nominale (milliwatts) : 20

Longueur d'onde (nanomètres) : 755-800

Consommation électrique

Consommation électrique du produit

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les caractéristiques de consommation électrique du produit.

Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Mode	Description	Consommation (Watts)
Impression	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents électroniques.	Recto : 800 Recto verso : 765
Copier	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents d'origine sur papier.	N/A
Numériser	Le produit numérise des documents sur papier.	N/A
Prêt	Le produit est prêt à imprimer.	Plus énergivore : 53,2 Plus économique : 45,4
Mode Veille	Le produit est en mode d'économie d'énergie élevé.	1,34
Hibernation	Le produit est en faible mode d'économie d'énergie.	0,3
Eteint	Le produit est branché à une prise électrique murale, mais il est éteint.	0,2

Les niveaux de consommation indiqués dans le tableau précédent représentent des mesures effectuées sur une durée d'utilisation moyenne. Une consommation électrique instantanée peut donner un résultat supérieur à la moyenne.

Mode Veille

Ce produit est doté d'un mode d'économie d'énergie appelé *mode Veille*. Le mode Veille économise l'énergie en réduisant la consommation électrique pendant de longues périodes d'inactivité. Le mode Veille se déclenche automatiquement lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une certaine période appelée *délai de mise en veille*.

Délai de mise en veille par défaut pour ce produit (en minutes) :	1
---	---

Les menus de configuration de l'imprimante permettent de modifier le délai de mise en veille de 1 à 120 minutes. Si la vitesse d'impression est inférieure ou égale à 30 pages par minute, vous pouvez définir le délai jusqu'à 60 minutes uniquement. L'attribution d'une valeur faible au délai de mise en veille permet de réduire la consommation d'énergie, mais peut augmenter le temps de réponse du produit. Par contre, si la valeur est élevée, le temps de réponse du produit est rapide mais celui-ci utilise plus d'énergie.

Mode Hibernation

Ce produit est doté d'un mode de fonctionnement à très faible consommation d'énergie appelé *Mode Hibernation*. Lorsque le mode Hibernation est activé, tous les autres systèmes et périphériques sont mis hors tension en toute sécurité.

Vous pouvez passer en mode Hibernation des façons suivantes :

- Utilisation de l'option Fin de l'hibernation
- Utilisation des modes de programmation de l'alimentation

La fin de l'hibernation est définie sur la valeur standard pour ce produit dans tous les pays et régions.	3 jours
---	---------

La durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Hibernation peut être réglée entre une heure et un mois.

Mode de désactivation

Si ce produit est en mode de désactivation (consommation minimale de courant), vous pouvez complètement l'éteindre en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Utilisation d'énergie totale

Il est parfois utile d'estimer la consommation totale d'énergie de votre imprimante. Étant donné que les mesures de consommation d'énergie électrique sont exprimées en Watts, la consommation d'électricité doit être multipliée par la durée que le produit passe dans chaque mode pour calculer l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie totale du produit est la somme de l'utilisation d'énergie de chaque mode.

Informations relatives à l'environnement

Veuillez lire attentivement cette section. Les informations qu'elle contient vous aideront non seulement à réduire votre impact sur l'environnement mais également à réduire vos coûts.

Economie de papier

- 1 La fonction d'impression recto verso automatisée permet d'imprimer automatiquement sur les deux faces du papier sans avoir à retourner les feuilles manuellement. Si l'imprimante est équipée de la fonction d'impression recto verso automatisée, configurez les paramètres d'impression de votre ordinateur pour imprimer automatiquement en recto verso. Veuillez à utiliser la fonction d'impression recto verso automatique de cette imprimante autant que possible.
- 2 En effectuant vos impressions sur du papier recyclé ou du papier fin de 64 g/m² conforme à la norme EN12281:2002 et autres normes de qualité similaires, vous pouvez réduire l'impact sur l'environnement.

Economie d'énergie

Le programme ENERGY STAR® est basé sur la volonté de promouvoir le développement et l'achat de modèles consommant peu d'énergie, afin de contribuer à réduire l'impact environnemental. Les produits qui répondent aux rigoureuses exigences du programme ENERGY STAR en termes de bénéfices environnementaux et de consommation d'énergie présentent le logo ENERGY STAR s'ils sont enregistrés auprès d'un programme ENERGY STAR.

Industry Canada compliance statement

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

Avis de conformité aux normes d'Industrie du Canada

Cet appareil numérique de classe A est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

Avis de conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)

Ce produit est conforme aux exigences de sécurité des directives 2014/30/UE, 2014/35/UE et 2011/65/UE du Conseil de la Communauté européenne relatives au rapprochement et à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de compatibilité électromagnétique et de sécurité des équipements électriques conçus pour une utilisation à puissance limitée et de restrictions de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Une déclaration de conformité aux exigences des Directives est disponible sur simple demande auprès de Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE.

Ce produit est conforme aux limites de classe A EN 55022 et EN 55032, ainsi qu'aux exigences de sécurité EN 60950-1 ou EN 62368-1.

Avis sur les interférences radio

Avertissement

Cet appareil est conforme aux obligations relatives aux émissions pour les produits de classe A de la norme EN 55022 et EN 55032, ainsi qu'à celles relatives à l'immunité de la norme EN 55024. Il n'est pas conçu pour être utilisé dans des environnements résidentiels/domestiques.

Ceci est un produit de classe A. Dans un environnement résidentiel, ce produit risque de provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur devra prendre les mesures adéquates.

Index

A

- à partir de l'écran d'accueil 12
- à partir du panneau de commandes 11
- activation de Wi-Fi Direct 81
- activation du port USB 107
- affichage des menus 35
- AirPrint
 - utilisation 30
- ajout de contacts 16
- ajout de groupes 16
- annulation d'un travail d'impression
 - à partir de l'ordinateur 34
 - depuis le panneau de commandes de l'imprimante 34
- annulation du chaînage des tiroirs 21
- arrière-plan gris ou coloré 120
- avis 135, 136, 138, 139

B

- bourrage agrafes, élimination
 - porte G 102
- bourrage d'agrafes derrière la porte G 102
- bourrage papier dans le chargeur multifonction 95
- bourrage papier dans le réceptacle de l'unité de finition 100
- bourrage papier dans le réceptacle standard 96
- bourrage papier dans les tiroirs 94
- bourrage papier derrière la porte B 97
- bourrage papier, élimination
 - chargeur multifonction 95
 - réceptacle de l'unité de finition 100
 - réceptacle standard 96
 - tiroirs 94
 - unité d'impression recto verso 97
 - unité de fusion 97

- bourrage, élimination
 - cartouche d'agrafes 102
 - chargeur multifonction 95
 - réceptacle de l'unité de finition 100
 - réceptacle standard 96
 - tiroirs 94
 - unité d'impression recto verso 97
 - unité de fusion 97
- bourrages
 - réduction des risques 92
- bourrages papier
 - emplacement 93
 - réduction des risques 92
- bouteille de récupération de toner
 - commande 83
 - remplacement 85
- bristol
 - chargement 20

C

- cartouche d'agrafes
 - remplacement 86
- cartouche de toner
 - remplacement 84
- cartouches de toner
 - commande 83
- chargement
 - bristol 20
 - enveloppes 18
 - tiroirs 18
 - transparents 20
- chargement d'enveloppes
 - chargeur multifonction 20
- chargement de papier
 - chargeur multifonction 20
- chargeur multifonction
 - chargement 20
- chiffrement
 - disque dur de l'imprimante 78
- choix d'un emplacement pour l'imprimante 8
- commande
 - cartouches de toner 83

- commande de fournitures
 - bouteille de récupération de toner 83
- configuration de l'impression série 82
- configuration des notifications de fournitures 83
- configuration des paramètres Eco 14
- configuration du paramètre Mode Eco 14
- configuration du serveur SMTP 105
- configuration e-mail 105
- configurations des imprimantes 9
- connexion à un réseau sans fil
 - utilisation de la méthode Bouton de commande 80
 - utilisation de la méthode PIN 80
- connexion d'un périphérique mobile
 - au réseau sans fil de l'imprimante 81
- connexion de l'imprimante à un réseau sans fil 80
- connexion des câbles 10
- consignes de sécurité 6, 7
- contacter votre distributeur 134
- contacts
 - ajout 16
 - modification 16
 - suppression 17
- correction des couleurs 131
- correction manuelle des couleurs 131
- création de dossiers pour les signets 15
- création de signets 15

D

- déclaration relative à la volatilité 78
- définition du format de papier 18
- définition du format de papier Universel 18
- définition du type de papier 18

densité d'impression inégale 129
dépannage
 impossible d'ouvrir Embedded Web Server 106
 l'imprimante ne répond pas 117
 questions les plus fréquentes sur l'impression couleur 132
dépannage, impression
 bourrages papier fréquents 111
 enveloppe collée pendant l'impression 109
 impression depuis un tiroir inapproprié 116
 impression lente 113
 impression sur du papier inapproprié 116
 l'impression assemblée ne fonctionne pas 109
 les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas 112
 les pages bloquées ne sont pas réimprimées 112
 les travaux d'impression ne s'impriment pas 115
 marges incorrectes 123
dépannage, qualité d'impression
 apparition de lignes ou traînées noires verticales sur les impressions 129
 arrière-plan gris ou coloré 120
 densité d'impression inégale 129
 effacement du toner 128
 images noires ou de couleur unie 127
 images ou textes coupés 128
 images rémanentes sur les impressions 119
 impression claire 124
 impression déformée 126
 impression inclinée sur la page 126
 impression sombre 118
 impression tachetée et points 126
 lignes blanches
 horizontales 122
 lignes blanches verticales 130
 lignes noires horizontales 121
 pages blanches 118
 pages vierges 118

 papier recourbé 110
 répétition des défauts d'impression 127
 déplacement de l'imprimante 8, 89
 désactivation du réseau Wi-Fi 81
 différer les travaux d'impression impression 33
 disque dur de l'imprimante
 chiffrement 78
 distributeur
 contact 134
 documents, impression à partir d'un ordinateur 29

E

 économie des fournitures 91
 écran d'accueil
 personnalisation 14
 utilisation 12
 écran de l'imprimante
 réglage de la luminosité 91
 effacement
 mémoire de l'imprimante 77
 effacement de la mémoire de l'imprimante 78
 effacement de la mémoire du disque dur 77
 effacement du toner 128
 émissions, avis 135, 139
 emplacement du logement de sécurité 77
 enveloppe collée pendant l'impression 109
 enveloppes
 chargement 20
 Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 108
 état des fournitures
 vérification 83
 état des pièces
 vérification 83

F

 format du papier
 configuration 18
 format papier Universel
 configuration 18
 formats de papier pris en charge 23

 formats de papier pris en charge 23
 formulaire
 impression 29
 Formulaires et favoris
 configuration 14
 Fourniture ne venant pas d'un fabricant d'imprimantes 108
 fournitures
 économie 91
 stockage 89
 fournitures, commande
 bouteille de récupération de toner 83
 cartouches de toner 83

G

 Google Cloud Print
 utilisation 29
 grammages de papiers pris en charge 28
 groupes
 ajout 16
 modification 16
 suppression 17

H

 humidité autour de l'imprimante 137

I

 icônes de l'écran d'accueil
 affichage 14
 icônes sur l'écran d'accueil
 affichage 14
 images noires ou de couleur unie 127
 images ou textes coupés 128
 images rémanentes sur les impressions 119
 impossible d'ouvrir Embedded Web Server 106
 impossible de lire le lecteur flash
 dépannage, impression 107
 impression
 à l'aide de Google Cloud Print 29
 à l'aide de Wi-Fi Direct 30
 à partir d'un lecteur flash 31
 à partir d'un ordinateur 29

- à partir d'un périphérique Android 29
- à partir d'un périphérique mobile 29, 30
- liste des échantillons de polices 33
- liste des répertoires 33
- Page des paramètres de menu 12
- impression à partir d'un lecteur flash 31
- impression à partir d'un ordinateur 29
- impression claire 124
- impression d'une page de configuration du réseau 107
- impression de formulaires 29
- impression de la liste des échantillons de polices 33
- impression de la liste des répertoires 33
- impression de travaux confidentiels et suspendus 33
- impression déformée 126
- impression depuis un tiroir inapproprié 116
- impression inclinée sur la page 126
- impression lente 113
- impression série
 - configuration 82
- impression sombre 118
- impression sur du papier inapproprié 116
- impression tachetée et points 126
- impression, dépannage
 - bourrages papier fréquents 111
 - enveloppe collée pendant l'impression 109
 - impossible de lire le lecteur flash 107
 - impression depuis un tiroir inapproprié 116
 - impression lente 113
 - impression sur du papier inapproprié 116
 - l'impression assemblée ne fonctionne pas 109
 - la fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas 111

- les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas 112
- les pages bloquées ne sont pas réimprimées 112
- les travaux d'impression ne s'impriment pas 115
- marges incorrectes 123
- imprimante
 - choix d'un emplacement 8
 - déplacement 8
 - entièrement configurée 9
 - espace minimum 8
 - transport 90
- installation du logiciel de l'imprimante 13
- intensité du toner
 - réglage 131
- interprétation de l'état du bouton d'alimentation et des voyants 11

L

- l'impression assemblée ne fonctionne pas 109
- l'impression présente une dominante de couleur 133
- l'imprimante ne répond pas 117
- la fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas 111
- lecteur flash
 - impression depuis 31
- lecteurs flash pris en charge 32
- les pages bloquées ne sont pas réimprimées 112
- lignes blanches horizontales 122
- lignes blanches verticales 130
- lignes noires horizontales 121
- lignes noires verticales sur les impressions 129
- liste des échantillons de polices
 - impression 33
- liste des répertoires
 - impression 33
- localisation des zones de bourrage 93
- logement de sécurité
 - recherche 77
- logiciel de l'imprimante
 - installation 13

M

- mémoire de l'imprimante
 - effacement 77
- mémoire du disque dur
 - effacement 77
- mémoire du disque dur de l'imprimante 78
- Mémoire flash défectueuse détectée 107
- Mémoire flash non formatée détectée 108
- mémoire non volatile 78
 - effacement 77
- mémoire volatile 78
 - effacement 77
- menu
 - 802.1x 65
 - A propos de cette imprimante 44
 - Accessibilité 39
 - Aide 76
 - Chiffrement du disque 73
 - Compta des travaux 48
 - Comptes locaux 70
 - Configuration 46
 - Configuration des impressions confidentielles 73
 - Configuration du tiroir 53
 - Configuration générale 54
 - Configuration LPD 65
 - Dépannage 76
 - Divers 74
 - Effacement hors service 43
 - Effacer fichiers données temporaires 74
 - Ethernet 60
 - Gestion de l'alimentation électrique 39
 - Gestion des autorisations 69
 - Google Cloud Print 68
 - HTML 52
 - Icônes écran accueil visibles 44
 - Image 52
 - Impression lecteur Flash 55
 - Imprimer 75
 - Informations réseau 57
 - IPSec 64
 - Journal d'audit de sécurité 70
 - Menu Configuration 40
 - Mise en page 44
 - Mode Eco 37

Notifications 37
Page des paramètres de menu 75
Panneau de commandes à distance 37
Paramètres HTTP/FTP 66
Paramètres LDAP des solutions 74
PCL 51
PDF 50
Périphérique 75
Planifier périphériques USB 70
PostScript 50
Préférences 36
Qualité 47
Réseau 76
Restaurer les paramètres usine 40
Restreindre l'accès au réseau externe 67
Restrictions de connexion 72
SNMP 63
TCP/IP 61
Types de supports 55
USB 67
Wi-Fi Direct 68
XPS 49
menu Sans fil 57
menus
 Sans fil 57
menus de l'imprimante 35
messages de l'imprimante
 Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 108
 Fourniture ne venant pas d'un fabricant d'imprimantes 108
 Mémoire flash défectueuse détectée 107
 Mémoire flash non formatée détectée 108
 Remplacez la cartouche, zone d'impression inadaptée 108
méthode Bouton de commande 80
méthode Numéro d'identification personnel 80
mode Hibernation
 configuration 90
mode Veille
 configuration 90

 modes économie d'énergie
 configuration 90
 modification de contacts 16
 modification de groupes 16
 modification de la sortie couleur 131

N

nettoyage
 intérieur de l'imprimante 82
 partie externe de l'imprimante 82
nettoyage de l'imprimante 82
niveaux du volume sonore 135
notifications de fournitures
 configuration 83

P

Page des paramètres de menu impression 12
Pages de test de qualité d'impression 76
panneau de commandes utilisation 11
papier
 paramètre Format Universel 18
paramètres de l'imprimante
 restauration des paramètres usine 78
Paramètres Eco
 configuration 14
paramètres environnementaux 90
paramètres usine par défaut
 restauration 78
périphérique Android
 impression depuis 29
périphérique mobile
 impression depuis 30
port USB
 activation 107
ports d'imprimante 10
prévention des risques de bourrage papier 92
programmation des modes d'alimentation 14

Q

qualité d'impression, dépannage
 apparition de lignes ou traînées noires verticales sur les impressions 129
 arrière-plan gris ou coloré 120
 densité d'impression inégale 129
 effacement du toner 128
 images noires ou de couleur unie 127
 images ou textes coupés 128
 images rémanentes sur les impressions 119
 impression claire 124
 impression déformée 126
 impression inclinée sur la page 126
 impression sombre 118
 impression tachetée et points 126
 l'impression présente une dominante de couleur 133
 lignes blanches horizontales 122
 lignes blanches verticales 130
 lignes noires horizontales 121
 pages blanches 118
 pages vierges 118
 papier recourbé 110
 répétition des défauts d'impression 127
questions les plus fréquentes sur l'impression couleur 132

R

réglage de l'intensité du toner 131
réglage de la luminosité
 écran de l'imprimante 91
réglage de la luminosité de l'écran de l'imprimante 91
réglage du volume par défaut haut-parleur 80
remplacement d'une cartouche de toner 84
remplacement de la bouteille de récupération de toner 85
remplacement de la cartouche d'agrafes dans l'unité de finition d'agrafes 86

- remplacement des fournitures
 - bouteille de récupération de toner 85
 - cartouche d'agrafes 86
 - support de cartouche d'agrafes 87
- remplacement du support de la cartouche d'agrafes dans l'unité de finition d'agrafage 87
- Remplacez la cartouche, zone d'impression inadaptée 108
- répéter les travaux d'impression 32
 - impression 33
- répétition des défauts d'impression 127
- réseau sans fil 80
 - connexion de l'imprimante 80
 - Wi-Fi Protected Setup 80
- réseau sans fil de l'imprimante
 - connexion du périphérique mobile 81
- réseau Wi-Fi
 - désactivation 81

S

- sécurisation de la mémoire de l'imprimante 78
- serveur e-mail
 - configuration 105
- serveur SMTP
 - configuration 105
- signets
 - création 15
 - création de dossiers pour 15
- stockage
 - fournitures 89
- stockage de travaux d'impression 32
- support de cartouche d'agrafes
 - remplacement 87
- suppression de contacts 17
- suppression de groupes 17

T

- température ambiante de l'imprimante 137
- tiroirs
 - chargement 18
- tiroirs chaînés 21
- traînée sur les impressions 129

- transparents
 - chargement 20
- transport de l'imprimante 90
- travail d'impression
 - annulation à partir de l'ordinateur 34
 - annulation depuis le panneau de commandes de l'imprimante 34
- travaux d'impression confidentiels 32
 - impression 33
- travaux d'impression non imprimés 115
- travaux suspendus 32
 - impression 33
- type de papier
 - configuration 18
- types de fichier pris en charge 32
- types de papier
 - pris en charge 26
- types de papier pris en charge 26

V

- vérification de l'état des pièces et fournitures 83
- vérification de la connectivité de l'imprimante 107
- vérification des travaux d'impression 32
 - impression 33
- volume par défaut du haut-parleur
 - réglage 80
- voyant
 - état de l'imprimante 11
- voyant du bouton Marche/Arrêt
 - état de l'imprimante 11

W

- Wi-Fi Direct 81
 - impression à partir d'un périphérique mobile 30
- Wi-Fi Protected Setup
 - réseau sans fil 80

Z

- zones de bourrage
 - identification 93