

Kullanıcı Kılavuzu



MultiSync X462UN

İçindekiler

Uyumluluk Bildirimi	Türkçe-1
Önemli Bilgi	Türkçe-2
DİKKAT, UYARI	Türkçe-2
Bildirim	Türkçe-2
Güvenlik Uyarıları, Bakım & Tavsiye Edilen Kullanım	Türkçe-3
İçindekiler	Türkçe-4
Kurulum	Türkçe-5
Parçaların İsmi ve Fonksiyonları	Türkçe-7
Kontrol Paneli	Türkçe-7
Terminal Paneli	Türkçe-8
Uzaktan Kumanda (Opsiyonel)	Türkçe-10
Uzaktan Kumanda Kontrolü için Çalışma Aralığı	Türkçe-11
Uzaktan kumanda korunması	Türkçe-11
Kurulum	Türkçe-12
Bağlantılar	Türkçe-14
Kablolama Şeması	Türkçe-14
Kişisel Bilgisayar Bağlamak	Türkçe-15
HDMI çıkışına sahip DVD Player Bağlanması	Türkçe-15
DisplayPort ile bir bilgisayarı bağlamak	Türkçe-15
Temel Çalışma	Türkçe-16
Power ON - OFF (Güç AÇIK ve KAPALI) Modları	Türkçe-16
Güç Göstergesi	Türkçe-17
Güç İdaresini Kullanma	Türkçe-17
Bir video kaynağı seçmek	Türkçe-17
Picture Aspect (Görüntü Oranı)	Türkçe-17
OSD Bilgisi	Türkçe-17
Picture Mode (Resim Modu)	Türkçe-18
OSD (Ekran Üstü) Kontroller	Türkçe-19
PICTURE (RESİM)	Türkçe-20
ADJUST (AYAR)	Türkçe-20
AUDIO (Ses)	Türkçe-21
SCHEDULE (Program)	Türkçe-21
PIP	Türkçe-22
OSD	Türkçe-22
MULTI DISPLAY (Çoklu Ekran)	Türkçe-23
DISPLAY PROTECTION (Ekran Koruyucu)	Türkçe-24
ADVANCED OPTION (Gelişmiş Opsiyon)	Türkçe-25
Uzaktan Kumanda Fonksiyonu	Türkçe-28
RS-232C Uzaktan Kumanda ile LCD monitöre kumanda etmek	Türkçe-30
LCD monitörün LAN kontrol ile kontrol edilmesi	Türkçe-31
Özellikler	Türkçe-34
EDGE COMP (KENAR KOMP) Fonksiyonu	Türkçe-35
Sorun Giderme	Türkçe-36
Özellikler	Türkçe-37
Pin Tayini	Türkçe-38
İmalatçıya ait geri dönüşüm ve enerji bilgileri	Türkçe-39

Uyumluluk Bildirimi

ABD İçin

FCC Bilgisi

1. Radyo ve televizyon alımı ile interferans yaratmamak için MultiSync X462UN (L468TP) renkli ekran ile birlikte aşağıda özellikleri belirtilen kabloları kullanın.
(1) FCC uygunluğunu sağlamak için lütfen sağlanan veya dengi bir güç kablosu kullanın.
(2) Lütfen iyi kalitede korumalı video sinyal kablosunu kullanın.
Diğer kabloların ve adaptörlerin kullanımı radyo ve televizyon alımı ile interferans yaratabilir.
2. Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15'e giren A Sınıfı dijital aygıt limitlerine uygun olduğu saptanmıştır. Bu limitler, ekipman ticari bir ortamda çalıştırılırken zararlı interferansa karşı kayda değer bir koruma sağlamaları için tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekans enerjisi yaratır, kullanır ve yayabilir ve eğer talimat kılavuzuna uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişimine zararlı interferans yaratabilir. Bu ekipmanın bir yerleşim alanında çalışması, kullanıcının interferansı kendi hesabında doğrulama ihtiyacı olacağından zararlı interferansa sebep olabilir.

Eğer gerekiyorsa, kullanıcı ilave öneriler için satıcı veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine başvurabilir. Kullanıcı, Federal İletişim Komisyonu (Federal Communication Commision) tarafından hazırlanan aşağıdaki kitapçığı faydalı bulabilir: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems" (Radyo-TV Interferans Problemlerini Belirleme ve Çözme). Bu kitapçık U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 20402'den sağlanabilir, Stok No. 004-000-00345-4.

Kanada İçin

Kanada İletişim Departmanı Uyumluluk Bildirimi

DOC: Bu A Sınıfı dijital cihaz, Kanada İnterferans Yaratan Cihazlar Yönetmeliğinin tüm gereksinimlerini karşılamaktadır.

C-UL: C-UL İşaretine sahiptir ve CAN/CSA C22.2 No. 60950-1'ye göre Kanada Güvenlik Yönetmeliklerinin tüm gereksinimlerini karşılamaktadır.

Windows, Microsoft Corporation'ın kayıtlı ticari markasıdır.

NEC, NEC Corporation'ın kayıtlı ticari markasıdır.

OmniColor, NEC Display Solutions Europe GmbH'ın AB ülkeleri ve İsviçre'de kayıtlı ticari markasıdır.

DisplayPort, Video Electronics Standards Association'ın ticari markasıdır.

Diğer tüm markalar ve ürünler, sahiplerinin ticari markaları veya kayıtlı ticari markalarıdır.



HDMI, HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde HDMI Licensing LLC'nin ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.



Önemli Bilgi



DİKKAT



YANGIN VEYA ŞOK TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, CİHAZ YAĞMUR YA DA NEME MARUZ KALMAMALIDIR. AYRICA, BU CİHAZIN POLARİZE FİŞİNİ UÇLAR TAM OTURMADIĞI TAKDİRDE BİR UZATMA KABLOSU YA DA BAŞKA PRİZLERDE KULLANMAYIN.

İÇERİSİNDE YÜKSEK VOLTAJLI BİLEŞENLER BULUNDUĞU İÇİN KASAYI AÇMAKTAN KAÇININ. SERVİS İÇİN YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



UYARI:

UYARI



ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, GÜÇ KABLOSUNUN PRİZDEN ÇEKİLDİĞİNDEN EMİN OLUN. BİRİME GİDEN GÜCÜN TAMAMEN KESİLDİĞİNDEN EMİN OLMAK İÇİN, LÜTFEN GÜÇ KABLOSUNU AC PRİZİNDEN ÇEKİN. KAPAĞI (VEYA ARKASINI) AÇMAYIN. İÇ KISIMDA KULLANICININ İLGİLENEBİLECEĞİ HERHANGİ BİR PARÇA BULUNMAMAKTADIR. SERVİS İÇİN YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bu sembol, kullanıcıyı cihazın içindeki izole edilmemiş voltajın elektrik şoku yaratabilecek büyüklükte olduğu konusunda uyarır. Bu yüzden, cihazın içerisindeki herhangi bir parçaya temas etmek tehlikelidir.



Bu sembol, kullanıcıyı bu cihazın kullanımı ve bakımı ile ilgili önemli belgelerin pakete dahil olduğu konusunda bilgilendirir. Bu yüzden, herhangi bir soruna yol açmamak için dikkatle okunmalıdır.

DİKKAT: Lütfen bu dijital gösterge ile teslim edilen güç kablosunu, aşağıdaki tabloya uygun şekilde kullanın. Bu donanım ile birlikte herhangi bir güç kablosu teslim edilmemişse, lütfen satıcınızla bağlantı kurun. Diğer tüm durumlarda, lütfen güç çıkışındaki AC voltajına uygun olan, ülkenizin güvenlik standartlarının tümünü karşılayan ve onaylanmış bir güç kablosu kullanın.

Fiş atipi	Güney Amerika	Avrupa kıtası	Birleşik Krallık	Çince	Japonca
Fiş şekli					
Bölge	A.B.D./Kanada	AB (Birleşik Krallık hariç)	Birleşik Krallık	Çin	Japon
Voltaj	120*	230	230	220	100

*MultiSync X462UN (L468TP) monitörü AC 125-240V güç kaynağı ile kullanırken, kullanılan AC güç kaynağının sağladığı voltaja uygun güç kablosu kullanın.

NOT: Bu ürüne sadece satın alındığı ülkede servis verilebilir.

Bildirim

Üreticinin Bildirimi

Burada, renkli MultiSync X462UN (L468TP) monitörünüzün aşağıdakilerle uygun olduğunu bildiririz:

Konsey Yönetmeliği 2006/95/EC:
– EN 60950-1

Konsey Yönetmeliği 2004/108/EC:
– EN 55022
– EN 61000-3-2
– EN 61000-3-3
– EN 55024

Konsey Yönetmeliği 2009/125/EC:
EC No.642/2009
– EN 62301:2005

ve aşağıdaki işarete sahip olduğunu onaylarız



NEC Display Solutions, Ltd.
4-13-23, Shibaura,
Minato-Ku
Tokyo 108-0023, Japonya

Uyarı

Bu bir A sınıfı üründür. Domestik bir ortamda bu ürün, kullanıcının yeterli önlemler almasını gerektirebilecek radyo interferansına neden olabilir.

Türkçe-2

Güvenlik Uyarıları, Bakım & Tavsiye Edilen Kullanım

MULTI-FONKSİYON MONİTÖRÜ KURARKEN VE KULLANIRKEN EN İYİ PERFORMANS İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ NOKTALARA DİKKAT EDİN:

- MONİTÖRÜ AÇMAYIN.** İç kısımda kullanıcının ilgilenebileceği herhangi bir parça bulunmamaktadır ve kapağı açmak ya da çıkartmak sizi ciddi şok tehlikeleri veya diğer risklere maruz bırakabilir. Tüm bakım işleri için yetkili servis elemanlarına başvurun.
 - Kasaya herhangi bir sıvı dökmeyin ya da monitörünüzü su yakınında kullanmayın.
 - Tehlikeli voltaj noktalarına temas ederek zararlı ya da öldürücü olabileceği için ve elektrik şoku, yangın ya da cihaz arızasına yol açabileceği için kasadaki yuvalara herhangi bir cisim sokmayın.
 - Güç kablosu üzerine ağır cisimler koymayın. Kablodaki hasar, şok ya da yangına yol açabilir.
 - Monitörün düşmesine ve ciddi şekilde hasar görmesine sebep olabileceği için bu ürünü eğimli ya da dengesiz taşıyıcı, stand veya masa üzerine yerleştirmeyin.
 - Bu ürünü uzun bir süre boyunca yukarı doğru, aşağı doğru veya ters olarak monte etmeyin, aksi taktirde ekranı kalıcı olarak zarar görebilir.
 - Kullanacağınız güç kablosu ülkenizdeki güvenlik standartlarına uygun ve onaylanmış olmalıdır. (H05VV-F 3G 1mm² Avrupa'da kullanılmalıdır).
 - İngiltere'de bu monitörle birlikte, BS onaylı, (13A) sigortalı fişi olan güç kablosu kullanın.
 - Monitörün üzerine herhangi birşey koymayın ve monitörü dışarıda kullanmayın.
 - Bu üründeki lambalar cıva içerir. Atık işlemlerinde lütfen eyalet, yerel veya federal yasalara uygun şekilde hareket edin.
 - Güç kablосunu kıvrımayın, katlamayın veya başka yolla zarar vermeyin.
 - Camı kırılırsa dikkatli olun.
 - Monitörün üzerine delik açmayın.
 - Monitörü yüksek sıcaklıkta, nemli, tozlu ya da yağlı alanlarda kullanmayın.
 - Eğer monitör veya camı kırılırsa, sıvı kristale dokunmayın ve dikkatli olun.
 - Isının düzgün olarak dağılması için, monitörün etrafında yeterli havalandırma alanı olmasına dikkat edin. Havalandırma boşluklarını kapatmayın ya da monitörü radyatör veya diğer ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin. Monitörün üzerine hiçbir şey koymayın.
 - Güç kablosu, sistemi güç kaynağından ayırmanın birincil yoludur. Monitör, kolayca erişilebilen bir prize yakın olarak kurulmalıdır.
 - Bu ürünü, arka tutamağına ip veya kablo bağlayarak taşımayın ya da monte etmeyin. Bu ürünü arka tutamağını kullanarak monte etmeyin veya saklamayın. Düşebilir ve kişisel yaralanmalara sebep olabilir.
 - Taşıırken dikkatli olun. Ambalajı taşıma için saklayın.
 - Cihaz güvenilirliği için, arka kasadaki delikleri kirden ve tozdan arındırmak için en az yılda bir kere temizleyin.
 - Soğutma fanlarını sürekli kullanıyorsanız, delikleri ayda en az bir defa temizlemeniz tavsiye edilir.
 - LAN kablosu kullanırken, aşırı gerilime sahip olabilecek kablolama ile çevresel aygıtlara bağlantı yapmayın.
- TV**ye bağlanma
- Kablo dağıtım sistemi, ANSI/NFPA 70, Ulusal Elektrik Yasası (NEC), özellikle Bölüm 820.93, Koaksiyel Kablonun Dış İletken Bendajının Topraklanması'na uygun şekilde topraklanmalıdır.
 - Ekranın eş eksenli kablosu apartmanın topraklamasına bağlı olmalıdır.

Aşağıdaki durumlarda, monitörünüzü hemen fişten çekin ve servis için yetkili servis personeline başvurun.

- Eğer monitör ayağı çatlamış ya da soyulmuşsa.
- Monitör dengesiz hale geldiyse.
- Monitörden alışılmadık kokular geliyorsa.
- Güç kaynağı kablosu ya da fişi hasar gördüğünde.
- Monitörün üstüne sıvı döküldüğünde veya içine herhangi bir nesne düştüğünde.
- Monitör yağmur veya suya maruz kaldığında.
- Monitör düştüğünde veya kasası hasar gördüğünde.
- Monitör, kullanım talimatlarına uymanıza rağmen normal çalışmıyorsa.

Tavsiye Edilen Kullanım

- En iyi performans için 20 dakika ısınmasını bekleyin.
- Gözlerinizi periyodik olarak en az 5 feet. uzaktaki bir nesneye odaklayarak dinlendirin. Sık sık göz kırpın.
- Parlama ve yansımaları en aza indirmek için monitörü pencere ve diğer ışık kaynaklarına 90° açı ile yerleştirin.
- LCD monitörün yüzeyini tiftiksiz, aşındırıcı olmayan bir bez ile temizleyin. Temizleme solüsyonları veya cam temizleyici kullanmayın!
- Okunabilirliği arttırmak için monitörün parlaklık, kontrast ve keskinlik kontrollerini ayarlayın.
- Görüntü sabitlemesini engellemek için (görüntü sonrası efektleri) monitörde sabit desenleri uzun süre görüntülemekten kaçının.
- Düzenli göz kontrolü yaptırın.

Ergonomi

Maksimum ergonomik fayda sağlamak için aşağıdakileri tavsiye ederiz.

- Standart sinyallerle belirlenmiş Boyut ve Konum kontrollerini kullanın.
- Önceden belirlenmiş Renk Ayarlarını kullanın.
- Titreşimsiz sinyaller kullanın.
- Görülmesi zor olacağı ve yetersiz kontrast yüzünden göz yorgunluğuna sebep olabileceği için, koyu arka fon üzerinde birincil renk olarak maviyi kullanmayın.

LCD Paneli Temizleme

- Likit kristal panel tozlandığında yumuşak bir bezle hafifçe silin.
- Lütfen LCD paneli sert malzeme ile ovmayın.
- Lütfen LCD yüzeyi üzerine baskı uygulamayın.
- Lütfen LCD yüzeyinde bozulma ve renk solmasına neden olabilecek OA temizleyici kullanmayın.

Kabinin Temizlenmesi

- Güç kablосunu çekin.
- Kabini yumuşak bir bezle hafifçe silin.
- Kabini temizlemek için bezi nötr bir deterjan ve su ile ıslatın, kabini silin ve kurulayın.


NOT: Benzen tineri, alkalin deterjan, alkollü deterjanlar, cam temizleyici, pasta, cila temizleyici, sabun tozu veya böcek ilacı ile TEMİZLEMİYİN. Kauçuk veya vinil uzun bir süre boyunca kabin ile temasta olmamalıdır. Bu tür sıvılar ve materyaller boyanın bozulmasına, çatlamasına veya soyulmasına sebep olabilir.

* Satın aldığınız ürün bu özelliğe sahip olmayabilir.


İçindekiler

Yeni MultiSync monitör kutunuz* aşağıdakileri içermelidir:

- Standıyla birlikte LCD monitör
- Güç Kablosu*¹
- Video Sinyal Kablosu
- Uzaktan kumanda kablosu
- Kurulum Kılavuzu
- Kablo Kapağı
- Mengene x 3
- Kablo kapağı için vida (siyah) (M4 x 8) x 6
- Mengene için vida (gümüş) (M4 x 10) x 3
- CD-ROM
- Opsiyonel destek x 2 için parmakla döndürülen vida*²

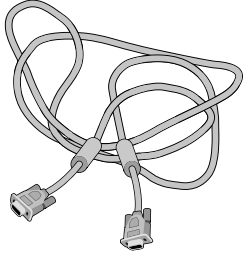

Video Sinyal Kablosu
(Mini D-SUB 15 pin -
Mini D-SUB 15 pin)

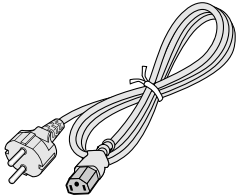

Güç Kablosu*¹



Kablo kapağı için vida
(siyah) (M4 x 8) x 6




Mengene için vida
(gümüş) (M4 x 10) x 3




Opsiyonel destek x 2 için
parmakla döndürülen vida*²




Uzaktan kumanda kablosu



CD-ROM

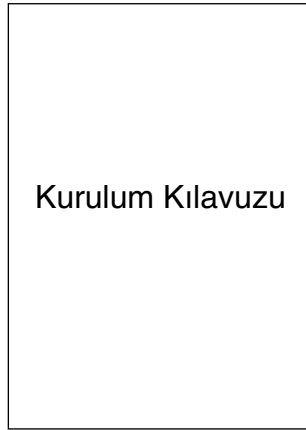

Kurulum Kılavuzu



Kablo Kapağı



Mengene x 3

* Monitörü taşımak veya bir yere göndermek için orjinal kutusunu ve ambalaj malzemesini saklamayı unutmayın.

*¹ Mevcut güç kablosunun tipi ve numarası LCD monitörün gönderileceği yere bağlı olacaktır. Birden fazla güç kablosu dahil ise, lütfen prizdeki AC voltaja uygun, ülkenizdeki güvenlik standartlarına uygun ve onaylanmış güç kablosu kullanın.

*² Ekranda yüklüdür.

Seçenekler:

- Duvara montaj
- Masaüstü Desteği
- Uzaktan Kumanda Kiti (uzaktan kumanda ve sensör)
- Çerçeve üstü kiti

Kurulum

Bu cihaz Masaüstü Desteği veya destek için diğer montaj aksesuarları olmadan kullanılamaz veya montajlanamaz. Doğru montaj için eğitilmiş, NEC yetkili personeli kullanılması önerilir. NEC standart montaj prosedürlerini kullanmamak ekipman hasarına veya kullanıcı veya montajcı yaralanmasına neden olabilir. Ürün garantisi uygun olmayan kurulum nedeniyle olan hasarları kapsamaz. Bu tavsiyelere uymamak garanti iptali ile sonuçlanabilir.

Montaj

Monitörü tek başınıza MONTAJLAMAYIN. Lütfen satıcıya danışın. Doğru montaj için eğitilmiş, nitelikli tekniker kullanılması önerilir. Lütfen birimin montajlanacağı yeri kontrol edin. Duvara veya tavana montajlama müşterinin sorumluluğundadır. Bütün duvarlar veya tavanlar birimin ağırlığını destekleyecek kapasitede değildir. Ürün garantisi uygun olmayan montaj, şeklini değiştirme veya doğal afetler nedeniyle olan hasarı karşılamaz. Bu tavsiyelerle uyum hatları garanti iptali ile sonuçlanabilir.


Havalandırma boşluklarını montaj aksesuarları veya diğer aksesuarlar ile KAPATMAYIN.

NEC Kalifiye Personeli için:

Güvenli montajı garantilemek için birimi montajlamak için iki veya daha fazla braket kullanın. Birimi montaj yerine en az iki noktadan montajlayın.


Duvara veya tavana montajlarken lütfen aşağıdakilere dikkat edin

- NEC tasdikli dışında montaj aksesuarları kullanıyorsanız VESA- uyumlu (FDMIv1) montaj methoduyla uyumlu olmalıdır.
- NEC M6 ebadında vidalar kullanılmasını şiddetle tavsiye eder (11-12 mm + braket ve pul boyunda kalınlık) Eğer 11-12 mm' den uzun vidalar kullanıyorsanız deliğin derinliğini kontrol edin. Önerilen Bağlama Gücü: 470 - 635 N•cm NEC, Kuzey Amerika'da UL1678 standardıyla uyumlu montaj arayüzleri önerir.
- Montajdan önce, montaj yerinin birimin ağırlığını destekleyecek kadar güçlü olduğunu kontrol edin böylece birim zarar görmeyecektir.
- Detaylı bilgi için montaj ekipmanlarının içerdiği talimatlara başvurun.
- Monitör ve braket arasınd boşluk olmadığından emin olun.

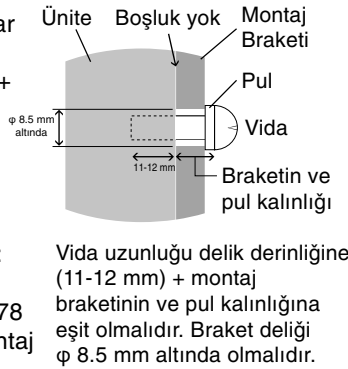

Oryantasyon

- Ekranı dikey pozisyonda kullanırken, monitör saat yönünde yerleştirilmeli böylece sol taraf yukarı hareket ettirilir, sağ taraf alta hareket ettirilir. Bu doğru havalandırma sağlayacaktır ve monitörün kullanım süresini arttıracaktır. Uygunsuz havalandırma monitörün kullanım süresini kısaltabilir.

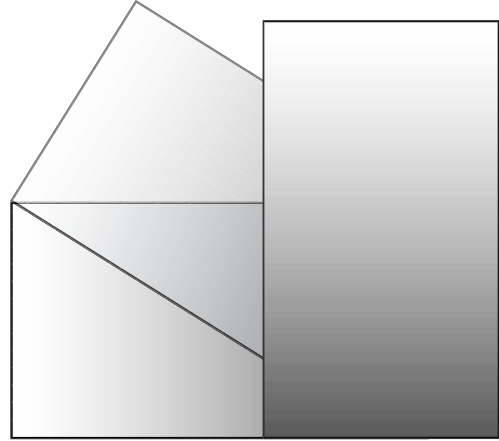

Montaj Yeri

- Tavan ve duvar monitör ve montaj aksesuarlarını destekleyecek kadar güçlü olmalıdır.
- Bir kapının ya da kapağın çarpabileceği yerlere birimi MONTAJLAMAYIN.
- Birimin güçlü vibrasyonlara ve toza maruz kalacağı yerlere MONTAJLAMAYIN.
- Ana güç kaynağının binaya girdiği yere yakın MONTAJLAMAYIN.
- İnsanların kolayca birimi veya montaj aletlerini çalabilecekleri ve asılacakları yerlere montajlamayın.
- Gömme bir alana montajlarken, duvar gibi, monitör ve duvar arasında doğru havalandırma için en az 4 inç (100 mm) alan bırakın.
- Monitör çevresinde uygun havalandırma veya klima sağlayın böylece ısı doğru bir biçimde birimden ve montaj aletlerinden uzaklaşır.

Tavana montajlama

- Tavanın, birimin ağırlığını ve montaj aletlerini depremlere, beklenmeyen vibrasyonlara ve diğer harici güçlere karşı destekleyecek kadar güçlü olduğundan emin olun.
- Birimin tavanda destek kirişi gibi sert bir yapıya montajlandığından emin olun. Cıvata, yaylı kilit rondela, rondela ve somunla monitörü sağlama alın.
- Destekleyici iç yapısı olmayan alanlara MONTAJLAMAYIN. Montaj için tahta vida veya demir vida KULLANMAYIN. Birimi süslü veya sallanan eşyalara MONTAJLAMAYIN.

Bakım

- Kayıp vidaları, yarıkları, tahrifatları veya montaj altlarında meydana gelebilecek diğer problemleri periyodik olarak kontrol edin. Eğer bir problem tespit edilirse lütfen servis için yetkili personele başvurun.
- Montaj yerini zamanla olabilecek hasarlar veya güçsüzlükler için düzenli kontrol edin.


Montaj Aksesuarlarının Eklenmesi

Ekran, VESA montaj sistemi ile kullanılmak için tasarlanmıştır.

1. Montaj Aksesuarlarının Eklenmesi

Aksesuarları takarken monitörü sarsmamaya dikkat edin.

Sadece NEC montaj aksesuarı için

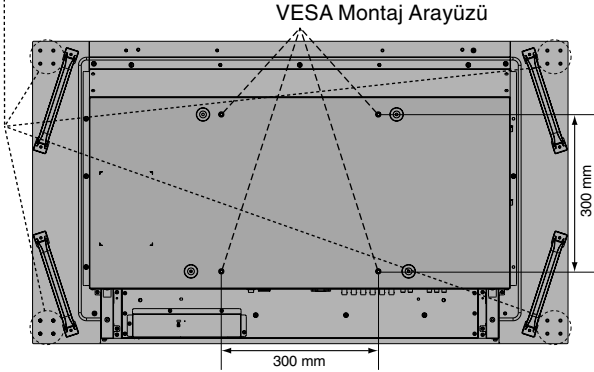

Montaj aksesuarları, monitör yüzü pozisyondayken takılabilir. Ekran yüzüne zarar vermektan kaçınmak için koruyucu örtüyü LCD altından masaya serin. Koruyucu örtü LCD etrafında orijinal paketinde sarıdır. Masanın üzerinde monitöre hasar verebilecek bir şey olmadığından emin olun.

NEC tasdikli dışında montaj aksesuarları kullanıyorsanız VESA- uyumlu montaj methoduyla uyumlu olmalıdır.


2. Opsiyonel masa üstü desteğini kurmak ve çıkartmak

UYARI: Standın takılması ve sökülmesi iki veya daha fazla kişi tarafından yapılmalıdır.

Kurmak için destek veya montaj aletleriyle birlikte gelen talimatları takip edin. Sadece üretici firma tarafından tavsiye edilen cihazları kullanın.

NOT: Opsiyonel masa üstü desteği kullanmadan önce, ekrandaki kelebek vidaları çıkartın. SADECE ekrana takılı kelebek vidaları kullanın.


LCD monitör desteğini monte ederken dikkatli olun ve parmağınızı sıkıştırmamaya dikkat edin.

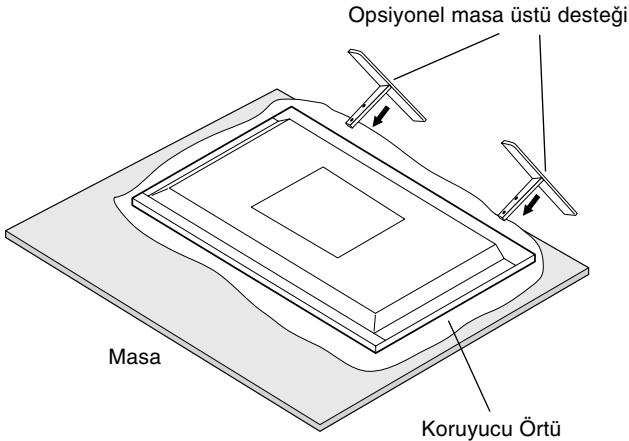

NOT: Standı monitörün üzerine yerleştirin böylece ayakların ucu önde olacaktır.

3. Havalandırma Gereksinimleri


Ekli veya gömme bir alana monte edilirken ısının yayılmasını sağlamak için monitör ve eklenti arasında aşağıda gösterildiği gibi yeterli boşluk bırakın.

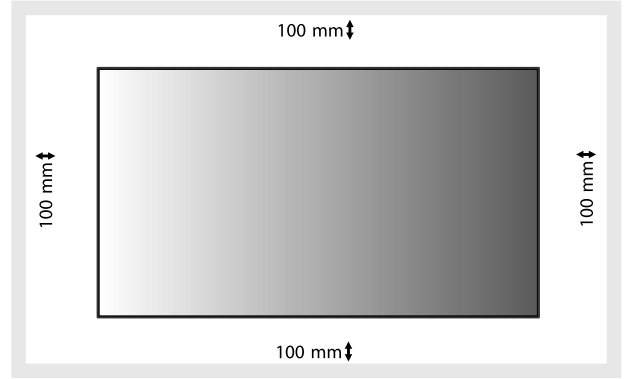

Monitör çevresinde uygun havalandırma veya klima sağlayın böylece ısı doğru bir biçimde birimden ve montaj aletlerinden uzaklaşır, özellikle monitörü çoklu ekranda kullanıyorsanız.

4. Sarsmanın Önlenmesi

Ekranı opsiyonel masaüstü desteği ile kullanırken LCD'yi bir kablo veya monitörün düşmesini engellemek için monitörün ağırlığını destekleyebilecek bir zincir kullanarak bir duvara bağlayın. Kabloyu veya zinciri mengener ya da vidaları kullanarak monitöre bağlayın.

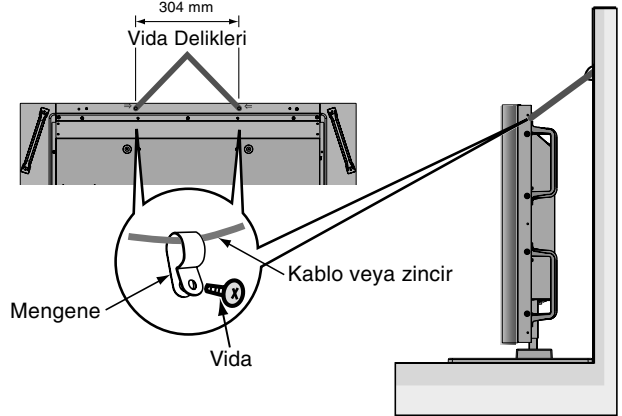


LCD monitörü duvara takmadan önce duvarın monitörün ağırlığını destekleyeceğinden emin olun.

Kabloyu veya zinciri, LCD'yi hareket ettirmeden önce duvardan kaldırdığınızdan emin olun.

Parçaların İsmi ve Fonksiyonları

Kontrol Paneli

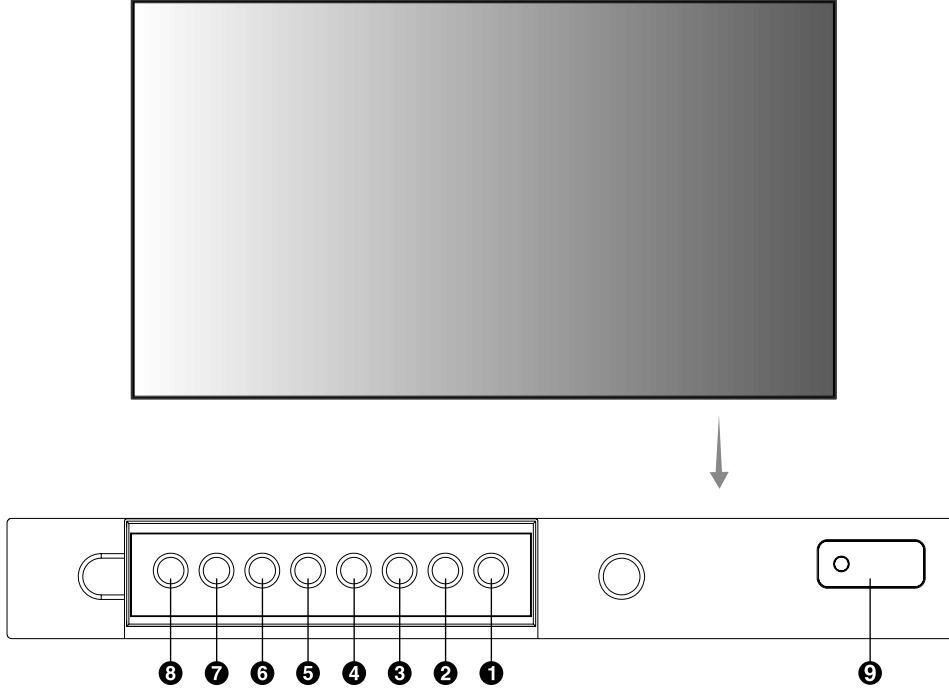

❶ POWER (GÜÇ) düğmesi

Gücü açar/kapatır. Ayrıca sayfa 16'ya bakın.

❷ MUTE (SESSİZ) düğmesi

Sesi AÇAR/KAPATIR.

❸ INPUT (GİRİŞ) düğmesi

OSD menüsündeki SET (AYAR) düğmesinin işlevini görür. ([DVI], [DPORT], [VGA], [RGB/HV], [HDMI], [DVD/HD1], [DVD/HD2], [SCART], [VIDEO1], [VIDEO2], [S-VIDEO] veya [TV]* arasında geçişleri yapar). Bunlar sadece giriş için mevcuttur, fabrika ayarlı isimleri ile gösterilmiştir.

❹ PLUS (ARTI) düğmesi

OSD menüsü ile ayarı artırmak için (+) düğmesi işlevini görür. OSD menüsü kapatıldığında ses çıkış seviyesini artırır.

❺ MINUS (EKSi) düğmesi

OSD menüsü ile ayarı azaltmak için (-) düğmesi işlevini görür. OSD menüsü kapatıldığında ses çıkış seviyesini azaltır.

❻ UP (YUKARI) düğmesi

OSD menüsü kapatıldığında OSD menüsünü aktive eder. OSD menüsüyle ayarı seçmek için seçili alanı yukarı hareket ettirerek ▲ tuşu işlevi görür.

❼ DOWN (AŞAĞI) düğmesi

OSD menüsü kapatıldığında OSD menüsünü aktive eder. OSD menüsüyle ayarı seçmek için seçili alanı aşağı hareket ettirerek ▼ tuşu işlevi görür.

❽ EXIT (ÇIKIŞ) düğmesi

OSD menüsü kapatıldığında OSD menüsünü aktive eder. OSD menüsüyle bir önceki menüye dönerek ÇIKIŞ tuşu işlevini görür.

❾ Uzaktan kumanda algılayıcısı ve Güç Göstergesi

Uzaktan kumandadan sinyal alır (kablosuz uzaktan kumandayı kullanırken). Ayrıca bkz. Sayfa 11. LCD monitör aktif moddayken yeşil renk ışık verir*. LCD KAPALIYKEN (Eco Standby (Eco Beklemede)) kırmızı ışık verir. LCD KAPALIYKEN (standby (beklemede)) kehribar rengi ışık verir. Monitör Güç Tasarrufu Modundayken kehribar rengi olarak yanıp söner. "SCHEDULE SETTINGS" (PROGRAM AYARLARI) fonksiyonlu Güç Beklemede durumundayken yeşil ve kehribar rengi sırayla yanıp söner. Monitör içindeki bir bileşenin hasarı tespit edildiğinde indikatör ışığı kırmızı olarak yanıp söner.


* "POWER INDICATOR" (GÜÇ GÖSTERGESİ)'nde (bkz. sayfa 23) "OFF" (KAPALI) seçilmişse, LCD monitör çalışırken LED yanmayacaktır.

Kontrol Tuşu Kilitleme Modu

Bu kontrol tüm Kumanda Tuşu fonksiyonlarına erişimi tamamen kilitler. Kumanda tuşu kilitleme fonksiyonunu aktive etmek için, ▼ ve ▲ tuşlarına aynı anda basın ve 3 saniyeden fazla basılı tutun. Kullanıcı moduna geri dönmek için, ▼ ve ▲ tuşlarına aynı anda basın ve 3 saniyeden fazla basılı tutun.

*: Satın aldığınız ürün bu özelliğe sahip olmayabilir.

Terminal Paneli

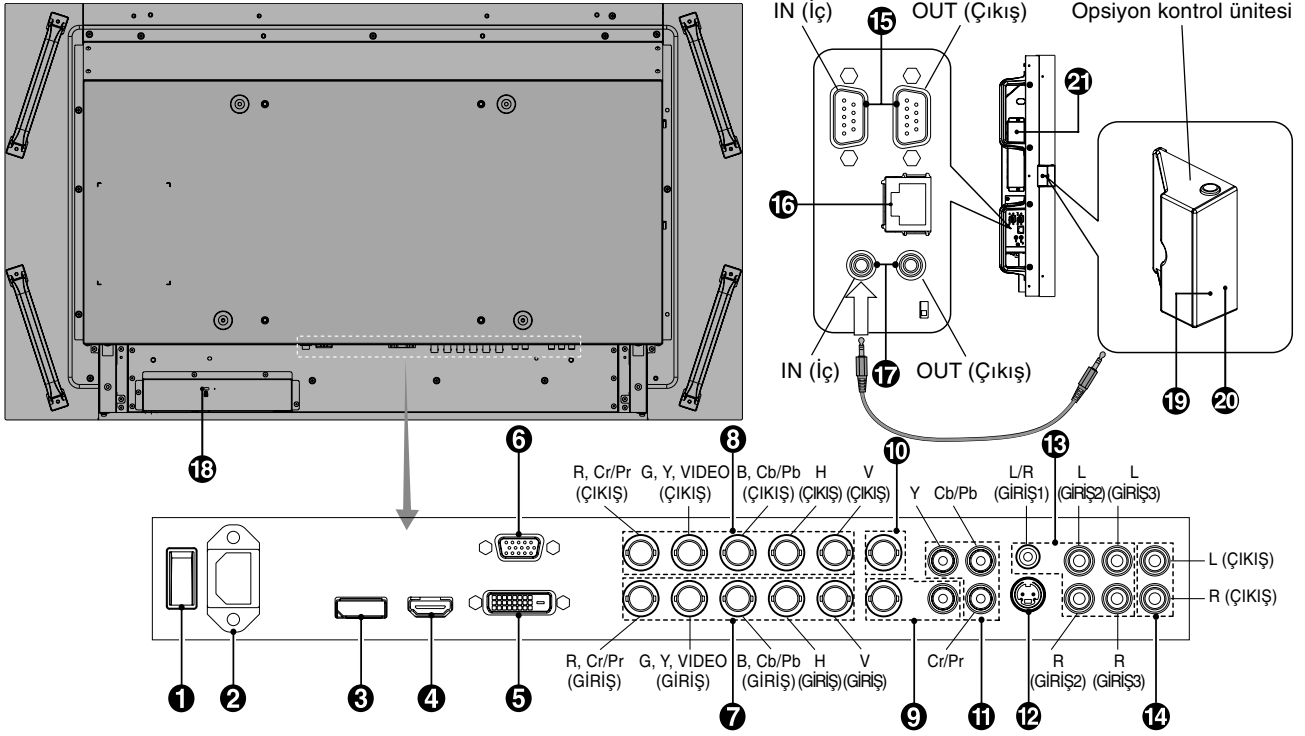

1 Ana Güç Anahtarı

Ana gücü Açmak/Kapatmak için açma/kapatma düğmesi.

2 AC GİRİŞ bağlayıcısı

Sağlanan güç kablosu ile bağlar.

3 DISPLAYPORT konnektörü

DisplayPort sinyallerini girmek için.

4 HDMI konnektör

Dijital HDMI sinyallerini girmek için.

5 DVI IN (DVI-D)

Bir bilgisayar ya da dijital bir RGB çıkışı olan HDTV cihazından dijital RGB sinyalleri girmek için.

* Bu bağlayıcı analog girişleri desteklemez.

6 VGA IN (mini D-Sub 15 pin)

Kişisel bir bilgisayardan veya diğer RGB cihazından analog RGB sinyallerinin girişini sağlar.

7 RGB/HV IN [R, G, B, H, V] (BNC)

Analog RGB sinyallerinin veya diğer RGB cihazından gelen sinyallerin girişini sağlar.

Bu ayrıca DVD oynatıcı, HDTV cihazı ve Dijital Uydu Alıcısı gibi ekipmanları bağlamak içindir. Yeşil Üzerinde Sync sinyali G konnektörüne bağlanabilir.

Bu giriş RGB, DVD/HD veya Video kaynağı ile kullanılabilir. Lütfen TERMINAL SETTING (TERMINAL AYARI) içinden sinyal tipini seçin.

	R	G	B	H	V
RGB/HV	R	G	B	H	V
DVD/HD2	Pr	Y	Pb		
VIDEO2		VIDEO			

8 RGB/HV OUT (BNC)

RGB/HV IN konnektörden veya VGA IN konnektörden sinyal çıkışlarından ayrı bir cihaz üzerinde bir girişe kadar. Eğer her iki sinyalde ekrandaysa, RGB/HV IN konnektör çıkışını verir.

9 VIDEO GİRİŞ bağlayıcısı (BNC ve RCA)

Kompozit video sinyali girişi sağlar. BNC ve RCA bağlayıcıları aynı anda kullanılamaz. (Sadece bir giriş kullanılır).

10 VIDEO ÇIKIŞ bağlayıcısı (BNC)

VIDEO GİRİŞ bağlayıcısından gelen kompozit video sinyalinin çıkışını sağlar.

11 DVD/HD konnektör (RCA)

DVD oynatıcı, HDTV cihazı veya Dijital Uydu Alıcısı gibi ekipmanları bağlamak için.

12 S-VIDEO GİRİŞ bağlayıcısı (Mini DIN 4 pin)

S-video (Y/C ayrı sinyali) girişini sağlar.

13 SES GİRİŞİ 1, 2, 3

Bilgisayar, VCR veya DVD player gibi harici cihazlardan gelen ses sinyalinin girişini sağlar.

14 SES ÇIKIŞI

AUDIO IN1, 2, 3, DPORT, HDMI ve TV girişinden harici bir cihaza sesli sinyal çıkışı yapmak için (stereo alıcı, amplifikatör, vb.).

15 HARİCİ KONTROL (D-Sub 9 pin)

IN konnektör: RS-232C girişi RS-232Cfonksiyonlarını kontrol etmek için bir PC gibi harici bir cihaza bağlayın.

OUT konnektör: RS-232C girişi bağlayın. RS-232C papatyacınciri yoluyla çoklu MultiSync monitörleri bağlamak için.

16 LAN portu (RJ-45)

LAN bağlantısı. Bkz sayfa 31.

17 REMOTE IN/OUT (UZAKTAN KUMANDA GİRİŞ/ÇIKIŞ)

Monitörünüze bağlayarak opsiyonel kablolu uzaktan kumandayı kullanın.

NOT: Remote IN/OUT (Uzaktan Kumanda Giriş/Çıkış) kullandığınızda, OSD menüsündeki IR CONTROL (IR KONTROL), NORMAL olmalıdır.

18 Kensington Kilidi

Güvenlik ve hırsızlığı önlemek için.

19 Uzaktan kumanda sensörü

Uzaktan kumanda sinyalini alır.


20 ORTAM IŞIĞI SENSÖRÜ

Ortam aydınlatmasını algılayarak, monitörün çok daha keyifli izleme sağlayacak şekilde otomatik olarak parlaklık ayarı yapmasını sağlar. Bu sensörün üzerini kapatmayın. Bkz sayfa 18.

21 Opsiyon kartı yuvası

Kart aksesuarları için yuva. Detaylı bilgi için lütfen satıcınızla temasa geçin.

Uzaktan Kumanda (Opsiyonel)

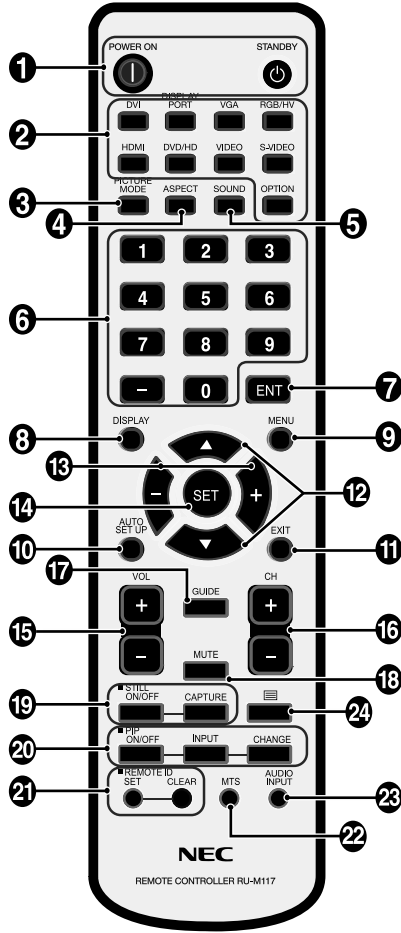

1 POWER (GÜÇ) düğmesi

Açma/beklemeye alma düğmeleri.

2 INPUT (GİRİŞ) düğmesi

Giriş sinyalini seçer.

DVI: DVI
DISPLAYPORT: DPORT
VGA: VGA
RGB/HV: RGB/HV
HDMI: HDMI
DVD/HD: DVD/HD1, DVD/HD2, SCART
VIDEO: VIDEO1, VIDEO2
S-VIDEO: S-VIDEO
OPTION (SEÇENEK): Bağlantınıza bağlıdır

3 PICTURE MODE (RESİM MODU) düğmesi

Görüntü modunu seçer, [HIGHBRIGHT], [STANDARD], [sRGB], [CINEMA], [AMBIENT1], [AMBIENT2]. Bkz sayfa 18.

HIGHBRIGHT: DVD gibi hareketli görüntüler için
STANDARD (STANDART): görüntüler için
sRGB: metin bazlı görüntüler için
CINEMA (SİNEMA): filmler için.
AMBIENT1 ve AMBIENT2: otomatik karartma özelliğini aktifleştirir. Bkz sayfa 18.

4 ASPECT (ORAN) düğmesi

Görüntü boyutunu seçer, [FULL], [NORMAL], [WIDE] ve [ZOOM]. Bkz sayfa 17.

5 SOUND (SES) düğmesi (mevcut değil)

6 KEYPAD

Şifreleri ayarlamak ve değiştirmek için düğmelere basın, kanal değiştirin ve REMOTE ID'yi ayarlayın.

7 ENT düğmesi*

8 DISPLAY (Ekran) düğmesi

Bilgi OSD'sini açar/kapatır. Bakınız sayfa 17.

9 MENU (Menü) düğmesi

Menü modunu açar/kapatır.

10 AUTO SETUP (Otomatik Kurulum) düğmesi

Otomatik kurulum menüsüne girer. Bakınız sayfa 20.

11 EXIT (ÇIKIŞ) düğmesi

OSD menüsü ile önceki menüye döner.

12 UP/DOWN (YUKARI/AŞAĞI)

OSD menüsü ile ayarı seçmek için seçili alanı yukarı veya aşağı hareket ettirmek ▲ ▼ için tuş işlevi görür.
“PIP” moduna ayarlanmış küçük ekran yukarı veya aşağı hareket eder.

13 MINUS/PLUS (-/+) (Artı/Eksi) düğmesi

OSD menü ayarları içinde ayar seviyesini yükseltir veya alçaltır.

“PIP” moduna ayarlanmış küçük ekran sola veya sağa hareket eder.

14 SET (Ayar) düğmesi

Seçim yapar.

15 VOLUME UP/DOWN (Ses Yukarı/Aşağı) düğmesi

Ses çıkış seviyesini yükseltir veya alçaltır.

16 CH UP/DOWN (KANAL YUKARI/AŞAĞI) düğmesi*

17 GUIDE (Rehber) düğmesi*

18 MUTE (SESSİZ) düğmesi

Sessiz fonksiyonunu açar/kapatır.

19 STILL düğmesi

ON/OFF (Açma/Kapama) düğmesi: Resim modunu aktive/deaktive eder.

STILL CAPTURE düğmesi: Resmi tutar.

20 PIP (Resim Resim İçinde) düğmesi

ON/OFF (Açma/Kapama) düğmesi: PIP, POP, side-by-side (aspect) (yan yana (oran)) ve side-by-side (full) (yan yana (tam)) arasındaki geçişleri yapar. Bakınız sayfa 22.

INPUT (Giriş) düğmesi: “Resim resim içinde” girişi sinyalini seçer.

CHANGE (Değiştirme) düğmesi: Asıl resim ve alt resim yerine geçer.

		Alt resim										
		DVI	DPORT	VGA	RGB/HV	HDMI	DVD/HD1	DVD/HD2	SCART	VIDEO1	VIDEO2	S-VIDEO
Asıl resim	DVI	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DPORT	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	VGA	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
	RGB/HV	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
	HDMI	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DVD/HD1	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓
	DVD/HD2	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
	SCART	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
	VIDEO1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
	VIDEO2	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
S-VIDEO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	

21 REMOTE ID düğmesi

REMOTE ID fonksiyonunu aktive eder.

22 MTS düğmesi*

23 AUDIO INPUT (Ses Giriş) düğmesi

Ses kaynağı girişinden seçer [IN1], [IN2], [IN3], [DPORT], [HDMI], [TV]*1, [OPTION]*1.

24 düğmesi

Alt yazıyı etkinleştirir.

Not: Sadece VIDEO1, VIDEO2, S-VIDEO girişleri.


*: Bu düğmenin işlevi hangi opsiyon kartını kullandığınıza bağlıdır. Daha fazla bilgi için opsiyon kartının kılavuzuna bakın.

*1: Satın aldığınız ürün bu özelliğe sahip olmayabilir.

Uzaktan Kumanda Kontrolü için Çalışma Aralığı

Düğme kullanımları sırasında uzaktan kumandanın üst kısmını sensör ünitesinin uzaktan kumanda kontrol sensörüne yönlendirin.

Uzaktan kumandayı uzaktan kumanda sensörüne 7 metre mesafe içinden veya 3.5 metre mesafe içinde yatay ve dikey 30° açı ile kullanın.

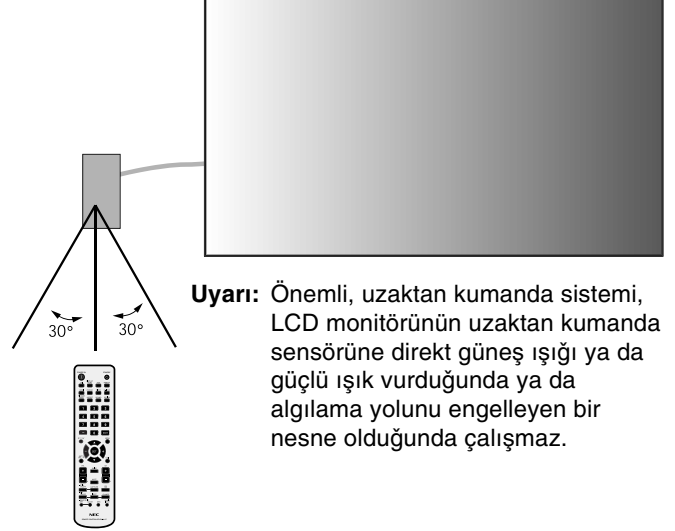

Uzaktan kumanda korunması

- Güçlü çarpmalara maruz bırakmayın.
- Uzaktan kumandanıza su ve diğer sıvıların sıçramasına izin vermeyin. Uzaktan kumanda ıslanırsa, derhal silerek kurulayın.
- Isı ve buhardan koruyun.
- Pilleri yerleştirmeden önce, uzaktan kumandayı açmayın.

Kurulum

1. Montaj yerini belirleyin

UYARI: LCD ekranınızın montajı yetkili bir tekniker tarafından yapılmalıdır. Daha fazla bilgi için satıcınızla temasa geçin.

UYARI: LCD MONİTÖRÜN KALDIRILMASI VEYA MONTAJI İKİ VEYA DAHA FAZLA İNDANLA YAPILMALIDIR. Bu uyarıya uymamak LCD monitör düştüğünde yaralanmaya neden olabilir.


UYARI: Ekranı, üst tarafı aşağıda, aşağı doğru veya yukarı doğru pozisyonunda monte etmeyin veya çalıştırmayın.

UYARI: Bu LCD'nin sıcaklık sensörü ve soğutma fanı vardır. Eğer LCD çok ısınır soğutma fanı otomatik olarak devreye girecektir. Eğer soğutma fanı çalışırken LCD aşırı ısınır, "Caution" (Uyarı) uyarısı ortaya çıkacaktır. Eğer "Caution" (Uyarı) uyarısı ortaya çıkarsa, kullanmaya son verin ve birimi soğumaya bırakın. Soğutma fanının kullanılması erken devre hasarı olasılığını azaltacaktır ve görüntü kaybını ve "Görüntü Israrı"nı azaltmaya yardımcı olacaktır. Eğer LCD eklenmiş bir alanda kullanıldıysa veya LCD panel koruyucu bir ekranla örtüldüyse OSD içindeki "HEAT STATUS" (Isı Durumu) kontrolünü kullanarak monitörün iç sıcaklığını ölçün (bkz. Sayfa 24). Eğer sıcaklık normal çalışma sıcaklığından fazlaysa lütfen OSD içindeki FAN CONTROL (Fan Kontrolü) menüsündeki soğutma fanını çalıştırın (bkz. Sayfa 24).

ÖNEMLİ: LCD monitörün altına panelin çizilmemesi için LCD monitör etrafında paket halinde sarılı olan koruyucu örtüyü serin.

2. Uzaktan kumanda (Opsiyonel) pillerinin takılması

Uzaktan kumanda iki 1.5V AA pil ile çalışır. Pilleri takmak veya yerleştirmek için:



- Kapağı açmak için basın ve kaydırın.
- Yuva içindeki (+) ve (-) işaretlerine ye göre pilleri hizalayın.
- Kapağı takın.

UYARI: Yanlış pil kullanımı sızıntılara veya patlamalara neden olabilir.

NEC aşağıdaki pillerin kullanımını tavsiye eder:

- Pil bölmelerindeki (+) ve (-) işaretleri ile eşleşen "AA" ebatında pil yerleştirin.
- Pil markalarını karıştırmayın.
- Yeni ve eski pilleri kombine etmeyin. Bu, pil ömrünü kısaltabilir veya pillerden sıvı sızmasına neden olabilir.
- Pil asitinin pil bölmesine akmasını engellemek için bitmiş pilleri hemen çıkarın.
- Pil asitine dokunmayın, cilde zarar verebilir.

NOT: Eğer uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksanız pilleri çıkarın.

3. Harici ekipmanın bağlayın (Bakınız sayfa 14 ve 15)


- Harici ekipmanı korumak için bağlantıları yapmadan önce ana gücü kapatın.
- Daha fazla bilgi için ekipman kullanıcısı el kitabına başvurun.

NOT: Monitörü veya diğer harici ekipmanları açarken kabloları takıp çıkartmayın, bu durum monitör görüntüsünün kaybolmasına sebep olabilir.

4. Sağlanan güç kablosunu bağlayın


- Ekipman kolay geçişli güç çıkışına yakın montajlanmalıdır.
- Vidayı (gümüş) ve mengeneyi takarak güç kablosunu LCD monitörüne ekleyin.
- Çatalları güç çıkışı soketinin içine tamamen yerleştirin. Gevşek bağlantı görüntü kaybına neden olabilir.

NOT: Uygun AC güç kablosunun seçimi için lütfen bu kullanma klavuzunun "Güvenlik Önlemleri ve Bakım" bölümüne bakın.

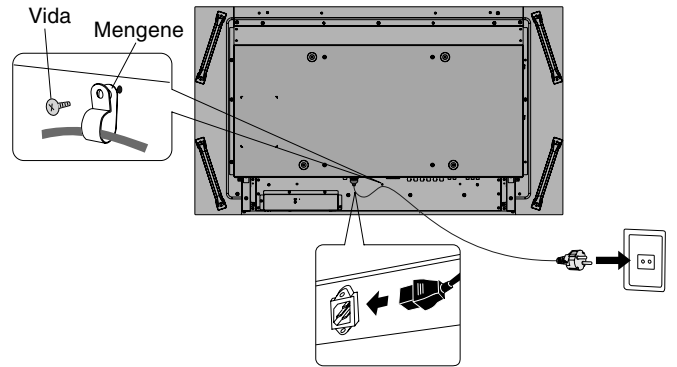

5. Kablo kapağının takılması

- M4 x 8 vidaların altısını (siyah) (dahildir) kullanarak kablo kapağını takın.

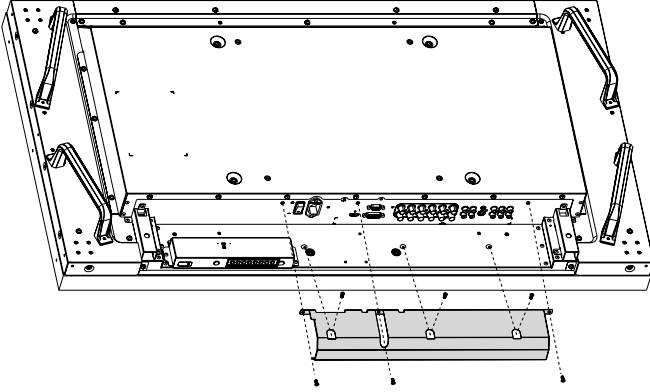

6. Eklenmiş bütün harici ekipmanın gücünü açın

Bir bilgisayar ile bağlandığında, önce bilgisayarı çalıştırın.

7. Eklenmiş harici ekipmanı çalıştırın

İstenilen giriş kaynağından sinyali görüntüleyin.

8. Sesi ayarlayın

Gerektiğinde sesin ayarlarını yapın.

9. Ekranı ayarlayın (Bakınız sayfa 20 ve 21)

Gerektiğinde ekranın ayarlarını yapın.

10. Görüntüyü ayarlayın (Bakınız sayfa 20)

Gerektiğinde parlaklık veya kontrast gibi ayarlar yapın.

11. Gerekli Ayarlar

"Görüntü sabitlemesi" riskini azaltmak için kullanılan uygulamaya dayalı aşağıdaki maddeleri lütfen ayarlayın: "SCREEN SAVER" (Ekran Koruyucu), "SIDE BORDER COLOR" (Yan Kenar Rengi) (Bkz. sayfa 24) "DATE & TIME" (Tarih ve Zaman), "SCHEDULE SETTINGS" (Program Ayarları) (Bkz. sayfa 21). "FAN CONTROL" (Fan Kontrolü) ayarının da (bkz. Sayfa 24) ON (AÇIK) olması önerilir.

Bağlantılar


NOT: Monitörü veya diğer harici ekipmanları açarken kabloları takip çıkartmayın, bu durum monitör görüntüsünün kaybolmasına sebep olabilir.

NOT: Dahili direnci olmayan bir ses kablosu kullanın. Dahili direnci olan ses kablosu sesi kısar.

Bağlantıları yapmadan önce:

- * Öncelikle bağlı tüm ekipmanın gücünü kesin ve bağlantılar yapın.
- * Ayrı her parça ekipmana dahil olan kullanma kılavuzuna bakın.

Kablolama Şeması

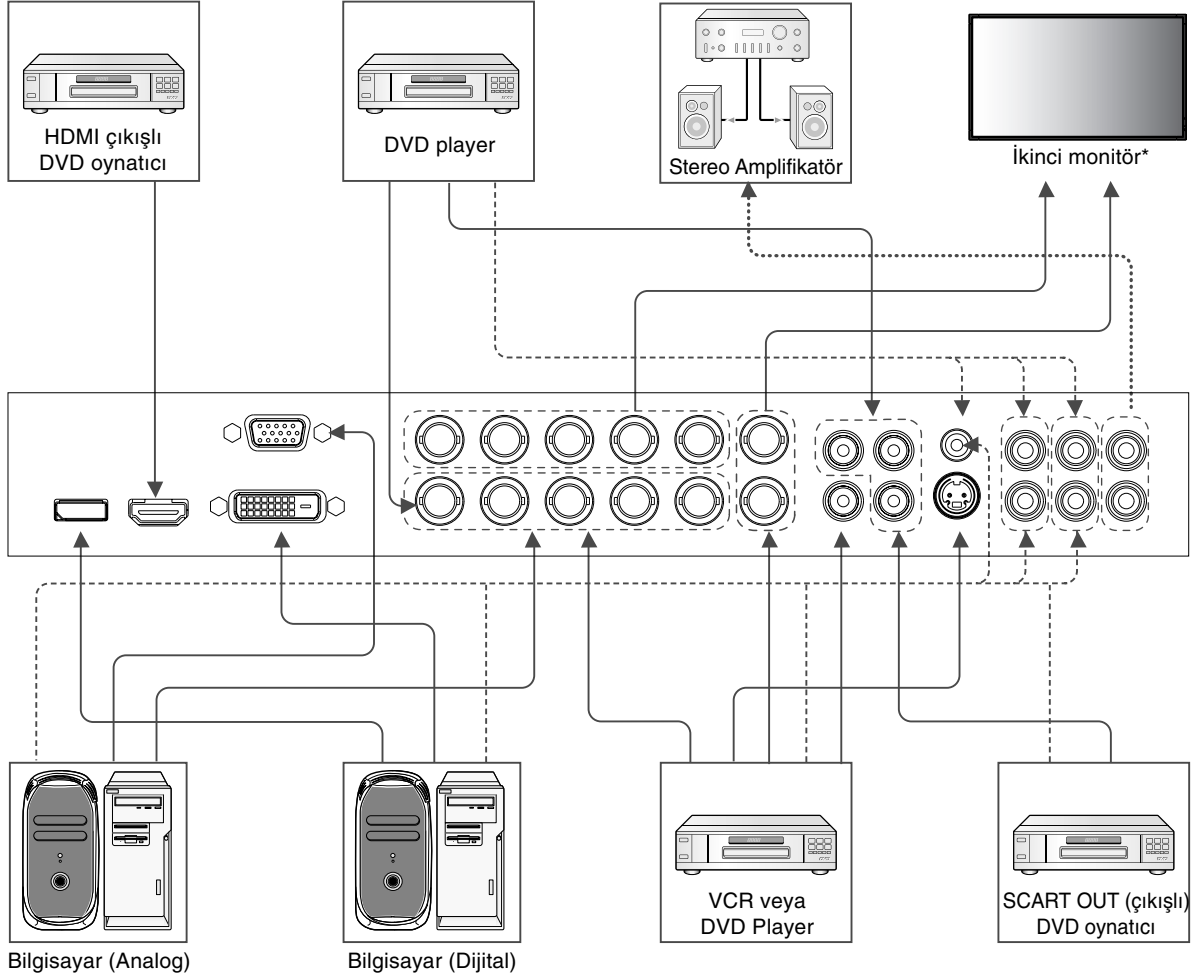

*: Birbirine zincirleme bağlı birden fazla monitörün bağlanabilir monitör sınırlaması vardır.

Bağlı ekipman	Bağlantı terminali	Terminal Mod Ayarı	Giriş sinyali adı	Ses terminali bağlantısı	Uzaktan kumanda giriş düğmesi
AV	DVD/HD1 (3RCA)	-	DVD/HD1	AUDIO IN1, IN2, IN3	DVD/HD
	DVI (DVI-D)	DVI MODE: DVI-HD	DVI	AUDIO IN1, IN2, IN3	DVI
	HDMI	RAW/EXPAND*1	HDMI	HDMI	HDMI
	DVD/HD+VIDEO	SCART: ON (AÇIK)	SCART	AUDIO IN1, IN2, IN3	DVD/HD
	VIDEO1 (BNC&RCA)	-	VIDEO1	AUDIO IN1, IN2, IN3	VIDEO
	S-VIDEO	-	S-VIDEO	AUDIO IN1, IN2, IN3	S-VIDEO
	VIDEO2 (5BNC)	BNC MODE: VIDEO	VIDEO2	AUDIO IN1, IN2, IN3	VIDEO
	DVD/HD2 (5BNC)	BNC MODE: COMPONENT	DVD/HD2	AUDIO IN1, IN2, IN3	DVD/HD
PC	VGA (D-Sub)	-	VGA	AUDIO IN1, IN2, IN3	VGA
	DVI (DVI-D)	DVI MODE: DVI-PC	DVI	AUDIO IN1, IN2, IN3	DVI
	RGB/HV (5BNC)	BNC MODE: RGB	RGB/HV	AUDIO IN1, IN2, IN3	RGB/HV
	DisplayPort	-	DPORT	DPORT	DISPLAYPORT

*1: sinyal tipine bağlıdır.

- AUDIO IN 1, 2 ve 3 ses girişi için kullanılabilir. Ses kaynağı [IN1], [IN2] veya [IN3] OSD içinden AUDIO INPUT (SES GİRİŞ) menüsünden seçmek için veya AUDIO INPUT (Ses Girişi) düğmesine basın (opsiyonel uzaktan kumanda).

Kişisel Bilgisayar Bağlamak

Bilgisayarınızı LCD monitörünüze bağlamak bilgisayarınızın ekran görüntüsünü görüntüleyebilmenizi sağlar. Bazı video kartları ve 162 MHz üzeri piksel hızları görüntüyü düzgün göstermeyebilirler. LCD monitörünüz fabrika ayarlı zamanlama sinyallerini otomatik olarak ayarlayarak görüntü düzgün gösterir.

<Tipik fabrika ayarlı sinyal zamanlaması>

Çözünürlük	Tarama frekansı		Düşünceler
	Yatay	Dikey	
640 x 480	31.5kHz	60Hz	
800 x 600	37.9kHz	60Hz	
1024 x 768	48.4kHz	60Hz	
1280 x 768	48kHz	60Hz	
1360 x 768	48kHz	60Hz	Tavsiye edilen çözünürlük
1280 x 1024	64kHz	60Hz	Sıkıştırılmış resim
1600 x 1200	75kHz	60Hz	Sıkıştırılmış resim
1920 x 1080	66.6kHz	60Hz	Sıkıştırılmış resim

- Macintosh PowerBook kullanıyorsanız, PowerBook'unuzda "Mirroring" (Yansıma) Kapalı olmalıdır. Bilgisayarınızın video çıkış gereksinimleri ve monitörünüzün görüntüsü ve monitör için gerekebilecek özel tanımlama veya yapılandırma ilgili daha fazla bilgi için Macintosh kullanıcı kılavuzuna bakın.
- DVI standartlarına uygun giriş TMDs sinyalleri.
- Görüntü kalitesini sürdürmek için DVI standartlarına uyan bir kablo kullanın.

HDMI çıkışına sahip DVD Player Bağlanması

- HDMI logosuna sahip HDMI kablo kullanın.
- Sinyalin ortaya çıkması biraz sürebilir.
- PC-DVI sinyalleri desteklenmemiştir.

DisplayPort ile bir bilgisayarı bağlamak


- DisplayPort sertifikalı logolu bir DisplayPort kablosu kullanın.
- Sinyalin ortaya çıkması biraz sürebilir.
- Lütfen DisplayPort konektörünün bağlı bileşenlere güç sağlamayacağını unutmayın.
- Lütfen bir DisplayPort kablosunu sinyal dönüştürücü adaptörlü bir bileşene bağlarken bir görüntü belirmeyebileceğini unutmayın.
- Kilitleme fonksiyonu içeren DisplayPort kablolarını seçin. Bu kabloyu çıkartırken kilidi açmak için üst düğmeye basılı tutun.

Temel Çalışma


Power ON - OFF (Güç AÇIK ve KAPALI) Modları

LCD monitör güç indikatörü güç açıldığında yeşile dönecektir ve güç kapatıldığında kırmızıya veya kehribar rengine dönecektir.

NOT: Ana Güç Anahtarı uzaktan kumandayı veya LCD önündeki Güç Düğmesini kullanarak monitörün gücünü açmak için ON (Açık) pozisyonunda olmalıdır.

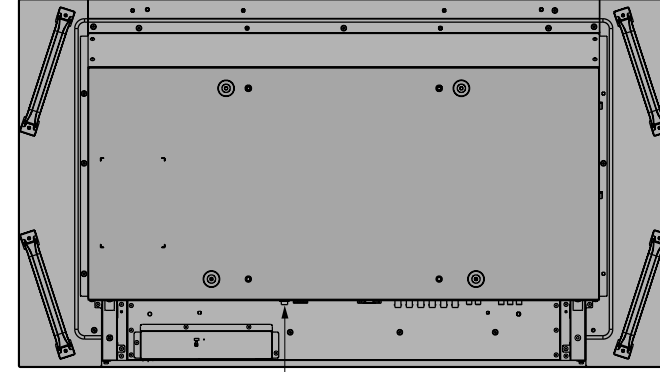


OFF (KAPALI)  Ana Güç Düğmesi
ON (AÇIK) 

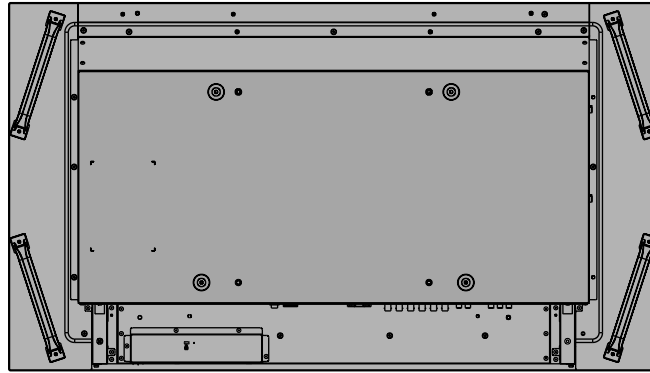

 Güç Düğmesi

Opsiyonel uzaktan kumandayı kullanma

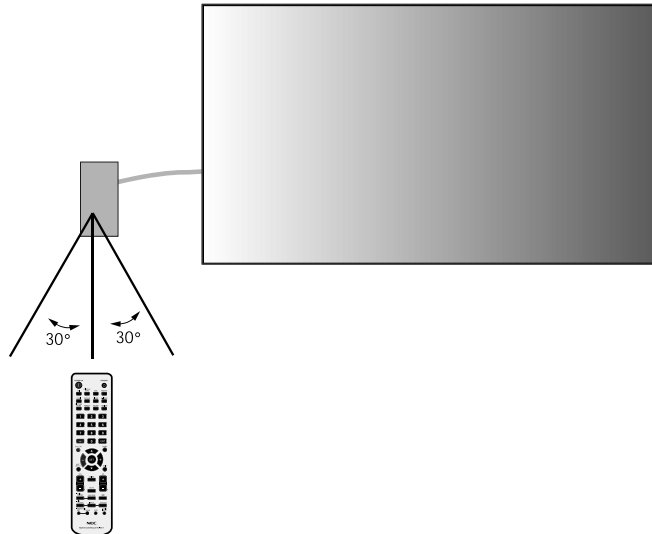

Güç Göstergesi

Mod	Durum İndikatörü Işığı
Power ON (Güç Açık)	Yeşil*2
Power OFF (Güç Kapalı) (Eco Beklemede)*1 0.5 W*3 altında güç tüketimi	Kırmızı
Power OFF (Güç Kapalı) (Beklemede) 1 W*3, *4 altında güç tüketimi	Kehribar rengi
Güç Tasarrufu 2 W*3, *5 altında güç tüketimi	Kehribar rengi yanıp sönüyor
"SCHEDULE SETTINGS" (Program Ayarları) açıkken güç beklemede	Yeşil ve Kehribar rengi sırayla yanıp sönür
Teşhis (Hatayı ortaya çıkarır)	Kırmızı yanıp sönür (Bkz. Sorun Giderme sayfa 36)

*1 Eco Standby (Eko Bekleme) Modundayken DDC/CI kontrolü çalışmaz.
*2 POWER INDICATOR (GÜÇ GÖSTERGESİ)'nde (sayfa 23)
"OFF" (KAPALI) seçilmişse, LCD monitör çalışırken LED yanmayacaktır.
*3 EXTERNAL CONTROL (HARİCİ KONTROL) içinden "RS-232C" seçilir.
*4 DDC/CI devre dışı olmalıdır.
*5 DisplayPort (Ekran Portu) bağlantısı yok.

Güç İdaresini Kullanma

LCD monitörü VESA onaylı DPM Güç Yönetimi fonksiyonunu takip eder.

Güç idare fonksiyonu, klavye veya fare belli bir süre kullanılmayınca ekranın güç tüketimini otomatik olarak azaltan bir enerji tasarruf fonksiyonudur.

Yeni ekranınızdaki güç yönetim özelliği "ON" (AÇIK) olarak ayarlanmıştır. Bu, ekranınızın sinyal gelmediğinde Güç Tasarruf Moduna girmesini sağlar. Bu sayede ekranın ömrü uzarken, güç tüketimi azalmış olur.

NOT: Kullanılan bilgisayara ve ekran kartına bağlı olarak bu fonksiyon çalışmayabilir.

Bir video kaynağı seçmek

Bir video kaynağını görüntülemek için:

[VIDEO1], [VIDEO2], [S-VIDEO]'yu ayarlamak için giriş düğmesini kullanın.

COLOUR SYSTEM (RENK SİSTEMİ) menüsünü kullanarak video formatınıza bağlı olarak [AUTO], [NTSC], [PAL], [SECAM], [PAL60], [4.43NTSC] ayarını yapın.

Picture Aspect (Görüntü Oranı)

DVI, VGA, RGB/HV, DPORT
FULL → ZOOM → NORMAL

HDMI, DVD/HD1, DVD/HD2, SCART, VIDEO1, VIDEO2, S-VIDEO, TV*
FULL → WIDE → ZOOM → NORMAL

Görüntünün görüntü oranı	Değiştirilmemiş görüntü*6	Görüntü oranı için tavsiye edilen seçim*6
4:3		NORMAL ZOOM (DYNAMIC (DİNAMİK))
Sıkıştır		FULL (TAM)
Harf Kutusu		WIDE (GENİŞ)

*6 Gri alanlar ekranın kullanılmamış bölümlerini belirtir.

NORMAL: Görüntü oranını kaynaktan gönderildiği şekilde görüntüler.


FULL (TAM): Bütün ekranı doldurur.

WIDE (GENİŞ): Bütün ekranı doldurmak için 16:9 harf kutusu sinyalini genişletir.

ZOOM (DYNAMIC (DİNAMİK)): Doğrusallık olmadan bütün ekranı doldurmak için 4:3 resimleri genişletir. Görüntünün etrafındaki bir kısım alan genişlemeden dolayı kesilecektir.


ZOOM

Görüntü aktif ekran alanının dışına genişletilebilir. Aktif ekran alanı dışındaki görüntü gösterilmez.

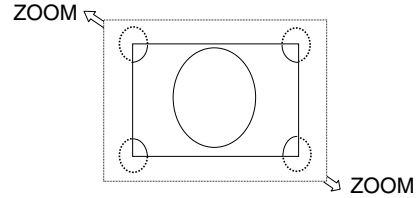

OSD Bilgisi

Bilgi OSD aşağıdakiler gibi bilgi sağlar: Monitor ID (Monitör Kimliği), Input Source (Giriş Kaynağı), Picture Size (Resim Boyutu), vb. Bilgi OSD'yi getirmek için uzaktan kumandadan DISPLAY (Ekran) düğmesine basın.

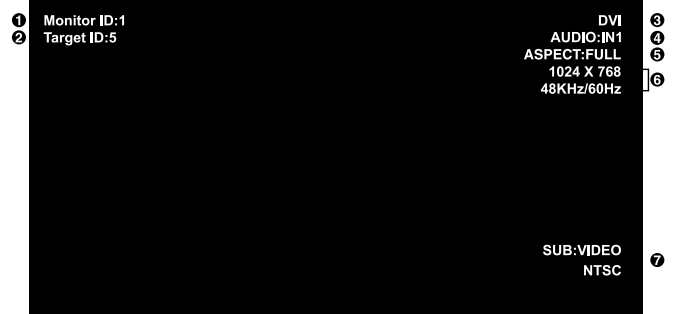

❶ Kimlik numarası mevcut monitöre devredilmiştir.*7

❷ Monitöre devredilmiş kimlik numarası RS-232C yoluyla kontrol edilir.*8

❸ Input Name (Giriş Adı)

❹ Audio input mode (Ses girişi modu)

❺ Picture aspect (Görüntü oranı)

❻ Input Signal Information (Giriş Sinyali Bilgisi)

❼ Sub picture information (Alt resim bilgisi)

*7: "IR CONTROL" (IR Kontrol) "Primary" (Birincil) veya "Secondary" (İkincil) olarak ayarlanmalıdır.

*8: "IR CONTROL" (IR Kontrol) "Primary" (Birincil) olarak ayarlanmalıdır.

*: Satın aldığınız ürün bu özelliğe sahip olmayabilir.

Picture Mode (Resim Modu)

DVI, VGA, RGB/HV, DPORT

STANDARD → sRGB → AMBIENT1 → AMBIENT2 → HIGHBRIGHT

HDMI, DVD/HD1, DVD/HD2, SCART, VIDEO1, VIDEO2, S-VIDEO, TV*
STANDARD → CINEMA → AMBIENT1 → AMBIENT2 → HIGHBRIGHT

AMBIENT (ORTAM IŞIĞI) Modu

LCD ekranın parlaklığı oda içindeki ortam ışığının miktarına bağlı olarak artacak veya azalacak şekilde ayarlanabilir. Eğer oda aydınlıksa monitör de buna bağlı olarak aydınlık olur. Eğer oda karanlıksa monitör de buna bağlı olarak kararır. Bunun amacı değişken ışık koşullarında göz açısından daha konforlu bir izleme deneyimi sağlamaktır.

NOT: Gömrüntü modu AMBIENT1 veya AMBIENT2 olduğunda, BRIGHTNESS (PARLAKLIK), AUTO BRIGHTNESS (OTOMATİK PARLAKLIK) ve BRIGHTNESS in SCREEN SAVER (EKTRAN KORUYUCUDA PARLAKLIK) fonksiyonu devre dışıdır.
PICTURE MODE (RESİM MODU) olarak AMBIENT1 veya AMBIENT2 kullandığınızda ortam ışığı sensörünün üstünü örtmeyin.


AMBIENT (ORTAM IŞIĞI) parametre ayarı

OSD içinde PICTURE MODE (RESİM MODU), her bir mod için AMBIENT1 veya AMBIENT2 seçin ve IN BRIGHT (AYDINLIKTA) ve IN DARK (KARANLIKTA) ayarlayın.

IN BRIGHT (AYDINLIKTA): Bu, ortam ışık seviyesi en yüksek seviyeye geldiğinde monitörün parlaklık seviyesidir.

IN DARK (KARANLIKTA): Bu, ortam ışık seviyesi en düşük seviyeye geldiğinde monitörün parlaklık seviyesidir.

AMBIENT (ORTAM IŞIĞI) fonksiyonu aktifken, ekran Parlaklığı odadaki ışık seviyesine göre otomatik olarak değişir (Şekil 1).

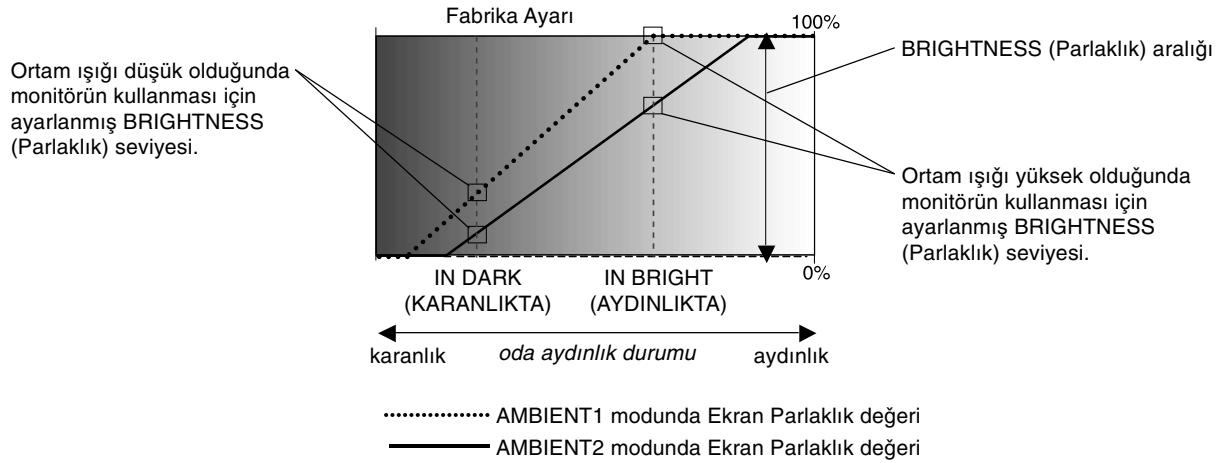



Şekil 1

IN DARK (KARANLIKTA): Ortam ışık seviyesi düşük olduğunda monitörün kullanacağı BRIGHTNESS (PARLAKLIK) seviyesi.
IN BRIGHT (AYDINLIKTA): Ortam ışık seviyesi yüksek olduğunda monitörün kullanacağı BRIGHTNESS (PARLAKLIK) seviyesi.


*: Satın aldığınız ürün bu özelliğe sahip olmayabilir.

OSD (Ekran Üstü) Kontroller


NOT: Modele ve opsiyonel ekipmanlara bağlı olarak bazı fonksiyonlar mevcut olmayabilir.

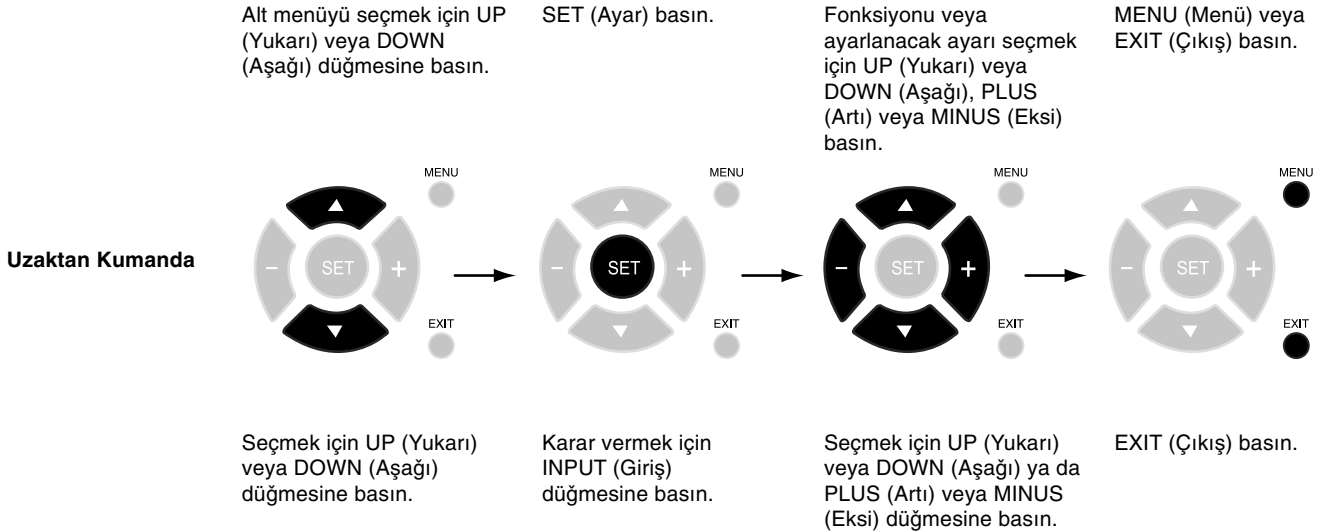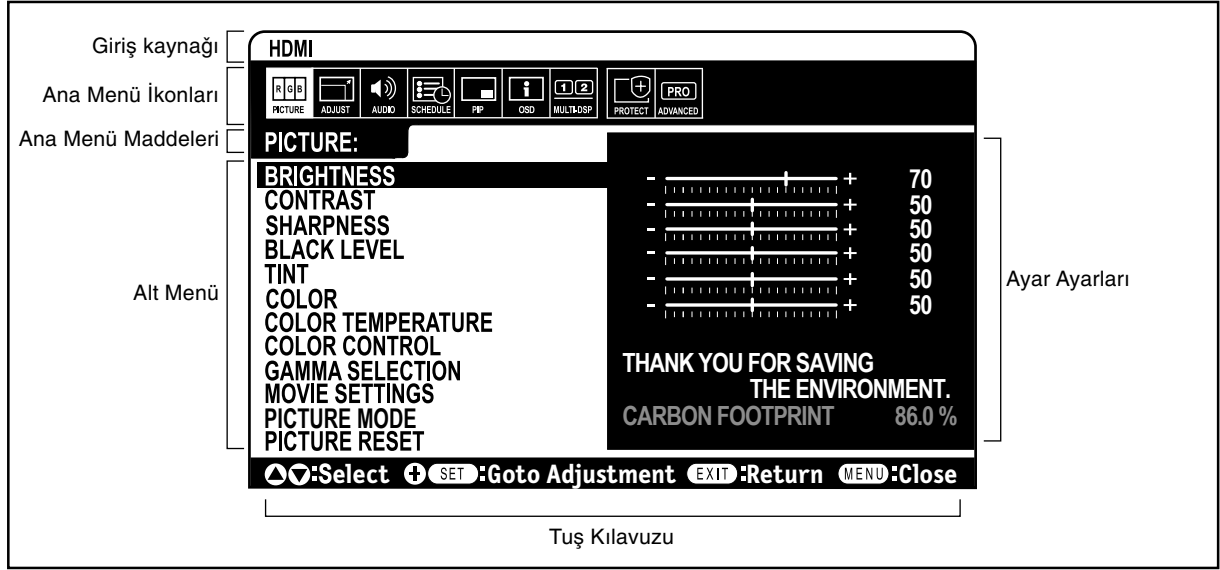

Kontrol Paneli

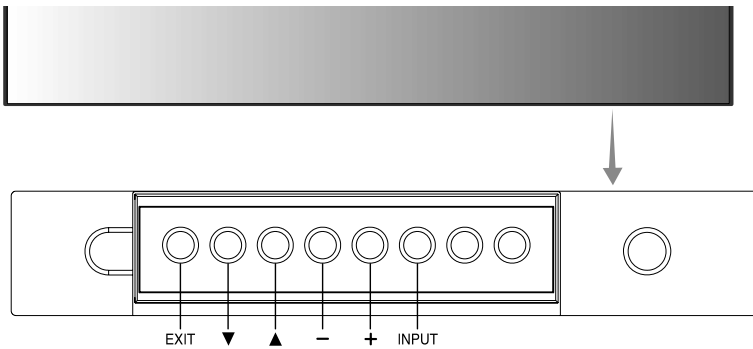

OSD ekranı

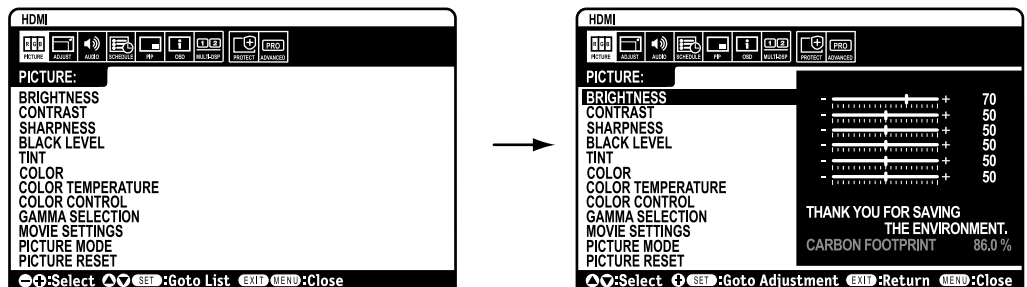

Ayar		Varsayılan
PICTURE (RESİM)		
BRIGHTNESS (PARLAKLIK)	Ekrandaki görüntüyü ve arka fon parlaklığını ayarlar. Ayar için + veya - basın. Not: Görüntü modunda AMBIENT1 veya AMBIENT2 seçildiğinde bu fonksiyon değiştirilemez.	70
CONTRAST (KONTRAST)	Arka fona bağlı olarak görüntü parlaklığını ayarlar. Ayar için + veya - basın. Not: Resim modunda sRGB seçildiğinde, bu fonksiyon değiştirilemez.	50
SHARPNESS (KESKİNLİK)	Görüntünün canlılığını ayarlar. Ayar için + veya - basın.	50*2
BLACK LEVEL (SİYAH SEVİYESİ)	Arka fona bağlı olarak görüntü parlaklığını ayarlar. Ayar için + veya - basın. Not: Resim modunda sRGB seçildiğinde, bu fonksiyon değiştirilemez.	50
TINT	Ekranın renk tonunu ayarlar. Ayar için + veya - basın. Not: Resim modunda sRGB seçildiğinde, bu fonksiyon değiştirilemez.	50
COLOR (Renk)	Ekranın renk derinliğini ayarlar. Ayar için + veya - basın. Not: Resim modunda sRGB seçildiğinde, bu fonksiyon değiştirilemez.	50*2
COLOR TEMPERATURE (Renk Sıcaklığı)	Ekranın renk sıcaklığını ayarlar. Düşük renk sıcaklığı ekranı kırmızımsı yapacaktır. Yüksek renk sıcaklığı ekranı mavimsi yapacaktır. Eğer TEMPERATURE (SICAKLIK) ilave ayar gerektiriyorsa, beyaz noktanın R/G/B/ seviyelerinin her biri ayarlanabilir. R/G/B seviyelerinin ayarlanabilmesi için COLOR TEMP (RENK SICAKLIĞI) seçimi olarak CUSTOM (ÖZEL) görünmelidir. Not: Resim modunda sRGB seçildiğinde, önceden tanımlanmış 6500k ayarlanır bu yüzden değiştirilemez. GAMMA SELECTION (GAMMA SEÇİMİ) içinde PROGRAMMABLE (PROGRAMLANABİLİR) seçildiğinde, bu fonksiyon değiştirilemez.	10000K
COLOR CONTROL (Renk Kontrolü)	Kırmızı, Sarı, Yeşil, Turkuaz, Mavi, Magenta ve Satürasyon seviyelerini ayarlar. Not: Resim modunda sRGB seçildiğinde, bu fonksiyon değiştirilemez.	0
GAMMA SELECTION (GAMMA SEÇİMİ)	En iyi resim kalitesi için bir ekran gaması seçiniz. Not: Resim modunda sRGB seçildiğinde, bu fonksiyon değiştirilemez.	PROGRAMMABLE (sRGB ayarı dışında)
NATIVE	Gamma düzeltmeleri LCD paneli tarafından kontrol edilir.	
2.2	PC ile kullanım için tipik ekran gamması.	
2.4	Video için uygun (TV, DVD, vb.)	
S GAMMA	Çeşitli tiplerdeki filmler için özel gamma. Resimin karanlık bölümlerini yükseltir ve aydınlık bölümlerini alçaltır. (S-CURVE) (S-EĞRİSİ)	
DICOM SIM.	DICOM GSDF eğrisi LCD tip için uyarlanmıştır.	
PROGRAMMABLE (Programlanabilir)	Fabrika ayarı gamma eğrisi yüklüdür. Programlanabilir gamma eğrisi NEC opsiyonel yazılımı kullanılarak tekrar yüklenebilir.	
MOVIE SETTINGS (Film Ayarları)		
NOISE REDUCTION (Ses Azaltma) Sadece TV, VIDEO1, VIDEO2, S-VIDEO girişler	Ses azaltılmasının miktarını ayarlar. Ayar için + veya - basın.	6
FILM MODE (Film Modu) Sadece HDMI, DVIHD1, DVIHD2, SCART, VIDEO1, VIDEO2, S-VIDEO, TV* girişler	En iyi görüntü kalitesi için kaynağın görüntü hızını otomatik olarak algılar.	AUTO*2
ADAPTIVE CONTRAST (Adaptif Kontrast) Sadece HDMI, DVIHD1, DVIHD2, SCART, VIDEO1, VIDEO2, S-VIDEO, TV* girişler	Dinamik kontrast için ayar seviyesini ayarlar.	OFF
PICTURE MODE (RESİM MODU)	Resim modunu seçer, [HIGHBRIGHT], [STANDARD], [sRGB], [CINEMA], [AMBIENT1] veya [AMBIENT2]. Bkz sayfa 18.	STANDARD
PICTURE RESET (Resim Sıfırlama)	PICTURE (Resim) menüsü içindeki aşağıdaki ayarları fabrika ayarlarına döndürür: BRIGHTNESS (Parlaklık), CONTRAST (Kontrast), SHARPNESS (Keskinlik), BLACK LEVEL (Siyah Seviye), TINT, COLOR (Renk), COLOR TEMPERATURE (Renk Sıcaklığı), COLOR CONTROL (Renk Kontrolü), GAMMA SELECTION (Gamma Seçimi), MOVIE SETTINGS (Film Ayarları).	-
ADJUST (AYAR)		
AUTO SETUP (Otomatik Kurulum) Sadece VGA, RGB/HV girişleri	Ekran Boyutunu, H position (Yatay Pozisyonu), V position (Dikey Pozisyonu), Clock (Saati), Clock Phase (Saat Fazını) ve Beyaz Seviyesini otomatik olarak ayarlar.	-
AUTO ADJUST (OTOMATİK AYAR) Sadece VGA, RGB/HV girişleri	H position (Yatay Pozisyonu), V position (Dikey Pozisyonu) ve Clock Phase (Saat Fazını) güç açıkken otomatik olarak ayarlandı.	OFF
H POSITION (YATAY KONUM) Bütün girişler DVI, HDMI, DPORT için geçerlidir	LCD'nin Ekranındaki resimin yatay pozisyonunu kontrol eder. Sağa hareket ettirmek için + basın. Sola hareket ettirmek için - basın.	-
V POSITION (DİKEY KONUM) Bütün girişler DVI, HDMI, DPORT için geçerlidir	LCD'nin Ekranındaki resimin dikey pozisyonunu kontrol eder. Yukarı kaldırmak için + basın. Aşağı indirmek için - basın.	-
CLOCK (Saat) Sadece VGA, RGB/HV girişleri	Ekranın sağındaki resimin genişliğini arttırmak için + basın. Soldaki resimin genişliğini daraltmak için - basın.	-
CLOCK PHASE (Saat Fazı) Sadece VGA, RGB/HV, DVIHD1, DVIHD2, SCART girişler	Resim üzerindeki görsel "ses" i ayarlar.	-

*: Satın aldığınız ürün bu özelliğe sahip olmayabilir.

*2: sinyal tipine bağlıdır

H RESOLUTION (Yatay Çözünürlük) Sadece VGA, RGB/HV girişleri	Resimin yatay boyutunu ayarlar.	-
V RESOLUTION (Dikey Çözünürlük) Sadece VGA, RGB/HV girişleri	Resimin dikey boyutunu ayarlar.	-
INPUT RESOLUTION (Giriş Çözünürlüğü) Sadece VGA, RGB/HV girişleri	Eğer sinyal algılamasında bir problem varsa, bu fonksiyon monitörün sinyali istenilen çözünürlükte görüntülemesi için zorlar. Seçimden sonra gerekirse "AUTO SETUP (Otomatik Kurulum)"u çalıştırın. Eğer bir problem yoksa tek uygun opsiyon "AUTO" (Otomatik) olacaktır.	AUTO
ZOOM MODE (Zoom Modu) TV dışında tüm girişler	Ekran resiminin görüntü oranını seçin.	-
BASE ZOOM (Taban Zoom)		CUSTOM
16:9 Sadece HDMI, DVI/HDMI, DVI/HDMI, SCART, VIDEO1, VIDEO2, S-VIDEO girişler	16:9 görüntü oranı olan giriş kaynakları için.	
14:9 Sadece HDMI, DVI/HDMI, DVI/HDMI, SCART, VIDEO1, VIDEO2, S-VIDEO girişler	14:9 görüntü oranı olan giriş kaynakları için.	
DYNAMIC (Dinamik) Sadece HDMI, DVI/HDMI, DVI/HDMI, SCART, VIDEO1, VIDEO2, S-VIDEO girişler	Ekranı doldurmak için 4:3 resmi genişletir. Görüntünün bir kısmı genişleme nedeniyle kaybolmuştur.	
OFF (Kapalı) TV dışında tüm girişler	"OFF" (Kapalı) seçmek görüntüyü 1/1 piksel formatında gösterecektir. (Eğer giriş çözünürlüğü 1360 x 768 çözünürlükten daha yüksekse, görüntü ekrana oturmak için küçülecektir.)	
CUSTOM (Kullanıcı Tanımlı) TV dışında tüm girişler	Görüntü oranını değiştirmeden bir görüntüyü mümkün olduğunca büyük görüntüler.	
ZOOM (Yakınlaştırma)**	Zoom yaparken görüntü oranını korur.	1.00
H ZOOM (Yatay Zoom)**	Yatay zoom miktarı. Her bir BASE ZOOM (Taban Zoom) ayarı için ayarlanabilir.	1.00
V ZOOM (Dikey Zoom)**	Dikey zoom miktarı. Her bir BASE ZOOM (Taban Zoom) ayarı için ayarlanabilir.	1.00
H POS (Yatay Pozisyon)**	Yatay konum. Her bir BASE ZOOM (Taban Zoom) ayarı için ayarlanabilir.	0%
V POS (Dikey Pozisyon)**	Dikey konum. Her bir BASE ZOOM (Taban Zoom) ayarı için ayarlanabilir.	0%
ASPECT (Oran)	Görüntü boyutunu seçer, [FULL], [NORMAL], [WIDE] ve [ZOOM]. Bkz sayfa 17.	FULL
ADJUST RESET (Ayar Sıfırlanması)	ADJUST (Ayar) menüsü içindeki aşağıdaki ayarları fabrika ayarlarına döndürür: AUTO ADJUST (Otomatik Ayar), H POSITION (Yatay Konum), V POSITION (Dikey Konum), CLOCK (Saat), CLOCK PHASE (Saat Fazı), H RESOLUTION (Yatay Çözünürlük), V RESOLUTION (Dikey Çözünürlük), ZOOM MODE (Zoom Modu), ASPECT (Oran).	-
AUDIO (Ses)		
BALANCE (Denge) (mevcut değil)		-
TREBLE (Tiz) (mevcut değil)		-
BASS (Bas) (mevcut değil)		-
PIP AUDIO (PIP Sesi)	PIP sesinin kaynağını seçer.	MAIN AUDIO
LINE OUT (Hat çıkışı)	"VARIABLE" (DEĞİŞKEN) seçerek kontrol hat çıkışı seviyesini VOLUME (Ses) butonu ile ayarlayabilirsiniz.	FIXED
SURROUND (ÇEVRESEL SES) (mevcut değil)	Yapay çevresel ses.	-
AUDIO INPUT (SES GİRİŞİ)	Ses giriş kaynağını seçer [IN1], [IN2], [IN3], [DPORT], [HDMI], [TV]*, [OPTION]*.	sinyal girişine bağlıdır
AUDIO RESET (Ses Sıfırlanması)	"AUDIO" (Ses) opsiyonlarını fabrika ayarlarına döndürür.	-
SCHEDULE (Program)		
OFF TIMER (Kapanma Zamanlayıcı)	Bir süre sonra monitörü kapamaya ayarlar. 1 ila 24 saat arasında bir zaman uygundur.	OFF
SCHEDULE SETTINGS (Program Ayarı)	Monitörü kullanmak için bir çalışma programı oluşturur.	-
SCHEDULE LIST (Program Listesi)	Programların listesi.	-
DATE & TIME (Tarih ve Zaman)	Tarihi, zamanı ve günışığı tasarruf bölgesini ayarlar. Date & Time (Tarih ve zaman) "SCHEDULE" (Program) fonksiyonu çalışırken ayarlanmalıdır. Bkz sayfa 27.	-
YEAR (Yıl)	Gerçek zamanlı saat için yılı yapılandırır.	-
MONTH (Ay)	Gerçek zamanlı saat için ayı yapılandırır.	-
DAY (Gün)	Gerçek zamanlı saat için günü yapılandırır.	-
TIME (Zaman)	Gerçek zamanlı saat için saati yapılandırır.	-
DAYLIGHT SAVING (Günışığı Tasarrufu)	Gün ışığı tasarrufunu açar veya kapatır.	OFF

*: Satın aldığınız ürün bu özelliğe sahip olmayabilir.

**: 16:9 , 14:9, sadece ÖZEL

SCHEDULE RESET (Program Sıfırlanması)	SCHEDULE (Program) menüsü içindeki aşağıdaki ayarları fabrika ayarlarına döndürür: OFF TIMER (Kapanma Zamanlayıcı), SCHEDULE SETTINGS (Program Ayarları).	-
PIP		
KEEP PIP MODE (PIP modunu tutma)	Monitörün kapandıktan sonra "PIP" ve "TEXT TICKER" modunda kalmasını sağlar. Güç geri geldiğinde, PIP ve TEXT TICKER OSD'ye girmesi gerekmeden belirir.	OFF
PIP MODE (PIP Modu)	Picture-in-Picture (Resim resim içinde)	OFF
OFF (KAPALI)	OFF (KAPALI)	
PIP	PIP	
POP	POP	
SIDE BY SIDE (ASPECT) (YAN YANA (ORAN))	YAN YANA ORAN	
SIDE BY SIDE (FULL) YAN YANA (TAM)	YAN YANA TAM	
PIP SIZE (PIP Boyutu)	Resim resim içinde (PIP) modunda kullanılan alt resimin boyutunu seçer.	LARGE
SMALL (Küçük)		
MIDDLE (Orta)		
LARGE (Büyük)		
PIP POSITION (PIP Konumu)	PIP'in ekranda nerede ortaya çıkacağını belirler.	X = 95, X = 92
ASPECT (ORAN)	Alt görüntü boyutunu seçer, [FULL], [NORMAL], [WIDE] ve [ZOOM]. Bkz sayfa 17.	FULL
TEXT TICKER (Metin Kutusu)		OFF
MODE (MOD)	Text Ticker (Metin Kutusu) etkinleştirir ve Yatay ya da Dikey yön ayarlamana izin verir.	
POSITION (Konum)	Text Ticker'ın (Metin Kutusu) ekrandaki yerini belirler.	
SIZE (Boyut)	Toplam ekran boyutu ile ilişkili olarak Text Ticker'ın (Metin Kutusu) boyutunu belirler.	
BLEND (Şeffaflık)	Text Ticker'ın (Metin Kutusu) şeffaflığını belirler (0:şeffaf, 100:opak).	
DETECT (ALGILA)	Text Ticker'ın (Metin Kutusu) otomatik algılanmasını etkinleştirir.	
FADE IN (Açılma)	Text Ticker'ın (Metin Kutusu) ekran içinde açılmasını etkinleştirir.	
SUB INPUT (ALT GİRİŞ)	Alt görüntü giriş sinyalini seçer.	sinyal girişine bağlıdır
PIP RESET (PIP Sıfırlanması)	ASPECT (ORAN) ve SUB INPUT (ALT GİRİŞ) dışında PIP opsiyonlarını fabrika ayarlarına döndürür.	-
OSD		
LANGUAGE (DİL)	OSD tarafından kullanılan dili seçin.	ENGLISH (Bulunulan yere bağlıdır)
ENGLISH (İngilizce)		
DEUTSCH (Almanca)		
FRANÇAIS (Fransızca)		
ITALIANO (İtalyanca)		
ESPAÑOL (İspanyolca)		
SVENSKA (İsveççe)		
РУССКИЙ (Rusça)		
中文 (Çin)		
日本語 (Japonca)		
OSD TURN OFF (OSD KAPATMA)	Aktif olmadığı belli bir süre sonunda OSD'yi kapatır. Önceden ayarlanmış seçimler 10-240 saniyedir.	30 Sec.
OSD POSITION (OSD KONUMU)	OSD'nin ekranda ortaya çıkacağı yeri belirler.	X = 128, X = 225
UP (Yukarı)		
DOWN (Aşağı)		
LEFT (Sol)		
RIGHT (Sağ)		

INFORMATION OSD (Bilgi OSD)	Bilgi OSD'nin görüntülenip görüntülenmediğini seçer. Giriş sinyali veya kaynağı değiştiğinde bilgi OSD görüntülenecektir. Ayrıca, sinyal olmadığında veya sinyal aralık dışında olduğunda bilgi OSD bir uyarı verecektir. Bilgi OSD'nin ortaya çıkması için 3 ila 10 saniye arasında bir aralık uygundur.	ON, 3 Sec.
MONITOR INFORMATION (Monitör Bilgisi)	Monitör Bilgisi. CARBON SAVINGS (KARBON TASARRUFU): Tahmini karbon tasarrufunu kg oranında görüntüler. Karbon tasarrufu hesaplarındaki karbon ihtiyacı faktörü OECD'den baz alınmıştır (2008 Sürümü).	-
OSD TRANSPARENCY (OSD ŞEFFAFLIĞI)	OSD'nin şeffaflık seviyesini ayarlayın.	TYPE2
OFF (KAPALI)		
TYPE1 (Tip1)		
TYPE2 (Tip2)		
OSD ROTATION (OSD DÖNDÜRME)	OSD gösterge yönünü yatay veya dikey olarak belirler.	LANDSCAPE
LANDSCAPE (Yatay)	OSD'yi yatay modda görüntüler.	
PORTRAIT (Dikey)	OSD'yi dikey modda görüntüler.	
INPUT NAME (GİRİŞ ADI)	Kullanılmakta olan INPUT (GİRİŞ) için bir isim oluşturabilirsiniz. Maks: 8 karakter, Boşluk dahil, A-Z, 0-9, ve bazı sembolleri kullanabilirsiniz.	-
CLOSED CAPTION (ALT YAZI) Sadece VIDEO1, VIDEO2, S-VIDEO girişler	Alt yazıyı etkinleştirir.	OFF
OSD RESET (OSD Sıfırlanması)	OSD menüsü içindeki aşağıdaki ayarları fabrika ayarlarına döndürür: OSD TURN OFF (OSD Kapatma), OSD POSITION (OSD Konumu), INFORMATION OSD (Bilgi OSD), OSD TRANSPARENCY (OSD Şeffaflığı), CLOSED CAPTION (ALT YAZI).	-
MULTI DISPLAY (Çoklu Ekran)		
Monitor ID (Monitör Kimliği)	Monitör ID 1-100 arası sayılardan ve grup ID A-J arasından ayarlanır. NOT: Group ID (Grup ID) çoklu seçimden yapılır.	1
IR CONTROL (IR Kontrolü)	RS-232C papaty zincirini kullanırken kızıltötesi uzaktan kumanda ile kullanım için monitör modunu seçer.	NORMAL
NORMAL (Normal)	Monitör, uzaktan kumanda ile normal olarak kontrol edilecektir.	
PRIMARY (Ana)	RS-232C papaty zincirindeki ilk monitör için "PRIMARY" (Ana) seçin.	
SECONDARY (İkincil)	RS-232C papaty zincirindeki ilk monitör için "SECONDARY" (İkincil) seçin.	
LOCK (Kilit)	Monitörün kablosuz uzaktan kumanda tarafından kontrol edilmesini engeller. Normal çalışmaya dönmek için, uzaktan kumanda üzerindeki "DISPLAY" (Ekran) düğmesine 5 saniye basın.	
TILE MATRIX (Kare Matris)	Bir görüntünün genişlemesini ve dağıtıcı bir amplifikatör yoluyla çoklu ekranlar üzerinde (100'e kadar) görüntülenmesini sağlar. NOT: Düşük çözünürlük çok sayıda monitörü dizmek için uygun değildir. Daha az sayıda ekran olduğunda dağıtım amfisi olmadan kullanabilirsiniz.	
H MONITORS (Yatay Monitörler)	Yatay olarak ayarlanmış monitörlerin sayısı.	1
V MONITORS (Dikey Monitörler)	Dikey olarak ayarlanmış monitörlerin sayısı.	1
POSITION (Konum)	Karelenmiş görüntünün hangi bölümünün monitörde görüntüleneceğini seçin.	1
TILE COMP (Kare Kompozit)	TILE COMP (Kare Kompozit) özelliğini açar.	NO
ENABLE (Etkin)	Kare Matrisi etkinleştirir.	NO
POWER ON DELAY (Güç Açık Gecikmesi)	"Beklemede" modu ve "güç açık" modu arasındaki gecikme zamanını ayarlar. "POWER ON DELAY" (Güç Açık Gecikmesi) 0 ile 50 saniye arasında ayarlanabilir.	0 Sec.
POWER INDICATOR (GÜÇ GÖSTERGESİ)	LED monitörün önüne yerleştirildiğinde ON'a (Açık) veya OFF'a (Kapalı) döner. "OFF" (Kapalı) seçilmişse, LCD monitörü çalışırken LED yanmayacaktır.	ON
EXTERNAL CONTROL (HARİCİ KONTROL)		
CONTROL (KONTROL)	Kontrol arabirimini seçer, RS-232C veya LAN.	RS-232C
LAN RESET (LAN SIFIRLA)	LAN ayarlarını sıfırlar.	-
ID=ALL REPLY (TÜM YANITLAR)	Monitörü harici olarak kontrole derken, hedef ekipman ID'sini (ALL veya GROUP ID) belirleyen haberleşme komutunun yanıt verip vermediğini seçin. Eğer monitörden gelen RS-232C ile birbirine bağlanmış birden fazla monitör bağlıysanız, bu fonksiyonu gereken şekilde kullanın.	ON
MAC ADDRESS (MAC ADRESİ)	MAC ADDRESS (MAC ADRESİ) gösterir.	-

LAN SETTING (LAN AYARI)		Bu fonksiyonu kullandığınızda, EXTERNAL CONTROL (HARİCİ KONTROL) "LAN" olmalıdır.	
	DHCP	Bu seçeneğin etkinleştirilmesi DHCP sunucunuzdan monitöre otomatik olarak IP adresi atar. Bu seçeneğin devre dışı bırakılması ağ yöneticinizden alacağınız IP adresini veya alt ağ maskesini kaydetmenizi sağlar. NOT: [DHCP] için "ENABLE" (ETKİN) seçildiğinde IP adresi için ağ yöneticinize başvurun.	DISABLE
	IP ADDRESS (IP ADRESİ)	[DHCP] için "DISABLE" (DEVRE DIŞI) seçildiğinde monitöre bağlı olan ağın IP adresini ayarlar.	192.168.0.10
	SUBNET MASK (ALT AĞ MASKESİ)	[DHCP] için "DISABLE" (DEVRE DIŞI) seçildiğinde monitöre bağlı olan ağın alt ağ maskesini ayarlar.	255.255.255.0
	DEFAULT GATEWAY (VARSAYILAN AĞ GEÇİDİ)	[DHCP] için "DISABLE" (DEVRE DIŞI) seçildiğinde monitöre bağlı olan ağın ağ geçidini ayarlar.	192.168.0.1
	DNS PRIMARY (BİRİNCİL DNS)	Monitöre bağlı ağ için birincil DNS ayarlarını ayarlar.	0.0.0.0
	DNS SECONDARY (İKİNCİL DNS)	Monitöre bağlı ağ için ikincil DNS ayarlarını ayarlar.	0.0.0.0
SETTING COPY (AYAR KOPYALA)		Papatya zinciri senaryosunda, diğer monitöre kopyalamak istediğiniz OSD menü kategorilerini seçin. NOT: Bu fonksiyonu kullandığınızda, EXTERNAL CONTROL "RS-232C" olmalıdır. Güç kapatıldığında fonksiyon sıfırlanır. Bu fonksiyon kullandığınız kabloya bağlı olarak sınırlıdır.	NO
	COPY START (KOPYA BAŞLAT)	"YES" seçin ve kopyalamayı başlatmak için SET düğmesine basın.	
	ALL INPUT (TÜM GİRİŞLER)	Bu öğeyi seçtiğinizde tüm giriş terminal ayarları kopyalanır. Varsayılan kapalıdır.	
MULTI DISPLAY RESET (Çoklu Ekran Sıfırlanması)		"MULTI DISPLAY" (Çoklu Ekran) opsiyonlarını fabrika ayarlarına döndürür.	-
DISPLAY PROTECTION (Ekran Koruyucu)			
POWER SAVE (GÜÇ TASARRUFU) Bütün girişler TV* için geçerlidir		Monitörün kayıp bir sinyalden sonra güç tasarrufu moduna geçmek için ne kadar süre bekleyeceğini ayarlar. Not: DVI takarken, görüntü kaybolsa bile görüntü kartı dijital veri göndermeyi durdurmaz. Bu olursa, monitör güç yönetim moduna (bekleme modu) geçmeyecektir.	ON
STANDBY MODE (Bekleme Modu)		Güç sarfiyatını azaltır. Not: ECO STANDBY (Eco Beklemede) Modundayken DDC/CI çalışmaz.	ECO STANDBY
HEAT STATUS (Isı Durumu)		FAN (Fan), BRIGHTNESS (Parlaklık) ve TEMPERATURE (Sıcaklık) durumlarını gösterir.	-
FAN CONTROL (Fan Kontrolü)		Soğutma fanı, aşırı ısınmadan korumak amacıyla ekranın sıcaklığını düşürür. "AUTO" (OTOMATİK) seçildiyse, fanın çalışmaya başlama sıcaklığını ve fan hızını ayarlayabilirsiniz.	AUTO
SCREEN SAVER (Ekran Koruyucu)		Görüntü sabitliği riskini azaltmak için SCREEN SAVER (EKRAN KORUYUCU) fonksiyonu kullanın.	
	GAMMA	"ON" (Açık) seçildiğinde ekran gamması değişir ve sabitlenir.	OFF
	BRIGHTNESS (PARLAKLIK)	"ON" (Açık) seçildiğinde parlaklık azalır. NOT: Görüntü modu AMBIENT1 veya AMBIENT2 olduğunda bu fonksiyonu seçmeyin.	OFF
	MOTION (Hareket)	Ekran görüntüsü hafifçe genişler ve belirlenen kullanıcı aralıklarında 4 yöne (YUKARI, AŞAĞI, SAĞ, SOL) hareket eder. Aralık zamanını ve zoom oranını ayarlayabilirsiniz. Bu fonksiyon PIP, STILL, TEXT TICKER veya TILE MATRIX etkin iken devre dışıdır.	OFF
SIDE BORDER COLOR (Kenar Sınır Rengi)		4:3 görüntü görüntülendiğinde kenar sınırlarının rengini ayarlar. + düğmesine basın, çubuk aydınlanacaktır. - düğmesine basın, çubuk karacaktır.	15
AUTO BRIGHTNESS (OTOMATİK PARLAKLIK AYARLAMA) Sadece DPORT, DVI, VGA, RGB/HV girişleri		Giriş sinyaline göre parlaklık seviyesini ayarlar. NOT: Görüntü modu AMBIENT1 veya AMBIENT2 olduğunda bu fonksiyonu seçmeyin.	OFF
CHANGE SECURITY PASSWORD (Güvenlik Şifresinin Değiştirilmesi)		Güvenlik şifresinin değiştirilmesini sağlar. Fabrika ayarlı şifre 0000'dur.	-
SECURITY LOCK (Güvenlik Kiliti)		Güvenlik şifresini kilitlet.	OFF
DDC/CI		ENABLE/DISABLE (Etkin/Devre dışı): İki yönlü haberleşmeyi ON (Açık) veya OFF (Kapalı) konumuna getirir ve monitörü kontrol eder.	ENABLE
DISPLAY PROTECTION RESET (Ekran Koruyucu Sıfırlanması)		DISPLAY PROTECTION (Ekran Koruyucu) menüsü içindeki aşağıdaki ayarları fabrika ayarlarına döndürür: POWER SAVE (Güç tasarrufu), STANDBY MODE (Bekleme Modu), FAN CONTROL (Fan Kontrolü), SCREEN SAVER (Ekran Koruyucu), SIDE BORDER COLOR (Kenar Sınır Rengi), AUTO BRIGHTNESS (Otomatik Parlaklık), DDC/CI.	-

*: Satın aldığınız ürün bu özelliğe sahip olmayabilir.

ADVANCED OPTION (Gelişmiş Opsiyon)

INPUT DETECT (Giriş Algılaması) Bütün girişler TV* için geçerlidir		İki giriş cihazından fazla bağlandığında monitörün kullandığı giriş yöntemini seçer.	FIRST DETECT
	NONE (YOK)	Monitör diğer video giriş portlarını araştırmayacaktır.	
	FIRST DETECT (İLK ALGILANAN)	Mevcut video giriş sinyali olmadığında, monitör diğer video giriş bağlantı noktasından video sinyali arar. Eğer diğer bağlantı noktasında video giriş sinyali varsa, monitör video kaynak giriş bağlantı noktasını otomatik olarak yeni bulunan kaynağa değiştirir. Mevcut video kaynağı varken monitör diğer video sinyallerine bakmayacaktır.	
	LAST DETECT (SON ALGILANAN)	Monitör mevcut kaynaktan sinyal gösterirken monitöre yeni ikinci bir kaynak bağlanırsa, monitör otoma tik olarak yeni video kaynağına geçecektir. Mevcut video giriş sinyali olmadığında, monitör diğer video giriş bağlantı noktasından video sinyali arar. Eğer diğer bağlantı noktasında video giriş sinyali varsa, monitör video kaynak giriş bağlantı noktasını otomatik olarak yeni bulunan kaynağa değiştirir.	
	VIDEO DETECT (VİDEO ALGILAMA)	DVD/HD1, DVD/HD2, SCART, VIDEO1, VIDEO2 veya S-VIDEO girişleri DVI, VGA, RGB/HV üzerinde önceliğe sahiptir. DVD/HD1, DVD/HD2, SCART, VIDEO1, VIDEO2 veya S-VIDEO giriş sinyali olduğunda monitör DVD/HD1, DVD/HD2, SCART, VIDEO1, VIDEO2 veya S-VIDEO girişine geçer ve bunu korur.	
	CUSTOM DETECT (ÖZEL ALGILA)	Giriş sinyallerinin önceliğini ayarlar. CUSTOM DETECT (ÖZEL ALGILA) seçildiğinde monitör sadece listelenen girişleri arar.	
INPUT CHANGE (GİRİŞ DEĞİŞTİR)		Giriş değişiklik hızını ayarlar. NOT: "QUICK" (HIZLI) seçildiğinde sinyal değişikliğinde görüntü bozulması olabilir. Bu fonksiyon giriş için tüm ayarlamalar yapıldıktan sonra seçilmelidir.	NORMAL
LONG CABLE COMP (UZUN KABLO KOMP.)		El ile uzun kablo kullanmaktan kaynaklanan görüntü kalitesinin düşmesini telafi eder.	
	EQUALIZE (DENGELİ) Sadece VGA, RGB/HV girişler		OFF
	POLE (KUTUP)	Frekans ayarlar.	0
	PEAK (PİK)	Dengeleme değerini ayarlar.	0
	GAIN (KAZANÇ)	Kazanç değerini ayarlar.	0
	OFFSET (OFSET)	Senkronizasyon sinyalinin dilim düzeyini ayarlar.	0
	SYNC TERMINATE (Senkronizasyon Bitimi) Sadece RGB/HV girişleri	Kablo empedansını eşleştirmek için son rezistansı seçer.	HIGH
TERMINAL SETTING (TERMINAL AYARI)			
	DVI MODE (DVI modu)	DVI girişine bağlı DVI-D cihazının çeşidini seçer. PC veya diğer bilgisayar ekipmanı bağlı olduğunda "DVI-PC" seçer. DVI-D girişli DVD player bağlıyken "DVI-HD" seçer.	DVI-PC
	BNC MODE (BNC modu)	BNC girişine bağlı cihazının çeşidini seçer. RGB: Analog giriş COMPONENT (KOMPONENT): Komponent VIDEO:	RGB
	SCART MODE (SCART modu)	SCART konnektörleri kullanan cihazlar için giriş modudur.	OFF
	HDMI SIGNAL (HDMI sinyali)	RAW: Genişletilmiş özelliği devre dışı bırakır. EXPAND (Genişlet): Görüntü kontrastını geliştirir, karanlık ve aydınlık bölgelerdeki kontrastı detayları artırır.	EXPAND
SCAN CONVERSION (Tarama Dönüşmesi) VGA, RGB/HV hariç		IP (Titreşimliden Aşamalıya) dönüşüm fonksiyonunu seçer. Not: DVI giriş için "DVI-HD" DVI mod menüsünden etkinleştirilmelidir.	PROGRESSIVE
	PROGRESSIVE (Aşamalı)	Titreşimli sinyalleri aşamalıya dönüştürür. Bu varsayılan ayardır.	
	INTERLACE (Titreşimli)	IP dönüşmesini engeller. Bu ayar en iyi hareketli resimlere uyarı fakat görüntü sabitlenmesi riskini artırır.	

*: Satın aldığınız ürün bu özelliğe sahip olmayabilir.

COLOR SYSTEM (Renk Sistemi) Sadece VIDEO1, VIDEO2, S-VIDEO girişler		Seilen Renk Sistemi giriř sinyalinin video formatına baėlıdır.	AUTO
AUTO (OTOMATİK) NTSC PAL SECAM 4.43 NTSC PAL-60	Giriř sinyali dayalı Renk Sistemi ayarını otomatik olarak seer.		
SCAN MODE (Tarama Modu) Sadece HDMI, DVI-D1, DVI-D2, SCART, VIDEO1, VIDEO2, S-VIDEO, TV' giriřler		Bazı video formatları resmi en iyi řekilde grntlemek iin farklı tarama trlerine ihtiya duyabilirler.	OVER SCAN
OVER SCAN UNDER SCAN	Resim boyutu grntlenebilecek olandan daha byk. Resim kenarı kırılmış olarak ortaya ıkacaktır. Resimin yaklařık %95'i ekranda grntlenecektir.		
	Resim boyutu ekran alanı iinde kalır. Btn resim ekranda grntlenir.		
120 Hz (Mevcut deėil)			-
EDGE COMP (KENAR KOMP)		Ekranın ortası ile kenarları arasındaki parlaklık farkını ayarlar.	-
ENABLE (Etkin) BRIGHTNESS (PARLAKLIK) TYPE (TİP)	Bu fonksiyon "ON" (AIK) seildiėinde etkindir.		OFF
	Ekranın kenarlarındaki parlaklığın daha tutarlı olması iin ortadaki parlaklığı azaltır. Ortama ve uygulamaya en uygun olacak řekilde yaklařık olarak %10-30 arası bir azaltma seilebilir.		1
	Parlaklık eėrisini ortadan kenarlara doėru ayarlar. Type 1 (Tip 1) kademeli azalma saėlarken Type 2 (Tip 2) ve Type 3 (Tip 3) daha keskin azalma verir.		1
ADVANCED OPTION RESET (Geliřmiř Opsiyon Sıfırlanması)		ADVANCED OPTION (Geliřmiř Opsiyon) mens iindeki ařaėıdaki ayarları fabrika ayarlarına dndrr: INPUT DETECT (Giriř Algılama), INPUT CHANGE (Giriř deėiřtir), LONG CABLE COMP (Uzun kablo komp.), TERMINAL SETTING (Terminal ayarı), SCAN CONVERSION (Tarama Dnřmesi), COLOR SYSTEM (Renk Sistemi), SCAN MODE (Tarama Modu).	-
FACTORY RESET (Fabrika Sıfırlanması)		OSD opsiyonlarını fabrika ayarlarına dndrr, AřAėIDAKİLER HARİ: DATE & TIME (Tarih ve Zaman), LANGUAGE (Dil), OSD ROTATION (OSD dndrme), INPUT NAME (Giriř adı), CHANGE SECURITY PASSWORD (Gvenlik řifresinin Deėiřtirilmesi), SECURITY LOCK (Gvenlik Kilidi) ve SECURITY PASSWORD (Gvenlik řifresi)	-

*: Satın aldıėınız rn bu zelliėe sahip olmayabilir.


NOT 1: PROGRAM OLUŞTURMAK

Program fonksiyonu ekranın değişik zamanlarda güç açık ve kapalıya ayarlanmasını sağlar. Yedi değişik programa kadar programlanabilir.

Programı programlamak için:

1. SCHEDULE (Program) menüsüne girin. Yukarı ve aşağı düğmelerini kullanarak SCHEDULE SETTINGS (Program Ayarı)'nı öne çıkarın. Settings (Ayarlar) menüsüne girmek için SET (Ayar) veya + düğmesine basın. İstenilen program numarasını öne çıkarın ve ayar düğmesine basın. Numaranın yanındaki kutu sarıya dönecektir. Program artık programlanabilir.
2. ON (Açık) zamanı hanesindeki saat ayarını vurgulamak için aşağı düğmesini kullanın. Saati ayarlamak için + ve – düğmelerini kullanın. Dakika ayarını öne çıkarmak için yukarı ve aşağı düğmelerini kullanın. Dakikayı ayarlamak için + ve – düğmelerini kullanın. Aynı şekilde OFF (Kapalı) zamanını ayarlayın.
3. INPUT (Giriş)'i öne çıkarmak için yukarı ve aşağı okları kullanın. Giriş kaynağını seçmek için + ve – düğmelerini kullanın. PIC. MODE (RESİM MODU) vurgulamak için yukarı ve aşağı okları kullanın. Resim modunu seçmek için + ve – düğmelerini kullanın.
4. Programın açık olacağı bir gün seçmek için aşağı düğmesini kullanın. Açmak için ayar düğmesine basın. Takvim her gün çalıştırılacaksa EVERY DAY (Her gün) seçin ve SET (Ayar) düğmesine basın. EVERY DAY (Her gün) yanındaki daire sarı renge dönecektir. Eğer haftalık bir program isteniyorsa, yukarı ve aşağı düğmelerini kullanarak haftanın günlerini seçin ve seçmek için SET (Ayar) basın. Daha sonra EVERY WEEK (Her Hafta) seçeneğini işaretleyin ve SET (Ayar) tuşuna basın.
5. Bir program programlandıktan sonra kalan programlar daha sonra ayarlanabilir. OSD'den çıkmak için MENU (Menü) basın veya önceki menüye dönmek için EXIT (Çıkış) basın.

Not: Eğer programlar örtüşüyorsa en yüksek numaralı program en düşük numaralı olana göre önceliğe sahip olacaktır. Örneğin Takvim #7 takvim #1'e göre önceliklidir. Eğer seçilen giriş veya resim modu şu anda kullanılamıyorsa, devre dışı giriş veya resim modu kırmızı ile gösterilir.

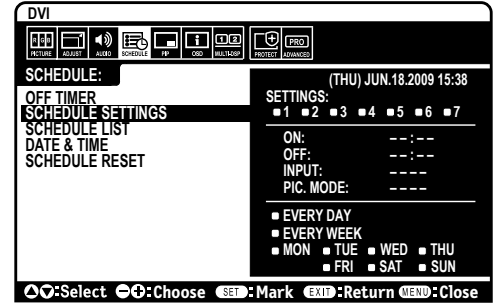

NOT 2: GÖRÜNTÜ SABİTLİĞİ

Lütfen LCD Teknolojisinin Görüntü Sabitliği denen bir fenomen ile karşılaşabileceğini unutmayın. Görüntü Sabitliği, önceki görüntünün artık veya "hayalet" görüntüsünün ekranda görünür kalmasıdır. CRT monitörlerden farklı olarak, LCD monitörlerde görüntü sabitliği kalıcı değildir, ancak sabit görüntülerin uzun süre görüntülenmesinden kaçınılmalıdır.

Bunu düzeltmek için, monitörü önceki görüntünün kaldığı süre kadar kapalı tutun. Örneğin, eğer görüntü monitörde bir saat kaldıysa ve görüntünün "hayaleti" hala duruyorsa, monitör görüntünün silinmesi için bir saat kapalı kalmalıdır.

Tüm kişisel görüntüleme aygıtlarında olduğu gibi, NEC DISPLAY SOLUTIONS ekran boş kaldığında düzenli aralıklarla hareketli resimlerin görüntülenmesini ve hareketli ekran koruyucuların kullanımını veya kullanılmadığında monitörün kapatılmasını tavsiye eder.

Görüntü sabitliği riskini azaltmak için "SCREEN SAVER" (Ekran Koruyucu), "DATE & TIME" (Tarih & Saat) ve "SCHEDULE SETTINGS" (Program Ayarları) fonksiyonlarını ayarlayın.

Uzun çalışma ömrü için Kamu Ekranı olarak kullanın

LCD Panel Görüntü Kalıcılığı

LCD panel uzun saatler boyunca sürekli çalıştığında, elektrik şarjının az bir miktarı LCD içindeki elektrodun yakınında kalır, ve önceki görüntünün artık veya "hayalet" görüntüsü görülebilir. (Görüntü Sabitliği)

Görüntü Sabitliği kalıcı değildir, fakat sabit bir görüntü uzun bir süre görüntülendiğinde LCD içindeki iyonik bozulmalar görüntü boyunca birikir ve kalıcı olabilir. (Görüntü Yapışkanlığı)

Öneriler

Görüntü Yapışkanlığını önlemek için ve LCD'yi daha uzun süre kullanmak için aşağıdakiler önerilmektedir.

1. Sabit görüntü uzun bir süre boyunca görüntülenmemelidir. Kısa aralıklardan sonra sabit görüntüleri değiştirin.
2. Kullanılmadığında lütfen uzaktan kumandayla monitörü kapatın veya Güç Yönetimini veya Takvim Fonksiyonlarını kullanın.
3. Düşük ortam sıcaklıkları monitörün kullanım ömrünü uzatır. Koruyucu yüzey (cam, akrilik) LCD yüzeyi üzerine kurulduğunda LCD yüzeyi kısıtlı bir alan içine yerleştirilir, monitörler yığılır, monitör içindeki sıcaklık sensörlerinden yararlanırlar. Ortam sıcaklığını azaltmak için Soğutma Fanını, Ekran Koruyucuyu ve Düşük Parlaklığı kullanın.
4. Lütfen monitörün "Ekran Koruyucu Modu"nu kullanın.

Uzaktan Kumanda Fonksiyonu

Uzaktan Kumanda Kimliği Fonksiyonu

UZAKTAN KUMANDA KİMLİĞİ

Opsiyonel uzaktan kumanda 100 adete kadar MultiSync monitörü REMOTE CONTROL ID (UZAKTAN KUMANDA KİMLİĞİ) MODU İLE KONTROL ETMEYİ SAĞLAR. REMOTE CONTROL ID (Uzaktan Kumanda Kimliği) Monitör Kimliği ile bağlı çalışır, en fazla 100 ayrı MultiSync monitörün kontrolünü sağlar. Örneğin: aynı alanda kullanılan birden fazla monitör varsa, uzaktan kumanda normal modda her monitöre aynı anda kumanda gönderir (bkz. Şekil 1). Uzaktan kumandayı REMOTE CONTROL ID (UZAKTAN KUMANDA KİMLİĞİ) modunda kullandığınızda grup içindeki sadece bir monitör kumanda edilir (bkz Şekil 2).

UZAKTAN KUMANDA KİMLİĞİNİN AYARLANMASI

REMOTE ID SET (Uzaktan Kumanda Kimliği Ayarı) düğmesine basarken uzaktan idare edilen ekranın Monitör Kimliğine (1-100) girmek için KEYPAD kullanın. Uzaktan kumanda daha sonra bu belirli Monitör Kimliği numarasını alarak monitörü çalıştırmak için kullanılabilir.

0 seçildiğinde veya uzaktan kumanda normal modundayken bütün monitörler çalışacaktır.

UZAKTAN KUMANDA MODUNU AYARLAMAK/SIFIRLAMAK İÇİN

Kimlik modu – Kimlik Moduna girmek için REMOTE ID SET (Uzaktan Kumanda Kimliği Ayarı) düğmesine basın ve 2 saniye basılı tutun.

Normal mod – Normal Moda dönmek için REMOTE ID CLEAR (Uzaktan Kumanda Sıfırlama) düğmesine basın ve 2 saniye basılı tutun.

Bu özelliğin doğru çalışması için ekrana bir Monitör ID (Monitör Kimliği) numarası verilmelidir. Monitör kimliği numarası, OSD içindeki MULTI DISPLAY (ÇOKLU EKRAN) menüsünden verilebilir (Bkz. Sayfa 23).

Uzaktan kumandayı istediğiniz monitörün uzaktan kumanda sensörüne doğrultun ve REMOTE ID SET (Uzaktan Kumanda Kimliği Ayarla) düğmesine basın. Uzaktan kumandanız ID modunda olduğunda ekranda MONITOR ID (Monitör Kimlik) numarası gösterilir.

Tanımlanmış özel MONITOR ID numarasına sahip monitörü kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

- Ekran için MONITOR ID numarasını ayarlayın (Bkz sayfa 23). MONITOR ID numarası 1-100 arasında olabilir. Bu MONITOR ID numarası uzaktan kumandanın diğer monitörleri etkilemeden belirli bir monitörü kumanda etmesini sağlar.
- Uzaktan kumanda üzerinde, REMOTE ID SET düğmesini basılı tutarken tuş takımını kullanarak REMOTE CONTROL ID (Uzaktan Kumanda Kimlik) numarasını (1-100) girin. REMOTE ID NUMBER kontrol etmek istediğiniz ekranın MONITOR ID numarası ile eşleşmelidir. Aralıktaki ekranların tümünü eş zamanlı olarak kontrol etmek için "0" seçin.
- Uzaktan kumandayı istediğiniz monitörün uzaktan kumanda sensörüne doğrultun ve REMOTE ID SET (Uzaktan Kumanda Kimliği Ayarla) düğmesine basın. MONITOR ID numarası ekranda kırmızı ile gösterilir. Eğer REMOTE CONTROLID "0" ise, bu durumda aralık içindeki tüm ekranlar kendi MONITOR ID numaralarını kırmızı ile gösterir. Eğer MONITOR ID numarası ekranda beyaz ile gösterilirse, MONITOR ID numarası ve REMOTE CONTROL ID numarası aynı değildir.

Bu LCD monitör bir bilgisayar veya RS-232C bağlantısı kullanan kablosuz uzaktan kumanda yoluyla kontrol edilebilir.

MONITOR ID (Monitör Kimliği) ve IR KONTROLÜ

Bir PC veya kızıltötesi kablosuz kontrolör kullanılarak en fazla 100 ayrı LCD monitör RS-232C yoluyla papatya zincir sayesinde kontrol edilebilir.

1. PC ve LCD monitörleri bağlayın.

Bir PC'nin RS-232C kontrol çıkışını LCD monitörün RS-232C girişine bağlayın. Daha sonra LCD monitörün RS-232C çıkışını başka bir LCD monitörün RS-232C girişine bağlayabilirsiniz. RS-232C kullanılarak en fazla 100 monitör bağlanabilir.

2. Monitör Kimliği ve IR Kontrol modunu ayarlayın.

Düzgün çalışma için Monitör Kimliği zincirdeki her bir monitörün OSD menüsü içinde ayarlanmalıdır. Monitör Kimliği OSD içindeki "MULTI DISPLAY" (Çoklu Ekran) menüsü altında ayarlanabilir. Monitör Kimliği numarası 1'den 100'a kadar ayarlanabilir. İki monitör aynı Monitör Kimliği numarasını paylaşamaz. Bir papatya zincirdeki her bir monitörün 1'den başlanarak numaralandırılması önerilir. Papatya zincirdeki ilk monitör ana monitör olarak belirlenmiştir. Zincirdeki müteakip monitörler ikincil monitörlerdir.

RS-232C papatya zincirdeki ilk monitörde olan "ADVANCED OPTION" (Gelişmiş Opsiyon) menüsünde "IR CONTROL" (IR Kontrolü) "PRIMARY" (Ana) olarak ayarlanmıştır.

Diğer bütün monitörlerde "IR CONTROL"nü (IR Kontrolü) "SECONDARY" (İkincil) olarak ayarlayın.



Şekil 1
Normal modda
uzaktan kumanda
veya REMOTE ID
(Uzaktan Kumanda
Kimliği) 0'a ayarlandı.



Bu fonksiyon için opsiyonel uzaktan kumanda gereklidir.

3. “PRIMARY” (Ana) monitörde çalışırken uzaktan kumanda üzerindeki “DISPLAY” (Ekran) düğmesine basın. Bilgi OSD’si ekranın sol üst köşesinde görünecektir.

Monitor ID (Monitör Kimliği): Papatya zincirdeki mevcut monitörün kimlik numarasını gösterir.

Target ID (Hedef Kimliği): Mevcut monitörden papatya zincir yoluyla kontrol edilen monitörün kimlik numarasını gösterir.

Kontrol edilen monitörün kimlik numarasını göstermek için “Target ID” (Hedef Kimliği) “+” veya “-” düğmelerine basarak değiştirin. Geri kalan papatya zincirlenmiş monitörleri eş zamanlı kontrol etmek için “Target ID” (Hedef Kimliği) olarak “ALL” (Hepsi) seçin.

4. “PRIMARY” (Ana) monitörde çalışırken “SECONDARY” (İkincil) monitörü kontrol etmek için kablosuz uzaktan kumandayı kullanın.


Seçilen hedef monitörde “MENU OSD” (Menü OSD) belirecektir.

NOT: Eğer “ID No.” (Kimlik No.) Mod seçili OSD gösteriliyorsa, bu OSD’yi silmek için “PRIMARY” (Ana) monitörü tayin ederken uzaktan kumanda üzerindeki “DISPLAY” (Ekran) düğmesine basın.

İPUCU: Eğer yanlış “IR CONTROL” ayarı sebebiyle kontrolü kaybederseniz, uzaktan kumandadaki “DISPLAY” düğmesine 5 saniye veya daha uzun süre bastığınızda “IR CONTROL” menüsü “NORMAL” fonksiyona sıfırlanır.

KABLOLU UZAKTAN KUMANDA FONKSİYONU

Bu monitörü REMOTE IN/OUT (Uzaktan Kumanda giriş/çıkış) bağlantısına Stereo Mini fiş kablosu takarak kontrol edebilirsiniz (3.5 Φ).

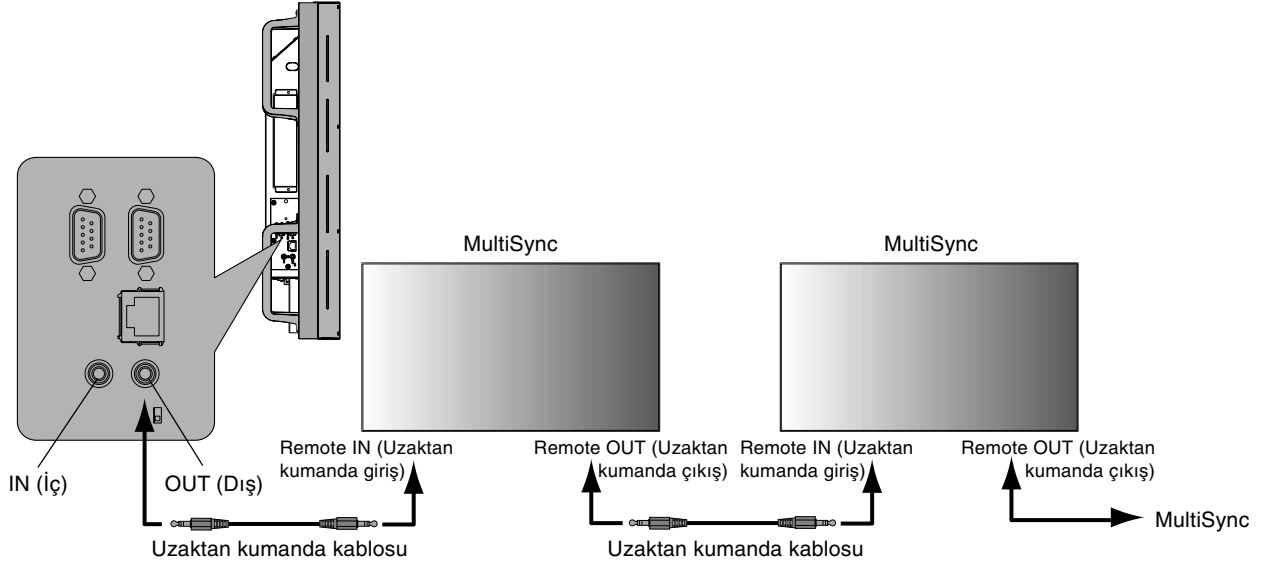

NOT: Stereo Mini fiş kablosunu takmadan/çıkartmadan önce gücü kapatın.

RS-232C Uzaktan Kumanda ile LCD monitöre kumanda etmek

Bu LCD monitörü, kişisel bir bilgisayarı bir RS-232C terminali ile bağlayarak kontrol edilebilir.


NOT: Bu fonksiyonu kullandığınızda, EXTERNAL CONTROL (HARİCİ KONTROL) "RS-232C" olmalıdır.

Kişisel bir bilgisayarla kontrol edilebilen fonksiyonlar:

- Güç AÇIK ya da KAPALI
- Giriş sinyalleri arasındaki geçişler

Bağlantı

LCD Monitör + PC

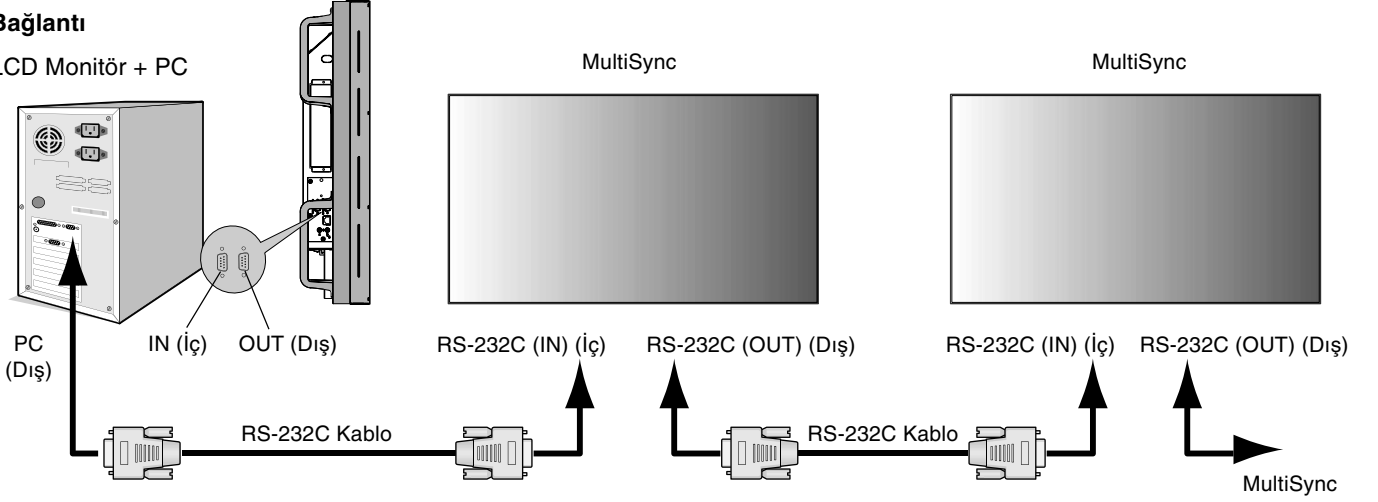

NOT: PC'nizde 25 pin seri port bağlantısı varsa, 25 pin seri port adaptörü gereklidir. Ayrıntılar için satıcınızla temasa geçin.

* İşlemek için RS-232C OUT (Dış) terminali sadece aynı modelin diğer monitörüne bağlanabilir. Cihazın diğer tiplerine bağlamayın.

Monitörü veya papatyaya zinciri ile bağlanmış birden fazla monitörü kontrol etmek için kontrol komutunu kullanın. Kontrol komutu için gerekli talimatlar ekran ile birlikte teslim edilen CD'den elde edilebilir. Dosyanın adı "External_control.pdf"dir.

Birbirine zincirleme bağlı birden fazla monitörün bağlanabilir monitör sınırlaması vardır.

1) Arabirim

PROTOKOL	RS-232C
BAUD RATE	9600 [bps]
VERİ UZUNLUĞU	8 [bit]
PARITE BIT	NONE (YOK)
STOP BIT	1 [bit]
AKIŞ KONTROLÜ	NONE (YOK)

Bu LCD monitör RS-232C kumanda için RXD,TXD ve GND hatlarını kullanır. RS-232C kontrol için, ters tip kablo (null modem kablosu) (pakete dahil değildir) kullanılmalıdır.

2) Kontrol komutu şekli

Lütfen CD-ROM'daki "External_control.pdf" dosyasına bakın.

LCD monitörün LAN kontrol ile kontrol edilmesi


Ağ Bağlantısı

LAN kablosu kullanarak Ağ Ayarlarını ve Uyarı Postası Ayarlarını HTTP sunucu fonksiyonu kullanarak belirleyebilirsiniz.

NOT: Bu fonksiyonu kullandığınızda, EXTERNAL CONTROL (HARİCİ KONTROL) "LAN" olmalıdır (Bkz sayfa 23).

LAN bağlantısı kullanmak için IP adresi atamalısınız.

LAN bağlantısı örneği:

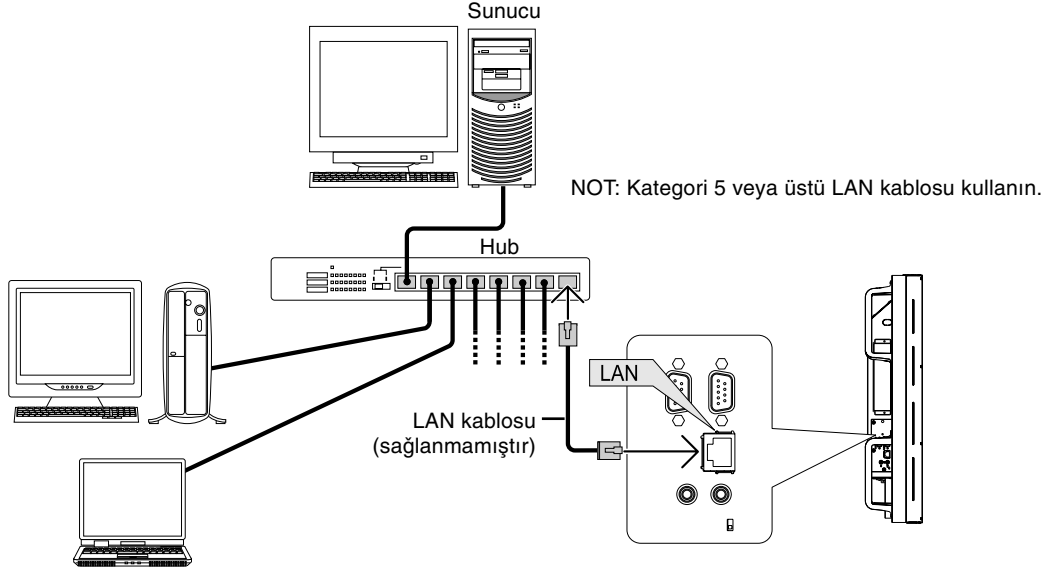

HTTP Tarayıcı Kullanarak Ağ Ayarları

Genel Bakış

Monitörü bir ağa bağlamak monitörün ağ üzerindeki bir bilgisayardan kontrol edilmesini sağlar.

Monitörün web tarayıcı üzerinden kontrolünü sağlamak için, bilgisayarınız özel uygulamanın kurulu olması gereklidir.

Monitörün IP adresi ve alt ağ maskesi web tarayıcının Ağ Ayarı ekranında HTTP sunucu fonksiyonu ile ayarlanabilir. Web tarayıcı için "Microsoft Internet Explorer 6.0" veya daha üstü kullanılmalıdır.

(Bu cihaz "JavaScript" ve "Çerezleri" kullanır ve tarayıcı bunları kabul edecek şekilde yapılandırılmalıdır. Ayar metodu tarayıcının sürümüne bağlı olarak farklılık gösterir. Lütfen yardım dosyalarına ve yazılım ile birlikte gelen diğer bilgilere bakın.)

HTTP sunucu fonksiyonuna erişim için ağa bağlı olan monitörde Web tarayıcı aşağıdaki URL girilmesi gereklidir.

Ay Ayarı

http://<the Monitor's IP address>/index.html

İPUCU: Varsayılan IP adresi "192.168.0.10".

Özel uygulama web sitemizden indirilebilir.

NOT: Eğer MONİTÖR AĞ AYARI ekranı web tarayıcıda belirmezse, Ctrl+F5 tuşlarına basarak web tarayıcınızdaki sayfayı yenileyin (ya da ön belleği silin).

Ekran veya düğmenin yanıtı yavaşlatılabilir veya ağınızın ayarlarına bağlı olarak çalışma kabul edilmeyebilir.

Bu olduğu takdirde ağ yöneticiniz ile görüşün.

LCD monitör düğmelere kısa aralıklarla sık sık basıldığı takdirde yanıt vermeyebilir. Bu olduğu takdirde biraz bekleyin ve tekrar deneyin.

Eğer hala yanıt alamıyorsanız, monitörü kapatın ve açın.

Kullanımdan Önce Hazırlık

Tarayıcı işlemini başlatmadan önce monitörü bir LAN kablosuna bağlayın.

Proxy sunucu türüne ve ayar metoduna bağlı olarak tarayıcıyı proxy sunucu ile çalıştırmak mümkün olmayabilir. Her ne kadar proxy sunucu tipi bir faktöre de, ayarlanmış olan öğelerin ön bellek verimliliğine bağlı olarak gösterilmemesi mümkündür, tarayıcıdan ayarlanmış olan içerik çalışmaya yansıtılamayabilir. Mümkün olduğu sürece proxy sunucu kullanılmaması tavsiye edilir.

Tarayıcı Üzerinden Çalışma için Adres Kullanımı

Ana bilgisayar adı aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

Eğer monitörün IP adresine karşılık gelen ana bilgisayar adı ağ yöneticisi tarafından etki alanı ad sunucusu (DNS) için kaydedilmişse, ekranın ağ ayarlarına uyumlu bir tarayıcı kullanarak kaydedilmiş ana bilgisayar adından ulaşabilirsiniz.

Eğer monitörün IP adresine karşılık gelen ana bilgisayar adı kullanılan bilgisayarın "HOSTS" dosyasında yapılandırılmışsa, ekranın ağ ayarlarına uyumlu bir tarayıcı kullanarak o ana bilgisayarın adından ulaşabilirsiniz.

Örnek 1: Monitörün ana bilgisayar adı "pd.nec.co.jp" olarak ayarlandığında, ağ ayarına erişim adres veya URL sütunu girişine <http://pd.nec.co.jp/index.html> yazılarak sağlanır.

Örnek 2: Monitörün ana bilgisayar adı "192.168.73.1" olarak ayarlandığında, posta uyarı ayarlarına erişim adres veya URL sütunu girişine <http://192.168.73.1/index.html> yazılarak sağlanır.

Ay Ayarları

<http://<the Monitor's IP address>/index.html>

The screenshot shows the NEC Network Settings interface. On the left, there is a sidebar with links: Home, Network, Mail, SNMP, and Reboot. The main content area is titled 'Network Settings' and contains 'IP v4 Settings'. Under 'DHCP', there are two radio buttons: 'Enable' (unselected) and 'Disable' (selected). Below this, there are input fields for 'IP v4 Address' (172.16.205.40), 'Subnet Mask' (255.255.248.0), 'Default Gateway' (172.16.200.1), 'Primary DNS' (0.0.0.0), and 'Secondary DNS' (0.0.0.0). At the bottom of the settings area is an 'Apply' button. The footer of the screen reads 'Copyright © NEC Display Solutions, Ltd. 2010. All rights reserved.'

DHCP	Bu seçeneğin etkinleştirilmesi DHCP sunucunuzdan monitöre otomatik olarak IP adresi atar. Bu seçeneğin devre dışı bırakılması ağ yöneticinizden alacağınız IP adresini veya alt ağ maskesini kaydetmenizi sağlar. NOT: [DHCP] için [ENABLE] (ETKİN) seçildiğinde IP adresi için ağ yöneticinize başvurun.
IP ADDRESS (IP ADRESİ)	[DHCP] için [DISABLE] (DEVRE DIŞI) seçildiğinde monitöre bağlı olan ağın IP adresini ayarlar.
SUBNET MASK (ALT AĞ MASKESİ)	[DHCP] için [DISABLE] (DEVRE DIŞI) seçildiğinde monitöre bağlı olan ağın alt ağ maskesini ayarlar.
DEFAULT GATEWAY (VARSAYILAN AĞ GEÇİDİ)	[DHCP] için [DISABLE] (DEVRE DIŞI) seçildiğinde monitöre bağlı olan ağın ağ geçidini ayarlar.
DNS (PRIMARY) (BİRİNCİL DNS)	Monitöre bağlı ağ için birincil DNS ayarlarını ayarlar.
DNS (PRIMARY) (İKİNCİL DNS)	Monitöre bağlı ağ için ikincil DNS ayarlarını ayarlar.
APPLY (UYGULA)	Ayarlarınızı yansıtır. NOT: [APPLY] (UYGULA) üstüne tıkladıktan sonra tarayıcıyı kapatın. Monitör ayarları otomatik olarak güncelleyecektir.

Uyarı Posta Ayarı

http://<the Monitor's IP address>/lanconfig.html

Bu seçenek kablolu LAN kullanırken hata mesajlarını e-posta ile bilgisayara gönderir. Monitörde hata oluştuğunda hata mesajı bildirimi gönderilir.

ALERT MAIL (UYARI POSTASI)	[ENABLE] (ETKİN) işaretlediğinizde Alert Mail (Uyarı Postası) özelliği etkin olur. [DISABLE] (DEVRE DIŞI) işaretlediğinizde Alert Mail (Uyarı Postası) özelliği kapanır.
HOST NAME (ANA BİLGİSAYAR ADI)	Monitöre bağlı ağın adını yazın. En fazla 60 alfanümerik karakter kullanabilirsiniz.
DOMAIN NAME (ETKİ ALANI ADI)	Monitöre bağlı ağın alan adını yazın. En fazla 60 alfanümerik karakter kullanabilirsiniz.
SENDER'S ADDRESS (GÖNDERİCİ ADRESİ)	Gönderenin adresini yazın. En fazla 60 alfanümerik karakter ve sembol kullanabilirsiniz.
SMTP SERVER NAME (SMTP SUNUCU ADI)	Monitöre bağlı SMTP sunucunun adını yazın. En fazla 60 alfanümerik karakter kullanabilirsiniz.
RECIPIENT'S ADDRESS 1 to 3 (ALICININ ADRESİ 1 - 3)	Alicının adresini yazın. En fazla 60 alfanümerik karakter ve sembol kullanabilirsiniz.
Authentication Method (Kimlik Doğrulama Metodu)	Bu, e-posta iletişimi için kimlik doğrulama metodunu seçer.
POP3 Server (POP3 Sunucu)	Bu, e-postanın kimlik doğrulaması için kullanılan POP3 sunucunun adresini belirler.
User Name (Kullanıcı Adı)	Bu, e-posta iletimi için kimlik doğrulama gerektiğinde kimlik doğrulama sunucusunda oturum açmak için gerekli olan kullanıcı adını belirler. En fazla 60 alfanümerik karakter kullanabilirsiniz.
Password (Şifre)	Bu, e-posta iletimi için kimlik doğrulama gerektiğinde kimlik doğrulama sunucusunda oturum açmak için gerekli olan şifreyi belirler. En fazla 60 alfanümerik karakter kullanabilirsiniz.
TestMail (TestPosta)	Ayarların doğru olduğundan emin olmak için test postası gönderin.
APPLY (UYGULA)	Yukarıdaki ayarları uygulamak için tıklayın.

- NOT:**
- Eğer test yaparsanız, Uyarı postası alamayabilirsiniz.
Bu olduğunda, ağ ayarlarının doğruluğunu kontrol edin.
 - Eğer testte yanlış adres girdiyseniz, Uyarı postası alamayabilirsiniz.
Bu olduğunda, Alicının Adresinin doğruluğunu kontrol edin.

İPUCU: Alert Mail (Uyarı Postası) ayarı menüden [RESET] (SIFIRLAMA) yapıldığında etkilenmez.
Kontrol komu şeması için lütfen, CD-ROM'daki "External_Control.pdf" dosyasına bakın.

Özellikler

Çok Dar Çerçeve: Döşeme ortamlarında optimum çözüm sağlar.

Azaltılmış Alan İhtiyacı: Üstün görüntü kalitesi ile ortamlar için ideal çözümü sağlar.

Renk Kontrol Sistemleri: Ekranınızdaki renkleri ayarlamanıza ve monitörünüzün renk hassasiyetini farklı standartlara göre düzenleyebilmenize olanak tanır.

OmniColor: Altı eksenli renk kontrolünü ve sRGB standardını birleştirir. Altı eksenli renk kontrolü daha önce mevcut olan üç eksenli farklı olarak altı eksen (R, G, B, C, M and Y) üzerinden renk ayarını mümkün kılar. sRGB standardı monitöre düzgün bir renk profili sağlar Bu, monitörde görünen renklerin yazıcı çıktısındaki renklerle aynı olmasını sağlar (sRGB destekleyen işletim sistemi ve sRGB yazıcı ile) Bu da, ekranınızdaki renkleri ayarlamanıza ve monitörünüzün renk hassasiyetini farklı standartlara göre düzenleyebilmenize olanak sağlar.

sRGB Renk Kontrolü: Bilgisayar ekranı ve diğer cihazlarda renk eşlemesine izin veren yeni optimize renk yönetim standardı. Kalibre renk boşluğuna dayanan sRGB standardı, optimum renk sunuşu ve diğer bilinen renk standartları ile uyumluluk sağlar.

OSD (Ekran Üstü) Kontroller: Ekrandaki menüler aracılığı ile ekranınızla ilgili tüm ayarları kolay ve hızlı bir şekilde yapmanızı sağlar.

Tak ve Çalıştır: Windows® işletim sistemlerinde Microsoft® çözümü, kurma ve yapılandırmayı monitörünüzün özelliklerini (ekran boyutu ve desteklenen çözünürlükler gibi) doğrudan bilgisayarınıza göndererek kolaylaştırır ve görüntü performansını en iyi hale getirir.

IPM (Akıllı Güç Yönetim) Sistemi: Monitörün açık olduğu halde kullanılmadığı anlarda daha düşük güç sarfiyatına geçmesini sağlayan gelişmiş güç tasarruf metodları ile, monitörünüzün enerji masrafında üçte iki oranında tasarruf sağlar, emisyonları azaltır ve çalışma alanının havalandırma masrafını azaltır.

FullScan (Tam Tarama) Özelliği: Birçok çözünürlükte, ekranın tamamını oldukça büyük görüntü boyutunda kullanmanıza imkan sağlar.

VESA Standard (FDMIv1) Montaj Arabirimi: LCD monitörünüzü her hangi bir VESA standardı (FDMIv1) üçüncü parti kol veya braketle monte edebilmenizi sağlar. NEC, Kuzey Amerika'da TÜV-GS ve/veya UL1678 standardı ile uyumlu montaj arayüzü kullanılmasını önerir.

DVI-D: DVI'in bilgisayarlar ve ekranlar arasındaki bağlantılar için Digital Display Working Group tarafından onaylanmış sadece dijital alt kümesi. Sadece dijital bağlayıcı olduğu için, DVI-D bağlayıcı üzerinden analog desteği sağlanmamıştır. DVI tabanlı salt dijital bağlantı olarak, DFP ve P&D gibi diğer DVI tabanlı dijital bağlayıcıların DVI-D ile uyumluluğu için sadece basit bir adaptör gereklidir. Bu ekranın DVI arabirimi HDCP destekler.

TILE MATRIX (Kare Matris), TILE COMP (Kare Kompozit): Kenar genişliğini dengelerken görüntüyü hassasiyet ile çoklu ekranlarda gösterir.

ZOOM (Yakınlaştırma): Görüntü boyutunu yatay ve dikey yönde genişletir.

RS-232C zincir: Çoklu monitörleri kontrolör ve uzaktan kumanda ile kontrol edebilirsiniz.

Kendi kendini teşhis: Bir iç hata oluştuğunda, bir arıza durumu gösterilir.


Uzun kablo özelliği: Otomatik uzun kablo kompensasyonu uzun kabloların sebep olduğu görüntü kalitesi kaybını (boş sinyaller) önler.

EDGE COMP (KENAR KOMP) Fonksiyonu

EDGE COMP (KENAR KOMP) fonksiyonu (Sayfa 26) ekranın ortası ile kenarları arasındaki parlaklık farkını ayarlar. Parlaklığı monitörünüze uygun şekilde ayarlayın.

BRIGHTNESS (PARLAKLIK): Ekranın kenarlarındaki parlaklığın daha tutarlı olması için ortadaki parlaklığı azaltır. Ortama ve uygulamaya en uygun olacak şekilde yaklaşık olarak %10-30 arası bir azaltma seçilebilir.


TYPE (TİP): Parlaklık eğrisini ortadan kenarlara doğru ayarlar. Type 1 (Tip 1) kademeli azalma sağlarken Type 2 (Tip 2) ve Type 3 (Tip 3) daha keskin azalma verir.

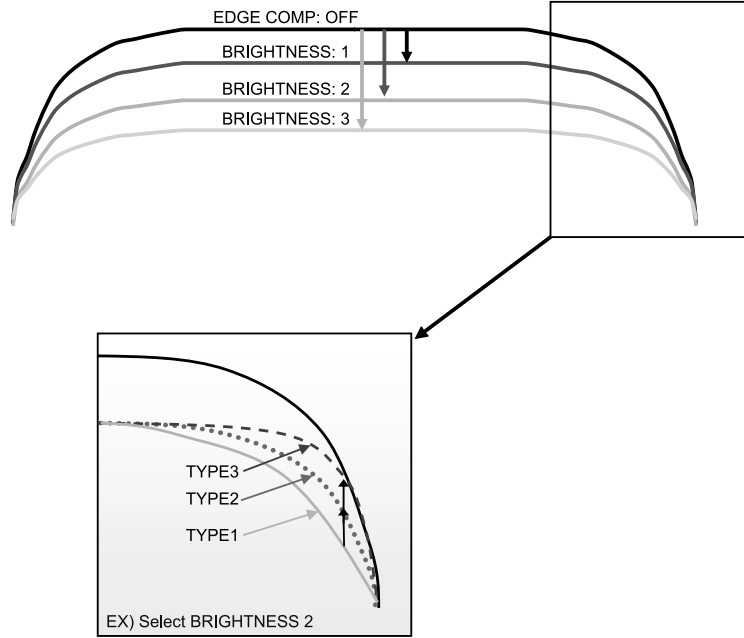


NOT: Birden fazla ekran kurduğunuzda, kalibrasyonu yazılımını çalıştırmadan önce bu fonksiyonu ayarlayın.

Çalışma Görüntüsü

BRIGHTNESS (PARLAKLIK)

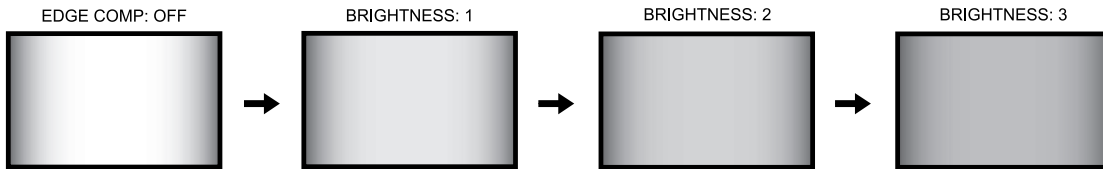

TYPE (TİP)

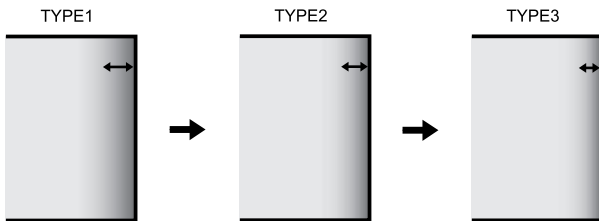

Sorun Giderme

Görüntü Yok

- Sinyal kablosu, ekran kartına/bilgisayara tam olarak takılı olmalıdır.
- Ekran kartı, yuvasına tam olarak oturtulmuş olmalıdır.
- Ön Güç Düğmesi ve bilgisayarın güç düğmesi ON (AÇIK) konumda olmalıdır.
- Ekran kartında veya kullanılan sistemde desteklenen modlardan birinin seçili olduğundan emin olun. (Grafik modunu değiştirmek için lütfen sistemin veya ekran kartının kullanım kılavuzuna bakın.)
- Monitörünüzü ve ekran kartını uyumlulukları ve tavsiye edilen ayarları için kontrol edin.
- Sinyal kablosu bağlayıcısında eğilmiş ya da içeri kaçmış olabilecek pinleri kontrol edin.

Güç Düğmesi yanıt vermiyor

- Kapatmak için monitörün güç kablosunu AC prizinden çekin ve monitörü sıfırlayın.

Görüntü sabitliği

- Lütfen LCD Teknolojisinin Görüntü Sabitliği denen bir fenomen ile karşılaşabileceğini unutmayın. Görüntü Sabitliği, önceki görüntünün artık veya "hayalet" görüntüsünün ekranda görünür kalmasıdır. CRT monitörlerden farklı olarak, LCD monitörlerde görüntü sabitliği kalıcı değildir, ancak sabit görüntülerin uzun süre görüntülenmesinden kaçınılmalıdır. Bunu düzeltmek için, monitörü önceki görüntünün kaldığı süre kadar kapalı tutun. Örneğin, eğer görüntü monitörde bir saat kaldıysa ve görüntünün "hayaleti" hala duruyorsa, monitör görüntünün silinmesi için bir saat kapalı kalmalıdır.

NOT: Tüm kişisel görüntüleme aygıtlarında olduğu gibi, NEC DISPLAY SOLUTIONS ekran boş kaldığında düzenli aralıklarla hareketli resimlerin görüntülenmesini ve hareketli ekran koruyucuların kullanımını veya kullanılmadığında monitörün kapatılmasını tavsiye eder.

Görüntü dengesiz, odaklanmamış ya da kayma belirgin

- Sinyal kablosu bilgisayara tam olarak takılı olmalıdır.
- Görüntüyü odaklamak ve ayarlamak için, OSD Görüntü Ayar kontrollerini kullanarak hassas ayarı arttırın ya da azaltın. Görüntü modu değiştirildiğinde, OSD Görüntü Ayarlarının yeniden ayarlanması gerekebilir.
- Monitörünüzü ve ekran kartını uyumlulukları ve tavsiye edilen sinyal zamanlamaları için kontrol edin.
- Eğer metin bozuksa, video modunu titreşimsiz ayarlayın ve 60Hz yenilenme oranı kullanın.

Bileşen sinyal görüntüsü yeşil

- DVD/HD giriş bağlayıcısının seçili olup olmadığını kontrol edin.

Monitördeki LED yanmıyor (yeşil veya kırmızı renk görülüyor)

- Güç kablosu takılı ve güç düğmesi ON (AÇIK) konumda olmalıdır.
- Bilgisayarın güç tasarruf modunda olmadığından emin olun, (klavye veya fareye dokunun).
- OSD içindeki güç göstergesi seçeneğinin ON (AÇIK) olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.

Monitörde KIRMIZI LED yanıp sönüyor

- Bazı arızalar oluşabilir, lütfen size en yakın yetkili NEC DISPLAY SOLUTIONS servisiyle irtibata geçin.
- Eğer monitör iç sıcaklığın normal çalışma sıcaklığından daha yüksek olması sebebiyle kapanırsa, KIRMIZI LED altı kez yanıp sönüyor. İç sıcaklığında normal çalışma sıcaklığına düştüğünden emin olduktan sonra ekranı tekrar açın.

Görüntü doğru boyutlanmamış

- Kaba ayarı arttırmak veya azaltmak için OSD Görüntü Ayar kontrollerini kullanın.
- Ekran kartında veya kullanılan sistemde desteklenen modlardan birinin seçili olduğundan emin olun. (Grafik modunu değiştirmek için lütfen sistemin veya ekran kartının kullanım kılavuzuna bakın.)

Seçili çözünürlük doğru gösterilmiyor

- Bilgi menüsüne girmek için OSD Görüntü Modunu kullanın ve uygun çözünürlüğün seçili olduğundan emin olun. Eğer değilse uygun seçeneği seçin.

Ses Yok

- Ses kablosunun düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Sessizleştirmenin aktif olup olmadığını kontrol edin.
- Sesin minimuma ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
- Bilgisayarın DisplayPort üzerinden ses sinyalini destekleyip desteklemediğini kontrol edin. Emin değilseniz bilgisayar üreticinizle iletişime geçin.

Uzaktan Kumanda çalışmıyor

- Uzaktan Kumandanın pillerinin durumunu kontrol edin.
- Pillerin doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin
- Uzaktan Kumandanın monitörün kumanda algılayıcısına dönük olup olmadığını kontrol edin.
- Uzaktan Kumanda Mod durumunu kontrol edin.
- Uzaktan kumanda sistemi, LCD monitörünün uzaktan kumanda sensörüne direkt güneş ışığı ya da güçlü ışık vurduğunda ya da algılama yolunu engelleyen bir nesne olduğunda çalışmaz.

"SCHEDULE"/"OFF TIMER" ("TAKVİM"/"KAPANMA ZAMANLAYICI") fonksiyonu düzgün çalışmıyor

- "OFF TIMER" (KAPANMA ZAMANLAYICI) ayarlandığında, "SCHEDULE" (TAKVİM) fonksiyonu devre dışı kalır.
- "OFF TIMER" (KAPANMA ZAMANLAYICI) fonksiyonu etkin olduğunda ve LCD monitörüne giden güç kapatıldığında, güç kaynağı aniden kesildiğinde "OFF TIMER" (KAPANMA ZAMANLAYICI) sıfırlanacaktır.

TV'de Karlı Görüntü, Zayıf Ses

- Anten/kablo bağlantısını kontrol edin. Gerekirse yeni kablo kullanın.

TV'de interferans

- Koruyucu için bileşenleri kontrol edin, gerekirse monitörden uzaklaştırın.

RS-232C veya LAN kontrol mevcut değil

- RS-232C veya LAN kablosu bağlantısını kontrol edin.
- "EXTERNAL CONTROL" (HARİCİ KONTROL) içinde "CONTROL" (KONTROL) ayarını kontrol edin.

Görüntü paternine bağlı olarak, açık renkli dikey veya yatay şeritler görülebilir. Bu üretim hatası veya bozulma değildir.

Özellikler

Ürün Özellikleri

LCD Modül		Piksel aralığı: Çözünürlük: Renk: Brightness (Parlaklık): Kontrast Oranı: Görüş Açısı: Dizayn Görüş Mesafesi:	46" /1168 mm diyagonal 0.746 mm 1366 x 768 nokta 16 Milyonun üzerinde (kullanılan ekran kartına bağlı) 700 cd/m² (Max.), 500 cd/m² (Tip.) 3000:1 89° (tip) @ CR>10 1300 mm/51.2 inç
Frekans		Yatay: Dikey:	15.625/15.734 kHz, 31.5 kHz - 91.1 kHz (Analog Giriş) 31.5 kHz - 91.1 kHz (Dijital Giriş) 50.0 - 85.0 Hz
Piksel Saati:		25.2MHz - 162.0 MHz	
Görülebilir Boyut		1018.4 x 572.5 mm	
Giriş Sinyali			
DVI	DVI-D 24pin	Dijital RGB	DVI (HDCP) VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, 1920X1080*1 (60Hz)
DisplayPort	DisplayPort Konnektörü	Dijital RGB	DisplayPort, V1.1a Standardı ile uyumludur, HDCP1.3 ile uygulanabilir VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, 1920X1080 (60Hz)
VGA	15pin Mini D-sub	Analog RGB	0.7 Vp-p/75 ohm VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, 1920X1080*1 (60Hz)
		Sync	Ayrı: TTL seviye (Poz./Neg.) Yeşil video üzerinde Kompozit sync: 0.3 Vp-p Neg.
RGB/HV	BNC (R,G,B,H,V)	Analog RGB	0.7 Vp-p/75 ohm VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, 1920X1080*1 (60Hz)
		Sync	Ayrı: TTL seviye (Poz./Neg.) Yeşil video üzerinde Kompozit sync: 0.3 Vp-p Neg.
HDMI	HDMI Konnektör	Dijital RGB	HDMI 1080p*1, 1080i*1, 720p@50Hz/60Hz, 576p@50Hz, 480p@60Hz
DVD/HD1 DVD/HD2	RCA (Y, Cb/Pb, Cr/Pr) BNC	Bileşen	Y: 1.0 Vp-p/75 ohm, Cb/Cr (Pb/Pr): 0.7 Vp-p/75 ohm HDTV/DVD:1080p*1, 1080i*1, 720p@50Hz/60Hz, 576p@50Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 480i@60Hz
VIDEO1 VIDEO2	BNC/RCA BNC	Kompozit	1.0 Vp-p/75 ohm NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60
S-VIDEO	Mini DIN 4 pin	S-VIDEO	Y: 1.0 Vp-p/75 ohm C: 0.286 Vp-p/75 ohm (NTSC), 0.3 Vp-p/75 ohm (PAL/SECAM) NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60
Çıkış Sinyali			
RGB/HV	BNC (R,G,B,H,V)	Analog RGB	0.7 Vp-p with 75 ohm sonlandırılmış Ayrı HV sync: TTL seviye (Poz / Nega)
DVD/HD2	BNC	Bileşen	Y: 1.0 Vp-p/75 ohm, Cb/Cr (Pb/Pr): 0.7 Vp-p/75 ohm
VIDEO1/VIDEO2	BNC	Kompozit	Kompozit 1.0 Vp-p 75 ohm sonlandırılmış
AUDIO (Ses)			
AUDIO (Ses) Giriş	RCA (L/R) X2 STEREO Mini Fiş	Analog Ses	Stereo L/R 0.5Vrms
	HDMI Konnektör	Dijital Ses	PCM 32, 44.1, 48KHz (16/20/24bit)
	DisplayPort Konnektör	Dijital Ses	PCM 32, 44.1, 48KHz (16/20/24bit)
AUDIO (Ses) Çıkış	RCA (L/R)	Analog Ses	Stereo L/R 0.5Vrms
Kontrol		RS-232C In: RS-232C Çıkış: LAN: Remote IN (Uzaktan kumanda girişi): Remote OUT (Uzaktan kumanda çıkışı):	9 Pin D-sub 9 Pin D-sub (papatya zinciri ile) RJ-45 10/100 BASE-T Stereo Mini fiş 3.5 ̸ Stereo Mini fiş 3.5 ̸
Güç Kaynağı		3.6 - 1.45 A @ 100-240VAC, 50/60Hz	
Çalıştırma Çevresi		Sıcaklık: Nem: Yükseklik:	5 - 40°C / 41 - 104°F (Varsayılan parlaklık), 5 - 20°C / 41 - 68°F (Maksimum parlaklık) 20 - 80% (buğu olmadan) 0 - 3.000 m
Depolama Çevresi:		Sıcaklık: Nem:	-20 - 60°C / -4 - 140°F 10 - 90% (buğu olmadan)/ 90% - 3.5% x (Sıcak. - 40°C) 40°C'nin üzerinde
Boyut		1025.7 (U) x 579.8 (Y) x 128.1 (D) mm / 40.38 (G) x 22.83 (Y) x 5.0 (D) inç	
Ağırlık		29.3 Kg (64,61 lbs)	
VESA uyumlu kol montaj arayüzü		300 mm x 300 mm (M6, 4 Delik)	
Uyulan Düzenlemeler ve Kurallar		UL60950-1/CSA C22.2 No.60950-1/ TUV-GS/EN60950-1 FCC-A/DOC-A/EN55022-A/EN55024/EN61000-3-2/EN61000-3-3/CE/GOST-R	
Güç Yönetimi		VESA DPM	
Tak & Çalıştır		VESA DDC2B, DDC/CI, DisplayPort	
Aksesuarlar		Kurulum Kılavuzu, Güç Kablosu, Video Sinyal kablosu, Stereo mini fiş kablosu (3.5 ̸), Mengene x 3, Vida x 9, CD-ROM, Opsiyonel destek için parmakla döndürülen vida x 2, kablo kapağı	

NOT: Teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

*1: Sıkıştırılmış resim


Türkçe-37

Türkçe

Pin Tayini


1) RS-232C giriş/çıkış

Pin No	İsim
1	7 ve 8'e bağlı
2	RXD
3	TXD
4	6'e bağlı
5	GND
6	4'e bağlı
7	1 ve 8'e bağlı
8	1 ve 7'ye bağlı
9	NC

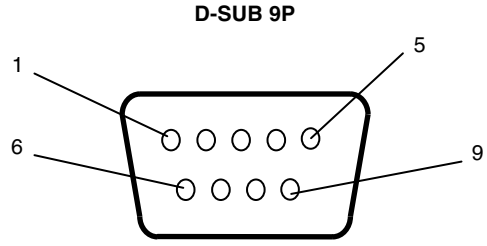


Bu LCD monitör RS-232C kumanda için RXD, TXD ve GND hatlarını kullanır.

2) REMOTE IN (Uzaktan kumanda giriş)

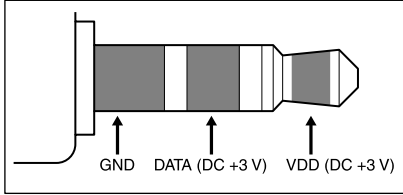

3) REMOTE OUT (Uzaktan kumanda çıkış)

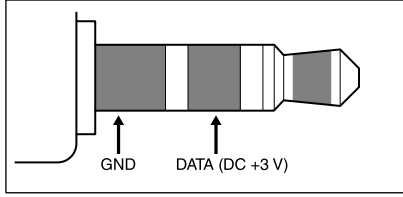

İmalatçıya ait geri dönüşüm ve enerji bilgileri

NEC DISPLAY SOLUTIONS çevrenin korunması konusunda son derece hassastır ve çevre üzerinde yaratılan yükün azaltılması için geri dönüşüm konusunu şirketin birincil önceliklerinden biri olarak görmektedir. Çevre ile dost ürünler geliştirme konusunda duyarlıyız ve her zaman ISO (Standardizasyon için Uluslararası Organizasyon) ve TCO (İsveç Ticaret Birliği) gibi bağımsız kuruluşların oluşturduğu en son standartlara uymaya kararlıyız.

Eski NEC ürünlerinizin atılması

Geri dönüşümün amacı, malzemenin tekrar kullanımı, yükseltilmesi, yeniden biçimlendirilmesi veya yeniden talep edilmesi yolu ile çevresel fayda sağlamaktır. Bu iş için hazırlanmış geri dönüşüm tesisleri çevreye zararlı olabilecek bileşenlerin uygun ve güvenli şekilde atılmasını sağlamaktadır. Ürünlerimizle ilgili en iyi geri dönüşüm uygulamasını sağlamak için, **NEC DISPLAY SOLUTIONS çeşitli geri dönüşüm prosedürleri sunmaktadır** ve kullanım ömrünün sonuna gelen ürünlerin çevreye duyarlı bir şekilde atılması amacıyla tavsiyeler vermektedir.

Ürünlerin atılması ve ülkeye özgü geri dönüşüm bilgileri ile ilgili tüm bilgiler aşağıdaki web sitelerimizde bulunabilir:

<http://www.nec-display-solutions.com/greencompany/> (Avrupa),

<http://www.nec-display.com> (Japonya) veya

<http://www.necdisplay.com> (ABD).

Enerji Tasarrufu

Bu monitör gelişmiş enerji tasarruf özelliklerine sahiptir. Monitöre VESA Ekran Güç Yönetim Sinyalleme (DPMS) Standardı sinyali gönderildiğinde, Enerji Tasarrufu modu aktifleşir. Monitör Enerji Tasarrufu moduna girer.

Mod	Güç tüketimi	LED rengi
Normal Çalışma	Yakl. 200 W	Yeşil
Enerji Tasarruf Modu	2 W'tan az	Kehribar rengi yanıp sönüyor
Güç kapalı (BEKLEME)	1 W'tan az	Kehribar rengi
Güç kapalı (Eco Beklemede)	0.5 W'tan az	Kırmızı

WEEE İşareti (Avrupa Yönetmeliği 2002/96/EC)



Avrupa Birliği İçinde

AB genelinde, her Üye Devlet'te uygulanan yasa, atıl elektrik ve elektronik ürünlerden işareti (soldaki) taşıyanların normal ev atıklarından ayrı olarak atılmasını gerektirir. Monitörler, sinyal ve elektrik kabloları gibi elektrik aksesuarları buna dahildir. NEC ekranınızın atılması gerektiğinde, lütfen yerel yönetmeliklere uyun veya ürünü satın aldığınız dükkandan yardım isteyin ya da eğer varsa NEC ile aranıza yapılmış anlaşmaya göre hareket edin.

Elektrikli ve elektronik ürünler üzerinde işaret şu andaki Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde geçerlidir.

Avrupa Birliği Dışında

Eğer Avrupa Birliği dışında, kullanılmış elektrikli ve elektronik ürün atmak istiyorsanız, doğru atık metoduna göre yapmak için yerel yetkililere başvurun.