

NEC

MultiSync LCD205WNXM
MultiSync LCD225WNXM
MultiSync LCD225WNX

User's Manual

Bedienerhandbuch

Manual del usuario

Manuel Utilisateur

Manuale utente

Руководство пользователя

Kullanıcı Kılavuzu





TCO'03

TCODevelopment



Congratulations!

The display you have just purchased carries the TCO'03 Displays label. This means that your display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed with the user in focus that also minimizes the impact on our natural environment.

Some of the features of the TCO'03 Display requirements:

Ergonomics

- Good visual ergonomics and image quality in order to improve the working environment for the user and to reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution, reflectance, color rendition and image stability.

Energy

- Energy-saving mode after a certain time – beneficial both for the user and the environment
- Electrical safety

Emissions

- Electromagnetic fields
- Noise emissions

Ecology

- The product must be prepared for recycling and the manufacturer must have a certified environmental management system such as EMAS or ISO 14 001
- Restrictions on:
 - chlorinated and brominated flame retardants and polymers
 - heavy metals such as cadmium, mercury and lead.

The requirements included in this label have been developed by TCO Development in co-operation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more user-friendly direction. Our labelling system started with displays in 1992 and is now requested by users and IT-manufacturers all over the world.

For more information, please visit
www.tcodevelopment.com

Manufacturer's Recycling and Energy Information

NEC DISPLAY SOLUTIONS is strongly committed to environmental protection and sees recycling as one of the company's top priorities in trying to minimize the burden placed on the environment. We are engaged in developing environmentally-friendly products, and always strive to help define and comply with the latest independent standards from agencies such as ISO (International Organisation for Standardization) and TCO (Swedish Trades Union).

Disposing of your old NEC product

The aim of recycling is to gain an environmental benefit by means of re-use, upgrading, reconditioning or reclamation of material. Dedicated recycling sites ensure that environmentally harmful components are properly handled and securely disposed. To ensure the best recycling of our products, **NEC DISPLAY SOLUTIONS offers a variety of recycling procedures** and gives advice on how to handle the product in an environmentally sensitive way, once it has reached the end of its life.

All required information concerning the disposal of the product and country-specific information on recycling facilities can be found on our following websites:

<http://www.nec-display-solutions.com/greencompany/> (in Europe),

<http://www.nec-display.com> (in Japan) or

<http://www.necddisplay.com> (in USA).

Energy Saving

This monitor features an advanced energy saving capability. When a VESA Display Power Management Signalling (DPMS) Standard signal is sent to the monitor, the Energy Saving mode is activated. The monitor enters a single Energy Saving mode.

Mode	Power consumption	LED color
Normal Operation	Approx. 57W (LCD205WNXM) Approx. 60W (LCD225WNXM) Approx. 48W (LCD225WNX)	Green
Energy Saving Mode	Less than 2W	Orange
Off Mode	Less than 1W	Unlit

WEEE Mark (European Directive 2002/96/EC)



Within the European Union

EU-wide legislation, as implemented in each Member State, requires that waste electrical and electronic products carrying the mark (left) must be disposed of separately from normal household waste. This includes monitors and electrical accessories, such as signal cables or power cords. When you need to dispose of your NEC display products, please follow the guidance of your local authority, or ask the shop where you purchased the product, or if applicable, follow any agreements made between yourself and NEC.

The mark on electrical and electronic products only applies to the current European Union Member States.

Outside the European Union

If you wish to dispose of used electrical and electronic products outside the European Union, please contact your local authority so as to comply with the correct disposal method.

Chinese RoHS-information relevant for Chinese market

部件名称		有毒有害物质或元素					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 [Cr(VI)]	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	印刷线路板	×	○	○	○	○	○
	液晶板	×	×	○	○	○	○
	机箱 支架	×	○	○	○	○	○
	电源	×	○	○	○	○	○
	其他(电缆等)	○	○	○	○	○	○
附属品(信号线等)		×	○	○	○	○	○
○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/ T11363- 2006标准规定的限量要求以下。 ×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/ T11363- 2006标准规定的限量要求。							

**WARNING**

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARDS, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE. ALSO, DO NOT USE THIS UNIT'S POLARIZED PLUG WITH AN EXTENSION CORD RECEPTACLE OR OTHER OUTLETS UNLESS THE PRONGS CAN BE FULLY INSERTED. REFRAIN FROM OPENING THE CABINET AS THERE ARE HIGH VOLTAGE COMPONENTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

**CAUTION**

RISK OF ELECTRIC SHOCK • DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



This symbol warns user that uninsulated voltage within the unit may have sufficient magnitude to cause electric shock. Therefore, it is dangerous to make any kind of contact with any part inside this unit.



This symbol alerts the user that important literature concerning the operation and maintenance of this unit has been included. Therefore, it should be read carefully in order to avoid any problems.

Declaration of the Manufacturer

We hereby certify that the color monitors MultiSync LCD205WNXM (L206T8)/MultiSync LCD225WNXM/LCD225WNX (L226T9) are in compliance with

Council Directive 73/23/EEC: and marked with
– EN 60950-1

Council Directive 89/336/EEC:
– EN 55022
– EN 61000-3-2
– EN 61000-3-3
– EN 55024




NEC Display Solutions, Ltd.
4-13-23, Shibaura,
Minato-Ku
Tokyo 108-0023, Japan

CAUTION: Please use the power cord provided with this display in accordance with the table below. If a power cord is not supplied with this equipment, please contact your supplier. For all other cases, please use a power cord that matches the AC voltage of the power outlet and has been approved by and complies with the safety standard of your particular country.

Plug Type	North America	European Continental	U.K.	Chinese	Japanese
Plug Shape					
Country	U.S.A./Canada	EU (except U.K.)	U.K.	China	Japan
Voltage	120*	230	230	220	100

* When operating the MultiSync LCD205WNXM/LCD225WNXM/LCD225WNX monitor with its AC 125-240V power supply, use a power supply cord that matches the power supply voltage of the AC power outlet being used.

NOTE: This product can only be serviced in the country where it was purchased.

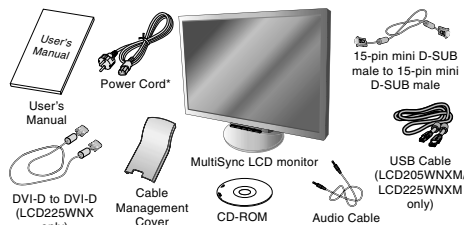Contents

* Type of power cord included will depend on the where the LCD monitor is to be shipped.

Your new NEC MultiSync LCD monitor box* should contain the following:

- MultiSync LCD monitor with tilt base
- Audio Cable
- Power Cord
- Video Signal Cable (15-pin mini D-SUB male to 15-pin mini D-SUB male)
- Video Signal Cable (DVI-D to DVI-D) (LCD225WNX only)
- USB Cable (LCD205WNXM/LCD225WNXM only)
- User's Manual
- Cable Management Cover
- CD-ROM

* Remember to save your original box and packing material to transport or ship the monitor.

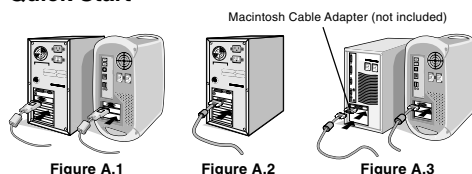
Quick Start

Figure A.1

Figure A.2

Figure A.3

To attach the MultiSync LCD monitor to your system, follow these instructions:

1. Turn off the power to your computer.
2. **For the PC or MAC with DVI digital output:** Connect the DVI-D signal cable (not included for the U.S. and China) to the connector of the display card in your system (Figure A.1). Tighten all screws.
For the PC with Analog output: Connect the 15-pin mini D-SUB signal cable to the connector of the display card in your system (Figure A.2). Tighten all screws.
For the MAC: Connect the MultiSync Macintosh cable adapter (not included) to the computer. Attach the 15-pin mini D-SUB signal cable to the MultiSync Macintosh cable adapter (Figure A.3). Tighten all screws.

NOTE: Some Macintosh systems do not require a Macintosh cable adapter.

English-1

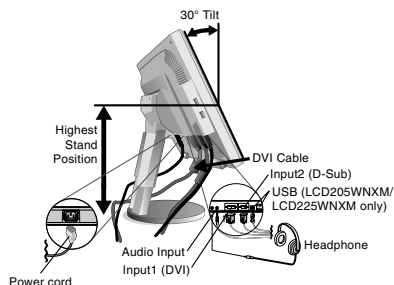


Figure B.1

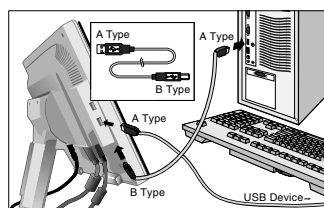


Figure C.1




Figure C.2



Figure C.3

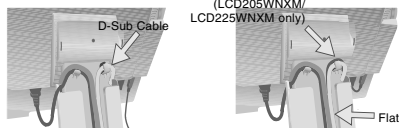


Figure C.4

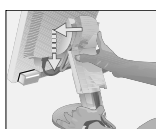


Figure D.1

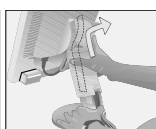


Figure D.2



Figure D.3

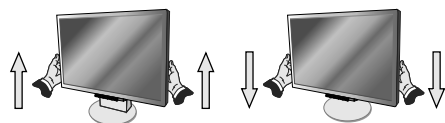


Figure RL.1



Figure TS.1




Figure R.1

- Place hands on each side of the monitor to tilt the LCD panel 30-degree angle and lift up to the highest position (**Figure B.1**).
- Connect all cables to the appropriate connector on the back of the monitor (**Figure B.1**). Using the USB cable, connect the B type connector to the USB upstream port on the bottom of the monitor and A type connector to the downstream port on the computer (**Figure C.1**). If you can use the cord from the USB device, use one of the downstream ports on the side or bottom of the monitor. Connect Headphones (not included) to the appropriate connector at the rear side of the monitor, if desired (**Figure B.1**).

NOTE: If connecting both DVI and D-Sub cables, the DVI cable must be connected along side the rib on the power cord side (**Figure C.2**).

- For successful cable management, place the cables in this order into the cable management: power cable and DVI cable.
- Place DVI cable and power cable into the specific hooks as indicated in **Figure C.3**.
- Place the D-Sub and the USB cables (LCD205WNXM/LCD225WNXM only) into the specific hooks indicated in **Figure C.4**.
- Make sure all cables are resting flat against the stand (**Figure C.4**).
- Hold all the cables firmly and place the cable cover onto the stand (**Figure D.1**). To remove the cable cover, lift the cover off as shown in **Figure D.2**.

NOTE: Handle with care when placing the cable cover and avoid pinching your fingers.

- Connect the power cord to the power outlet (**Figure D.3**).

NOTE: If you have difficulty removing the cable cover, please push the lower opening upward to remove it, as show in **Figure E.1**.

NOTE: Please refer to the Caution section of this manual for proper selection of power cord.



Figure E.1

- Turn on the monitor with the front power button and the computer (**Figure D.3**).

- No-touch Auto Adjust automatically adjusts the monitor to optimal settings upon initial setup for most timings (Analog input only). For further adjustments, use the following OSD controls:

- Auto Contrast
- Auto Adjust

Refer to the **Controls** section of this User's Manual for a full description of these OSD controls.

NOTE: If you have any problem, please refer to the **Troubleshooting** section (CD-ROM).

Raise and Lower Monitor Screen

The monitor may be raised or lowered. To raise or lower screen, place hands on each side of the monitor and lift or lower to the desired height (**Figure RL.1**).

NOTE: Handle with care when raising or lowering the monitor screen.

Tilt and Swivel


Grasp both sides of the monitor screen with your hands and adjust the tilt and swivel as desired (**Figure TS.1**).

NOTE: Handle with care when tilting and swivelling the monitor screen.

Screen Rotation

Before rotating, the screen must be raised to the highest level to avoid knocking the screen on the desk or pinching with your fingers. To raise the screen, place hands on each side of the monitor and lift up to the highest position (**Figure RL.1**).

To rotate screen, place hands on each side of the monitor screen and turn clockwise from Landscape to Portrait or counter-clockwise from Portrait to Landscape (**Figure R.1**).




4-SCREWS (M4)

4-SCREWS (M4)

MAX depth: 8.5mm

If use other screw:


If use other screw,
check length of screw



To prepare the monitor for alternate mounting purposes:

1. Place hands on each side of the monitor and lift up to the highest position. Remove the cable cover.

NOTE: If you have difficulty removing the cable cover, please push the lower opening upward to remove it, as shown in the figure beside.



3. Place monitor face down on a non-abrasive surface (**Figure R.2**).
4. Remove the 4 screws connecting the monitor to the stand and remove the stand (**Figure R.3**).
The monitor is now ready for mounting in an alternative manner.
5. Connect all cables to the back of the monitor (**Figure R.4**).
6. Reverse this process to re-attach stand.

NOTE: Use only VESA-compatible alternative mounting method.

NOTE: Handle with care in order to avoid damage or dropping the stand

This LCD monitor is designed for use with a flexible arm.


This LCD monitor is designed for use with a flexible arm.
Please use the attached screws (4pcs) as shown in the picture when installing. To meet the safety requirements, the monitor must be mounted to an arm which guarantees the necessary stability under consideration of the weight of the monitor. The LCD monitor shall only be used with an approved arm (e.g. GS mark).

OSD (On-Screen-Display) control buttons on the front of the monitor function as follows:

1. Basic function at pressing each key

Button				
At No OSD showing	Showing OSD.	Shortcut to Brightness adjust Menu.	Shortcut to Volume adjust Menu.	Input signal select.
At OSD showing (Icon selection stage)	Go to Adjustment stage.	Cursor goes to left.	Cursor goes to right.	
At OSD showing (Adjustment stage)	Go to Icon selection stage.	Adjust value decrease or Cursor for adjust goes to left.	Adjust value increase or Cursor for adjust goes to right.	Reset operation. Mute off/on switch on Volume adjustment Menu.

2. OSD structure

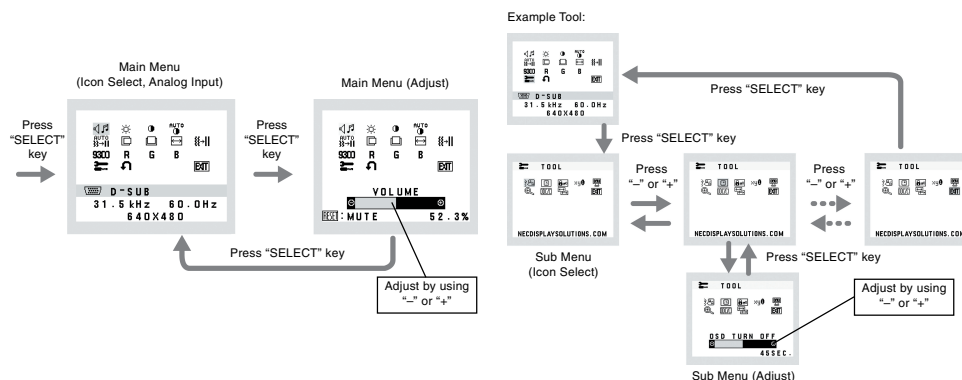

**VOLUME**

Control the sound volume of speakers and headphone.
To mute the speaker sound, press the 1<->2/RESET key.

**BRIGHTNESS**

Adjusts the overall image and background screen brightness.

**CONTRAST**

Adjusts the image brightness in relation to the background.

**AUTO CONTRAST (Analog Input only)**

Adjusts the image displayed for non-standard video inputs.

**AUTO ADJUST (Analog Input only)**

Automatically adjusts the Image Position, the H. Size and Fine setting.

**LEFT/RIGHT (Analog Input only)**

Controls Horizontal Image Position within the display area of the LCD.

**DOWN/UP (Analog Input only)**

Controls Vertical Image Position within the display area of the LCD.

**H. SIZE (Analog Input only)**

Adjusts the horizontal size by increasing or decreasing this setting.

**FINE (Analog Input only)**

Improves focus, clarity and image stability by increasing or decreasing this setting.

**COLOR CONTROL SYSTEMS**

Five color presets (9300/7500/sRGB/USER/NATIVE) select the desired color setting.

The sRGB and NATIVE, color presets are standard and cannot be changed.

**COLOR RED**

Increase or decreases Red. The change will appear on screen.

**COLOR GREEN**

Increase or decreases Green. The change will appear on screen.

**COLOR BLUE**

Increase or decreases Blue. The change will appear on screen.

**TOOL**

Selecting TOOL allows you to get into the sub menu.

**FACTORY PRESET**

Selecting Factory Preset allows you to reset all OSD control settings back to the factory settings. The RESET button will need to be held down for several seconds to take effect. Individual settings can be reset by highlighting the control to be reset and pressing the RESET button.

**EXIT**

Selecting EXIT allows you exit OSD menu/ sub menu.

**LANGUAGE**

OSD control menus are available in nine languages.

**OSD TURN OFF**

The OSD control menu will stay on as long as it is in use. In the OSD Turn OFF submenu, you can select how long the monitor waits after the last touch of a button to shut off the OSD control menu. The preset choices are 10 - 120 seconds by 5 seconds step.

**OSD LOCK OUT**

This control completely locks out access to all OSD control functions without Volume, Brightness and Contrast. When attempting to activate OSD controls while in the Lock Out mode, a screen will appear indicating the OSD are locked out. To activate the OSD Lock Out function, press "1<->2/RESET", then "+" key and hold down simultaneously. To deactivate the OSD Lock Out, press "1<->2/RESET", then "+" key and hold down simultaneously.

**RESOLUTION NOTIFIER**

If ON is selected, a message will appear on the screen after 45 seconds, notifying you that the resolution is not at optimal resolution.

**MONITOR INFO**

Indicates the model and serial numbers of your monitor.

**EXPANSION**

Selects the zoom mode.

FULL: The image is expanded to 1680 x 1050, regardless of resolution.

ASPECT: The image is expended without changing the aspect ratio.

**DDC/CI**

Turns ON or OFF the two way communication and control of the monitor.

**INPUT RESOLUTION (Analog Input Only)**

Sets of the resolution of input signal to one of the following:

When vertical active size is 768, you can select resolution from 1024 x 768, 1280 x 768, 1360 x 768.

When vertical active size is 1050, you can select resolution from 1400 x 1050, 1680 x 1050.

OSD Warning

OSD Warning menus disappear with SELECT button.

NO SIGNAL: This function gives a warning when there is no signal present. After power is turned on or when there is a change of input signal or video is inactive, the **No Signal** window will appear.

RESOLUTION NOTIFIER: This function gives a warning of use with optimized resolution. After power is turned on or when there is a change of input signal or the video signal doesn't have proper resolution, the **Resolution Notifier** window will open. This function can be disabled in the TOOL menu.

OUT OF RANGE: This function gives a recommendation of the optimized resolution and refresh rate. After the power is turned on or there is a change of input signal or the video signal doesn't have proper timing, the **Out Of Range** menu will appear.



WARNUNG

SETZEN SIE DAS GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUS, DA ES ANDERNFALLS ZU FEUER ODER STROMSCHLÄGEN KOMMEN KANN. VERWENDEN SIE DEN NETZSTECKER DIESES GERÄTS KEINESFALLS MIT EINEM VERLÄNGERSKABEL ODER EINER STECKDOSENLEISTE, WENN DIE STECKERSTIFTE NICHT VOLLSTÄNDIG EINGEFÜHRT WERDEN KÖNNEN. ÖFFNEN SIE DAS GEHÄUSE NICHT, DA SICH IM INNEREN KOMPONENTEN BEFINDEN, DIE UNTER HOCHSPANNUNG STEHEN. LASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN VON QUALIFIZIERTEN WARTUNGSTECHNIKERN DURCHFÜHREN.

VORSICHT

STROMSCHLAGEGEFAHR • NICHT ÖFFNEN

VORSICHT: ENTFERNEN SIE KEINESFALLS ABDECKUNG ODER RÜCKSEITE, DAMIT ES NICHT ZU STROMSCHLÄGEN KOMMT. IM INNEREN BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN KOMPONENTEN. LASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN VON QUALIFIZIERTEN WARTUNGSTECHNIKERN DURCHFÜHREN.

Dieses Symbol weist den Benutzer auf nicht isolierte spannungsführende Komponenten im Gerät hin, die Stromschläge verursachen können. Aus diesem Grund dürfen Sie keinesfalls Kontakt mit einer Komponente im Geräteinneren herstellen.

Dieses Symbol weist den Benutzer auf wichtige Informationen zu Betrieb und Pflege dieses Geräts hin. Die Informationen sollten sorgfältig gelesen werden, um Probleme zu vermeiden.

Erklärung des Herstellers

Wir bestätigen hiermit, dass die Monitore MultiSync LCD205WNXM (L206T8) sowie MultiSync LCD225WNXM/LCD225WNX (L226T9) folgenden Richtlinien entsprechen:

EG-Direktive 73/23/EG: und mit folgendem Siegel gekennzeichnet ist:

– EN 60950-1

EG-Direktive 89/336/EG:

– EN 55022
– EN 61000-3-2
– EN 61000-3-3
– EN 55024

NEC Display Solutions, Ltd.
4-13-23, Shibaura,
Minato-Ku
Tokyo 108-0023, Japan

Deutsch


VORSICHT: Bitte verwenden Sie das mit diesem Monitor gelieferte Netzkabel gemäß der folgenden Tabelle. Setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung, wenn der Monitor ohne Netzkabel geliefert wurde. In allen anderen Fällen ist ein für die Netzspannung geeignetes und zugelassenes Netzkabel zu verwenden, dass den Sicherheitsstandards des betreffenden Landes entspricht.

Steckertyp	Nordamerika	Europäisch (Kontinent)	Großbritannien	Chinesisch	Japanisch
Steckerform					
Land	USA/Kanada	EU (außer GB)	Großbritannien	China	Japan
Spannung	120*	230	230	220	100

* Verwenden Sie ein Netzkabel, das dem Spannungswert der Netzsteckdose entspricht, wenn Sie für den MultiSync LCD205WNXM/LCD225WNXM/LCD225WNX-Monitor das 125-240-V-Wechselstromnetzteil verwenden.

HINWEIS: Für dieses Produkt werden Kundendienstleistungen nur in dem Land angeboten, in dem Sie es gekauft haben.

Inhalt der Verpackung

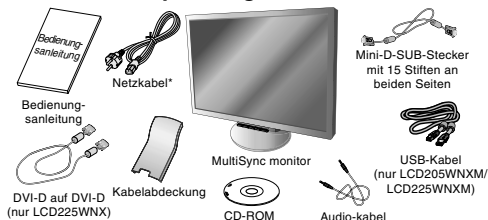

* Welcher Netzkabeltyp mitgeliefert wird, hängt davon ab, wohin der LCD-Monitor geliefert wird

Der Karton* mit Ihrem neuen NEC MultiSync LCD-Monitor sollte folgende Komponenten enthalten:

- MultiSync LCD-Monitor mit verstellbarem Fuß
- Audiokabel
- Netzkabel
- Signalkabel (Mini-D-SUB-Stecker mit 15 Stiften an beiden Seiten)
- Signalkabel (DVI-D auf DVI-D) (nur LCD225WNX)
- USB-Kabel (nur LCD205WNXM/LCD225WNXM)
- Bedienungsanleitung
- Kabelabdeckung
- CD-ROM

* Bewahren Sie den Originalkarton und das Verpackungsmaterial für spätere Transporte des Monitors auf.

Kurzanleitung

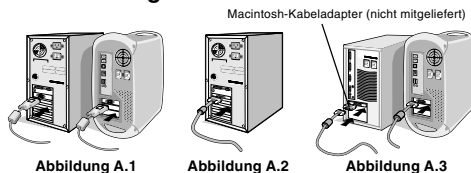


Abbildung A.1

Abbildung A.2

Abbildung A.3

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den MultiSync LCD-Monitor an Ihr System anzuschließen:

1. Schalten Sie Ihren Computer aus.
2. **PC oder Mac mit digitalem DVI-Ausgang:** Verbinden Sie das DVI-D-Signalkabel (nicht mitgeliefert für USA und China) mit dem Anschluss der Grafikkarte in Ihrem System (**Abbildung A.1**). Ziehen Sie die Schrauben fest.

PC mit analogem Ausgang: Verbinden Sie den Mini-D-SUB-Stecker (15 Stifte) des entsprechenden Signalkabels mit dem Anschluss der Grafikkarte in Ihrem System (**Abbildung A.2**). Ziehen Sie die Schrauben fest.

Mac: Schließen Sie den MultiSync-Kabeladapter für Macintosh (nicht mitgeliefert) an den Computer an. Stecken Sie den Mini-D-SUB-Stecker (15 Stifte) des Signalkabels in den Macintosh-Kabeladapter (**Abbildung A.3**). Ziehen Sie die Schrauben fest.

HINWEIS: Für einige Macintosh-Systeme ist kein Macintosh-Kabeladapter erforderlich.

Deutsch-1

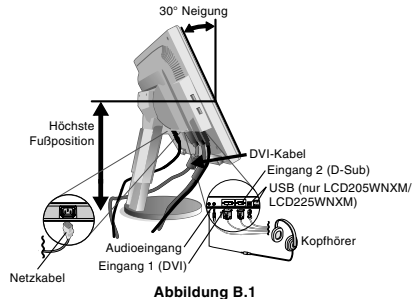


Abbildung B.1

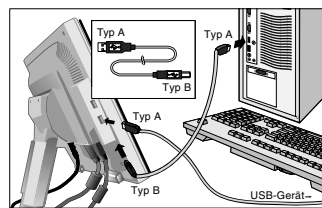


Abbildung C.1




Abbildung C.2



Abbildung C.3

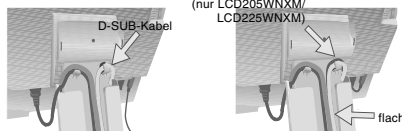


Abbildung C.4

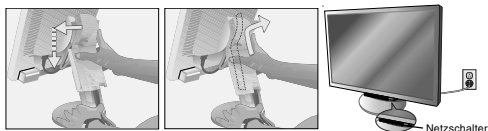


Abbildung D.1

Abbildung D.2

Abbildung D.3

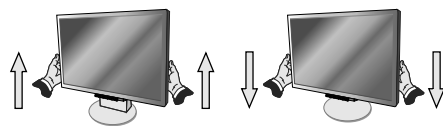


Abbildung RL.1



Abbildung TS.1




Abbildung R.1

3. Fassen Sie den LCD-Bildschirm auf beiden Seiten an, neigen Sie ihn in einem Winkel von 30 Grad und heben Sie ihn in die höchste Position (**Abbildung B.1**).
4. Verbinden Sie alle Kabel mit den entsprechenden Anschlüssen auf der Rückseite des Monitors (**Abbildung B.1**). Verbinden Sie den Anschluss des Typs B mit dem USB-Upstream-Port unten am Monitor und den Anschluss des Typs A mit dem Downstream-Port am Computer (**Abbildung C.1**). Wenn Sie das Kabel eines USB-Geräts verwenden können, müssen Sie es in einen der Downstream-Ports unten oder seitlich am Monitor einstecken. Schließen Sie die Kopfhörer (nicht mitgeliefert), wenn gewünscht, an die entsprechende Buchse auf der Rückseite des Monitors an (**Abbildung B.1**).

HINWEIS: Wenn Sie sowohl das DVI- als auch das D-Sub-Kabel anschließen, muss das DVI-Kabel neben der Rippe auf der Seite des Netzkabels angeschlossen werden (**Abbildung C.2**).

5. Legen Sie die Kabel in der folgenden Reihenfolge in die Kabelführung: Netzkabel und DVI-Kabel.
6. Führen Sie das DVI-Kabel und das Netzkabel durch die in **Abbildung C.3** angegebenen Halterungen.
7. Führen Sie das D-Sub- und das USB-Kabel (nur LCD205WVNXM/LCD225WVNXM) durch die in **Abbildung C.4** angegebenen Halterungen.
8. Sorgen Sie dafür, dass alle Kabel flach am Fuß anliegen (**Abbildung C.4**).
9. Halten Sie alle Kabel fest, und setzen Sie die Kabelabdeckung auf den Fuß (**Abbildung D.1**). Zum Entfernen heben Sie die Kabelabdeckung an, wie in **Abbildung D.2** dargestellt.

HINWEIS: Achten Sie beim Anbringen der Kabelabdeckung darauf, dass Sie Ihre Finger nicht einklemmen.

10. Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose an (**Abbildung D.3**).

HINWEIS: Wenn Sie Schwierigkeiten beim Entfernen der Kabelabdeckung haben, drücken Sie die untere Öffnung, wie in **Abbildung E.1** dargestellt, nach oben, um sie zu entfernen.



Abbildung E.1

HINWEIS: Beachten Sie zur Auswahl des richtigen Netzkabels den entsprechenden Sicherheitshinweis in dieser Bedienungsanleitung.

11. Schalten Sie den Computer und den Monitor mit dem Netzschalter an der Vorderseite (**Abbildung D.3**) ein.
12. Die berührungslose Einstellungsautomatik nimmt beim ersten Setup für die meisten Timings die optimalen Einstellungen für den Monitor vor (nur analoger Eingang). Weitere Anpassungen werden mit den folgenden OSD Steuerungen vorgenommen:
 - Automatische Kontrasteinstellung
 - Automatische Einstellung

Im Abschnitt **Bedienelemente** dieser Bedienungsanleitung finden Sie eine ausführliche Beschreibung der OSD-Steuerungen.

HINWEIS: Sollten Probleme auftreten, beachten Sie den Abschnitt **Fehlerbehebung** (CD-ROM).

Heben und Senken des Bildschirms

Der Monitor kann gehoben oder gesenkt werden. Fassen Sie den Monitor zu diesem Zweck auf beiden Seiten an und heben oder senken Sie ihn auf die gewünschte Höhe (**Abbildung RL.1**).

HINWEIS: Heben und senken Sie den Monitor vorsichtig.

Neigen und Schwenken

Fassen Sie den Monitor an beiden Seiten und neigen bzw. drehen Sie ihn nach Bedarf (**Abbildung TS.1**).

HINWEIS: Neigen und drehen Sie den Monitor vorsichtig.

Bildschirmdrehung

Vor dem Drehen muss der Bildschirm in die höchste Position gehoben werden, damit er nicht gegen den Tisch stößt und Sie sich die Finger nicht einklemmen.

Fassen Sie den Monitor auf beiden Seiten an und heben Sie ihn in die höchste Position (**Abbildung RL.1**). Sie können den Bildschirm nun drehen, indem Sie den Monitor mit beiden Händen an den Seiten fassen und im Uhrzeigersinn aus dem Quer- in das Hochformat bzw. gegen den Uhrzeigersinn aus dem Hoch- in das Querformat drehen (**Abbildung R.1**).



Weiche Oberfläche
Abbildung R.2



Abbildung R.3





Abbildung R.4

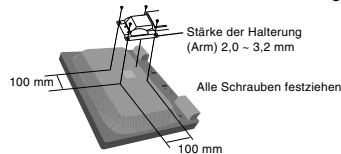


Technische Daten

4 SCHRAUBEN (M4)

Maximale Tiefe: 8,5 mm

Wenn Sie eine andere Schraube verwenden, prüfen Sie bitte die Länge der Schraube.

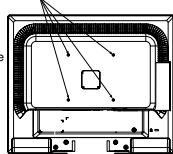

Gewicht des LCD-Monitors komplett: 5,9 kg (max.) (LCD205WNXM)
6,3 kg (max.) (LCD225WNXM/LCD225WNX)

Entfernen des Monitorfußes für die Montage

So bereiten Sie den Monitor für eine alternative Montage vor:

1. Fassen Sie den Monitor auf beiden Seiten an, und heben Sie ihn in die höchste Position. Entfernen Sie die Kabelabdeckung.

HINWEIS: Wenn Sie Schwierigkeiten beim Entfernen der Kabelabdeckung haben, drücken Sie die untere Öffnung, wie in der nebenstehenden Abbildung dargestellt, nach oben, um sie zu entfernen.



2. Ziehen Sie alle Kabel ab.
3. Legen Sie den Monitor mit der Vorderseite nach unten auf eine weiche Oberfläche (Abbildung R.2).
4. Entfernen Sie die 4 Schrauben, mit denen der Fuß am Monitor befestigt ist, und heben Sie den Fuß ab (Abbildung R.3). Der Monitor kann jetzt auf andere Art montiert werden.
5. Schließen Sie alle Kabel an der Rückseite des Monitors an (Abbildung R.4).
6. Führen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um den Fuß wieder anzubringen.

HINWEIS: Verwenden Sie ausschließlich VESA-kompatible Montagemethoden.

HINWEIS: Gehen Sie vorsichtig mit dem Monitor um, um eine Beschädigung oder ein Herunterfallen des Fußes zu vermeiden.

Befestigen eines Tragarms

Dieser LCD-Monitor kann mit einem Tragarm verwendet werden. Verwenden Sie die beigefügten Schrauben (4 Stück) für die Montage, wie es in der Abbildung dargestellt ist. Die Sicherheitsvorschriften verlangen, dass der Monitor an einem Tragarm montiert wird, der für das Gewicht des Monitors ausreichend stabil ist.

Der LCD-Monitor darf nur auf einem zugelassenen Arm montiert werden, der beispielsweise mit einem GS-Zeichen versehen ist.

Deutsch


Bedienelemente

Die OSD Bedienelemente (On-Screen-Display) auf der Vorderseite des Monitors haben folgende Funktionen:

1. Basisfunktion beim Betätigen der jeweiligen Taste

Taste	SELECT	-	+	1<->2/RESET
Ohne OSD-Anzeige	Zeigt den OSD an.	Öffnet das Fenster für die Helligkeitseinstellung.	Öffnet das Fenster für die Lautstärkeeinstellung.	Auswahl des Eingangssignals.
Mit OSD-Anzeige (Symbolauswahlmodus)	Wechselt zur Einstellungsphase.	Cursor nach links.	Cursor nach rechts.	
Mit OSD-Anzeige (Einstellungsmodus)	Wechselt zum Symbolauswahlmodus.	Verringert den Wert oder bewegt Cursor nach links.	Erhöht den Wert oder bewegt Cursor nach rechts.	Zurücksetzen der Einstellung. Schaltet im Menü für die Lautstärkeeinstellung die Stummschaltung ein/aus.

2. OSD Struktur

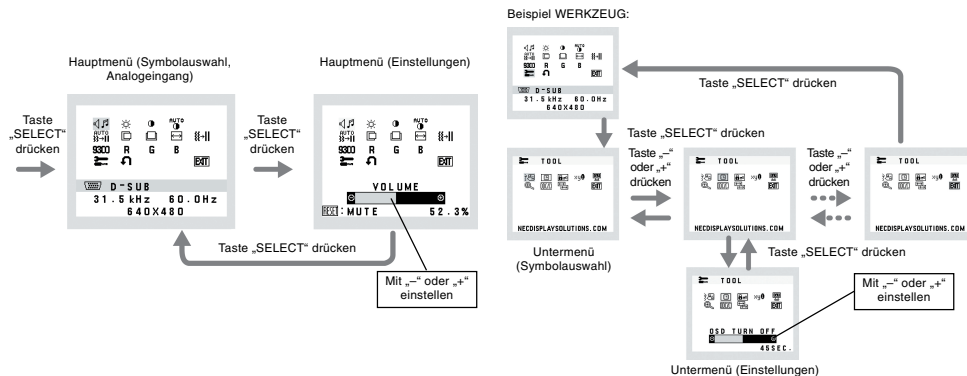

Deutsch-3

**LAUTSTÄRKE**

Lautstärke für Lautsprecher und Kopfhörer einstellen.
Um die Lautsprecher auszuschalten, drücken Sie die Taste 1<->2/RESET.

**HELLIGKEIT**

Passt die Bild- und Hintergrundhelligkeit des Bildschirms an.

**KONTRAST**

Ändert die Bildhelligkeit im Verhältnis zum Hintergrund.

**AUTOM. KONTRAST (nur Analogeingang)**

Passt das angezeigte Bild bei Verwendung nicht dem Standard entsprechender Eingangssignale an.

**AUTOM. EINST (nur Analogeingang)**

Stellt Bildposition, Bildbreite und Optimierung automatisch ein.

**LINKS/RECHTS (nur Analogeingang)**

Steuert die horizontale Bildposition im Anzeigebereich des LCD.

**UNTEN/OBEN**

Steuert die vertikale Bildposition im Anzeigebereich des LCD.

**BILDBREITE (nur Analogeingang)**

Durch Erhöhen oder Verringern dieses Werts wird das Bild breiter bzw. schmaler.

**OPTIMIERUNG (nur Analogeingang)**

Optimiert Schärfe, Deutlichkeit und Bildstabilität durch Erhöhen oder Verringern dieses Werts.

**FARBSTEUERUNGSSYSTEM**

Fünf Voreinstellungen (9300/7500/sRGB/BENUTZER/ORIGINALFARBEN) wählen die gewünschte Farbeinstellung aus. Die Farbeinstellungen sRGB und ORIGINALFARBEN sind Standardeinstellungen und können nicht angepasst werden.

**FARBE ROT**

Erhöht oder verringert den Rotanteil. Die Änderung wird auf dem Bildschirm sichtbar.

**FARBE GRÜN**

Erhöht oder verringert den Grünanteil. Die Änderung wird auf dem Bildschirm sichtbar.

**FARBE BLAU**

Erhöht oder verringert den Blauanteil. Die Änderung wird auf dem Bildschirm sichtbar.

**TOOL**

Durch Auswahl von WERKZEUG gelangen Sie in das Untermenü.

**WERKSEINSTELLUNG**

Mit der OSD-Steuerung „Werkseinstellung“ werden alle OSD-Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Sie müssen die Taste RESET mehrere Sekunden halten, um die Rücksetzung durchzuführen. Einzelne Einstellungen können durch Markieren der betreffenden Steuerung und anschließendes Drücken der Taste RESET zurückgesetzt werden.

**EXIT**

Mit „EXIT“ verlassen Sie das OSD Menü/Untermenü.

**SPRACHE**

Die OSD-Menüs sind in neun Sprachen verfügbar.

**OSD ANZEIGEDAUER**

Das OSD Steuerungsmenü wird ausgeblendet, wenn es nicht mehr verwendet wird. Im Untermenü „OSD Anzeigedauer“ können Sie festlegen, nach welchem Zeitraum das OSD Steuerungsmenü ausgeblendet wird, wenn der Benutzer keine Taste drückt. Die Voreinstellungen reichen von 10 – 120 Sekunden in 5-Sekunden-Abständen.

**OSD ABSCHALTUNG**

Mit „OSD Abschaltung“ werden alle OSD-Funktionen bis auf Lautstärke, Helligkeit und Kontrast gesperrt. Wenn Sie im Modus „OSD Abschaltung“ auf die OSD Steuerungen zugreifen, wird ein Bildschirm angezeigt, der auf die Sperre der OSD Steuerungen hinweist. Um die Funktion „OSD Abschaltung“ zu aktivieren, halten Sie die Tasten 1<->2/RESET und „+“ gleichzeitig gedrückt. Um die Funktion „OSD Abschaltung“ wieder zu deaktivieren, drücken Sie erneut die Taste 1<->2/RESET und gleichzeitig die Taste „+“.

**AUFLÖSUNGSANZEIGE**

Wenn Sie AN auswählen, wird nach 45 Sekunden eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt, wenn der Monitor nicht auf die optimale Auflösung eingestellt ist.

**AUSDEHNUNG**

Dient zum Auswählen des Zoom-Modus.

VOLLBILD: Die Bildarstellung wird unabhängig von der Auflösung auf 1680 x 1050 Pixel erweitert.

SEITENMASSE: Das Bild wird vergrößert, ohne dass das Seitenverhältnis geändert wird.

**DDC/CI**

Schaltet die 2-Wege-Kommunikation und die Steuerung des Monitors EIN oder AUS.

**MONITORINFORMATION**

Die Modell- und die Seriennummer des Monitors.

**EINGANGSAUFLÖSUNG (nur analoger Eingang)**

Legt die Auflösung des Eingangssignals auf eine der folgenden Einstellungen fest:

Wenn die aktive Bildhöhe 768 ist, können Sie zwischen folgenden Auflösungen wählen: 1024 x 768, 1280 x 768, 1360 x 768.

Wenn die aktive Bildhöhe 1050 ist, können Sie zwischen folgenden Auflösungen wählen: 1400 x 1050, 1680 x 1050.

OSD Warnung

Die Menüs der OSD Warnungen können mit der Taste „SELECT“ ausgeblendet werden.

KEIN SIGNAL: Diese Funktion gibt eine Warnung aus, wenn kein Signal verfügbar ist. Das Fenster **Kein Signal** wird nach dem Einschalten oder einem Wechsel des Eingangssignals sowie dann angezeigt, wenn kein Videosignal verfügbar ist.

AUFLÖSUNGSANZEIGE: Diese Funktion warnt Sie, wenn nicht die optimale Auflösung verwendet wird. Nach dem Einschalten, nach einer Änderung des Videosignals oder wenn das Videosignal nicht die richtige Auflösung besitzt, wird das Fenster **Auflösungsanzeige** angezeigt. Diese Funktion kann im Hilfsfunktionenmenü deaktiviert werden.

FREQUENZ ZU HOCH: Diese Funktion empfiehlt die optimale Auflösung und Bildwiederholrate. Nach dem Einschalten, nach einer Änderung des Eingangssignals oder wenn das Videosignal nicht die richtige Auflösung besitzt, wird das Fenster **Frequenz zu hoch** angezeigt.



ADVERTENCIA



PARA PREVENIR EL PELIGRO DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD. TAMPOCO UTILICE EL ENCHUFE POLARIZADO DE ESTE PRODUCTO CON UN RECEPTÁCULO DEL CABLE DE EXTENSIÓN U OTRAS TOMAS A MENOS QUE LAS PROLONGACIONES SE PUEDAN INSERTAR COMPLETAMENTE. NO ABRA LA CAJA DEL MONITOR, YA QUE CONTIENE COMPONENTES DE ALTO VOLTAJE. DEJE QUE SEA EL PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO QUIEN SE ENCARGUE DE LAS TAREAS DE SERVICIO.



PELIGRO



RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS • NO ABRIR

PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA CUBIERTA (O LA PARTE POSTERIOR). EL MONITOR NO CONTIENE PIEZAS QUE DEBA MANIPULAR EL USUARIO. DEJE QUE SEA EL PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO QUIEN SE ENCARGUE DE LAS TAREAS DE SERVICIO.



Este símbolo advierte al usuario de que el producto puede contener suficiente voltaje sin aislar como para causar descargas eléctricas. Por tanto, evite el contacto con cualquier pieza del interior del monitor.



Este símbolo advierte al usuario de que se incluye documentación importante respecto al funcionamiento y el mantenimiento de este producto. Por ello, debería leerla atentamente para evitar problemas.

Declaración del fabricante

Por la presente certificamos que los monitores en color MultiSync LCD205WNXM (L206T8)/MultiSync LCD225WNXM/LCD225WNX (L226T9) cumplen con la

Directiva 73/23/CEE:
– EN 60950-1

y lleva la marca

Directiva 89/336/CEE:
– EN 55022
– EN 61000-3-2
– EN 61000-3-3
– EN 55024



NEC Display Solutions, Ltd.
4-13-23, Shibaura,
Minato-Ku
Tokyo 108-0023, Japón


PELIGRO: Utilice el cable de alimentación que se suministra con el monitor según las indicaciones de la tabla que aparece a continuación. Si el equipo se le ha suministrado sin cable de alimentación, póngase en contacto con su proveedor. En los demás casos, utilice un cable de alimentación compatible con la corriente alterna de la salida de alimentación que esté homologado y cumpla las normas de seguridad de su país.

Tipo de enchufe	América del Norte	Europa	Reino Unido	China	Japonés
Forma del enchufe					
País	EE.UU. / Canadá	UE (excepto Reino Unido)	Reino Unido	China	Japón
Voltaje	120*	230	230	220	100

* Al utilizar el monitor MultiSync LCD205WNXM/LCD225WNXM/LCD225WNX con su alimentación de CA 125-240V, utilice un cable de alimentación adecuado al voltaje de la caja de enchufe de corriente alterna en cuestión.

NOTA: este producto sólo puede recibir asistencia técnica en el país en el que ha sido adquirido.

Contenido

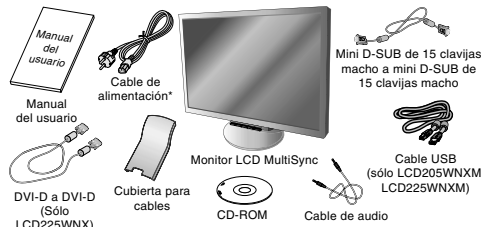

* El tipo de cable incluido depende del destino de entrega del monitor LCD.

Su nueva caja* de monitor LCD MultiSync NEC debería contener:

- Un monitor LCD MultiSync con base inclinable
- Cable de audio
- Cable de alimentación
- Cable de señal de vídeo (mini D-SUB de 15 clavijas macho a mini D-SUB de 15 clavijas macho)
- Cable de señal de vídeo (DVI-D a DVI-D) (Sólo LCD225WNX)
- Cable USB (sólo LCD205WNXM/LCD225WNXM)
- Manual del usuario
- Cubierta para cables
- CD-ROM

* Recuerde conservar la caja y el material de embalaje originales para poder transportar el monitor en el futuro.

Inicio rápido

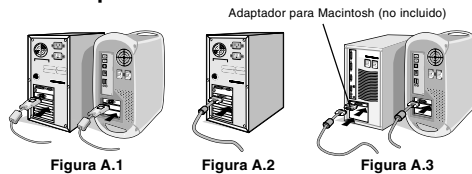


Figura A.1

Figura A.2

Figura A.3

Para conectar el monitor LCD MultiSync a su sistema, siga estas indicaciones:

1. Apague el ordenador.
2. **Para PC o MAC con salida digital DVI:** conecte el cable de señal DVI-D (no incluido para EE.UU. ni en China) al conector de la tarjeta de monitor de su sistema (**figura A.1**). Apriete todos los tornillos.
Para PC con salida analógica: conecte el cable de señal del mini D-SUB de 15 clavijas al conector de la tarjeta de visualización de su sistema (**figura A.2**). Apriete todos los tornillos.
Para MAC: conecte el adaptador para Macintosh de MultiSync (no incluido) al ordenador. Conecte el cable de señal del mini D-SUB de 15 clavijas al adaptador para Macintosh de MultiSync (**figura A.3**). Apriete todos los tornillos.

NOTA: algunos sistemas Macintosh no necesitan adaptador.

Español

Español-1

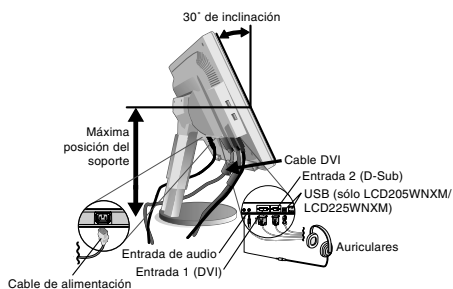


Figura B.1

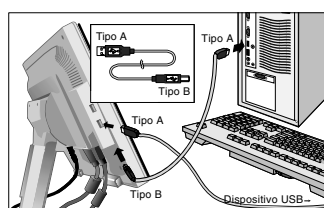


Figura C.1

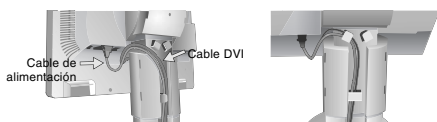


Figura C.2



Figura C.3

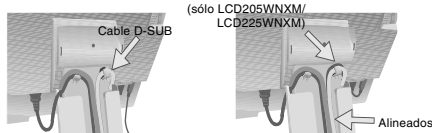


Figura C.4

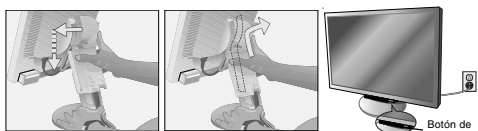


Figura D.1

Figura D.2

Figura D.3

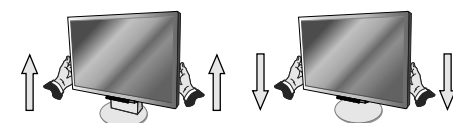


Figura RL.1

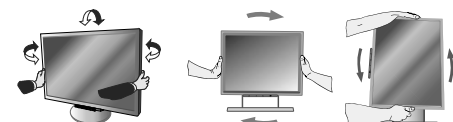


Figura TS.1

Figura R.1

- Coloque una mano a cada lado del monitor para inclinar el panel LCD 30 grados y levántelo hasta alcanzar la posición más alta (figura B.1).
- Conecte todos los cables al conector apropiado de la parte posterior del monitor (figura B.1). Con el cable USB, conecte el conector del tipo B al puerto USB de upstream en la parte baja del monitor y el conector del tipo A al puerto de downstream del ordenador (figura C.1). Si puede usar el cable del dispositivo USB, utilice uno de los puertos de downstream situados a un lado o en la parte inferior del monitor. Conecte los auriculares (no incluidos) al conector apropiado de la parte trasera del monitor, si lo desea (figura B.1).

NOTA: si se conectan los cables DVI y D-Sub, se debe conectar el cable DVI en el saliente junto al cable de alimentación (figura C.2).

- Para manejar los cables sin problemas, colóquelos en el conducto para cables siguiendo este orden: cable de alimentación y cable DVI.
- Introduzca el cable DVI y el cable de alimentación en sus corchetes correspondientes, según se indica en la figura C.3.
- Introduzca el cable D-Sub y el cable USB (sólo LCD205WNXM/LCD225WNXM) en los corchetes correspondientes, como se indica en la figura C.4.
- Asegúrese de que todos los cables quedan bien alineados con el soporte (figura C.4).
- Sujete firmemente todos los cables y coloque la tapa de los cables sobre el soporte (figura D.1). Para quitar dicha tapa, levántela como se indica en la figura D.2.

NOTA: tenga cuidado al colocar la cobertura del cable y evite pellizcarse los dedos.

NOTA: si tiene dificultades para retirar la cubierta de los cables, empuje la abertura inferior hacia arriba, tal como ilustra la Figura E.1.

NOTA: consulte el apartado Peligro de este manual para asegurarse de que selecciona el cable de alimentación adecuado.



Figura E.1

- Encienda el monitor y el ordenador con el botón de encendido (figura D.3).
- Esta función No-touch ajusta automáticamente el monitor con la configuración óptima inicial en la mayoría de cadencias (sólo para entrada analógica). Para llevar a cabo otros ajustes, utilice los siguientes controles de OSD:
 - Contraste automático
 - Auto ajuste

Consulte el apartado **Controles** de este manual del usuario si desea obtener una descripción detallada de estos controles OSD.

NOTA: si surgiera algún problema, consulte la sección **Solución de problemas** (CD-ROM).

Cómo subir y bajar la pantalla del monitor

La pantalla del monitor se puede subir y bajar. Para ello, coloque una mano a cada lado del monitor y súbala o bájela hasta conseguir la posición deseada (figura RL.1).

NOTA: realice esta operación con cuidado.

Base inclinable y giratoria

Sujete la pantalla del monitor con las dos manos para ajustarla y orientarla como desee (figura TS.1).

NOTA: tenga cuidado al inclinar y girar el monitor.

Rotación de la pantalla

Antes de girar la pantalla, súbala al máximo para evitar golpearla contra la mesa o pellizcarse los dedos.

Para subir la pantalla, coloque una mano a cada lado del monitor y súbala hasta la máxima posición (figura RL.1).

Para girar la pantalla, ponga una mano a cada lado de la pantalla y gírela en el sentido de las agujas del reloj, para pasar del modo horizontal al modo vertical o en el sentido contrario a las agujas del reloj, para pasar del modo vertical al modo horizontal (figura R.1).



Figura R.2



Figura R.3





Figura R.4

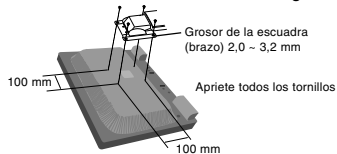


Especificaciones

4 TORNILLOS (M4)

Profundidad MÁX.: 8,5 mm

Si utiliza otros tornillos, compruebe la longitud del tornillo.

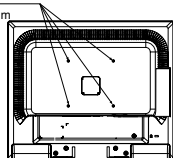

Peso del conjunto del monitor: 5,9 kg (MÁX.) (LCD205WNXM)
6,3 kg (MÁX.) (LCD225WNXM/LCD225WNX)

Cómo retirar el soporte del monitor para el montaje

Para montar el monitor de otra forma:

1. Coloque una mano a cada lado del monitor y levántelo hasta alcanzar la posición más alta. Retire el conducto para cables.

NOTA: si tiene dificultades para retirar el conducto para cables, empuje la abertura inferior hacia arriba, tal como ilustra la imagen.



2. Desconecte todos los cables.
3. Coloque el monitor boca abajo en una superficie no abrasiva (figura R.2).
4. Retire los 4 tornillos que unen el monitor al soporte y retire el soporte (figura R.3).
5. Conecte todos los cables a la parte posterior del monitor (figura R.4).
6. Repita el proceso en sentido inverso para volver a montar el soporte.

NOTA: utilice sólo métodos de montaje alternativos compatibles con VESA.

NOTA: para evitar dañar o dejar caer el soporte, cójalo con cuidado.

Instalación de un brazo flexible

Este monitor LCD está diseñado para ser utilizado con un brazo flexible.

Para el montaje utilice los tornillos (4) que se suministran con el producto y colóquelos tal como muestra la imagen. Para cumplir las normas de seguridad, el monitor debe estar montado a un brazo que garantice la estabilidad necesaria teniendo en cuenta el peso del monitor.

El monitor LCD sólo se podrá utilizar con un brazo homologado (por ejemplo, de la marca GS).

Español


Controles

Los botones de control OSD (On-Screen-Display) situados en la parte frontal del monitor funcionan del siguiente modo:

1. Funciones básicas pulsando una tecla

Botón	SELECT	-	+	1<->2/RESET
Si no aparece OSD	Aparece OSD.	Acceso rápido al menú de ajuste del brillo.	Acceso rápido al menú de ajuste del volumen.	Selección de señal de entrada.
Si aparece OSD (selección del icono)	Pasa al nivel de ajuste.	El cursor se desplaza hacia la izquierda.	El cursor se desplaza hacia la derecha.	
Si aparece OSD (ajuste)	Pasa al nivel de selección del icono.	Disminución del valor de ajuste o el cursor para el ajuste se desplaza hacia la izquierda.	Aumento del valor de ajuste o el cursor para el ajuste se desplaza hacia la derecha.	Función de reajuste. Silencio encendido/apagado en el menú del volumen.

2. Estructura de OSD

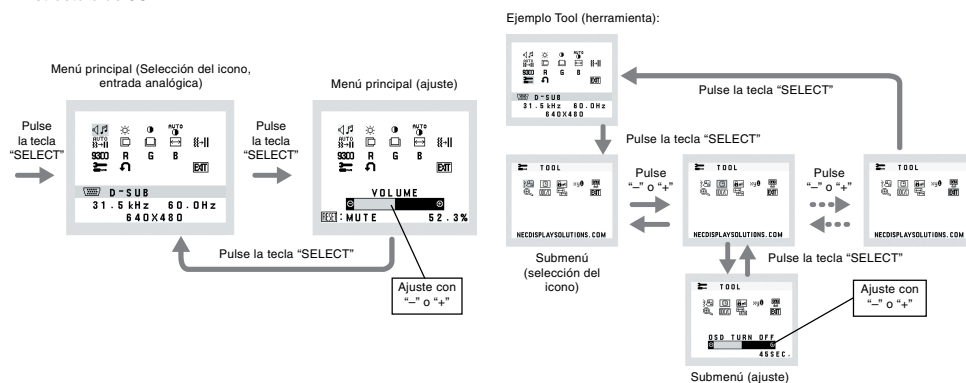

**VOLUMEN**

Controla el volumen de los altavoces y los auriculares. Para que los altavoces no reproduzcan ningún sonido, pulse la tecla 1<->2/RESET.

**BRILLO**

Ajusta el brillo de la imagen global y del fondo.

**CONTRASTE**

Ajusta el brillo de la imagen respecto al fondo.

**CONTRASTE AUTOM. (sólo entradas analógicas)**

Ajusta la imagen que aparece para las entradas de vídeo no estándar.

**AUTO AJUSTE (sólo entradas analógicas)**

Ajusta automáticamente la configuración de Image Position (Posición de la imagen), Anchura y Estabilidad.

**IZQ./DERECHA (sólo entradas analógicas)**

Controla la posición horizontal de la imagen en el área de visualización de la pantalla.

**ABAJO/ARRIBA (sólo entradas analógicas)**

Controla la posición vertical de la imagen en el área de visualización de la pantalla.

**ANCHURA (sólo entradas analógicas)**

Ajusta el tamaño horizontal aumentando o reduciendo esta configuración.

**ESTABILIDAD (sólo entradas analógicas)**

Mejora el enfoque, la claridad y la estabilidad de la imagen aumentando o reduciendo esta configuración.

**SISTEMAS DE CONTROL DEL COLOR**

Con el preajuste de cinco colores (9300/7500/sRGB/USER/ESTÁNDAR) se selecciona la configuración del color deseada. Las configuraciones de color sRGB y ESTÁNDAR son estándar y no se pueden modificar.

**COLOR ROJO**

Aumenta o disminuye el Rojo. El cambio aparecerá en la pantalla.

**COLOR VERDE**

Aumenta o disminuye el Verde. El cambio aparecerá en la pantalla.

**COLOR AZUL**

Aumenta o disminuye el Azul. El cambio aparecerá en la pantalla.

**HERRAMIENTAS**

Seleccionando TOOL (HERRAMIENTA) se accede al submenú.

**CONF. DE FÁBRICA**

Seleccionando Conf. de fábrica podrá restablecer todas las configuraciones de control de OSD originales. Mantenga pulsado el botón RESET durante unos segundos para que se active la función. Podrá restablecer cada configuración resaltando el control correspondiente y pulsando el botón RESET.

**EXIT**

Con EXIT podrá salir del menú/submenú de OSD.

**IDIOMA**

Con EXIT podrá salir del menú/submenú de OSD.

**DURACIÓN OSD**

El menú de control de OSD permanecerá activado mientras se esté utilizando. En el submenú Actividad OSD puede indicar cuánto tiempo debe transcurrir desde que se toca por última vez un botón del menú de control de OSD hasta que éste se desconecta. La opción preconfigurada permite un mínimo de 10 segundos y un máximo 120, variable en intervalos de 5 segundos.

**BLOQUEO OSD**

Este control bloquea totalmente el acceso a todas las funciones de control de OSD excepto Volumen, Brillo y Contraste. Si intenta activar los controles de OSD mientras está activado el modo de Bloqueo, aparecerá una ventana notificándole que los controles de OSD están bloqueados. Para activar la función de Bloqueo OSD, pulse "1<->2/RESET" y la tecla "+" simultáneamente. Para desactivar la función de Bloqueo OSD, pulse "1<->2/RESET" y la tecla "+" simultáneamente.

**AVISO DE RESOLUCIÓN**

Si está activado y la resolución no es la óptima, aparecerá un mensaje en la pantalla transcurridos 45 segundos para informarle de ello.

**INFORMACIÓN MONITOR**

Indica el número de modelo y de serie del monitor.

**EXPANSIÓN**

Selecciona el modo de zoom.

FULL: La imagen se amplía hasta 1680 x 1050 independientemente de cuál sea la resolución.

ASPECTO: La imagen se amplía sin modificar la relación entre la altura y la anchura.

**DDC/CI**

Activa o desactiva la comunicación y control bidireccional del monitor.

**RESOLUCIÓN ENTRADA (sólo para entradas analógicas)**

Determina que la resolución de la señal de entrada es una de las siguientes:

Cuando el tamaño vertical activo es 768, puede seleccionar una resolución entre 1024 x 768, 1280 x 768 y 1360 x 768.

Cuando el tamaño vertical activo es 1050, puede seleccionar una resolución entre 1400 x 1050 y 1680 x 1050.

Mensaje de advertencia OSD

Los mensajes de advertencia OSD desaparecen con el botón SELECT.

NO HAY SEÑAL: esta función avisa al usuario cuando no se recibe ninguna señal. Una vez conectada la alimentación, cuando se modifica la señal de entrada o el vídeo no está activo, aparecerá la ventana **No hay señal**.

AVISO DE RESOLUCIÓN: esta función advierte de que se debe optimizar la resolución. Al encender el monitor, al modificar la señal de entrada y cuando la resolución de la señal de vídeo no es la adecuada, aparecerá la ventana de alerta de **Aviso de resolución**. Esta función se puede desactivar en el menú TOOL (herramienta).

FUERA DE RANGO: esta función recomienda optimizar la resolución y la velocidad de regeneración de la imagen. El menú **Fuera de rango** puede aparecer después de encender el monitor, al modificar la señal de entrada o si la cadencia de la señal de vídeo no es la adecuada.



AVERTISSEMENT



POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS L'APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ. DE MÊME, N'UTILISEZ PAS LA PRISE POLARISÉE DE CET APPAREIL AVEC UNE RALLONGE OU D'AUTRES PRISES SI ELLES NE PEUVENT ÊTRE TOTALEMENT ENFONCÉES. N'OUVREZ PAS LE BOÎTIER CAR IL CONTIENT DES COMPOSANTS À HAUTE TENSION. CONFIEZ TOUS LES TRAVAUX DE DÉPANNAGE AU PERSONNEL TECHNIQUE QUALIFIÉ.



ATTENTION



RISQUE D'ÉLECTROCUTION • NE PAS OUVRIR

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, N'ENLEVEZ PAS LE CAPOT (OU L'ARRIÈRE). VOUS NE POUVEZ RÉPARER AUCUNE PIÈCE INTERNE. CONFIEZ TOUS LES TRAVAUX DE DÉPANNAGE AU PERSONNEL TECHNIQUE QUALIFIÉ.



Ce symbole prévient l'utilisateur qu'une tension non isolée dans l'appareil peut être suffisante pour provoquer une électrocution. Il est donc dangereux d'établir le moindre contact avec une pièce dans cet appareil.



Ce symbole prévient l'utilisateur que des documents importants sur l'utilisation et le dépannage de cet appareil ont été inclus. Ils doivent donc être lus attentivement pour éviter tout problème.

Déclaration du constructeur

Nous certifions par le présent document que les moniteurs couleur MultiSync LCD205WNXM (L206T8)/MultiSync LCD225WNXM/LCD225WNX (L226T9) sont conformes à

la directive européenne
73/23/EEC :

sous la marque suivante :

– EN 60950-1

la directive européenne

89/336/EEC :

– EN 55022

– EN 61000-3-2

– EN 61000-3-3

– EN 55024



NEC Display Solutions, Ltd.
4-13-23, Shibaura,
Minato-Ku
Tokyo 108-0023, Japon


ATTENTION : Utilisez le câble d'alimentation fourni avec le moniteur comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Si le cordon d'alimentation n'a pas été livré avec cet équipement, veuillez contacter votre fournisseur. Dans tous les autres cas, utilisez un cordon d'alimentation conforme aux normes de sécurité et à la tension en vigueur dans votre pays.

Type de prise	Amérique du Nord	Europe continentale	Royaume-Uni	Chine	Japon
Forme de prise					
Pays	Etats-Unis/Canada	Europe (sauf Royaume-Uni)	Royaume-Uni	Chine	Japon
Tension	120*	230	230	220	100

* Pour utiliser le moniteur MultiSync LCD205WNXM/LCD225WNXM/LCD225WNX avec une alimentation 125-240 V, employez un cordon d'alimentation qui correspond à la tension d'alimentation de la prise de courant alternatif utilisée.

REMARQUE : La maintenance de ce produit peut s'effectuer uniquement dans le pays d'achat.

Sommaire

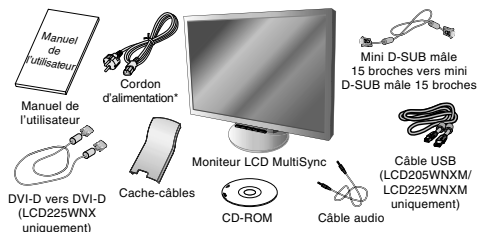

* Le type de cordon d'alimentation inclus dépend de l'origine du moniteur LCD.

L'emballage* de votre nouveau moniteur LCD MultiSync NEC doit contenir les éléments suivants :

- Moniteur LCD MultiSync avec socle inclinable
- Câble audio
- Cordon d'alimentation
- Câble de signal vidéo (mini-connecteur D-SUB mâle 15 broches vers mini-connecteur D-SUB mâle 15 broches)
- Câble de signal vidéo (DVI-D vers DVI-D) (LCD225WNX uniquement)
- Câble USB (LCD205WNXM/LCD225WNXM uniquement)
- Manuel de l'utilisateur
- Cache-câbles
- CD-ROM

* N'oubliez pas de conserver la boîte et le matériel d'emballage d'origine pour le cas où vous seriez amené à transporter ou expédier le moniteur.

Démarrage rapide

Adaptateur de câble pour Macintosh (non inclus)

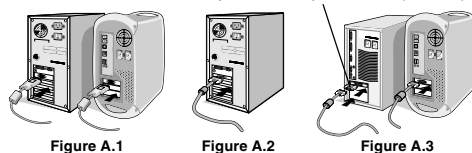


Figure A.1

Figure A.2

Figure A.3

Pour connecter le moniteur LCD MultiSync à votre système, suivez ces instructions :

1. Éteignez votre ordinateur.

2. **Pour un PC ou un Mac équipé d'une sortie numérique DVI :** Branchez le câble vidéo DVI-D (non inclus pour les États-Unis et la Chine) au connecteur de la carte graphique de votre système (Figure A.1). Serrez toutes les vis.

Pour un PC équipé d'une sortie analogique : Branchez le mini-connecteur D-SUB à 15 broches du câble vidéo sur le connecteur de la carte vidéo de votre ordinateur (Figure A.2). Serrez toutes les vis.

Pour un MAC : Branchez l'adaptateur de câble (non fourni) pour Macintosh du MultiSync à l'ordinateur. Branchez le câble signal mini D-SUB à 15 broches à l'adaptateur de câble MultiSync pour Macintosh (Figure A.3). Serrez toutes les vis.

REMARQUE : Certains systèmes Macintosh n'ont pas besoin d'adaptateur de câble.

Français-1

Français

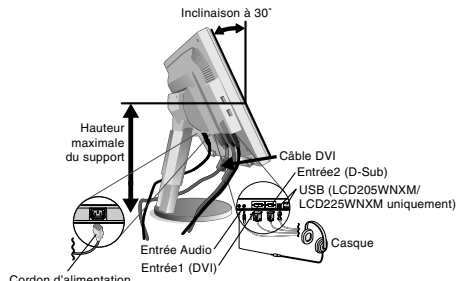


Figure B.1

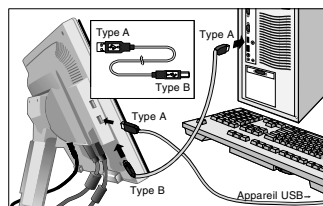


Figure C.1

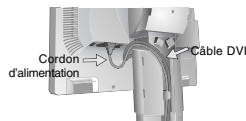


Figure C.2



Figure C.3

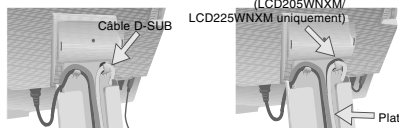


Figure C.4

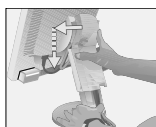


Figure D.1

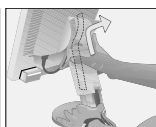


Figure D.2



Figure D.3

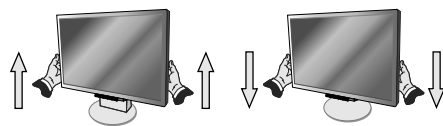


Figure RL.1



Figure TS.1

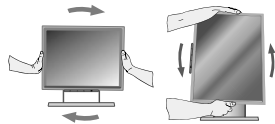


Figure R.1

- Placez les mains de chaque côté du moniteur pour incliner l'écran LCD de 30 degrés et levez cette dernière jusqu'à la position la plus haute (**Figure B.1**).
- Reliez tous les câbles au connecteur approprié à l'arrière du moniteur (**Figure B.1**). Pour utiliser un câble USB, connectez la prise de type B au port montant USB au bas du moniteur et la prise de type A au port descendant de l'ordinateur (**Figure C.1**). Si vous utilisez le cordon de l'appareil USB, utilisez l'un des ports descendants sur le côté ou au bas du moniteur. Branchez les écouteurs (non fournis) au connecteur approprié à l'arrière du moniteur si nécessaire (**Figure B.1**).

REMARQUE : En cas de branchement des câbles DVI et D-Sub, le câble DVI doit être branché le long de la nervure située sur le côté du cordon d'alimentation (**Figure C.2**).

- Pour une bonne gestion du câblage, placez les câbles dans l'ordre suivant : câble d'alimentation et câble DVI.
- Placez le câble DVI et le câble d'alimentation dans les crochets, comme indiqué sur la **Figure C.3**.
- Placez les câbles D-Sub et USB (LCD205WNXM/LCD225WNXM uniquement) dans les crochets spécifiques illustrés à la **Figure C.4**.
- Assurez-vous que tous les câbles sont bien fixés contre le support (**Figure C.4**).
- Maintenez fermement les câbles et placez le cache-câble sur le support (**Figure D.1**). Pour retirer le cache-câble, soulevez le couvercle comme indiqué sur la **Figure D.2**.

REMARQUE : Manipulez avec soin lorsque vous placez le couvercle du câble et évitez de vous pincer les doigts.

- Connectez le cordon d'alimentation à la prise de courant (**Figure D.3**).

REMARQUE : Si vous rencontrez des difficultés lors du retrait du cache-câble, poussez l'ouverture inférieure vers le haut pour la retirer, comme illustré à la **Figure E.1**.



Figure E.1

REMARQUE : Veuillez vous reporter à la section Attention de ce manuel pour le choix d'un cordon d'alimentation adapté.

- Allumez le moniteur avec le bouton d'alimentation situé à l'avant ainsi que l'ordinateur (**Figure D.3**).
- Le réglage automatique sans intervention applique automatiquement au moniteur, pour la plupart des résolutions, les paramètres optimaux en fonction de la configuration initiale (entrée analogique uniquement). Pour des réglages supplémentaires, utilisez les commandes OSD suivantes :
 - Contraste auto
 - Réglage Automatique

Reportez-vous à la section **Commandes** de ce manuel de l'utilisateur pour une description complète de ces commandes OSD.

REMARQUE : Si vous rencontrez des problèmes, veuillez vous reporter à la section **Résolution des problèmes** (CD-ROM).

Élévation et abaissement de l'écran du moniteur

Le moniteur peut être élevé ou abaissé. Pour élever ou abaisser l'écran, placez les mains de chaque côté du moniteur et élevez ou abaissez ce dernier à la hauteur qui vous convient (**Figure RL.1**).

REMARQUE : Manipulez l'écran avec précaution lorsque vous l'élevez ou l'abaissez.

Inclinaison et pivotement

Maintenez les deux côtés du moniteur et ajustez l'inclinaison et l'orientation à votre convenance (**Figure TS.1**).


REMARQUE : Manipulez l'écran avec précaution lorsque vous l'inclinez et le faites pivoter.

Rotation de l'écran

Avant de pouvoir effectuer une rotation, l'écran doit être élevé au niveau maximum de manière à éviter tout choc contre le bureau ou tout pincement des doigts.

Pour élever l'écran, placez les mains de chaque côté du moniteur et élevez ce dernier jusqu'à la hauteur maximum (**Figure RL.1**).

Pour faire tourner l'écran, placez les mains de chaque côté du moniteur et faites tourner ce dernier dans le sens des aiguilles d'une montre de la position Paysage à la position Portrait ou dans le sens inverse de la position Portrait à la position Paysage (**Figure R.1**).

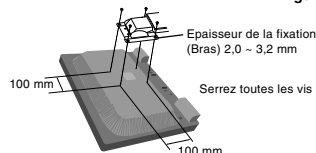


4-VIS (M4)

Profondeur MAXI. : 8.5 mm

Si vous utilisez d'autres

Si vous utilisez d'autres vis, vérifiez leur longueur.

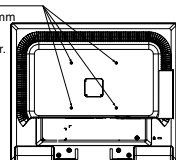

Poids de l'assemblage du LCD : 5,9 kg (MAXI.) (LCD205WNXM)
6,3 kg (MAXI.) (LCD225WNXM/LCD225WNX)

Pour préparer le moniteur en vue d'un autre montage :

1. Placez les mains de chaque côté du moniteur et levez ce dernier jusqu'à la position la plus haute. Retirez le cache-câble.

REMARQUE : Si vous rencontrez des difficultés lors du retrait du cache-câbles, poussez l'ouverture inférieure vers le haut pour la retirer, comme illustré à la figure ci-contre.



2. Déconnectez tous les câbles.
3. Placez le moniteur face vers le bas sur une surface non abrasive (**Figure R.2**).
4. Retirez les quatre vis fixant le moniteur à son support et enlevez l'ensemble support (**Figure R.3**).
Le moniteur est maintenant prêt pour un montage différent.
5. Connectez tous les câbles à l'arrière du moniteur (**Figure R.4**).
6. Inversez cette procédure pour fixer à nouveau le support.

REMARQUE : Utilisez uniquement une méthode de montage alternative compatible VESA.

REMARQUE : Manipulez avec soin lorsque vous placez le couvercle du câble et évitez de vous pincer les doigts.


Ce moniteur LCD est conçu pour être utilisé avec un bras flexible. Veuillez utiliser les vis fournies (4) comme indiqué dans l'image lors de l'installation. Afin de respecter les prescriptions relatives à la sécurité, le moniteur doit être monté sur un bras garantissant la stabilité nécessaire en fonction du poids du moniteur. Le moniteur LCD doit être uniquement utilisé avec un bras homologué (par exemple, portant la marque GS).

Fonctionnement des boutons de commandes OSD (On-screen-Display) sur la face avant du moniteur :

1. Fonction de base en pressant chaque touche

Bouton				
Aucun affichage OSD	Affichage de l'OSD.	Raccourci vers le menu Réglage de la luminosité.	Raccourci vers le menu Réglage du volume.	Sélection du signal d'entrée.
Affichage de l'OSD (Phase de sélection d'icône)	Aller vers la phase de réglage.	le curseur va vers la gauche.	le curseur va vers la droite.	
Affichage de l'OSD (phase de réglage)	Aller vers la phase de sélection de l'icône.	Règle en diminuant la valeur ou le curseur de réglage va vers la gauche.	Règle en augmentant la valeur ou le curseur de réglage va vers la droite.	Opération de réinitialisation. Couper/rétablir le son dans le menu Réglage du volume.

2. Structure du menu OSD

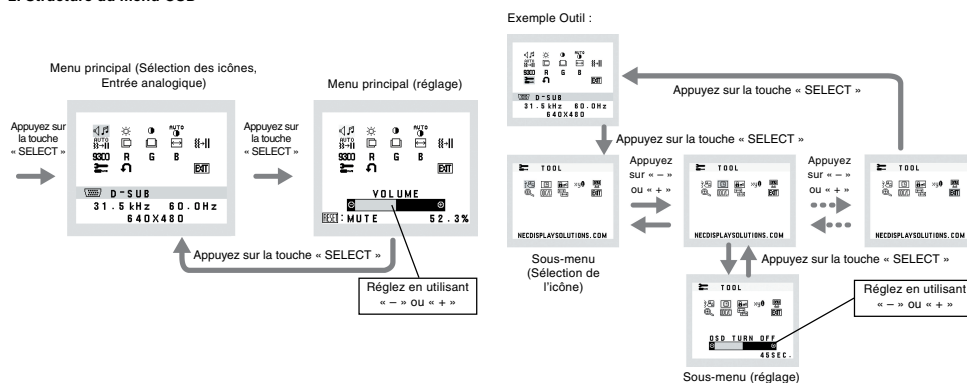

Français

**VOLUME**

Règle le volume des haut-parleurs et du casque. Pour mettre en sourdine le haut-parleur, appuyez sur la touche 1<->2/ RESET.

**LUMINOSITÉ**

Règle la luminosité globale de l'image et du fond de l'écran.

**CONTRASTE**

Règle la luminosité de l'image en fonction du fond.

**CONTRASTE AUTO.**

(Entrée analogique uniquement)

Règle l'image affichée pour des entrées vidéo non standard.

**RÉGLAGE AUTO.**

(Entrée analogique uniquement)

Règle automatiquement la position de l'image, la dimension horizontale et la finesse.

**GAUCHE/DROITE**

(Entrée analogique uniquement)

Contrôle la position horizontale de l'image dans la zone d'affichage du LCD.

**BAS/HAUT (Entrée analogique uniquement)**

Contrôle la position verticale de l'image dans la zone d'affichage du LCD.

**LARGEUR (Entrée analogique uniquement)**

Règle la largeur par l'augmentation ou la diminution de ce paramètre.

**FINESSE (Entrée analogique uniquement)**

Améliore le point, la clarté et la stabilité de l'image par augmentation ou diminution de ce paramètre.

**SYSTÈMES DE CONTRÔLE DES COULEURS**

Cinq préréglages de couleur (9300/7500/sRVB/UTILISATEUR/NATIVE) déterminent le réglage de couleur souhaité.

Les préréglages des couleurs, sRVB et NATIVE, sont des préréglages standard et ne peuvent pas être modifiés.

**COULEUR ROUGE**

Augmente ou diminue le Rouge. La modification sera visible à l'écran.

**COULEUR VERT**

Augmente ou diminue le Vert. La modification sera visible à l'écran.

**COULEUR BLEU**

Augmente ou diminue le Bleu. La modification sera visible à l'écran.

**OUTIL**

La sélection de l'option OUTIL vous permet d'entrer dans le sous-menu.

**PRÉRÉGLAGE USINE**

En choisissant Préréglage usine, vous pouvez rétablir les réglages d'usine pour tous les paramètres des commandes OSD. Maintenez le bouton RESET enfoncé plusieurs secondes pour qu'il prenne effet. Il est possible de réinitialiser individuellement des réglages en mettant la commande concernée en surbrillance et en appuyant sur le bouton RESET.

**EXIT (Sortie)**

La sélection du bouton EXIT vous permet de quitter le menu de l'OSD, ou un sous-menu.

**LANGUE**

Les menus des commandes OSD sont disponibles en neuf langues.

**QUITTER L'OSD**

Le menu des commandes OSD restera à l'écran aussi longtemps qu'il sera utilisé. Dans le sous-menu Quitter l'OSD, vous pouvez choisir la durée d'attente du moniteur entre la dernière pression de touche et l'extinction du menu des commandes OSD. Les choix prédéfinis sont situés entre 10 et 120 secondes, par pas de 5 secondes.

**VERROUILLAGE OSD**

Cette commande bloque totalement l'accès à toutes les fonctions des commandes OSD sauf le volume, la luminosité et le contraste. Toute tentative d'activation de commande OSD lorsque ce dernier est en mode verrouillé provoque l'apparition d'un écran informant que les commandes OSD sont verrouillées. Pour activer la fonction de verrouillage de l'OSD, maintenez enfoncés en même temps le bouton « 1<->2/ RESET » et la touche « + ». Pour désactiver le verrouillage de l'OSD, maintenez enfoncés en même temps le bouton « 1<->2/ RESET » et la touche « + ».

**ERREUR RESOLUTION**

Si MARCHE est sélectionné, un message apparaîtra sur l'écran après 45 secondes, vous signalant que la résolution n'est pas optimale.

**INFORMATION ÉCRAN**

Indique le nom du modèle et les numéros de série de votre moniteur.

**EXPANSION**

Sélectionne le mode de zoom.

PLEIN : La taille de l'image est agrandie à 1680 x 1050, quelle que soit sa résolution.

ASPECT : L'image est agrandie sans modification des proportions.

**DDC/CI**

ACTIVE ou DÉACTIVE le contrôle et la communication bidirectionnels du moniteur.

**RÉSOLUTION D'ENTRÉE (Entrée analogique seulement)**

Définit la résolution du signal d'entrée sur une des valeurs suivantes :

Lorsque la taille active verticale est 768, vous pouvez sélectionner une résolution de 1024 x 768, 1280 x 768 ou 1360 x 768.

Lorsque la taille active verticale est 1050, vous pouvez sélectionner une résolution de 1400 x 1050 ou 1680 x 1050.

Avertissements OSD

Les menus Avertissements OSD disparaissent avec le bouton SELECT.

PAS DE SIGNAL : Cette fonction vous avertit quand il n'y a pas de signal. Après mise sous tension du moniteur, ou s'il y a modification du signal d'entrée ou encore s'il n'y a pas de signal vidéo actif, la fenêtre **Pas de signal** apparaît.

ERREUR RESOLUTION : Cette fonction vous avertit de l'utilisation en résolution optimisée. Après la mise sous tension, ou en cas de changement du signal d'entrée, ou si le signal vidéo ne possède pas la résolution appropriée, la fenêtre **Notification de résolution** s'affiche. Cette fonction peut être désactivée dans le menu OUTIL.

HORS LIMITE : Cette fonction affiche un conseil sur la résolution optimisée et le taux de rafraîchissement recommandés. Après la mise sous tension ou en cas de modification du signal d'entrée ou encore si le signal vidéo ne possède pas la résolution appropriée, le menu **Hors limites** s'affiche.



AVVISO

PER EVITARE PERICOLO DI INCENDI O DI SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE L'UNITA' A PIOGGIA O UMITA'. INOLTRE, NON USARE LA SPINA POLARIZZATA DELL'UNITA' CON UNA PRESA DI CAVO DI PROLUNGA O ALTRE PRESE, A MENO CHE I POLI DELLA SPINA SI INSERISCANO COMPLETAMENTE.
NON APRIRE LA CARROZZERIA POICHE' ALL'INTERNO VI SONO COMPONENTI SOTTO ALTA TENSIONE. PER LA MANUTENZIONE RIVOLGERSI A PERSONALE DI MANUTENZIONE QUALIFICATO.

ATTENZIONE

PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA • NON APRIRE

ATTENZIONE: PER EVITARE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, NON TOGLIERE IL COPERCHIO (O LA COPERTURA POSTERIORE). ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI MANUTENIBILI DALL'UTENTE. PER LA MANUTENZIONE RIVOLGERSI A PERSONALE DI MANUTENZIONE QUALIFICATO.

Questo simbolo avverte l'utente che tensioni non isolate all'interno dell'unità possono essere sufficientemente elevate da provocare scossa elettrica. Pertanto è pericoloso avere qualsiasi tipo di contatto con un componente interno all'unità.

Questo simbolo avverte l'utente che sono state incluse importanti informazioni relative al funzionamento ed alla manutenzione dell'unità. Pertanto esse devono essere lette attentamente al fine di evitare l'insorgere di problemi.

Dichiarazione del Costruttore

Si certifica che i monitor a colori MultiSync LCD205WNXM (L206T8)/ MultiSync LCD225WNXM/LCD225WNX (L226T9) sono conformi a

Direttiva del Consiglio Europeo 73/23/CEE: ed è contrassegnato con

– EN 60950-1

Direttiva del Consiglio Europeo 89/336/CEE:

– EN 55022
– EN 61000-3-2
– EN 61000-3-3
– EN 55024

CE
NEC Display Solutions, Ltd.
4-13-23, Shibaura,
Minato-Ku
Tokyo 108-0023, Giappone


ATTENZIONE: Utilizzare il cavo di alimentazione fornito con questo schermo secondo le istruzioni riportate nella tabella seguente. Se con questa apparecchiatura non viene fornito il cavo di alimentazione, contattare il proprio fornitore. Per tutti gli altri casi, utilizzare un cavo di alimentazione adatto alla tensione alternata della presa di alimentazione, approvato e conforme allo standard di sicurezza del proprio Paese.

Tipo di spina	Nord America	Europa Continentale	Regno Unito	Cinese	Giapponese
Forma della spina					
Paese	USA/Canada	UE (ad eccezione del Regno Unito)	Regno Unito	Cina	Giappone
Tensione	120*	230	230	220	100

* Usando il monitor MultiSync LCD205WNXM/LCD225WNXM/LCD225WNX con il relativo alimentatore AC 125-240V, utilizzare un cavo di alimentazione che corrisponde alla tensione della presa di corrente usata.

NOTA: L'assistenza al prodotto viene fornita nel Paese in cui è stato acquistato il prodotto.

Contenuto

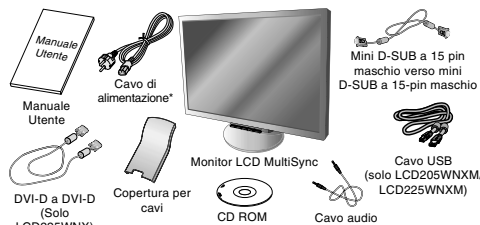

* Il tipo di cavo di alimentazione incluso dipende dal Paese in cui verrà spedito il monitor LCD.

La confezione del nuovo monitor LCD NEC MultiSync* deve contenere le seguenti parti:

- Monitor LCD MultiSync con base inclinabile
- Cavo audio
- Cavo di alimentazione
- Cavo segnali video (mini D-SUB a 15 pin maschio verso mini D-SUB a 15 pin maschio)
- Cavo segnali video (DVI-D a DVI-D) (Solo LCD225WNX)
- Cavo USB (solo LCD205WNXM/LCD225WNXM)
- Manuale Utente
- Copertura per cavi
- CD ROM

* Conservare la confezione ed il materiale di imballaggio originali per trasportare o spedire il monitor.

Guida rapida

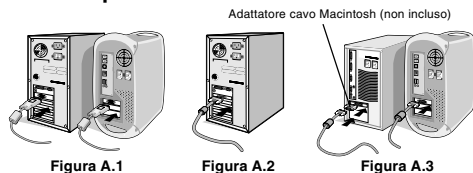


Figura A.1

Figura A.2

Figura A.3

Per collegare il monitor LCD MultiSync al sistema, attenersi alle seguenti istruzioni:

1. Spegner il computer.
2. **Per il PC o il Mac con l'uscita digitale DVI:** Collegare il cavo segnali DVI-D (non incluso per Stati Uniti e Cina) al connettore della scheda video del sistema (**Figura A.1**). Serrare tutte le viti.
Per il PC con l'uscita analogica: Collegare il cavo segnali con mini D-SUB a 15 pin al connettore della scheda video del sistema (**Figura A.2**). Serrare tutte le viti.
Per il Mac: Collegare l'adattatore cavo MultiSync-Macintosh (non incluso) al computer. Fissare il cavo segnali mini D-SUB a 15 pin all'adattatore cavo MultiSync Macintosh (**Figura A.3**). Serrare tutte le viti.

NOTA: Alcuni sistemi Macintosh non dispongono di un adattatore cavo Macintosh.

Italiano-1

Italiano

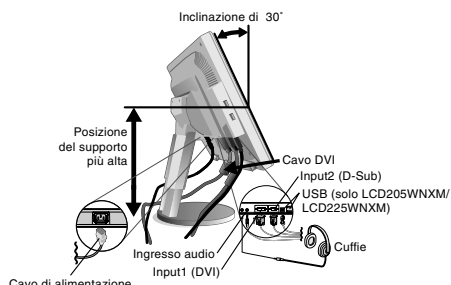


Figura B.1

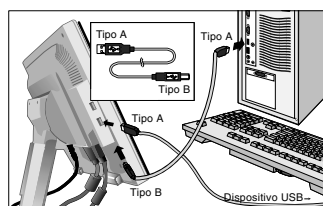


Figura C.1

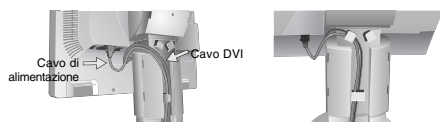


Figura C.2



Figura C.3

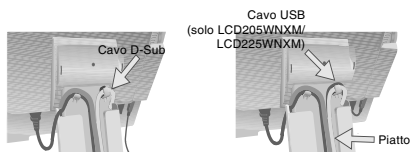


Figura C.4

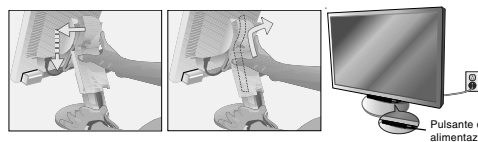


Figura D.1

Figura D.2

Figura D.3

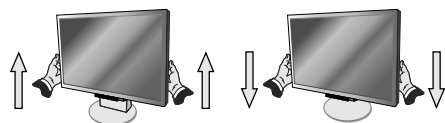


Figura RL.1

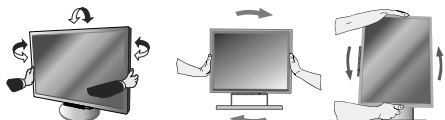


Figura TS.1

Figura R.1

3. Appoggiare le mani su entrambi i lati del monitor per inclinare lo schermo LCD di 30° e alzarlo alla posizione più alta (**Figura B.1**).
4. Collegare tutti i cavi al connettore appropriato sul retro del monitor (**Figura B.1**). Utilizzando il cavo USB, collegare il connettore tipo B alla porta upstream USB sul lato inferiore del monitor e il connettore tipo A alla porta downstream sul computer (**Figura C.1**). Se può essere utilizzato il cavo dal dispositivo USB, utilizzare una delle porte downstream sul lato o sulla parte inferiore del monitor. Collegare le cuffie (non incluse) al connettore appropriato sulla parte posteriore del monitor, se lo si desidera (**Figura B.1**).

NOTA: Se si collegano entrambi i cavi DVI e D-sub, il cavo DVI deve essere collegato lungo la nervatura sul lato del cavo di alimentazione (**Figura C.2**).

5. Per fare in modo che la gestione cavi avvenga al meglio, mettere i cavi in quest'ordine: cavo di alimentazione e cavo DVI.
6. Inserire il cavo DVI e il cavo di alimentazione nei ganci specifici come indicato nella **Figura C.3**.
7. Inserire il cavo D-Sub e il cavo USB (solo LCD205WNXM/ LCD225WNXM) nei ganci specifici indicati nella **Figura C.4**.
8. Assicurarsi che tutti i cavi siano piatti contro il supporto (**Figura C.4**).
9. Fissare tutti i cavi insieme e mettere la copertura cavi sul supporto (**Figura D.1**). Per rimuovere la copertura cavi, sollevare il coperchio come illustrato nella **Figura D.2**.

NOTA: Maneggiare con cura durante il posizionamento della copertura cavi e fare attenzione a non pizzicarsi le dita.

10. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di alimentazione (**Figura D.3**).

NOTA: Se si hanno difficoltà a rimuovere la copertura cavi, spingere l'apertura inferiore verso l'alto per rimuoverla come mostrato nella **Figura E.1**.

NOTA: Fare riferimento alla sezione "Attenzione" di questo manuale per una scelta corretta del cavo di alimentazione.



Figura E.1

11. Accendere il monitor con il pulsante di alimentazione frontale e il computer (**Figura D.3**).
12. La regolazione automatica No-touch regola automaticamente il monitor sui settaggi ottimali al momento della configurazione iniziale per la maggior parte delle temporizzazioni (solo ingresso analogico). Per ulteriori regolazioni, usare i seguenti controlli OSD:

- Contrasto autom.
- Auto Aggiust

Fare riferimento alla sezione **Controlli** di questo Manuale Utente per una descrizione completa di questi controlli OSD.

NOTA: In caso di problemi, fare riferimento alla sezione **Ricerca guasti** (CD-ROM).

Sollevare ed abbassare lo schermo del monitor

Il monitor può essere sollevato o abbassato. Per sollevare o abbassare lo schermo, appoggiare le mani su entrambi i lati del monitor e sollevarlo o abbassarlo all'altezza desiderata (**Figura RL.1**).

NOTA: Sollevare e abbassare con cautela lo schermo del monitor.

Inclinabile e Girevole

Afferrare con le mani i due lati dello schermo del monitor, inclinare e ruotare a piacere (**figura TS.1**).

NOTA: Inclinare con cautela la schermo e far ruotare la schermata del monitor.

Rotazione dello schermo

Prima di farlo ruotare, sollevare lo schermo il più in alto possibile per evitare di urtare contro il tavolo o pizzicarsi le dita.

Per sollevare lo schermo, appoggiare le mani su entrambi i lati del monitor e sollevarlo fino alla posizione più alta (**Figura RL.1**). Per ruotare lo schermo, afferrare con le mani i due lati del monitor e girare in senso orario, da orizzontale a verticale, o in senso antiorario da verticale a orizzontale (**Figura R.1**).



Figura R.2

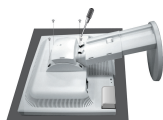


Figura R.3





Figura R.4

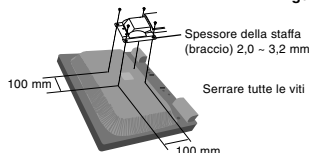


Specifiche tecniche

4 VITI (M4)

Profondità MAX: 8,5 mm

Se si utilizza una vite diversa, verificarne la lunghezza.

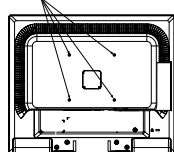

Peso del gruppo LCD: 5,9 kg (MAX) (LCD205WXXM)
6,3 kg (MAX) (LCD225WXXM/LCD225WXX)

Rimozione del supporto monitor per il montaggio

Per predisporre il monitor a un diverso montaggio:

1. Appoggiare le mani su entrambi i lati del monitor e sollevarlo fino alla posizione più alta. Rimuovere la copertura cavi.
2. Scollegare tutti i cavi.
3. Sistemare il monitor verso il basso su una superficie non abrasiva (Figura R.2).
4. Togliere le 4 viti che fissano il monitor al supporto e sollevare il supporto (Figura R.3).
Il monitor ora è pronto per essere montato in modo diverso.
5. Collegare tutti i cavi sulla parte posteriore del monitor (Figura R.4).
6. Per rimontare sul supporto, ripetere queste operazioni nell'ordine inverso.

NOTA: Utilizzare esclusivamente un metodo di montaggio alternativo compatibile VESA.

NOTA: Prestare molta attenzione per evitare di danneggiare o far cadere il supporto.

Collegamento di un braccio flessibile

Il monitor LCD è progettato per essere utilizzato con il braccio flessibile.

Quando si effettua il montaggio utilizzare le viti allegate (4pcs), come indicato nella Figura. Per soddisfare i requisiti di sicurezza, il monitor deve essere montato ad un braccio in grado di garantire la stabilità necessaria in base al peso del monitor.

Il monitor LCD deve essere utilizzato esclusivamente con un braccio di tipo approvato (per es. marca GS).


Controlli

I tasti OSD (On-Screen-Display) sulla parte anteriore del monitor hanno le seguenti funzioni:

1. Funzioni principali tasti

Pulsante	SELECT	-	+	1<->2/RESET
Visualizzazione OSD nulla	Visualizzazione OSD.	Collegamento al menu di regolazione della Luminosità.	Collegamento al menu di regolazione del Volume.	Seleziona il segnale di ingresso.
Visualizzazione OSD (fase di selezione icone)	Si passa alla fase di regolazione.	Il cursore va a sinistra.	Il cursore va a destra.	
Visualizzazione OSD (fase di regolazione)	Si passa alla fase di selezione icone.	Diminuzione valore regolazione oppure il cursore va a sinistra per effettuare la regolazione.	Aumento valore di regolazione oppure il cursore per la regolazione va a destra.	Operazione di ripristino. Interruttore Muto acceso/spento sul menu di regolazione del Volume.

2. Struttura OSD

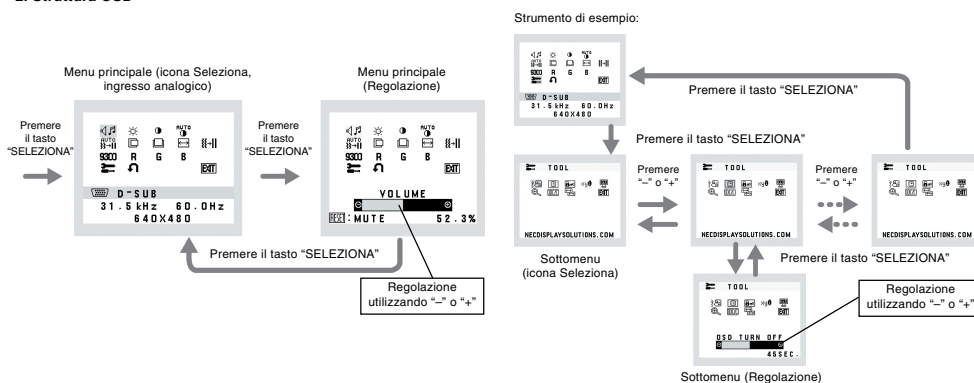

Italiano

**VOLUME**

Controlla il volume acustico degli altoparlanti e delle cuffie. Per annullare il suono dell'altoparlante, premere il tasto 1<->2/RESET.

**LUMINOSITÀ**

Regola la luminosità dell'immagine e dello schermo.

**CONTRASTO**

Regola la luminosità dell'immagine in relazione allo sfondo.

**AUTO-CONTRASTO (solo ingresso analogico)**

Regola l'immagine visualizzata per input video non standard.

**AUTO AGGIUST (solo ingresso analogico)**

Regola automaticamente la posizione immagine, la dimensione orizzontale e la regolazione di precisione.

**SIN./DEST. (solo ingresso analogico)**

Controlla la posizione orizzontale dell'immagine all'interno dell'area di visualizzazione dell'LCD.

**GIÙ/SU (solo ingresso analogico)**

Controlla la posizione verticale dell'immagine all'interno dell'area di visualizzazione dell'LCD.

**RAPIDA (solo ingresso analogico)**

Regola la dimensione orizzontale aumentando o diminuendo questa impostazione.

**FINE (solo ingresso analogico)**

Migliora messa a fuoco, nitidezza e stabilità dell'immagine, aumentando o diminuendo questa impostazione.

**SISTEMI DI CONTROLLO COLORE**

Grazie a cinque predisposizioni di colore (9300/7500/sRGB/UTENTE/NATIVO) è possibile selezionare l'impostazione colore desiderata. Le impostazioni predefinite di colore sRGB e NATIVO sono impostazioni standard e non possono essere modificate.

**COLORE ROSSO**

Aumenta o diminuisce il rosso. La modifica comparirà sullo schermata.

**COLORE VERDE**

Aumenta o diminuisce il verde. La modifica comparirà sullo schermata.

**COLORE BLU**

Aumenta o diminuisce il blu. La modifica comparirà sullo schermata.

**STRUMENTI**

Selezionando STRUMENTO è possibile ottenere il sottomenu.

**CONFIG. DI FABBRICA**

Selezionando Config. di fabbrica è possibile resettare tutte le impostazioni dei controlli OSD riportandole alle configurazioni di fabbrica. Il pulsante RESET deve essere tenuto premuto per diversi secondi per avere effetto. È possibile resettare impostazioni individuali selezionando il relativo comando e premendo il pulsante RESET.

**EXIT**

Selezionando EXIT è possibile uscire dal menu / sottomenu OSD.

**LINGUA**

I menu di controllo OSD sono disponibili in nove lingue.

**OSD BLOCCATO**

Il menu di controllo OSD rimane attivo per il tempo che è in uso. Nel sottomenu Disabilitazione OSD, è possibile selezionare l'intervallo di tempo dopo il quale, nel caso non venga premuto nessun tasto, il menu di controllo OSD si chiude. Le scelte preimpostate sono 10 - 120 secondi intervallati da 5 secondi.

**BLOCCO OSD**

Questo comando blocca l'accesso a tutte le funzioni di comando OSD ad eccezione di Volume, Luminosità e Contrasto. Se si tenta di attivare i controlli OSD in modalità Blocco OSD, apparirà una schermata che informa del fatto che i controlli OSD sono bloccati. Per attivare la funzione Blocco OSD, premere il tasto "1<->2/ RESET", quindi il tasto "+" e tenerli premuti contemporaneamente. Per disattivare la funzione Blocco OSD, premere il tasto "1<->2/ RESET", quindi il tasto "+" e tenerli premuti contemporaneamente.

**NOTIF. RISOLUZIONE**

Se è selezionato ON, dopo 45 secondi appare sulla schermata un messaggio che indica che la risoluzione non è ottimale.

**MONITOR INFO**

Indica il modello e i numeri di serie del monitor.

**ESPANSIONE**

Seleziona la modalità zoom.

INTERO: L'immagine viene espansa a 1680 x 1050, indipendentemente dalla risoluzione.

PROP.: L'immagine viene espansa senza cambiare il rapporto proporzionale.

**DDC/CI**

ATTIVA o DISATTIVA la comunicazione bidirezionale e il controllo del monitor.

**RISOLUZIONE INPUT (solo ingresso analogico)**

Imposta la risoluzione del segnale di ingresso su uno dei seguenti valori:

Quando la dimensione verticale attiva è 768, è possibile selezionare una risoluzione da 1024 x 768, 1280 x 768, 1360 x 768.

Quando la dimensione verticale attiva è 1050, è possibile selezionare una risoluzione da 1400 x 1050, 1680 x 1050.

Avvertenza OSD

I menu di avvertenza OSD scompaiono quando si preme il pulsante SELECT.

NESSUN SEGNALE: Questa funzione avverte in caso non vi sia nessun segnale presente. Dopo l'accensione o quando vi è un cambiamento del segnale di input o il video è inattivo, apparirà la finestra **Nessun Segnale**.

NOTIF. RISOLUZIONE: Questa funzione consiglia l'utilizzo di una risoluzione ottimizzata. Dopo l'accensione o quando vi è un cambiamento del segnale di ingresso o il segnale video non ha la risoluzione opportuna, si apre la finestra **Notif. Risoluzione**. Questa funzione può essere disattivata nel menu STRUMENTI.

FUORI TOLLERANZA: Questa funzione suggerisce la risoluzione e la frequenza di rinfresco ottimali. Dopo aver attivato l'alimentazione, in caso di modifica del segnale di ingresso o se il segnale video non ha una temporizzazione adatta, apparirà il menu **Fuori tolleranza**.



ВНИМАНИЕ. ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ), ВНУТРИ АППАРАТА НЕТ ДЕТАЛЕЙ, ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. ПО ВОПРОСАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.

Этот знак предупреждает пользователя о том, что внутри устройства находятся незаизолированные детали под высоким напряжением, которые могут стать причиной поражения электрическим током. Поэтому и в том случае нельзя прикасаться к каким-либо деталям внутри устройства.

Этот знак предупреждает пользователей о том, что имеется важная документация по эксплуатации и обслуживанию этого устройства. Поэтому ему необходимо внимательно прочитать, чтобы избежать возможных проблем.

CE
NEC Display Solutions, Ltd.
4-13-23, Shibaura,
Minato-Ku
Tokyo 108-0023, Japan



Тип вилки	Северная Америка	Европа (континентальная)	Великобритания	Китай	Япония
Форма вилки					
Страна	США/Канада	Европейский Союз (кроме Великобритании)	Великобритания	Китай	Япония
Напряжение	120*	230	230	220	100

ПРИМЕЧАНИЕ. Обслуживание данного изделия можно проводить только в той стране, где оно было приобретено.

Руководство пользователя

Кабель питания*

ЖК-экран MultiSync

15-контактный мини-разъем D-SUB

USB-кабель (только LCD205WNXM/LCD225WNXM)

Кабель аудиосигнала

CD-ROM

Крышка распределения кабелей

DVI-D-DVI-D (только LCD225WNX)


Руководство пользователя

* Тип шнура питания, входящего в комплект, зависит от того, куда будет поставляться монитор

- Монитор MultiSync LCD с шарнирной опорой
- Кабель аудиосигнала
- Кабель питания
- Видеокабель (15-контактный мини-разъем D-SUB)
- Видеокабель (DVI-D-DVI-D) (только LCD225WNX)
- USB-кабель (только LCD2055WNX/LCD2255WNX)
- Руководство пользователя
- Крышка распределения кабелей
- диск CD-ROM

* Обязательно сохраните коробку и упаковочный материал для транспортировки или перевозки монитора.

Адаптер кабеля для Macintosh (не входит в комплект)

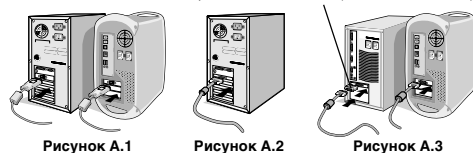

Чтобы подключить ЖКД монитор MultiSync LCD к системе, выполните следующие инструкции:

1. Отключите питание компьютера.
2. Для компьютера **PC или Macintosh с цифровым выходом DVI**: Подключите сигнальный кабель DVI-D (не входит в комплект для США и Китая) к разъему видеоплаты в компьютере (**Рисунок А.1**). Затяните все винты.
Для ПК с аналоговым выходом: Подсоедините 15-штырьковый мини-разъем D-SUB кабеля видеосигнала к разъему платы видеодаughter в компьютере (**Рисунок А.2**). Затяните все винты.
Для компьютера Macintosh: Подсоедините адаптер кабеля для MultiSync Macintosh (не входит в комплект) к компьютеру. Подключите кабель видеосигнала с 15-штырьковым мини-разъемом D-SUB к адаптеру кабеля для MultiSync Macintosh (**Рисунок А.3**). Затяните все винты.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для некоторых компьютеров Macintosh адаптер кабеля Macintosh не требуется.

Русский-1

9/10/07, 6:44 PM

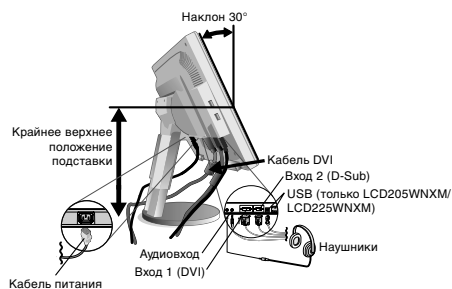


Рисунок В.1

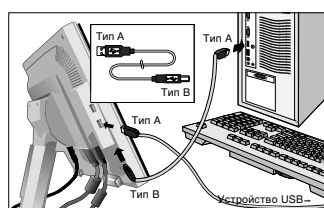


Рисунок С.1



Рисунок С.2

Рисунок С.3

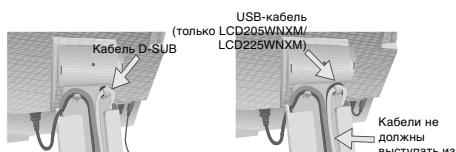


Рисунок С.4

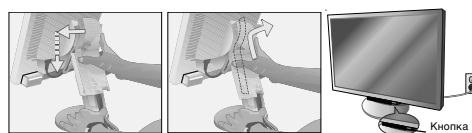


Рисунок D.1

Рисунок D.2

Рисунок D.3

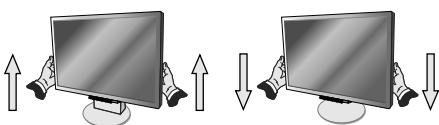


Рисунок RL.1

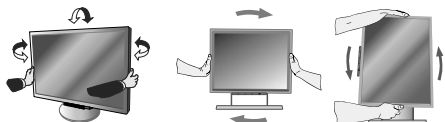


Рисунок TS.1

Рисунок R.1

3. Возьмите монитор с двух сторон и установите ЖК-панель в самое верхнее положение с углом наклона 30 градусов (Рисунок В.1).
4. Подключите все кабели к соответствующему разъему на задней панели монитора (Рисунок В.1). С помощью кабеля USB соедините разъем типа В с входным портом USB на задней панели монитора, а разъем типа А – с выходным портом компьютера (Рисунок С.1). Если применяется кабель от устройства USB, используйте один из выходных портов на боковой или задней стороне монитора. Подключите наушники (в комплект не входят) к соответствующему разъему на задней панели монитора, если это необходимо (Рисунок В.1).

ПРИМЕЧАНИЕ. При подключении обоих кабелей DVI и D-sub кабель видеосигнала DVI должен проходить вдоль выступа со стороны кабеля питания (Рисунок С.2).

5. Кабели должны размещаться в отсеке распределения кабелей в следующем порядке: кабель питания и кабель видеосигнала DVI.
6. Поместите кабель питания и кабель видеосигнала DVI в специальные кабельные каналы, обозначенные на Рисунок С.3.
7. Поместите кабели D-Sub и USB (только LCD205WNXM/LCD225WNXM) в специальные кабельные каналы, обозначенные на Рисунок С.4.
8. Убедитесь, что кабели уложены правильно и не выступают из отсека (Рисунок С.4).
9. Плотно прижмите кабели и установите крышку отсека распределения кабелей на подставке (Рисунок D.1). Чтобы снять крышку кабельного отсека, поднимите ее, как показано на Рисунок D.2.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы не защемить пальцы, закрывая кабель крышкой, соблюдайте осторожность.

10. Подключите кабель питания к розетке электросети (Рисунок D.3).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если не удается снять крышку кабельного отсека, нажмите на нижнюю выемку и сдвиньте крышку вверх, как показано на Рисунок Е.1.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы правильно подобрать кабель питания переменного тока, обратитесь к разделу "Внимание" данного руководства.

11. Включите монитор с помощью кнопки питания на передней панели (Рисунок D.3).

12. Функция бесконтактной настройки No-Touch Auto Adjust автоматически устанавливает оптимальные параметры при первоначальной настройке монитора для большинства параметров синхронизации (только аналоговый вход). Для дальнейших настроек используйте следующие параметры OSD:

- Auto Contrast (Автоконтрастность)
- Auto Adjust (Автонастройка)

Полное описание этих параметров OSD см. в разделе "Органы управления" этого руководства пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае каких-либо неполадок обратитесь к разделу Устранение неисправностей (на компакт-диске).

Установка экрана монитора в верхнее и нижнее положения

Монитор можно поднимать и опускать. Чтобы поднять или опустить экран, возьмите монитор с двух сторон и поднимите или опустите его на нужную высоту (Рисунок RL.1).

ПРИМЕЧАНИЕ. Соблюдайте осторожность при установке экрана монитора в верхнее и нижнее положения.

Наклон и вращение



Установите необходимый наклон экрана монитора, придерживая его руками с обеих сторон (Рисунок TS.1).

ПРИМЕЧАНИЕ. Соблюдайте осторожность при наклоне и вращении экрана.

Поворот экрана

Перед поворотом экран необходимо поднять на максимальный уровень во избежание соударения его со столом или защемления пальцев.

Чтобы поднять экран, возьмите монитор с двух сторон и поднимите его в самое верхнее положение (Рисунок RL.1). Чтобы повернуть экран, возьмите монитор с двух сторон и поверните его по часовой стрелке для перевода из горизонтального положения в вертикальное или против часовой стрелки для перевода из вертикального положения в горизонтальное (Рисунок R.1).

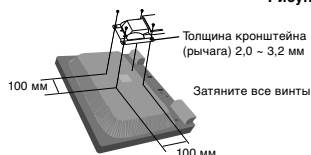

4-ВИНТА (M4)

Вес ЖКД монитора в сборе: 5,9 кг (MAX) (LCD205WNXM)
6,3 кг (MAX) (LCD225WNXM/LCD225WNX)

Чтобы подготовить монитор к установке в другом положении:

1. Возьмите монитор с двух сторон и установите его в самое верхнее положение. Снимите крышку кабельного отсека.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вам не удастся снять крышку кабельного отсека, нажмите на нижнюю выемку и сдвиньте крышку вверх, как показано на рисунке.



2. Отсоедините все кабели.
3. Положите монитор экраном вниз на необразивную поверхность (**Рисунок R.2**).
4. Отверните 4 винта, с помощью которых монитор крепится к подставке, и снимите подставку (**Рисунок R.3**). Теперь монитор готов к установке другим способом.
5. Подключите все кабели к разъему на задней панели монитора (**Рисунок R.4**).
6. Повторите процесс в обратном порядке, чтобы снова подсоединить подставку.

ПРИМЕЧАНИЕ. Другие используемые методы установки должны удовлетворять требованиям VESA.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы не повредить оборудование и не уронить подставку, соблюдайте осторожность.

Этот ЖКД монитор предназначен для использования с подвижным кронштейном.


При установке используйте прилагаемые винты (4 шт.), как показано на рисунке. В целях соблюдения правил безопасности монитор следует устанавливать на кронштейне, обеспечивающем необходимую устойчивость с учетом веса монитора. ЖКД монитор следует использовать только с предназначенным для него кронштейном (например, марки GS).

Кнопки управления OSD (Экранного меню) на передней панели монитора выполняют следующие функции:

1. Основная функция при нажатии каждой кнопки

Button	SELECT	—	+	1<->2/RESET
Когда не отображается экранный индикатор	Отображение меню OSD.	Вызов меню настройки яркости.	Вызов меню настройки громкости.	Выбор входного сигнала.
Когда отображается экранный индикатор (стадия выбора значка)	Переход к стадии Adjustment (Регулировка).	Перемещение курсора влево.	Перемещение курсора вправо.	
Когда отображается экранный индикатор (стадия Adjustment (Регулировка))	Переход к стадии выбора значка.	Уменьшение значения настройки или перемещение курсора для настройки влево.	Увеличение значения настройки или перемещение курсора для настройки вправо.	Сброс режима работы. Выключение/включение звука в меню настройки громкости.

2. Структура меню OSD

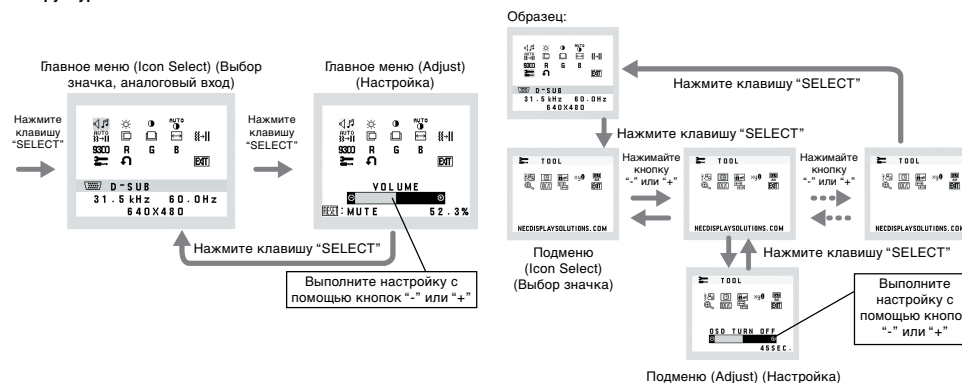

Русский

**VOLUME (ГРОМКОСТЬ)**

Регулировка уровня громкости звука динамиков и наушников. Для отключения звука в динамиках нажмите кнопку "1<->2/RESET" (1<->2/СБРОС).

**BRIGHTNESS (ЯРКОСТЬ)**

Настройка общей яркости изображения и фона экрана.

**CONTRAST (КОНТРАСТНОСТЬ)**

Настройка яркости изображения по отношению к фону.

**AUTO CONTRAST (АВТОКОНТРАСТНОСТЬ (Только аналоговый вход))**

Коррекция изображения, соответствующего нестандартным входным видеосигналам.

**AUTO ADJUST (АВТОНАСТРОЙКА (Только аналоговый вход))**

Автоматическая настройка параметров положения, горизонтального размера и четкости.

**LEFT/RIGHT (ВЛЕВО/ВПРАВО (Только аналоговый вход))**

Контроль горизонтального положения изображения на экране ЖКД.

**DOWN/UP (ВНИЗ/ВВЕРХ (Только аналоговый вход))**

Контроль вертикального положения изображения на экране ЖКД.

**H. SIZE (Г. РАЗМЕР (Только аналоговый вход))**

Регулировка горизонтального размера путем увеличения или уменьшения значения этого параметра.

**FINE (ЧЕТКОСТЬ (Только аналоговый вход))**

Улучшение фокусировки, четкости и устойчивости изображения путем увеличения или уменьшения значения этого параметра.

**COLOR CONTROL SYSTEMS (СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВКИ ЦВЕТА)**

Пять задаваемых вариантов установки цвета (9300/7500/ sRGB/USER/NATIVE) для выбора необходимой настройки цвета. Палитры цветов sRGB и NATIVE являются стандартными и неизменяемыми.

**COLOR RED (КРАСНЫЙ)**

Увеличение или уменьшение красного цвета. Изменение будет отображаться на экране.

**COLOR GREEN (ЗЕЛЕНый)**

Увеличение или уменьшение зеленого цвета. Изменение будет отображаться на экране.

**COLOR BLUE (СИНИЙ)**

Увеличение или уменьшение синего цвета. Изменение будет отображаться на экране.

**TOOL (ИНСТРУМЕНТЫ)**

При выборе TOOL (ИНСТРУМЕНТЫ) можно войти в подменю.

**FACTORY PRESET (ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ)**

Выбор параметра заводских настроек позволяет выполнить сброс всех параметров OSD до значений, установленных на заводе. Для этого необходимо в течение нескольких секунд удерживать нажатой кнопку RESET (СБРОС). Отдельные настройки можно сбросить, выделив их и нажав кнопку RESET.

**EXIT (ВЫХОД)**

При выборе кнопки EXIT (ВЫХОД) можно закрыть меню OSD/подменю.

**LANGUAGE (ЯЗЫК)**

Меню параметров OSD переведены на девять языков.

**OSD TURN OFF (ОТКЛЮЧЕНИЕ МЕНЮ OSD)**

Меню параметров OSD будет оставаться на экране, пока оно используется. В подменю OSD Turn Off (Отключение экранного индикатора) можно выбрать время ожидания монитора после последнего нажатия кнопки до закрытия меню параметров OSD. Предварительно заданные значения: 10 - 120 секунд с шагом в 5 секунд.

**OSD LOCK OUT (БЛОКИРОВКА МЕНЮ OSD)**

С помощью этого элемента управления можно полностью блокировать доступ ко всем функциям экранного меню, кроме громкости, яркости и контраста. При попытке активизации параметров OSD в режиме блокировки появится сообщение, указывающее, что меню OSD заблокированы. Чтобы включить функцию блокировки меню OSD, нажмите кнопку "1<->2/ RESET", затем "+" и удерживайте обе кнопки нажатыми. Чтобы отключить функцию блокировки меню OSD, нажмите кнопку "1<->2/ RESET", затем "+" и удерживайте обе кнопки нажатыми.

**RESOLUTION NOTIFIER (ПОКАЗАТЕЛЬ РАЗРЕШЕНИЯ)**

Если выбрано значение ON (ВКЛ), через 45 секунд на экране появляется сообщение о том, что параметр разрешения отличается от оптимального разрешения.

**MONITOR INFO (ИНФОРМАЦИЯ О МОНИТОРЕ)**

Информация о номере модели и серийном номере монитора.

**EXPANSION (РАСШИРЕНИЕ)**

Выбор режима увеличения изображения.

FULL (ПОЛН.): Изображение увеличивается до размера 1680 x 1050 независимо от разрешения.

ASPECT (ФОРМАТ): Изображение увеличивается без изменения соотношения сторон.

**DDC/CI**

Включение или отключение двухстороннего управления монитором.

**INPUT RESOLUTION (ВХОДНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ) (только аналоговый вход)**

Выбор одного из следующих значений для разрешения входного сигнала:

Если активный размер изображения по вертикали равен 768, то доступны следующие типы разрешений: 1024 x 768, 1280 x 768, 1360 x 768.

При размере по вертикали, равном 1050, доступны разрешения 1400 x 1050 и 1680 x 1050.

Предупреждение OSD

Меню предупреждения OSD исчезают при нажатии кнопки SELECT.

NO SIGNAL (НЕТ СИГНАЛА): Эта функция выдает предупреждение при отсутствии сигнала. Окно **No Signal** (Нет сигнала) появляется при включении питания, изменении входного сигнала или неактивном видеоизображении.

RESOLUTION NOTIFIER (ПОКАЗАТЕЛЬ РАЗРЕШЕНИЯ):

Эта функция выдает предупреждение о необходимости использования оптимизированного разрешения. Окно **Resolution Notifier** (Показатель разрешения) появляется при включении питания, изменении входного сигнала, неправильном разрешении видеосигнала. Эту функцию можно отключить в меню TOOL (ИНСТРУМЕНТЫ).

OUT OF RANGE (ВНЕ ДОПУСТИМОГО ДИАПАЗОНА): Эта

функция выдает рекомендации по использованию оптимизированного разрешения и частоты регенерации. Окно **Out Of Range** (Вне допустимого диапазона) появляется при включении питания, изменении входного сигнала, неправильной синхронизации видеосигнала.



DİKKAT



YANGIN VE ŞOK TEHLİKELERİNİ ÖNLEMEK İÇİN CİHAZ YAĞMUR YA DA NEME MARUZ KALMAMALIDIR. AYRICA BU CİHAZIN POLARİZE FİŞİNİ UÇLAR TAM OTURMADIĞI SÜRECE BİR UZATMA KABLOSU YA DA BAŞKA PRİZLERDE KULLANMAYIN. İÇERİSİNDE YÜKSEK VOLTAJLI BİLEŞENLER BULUNDUĞU İÇİN KASAYI AÇMAKTAN KAÇININ SERVİS İÇİN YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



UYARI

ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ • AÇMAYIN

UYARI: ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI AÇMAYIN (VEYA ARKASINI). İÇ KISIMDA KULLANICININ İLGİLENEBİLECEĞİ HERHANGİ BİR PARÇA BULUNMAMAKTADIR. SERVİS İÇİN YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.

 Bu sembol kullanıcıyı cihazın içindeki izole edilmemiş voltajın elektrik şoku yaratabilecek büyüklükte olduğu konusunda uyarır. Bu yüzden cihazın içerisindeki herhangi bir parça ile temas tehlikelidir.

 Bu sembol kullanıcıyı bu cihazın kullanımı ve bakımı ile ilgili önemli belgelerin pakete dahil olduğu konusunda bilgilendirir. Bu yüzden, herhangi bir soruna yol açmamak için dikkatle okunmalıdır.

Üreticinin Bildirimi

Burada, renkli MultiSync LCD205WNXM (L206T8)/MultiSync LCD225WNXM/LCD225WNX (L226T9) monitörlerin aşağıdakilere uygun olduğunu bildiririz:






Konsey Yönetmeliği 73/23/EEC: ve aşağıdaki işarete sahiptir
– EN 60950-1

Konsey Yönetmeliği 89/336/EEC:
– EN 55022
– EN 61000-3-2
– EN 61000-3-3
– EN 55024

CE

NEC Display Solutions, Ltd.
4-13-23, Shibaura,
Minato-Ku
Tokyo 108-0023, Japonya


DİKKAT: Lütfen bu dijital gösterge ile teslim edilen güç kablosunu, aşağıdaki tabloya uygun şekilde kullanın. Bu donanım ile birlikte herhangi bir güç kablosu teslim edilmemişse, lütfen satıcınızla bağlantı kurun. Diğer tüm durumlarda, lütfen güç çıkışındaki AC voltajına uygun olan, ülkenizin güvenlik standartlarının tümünü karşılayan ve onaylanmış bir güç kablosu kullanın.

Fiş tipi	Güney Amerika	Avrupa kıtası	Birleşik Krallık	Çince	Japonca
Fiş şekli					
Ülke	A.B.D./Kanada	AB (Birleşik Krallık hariç)	Birleşik Krallık	Çin	Japon
Voltaj	120*	230	230	220	100

* MultiSync LCD205WNXM/LCD225WNXM/LCD225WNX monitörü AC 125-240V güç kaynağı ile kullanırken, kullanılan AC güç kaynağının sağladığı voltaja uygun güç kablosu kullanın.

NOT: Bu ürüne sadece satın alındığı ülkede servis verilebilir.

İçindekiler

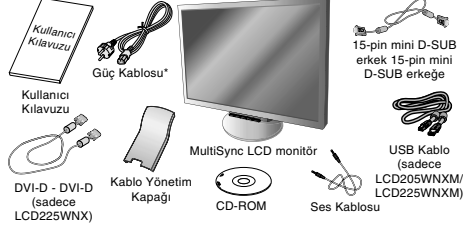


* Mevcut güç kablosunun tipi LCD monitörün taşıyacağı yere bağlı olacaktır.

Yeni NEC MultiSync LCD monitör kutunuz* aşağıdakileri içermelidir:

- MultiSync LCD monitör ve monitör ayağı
- Ses Kablosu
- Güç Kablosu
- Video Sinyal Kablosu (15-pin mini D-SUB erkek 15-pin mini D-SUB dişiye)
- Video Sinyal Kablosu (DVI-D - DVI-D) (sadece LCD225WNX)
- USB Kablo (sadece LCD205WNXM/LCD225WNXM)
- Kullanıcı Kılavuzu
- Kablo Yönetim Kapağı
- CD-ROM

* Monitörü taşımak veya bir yere göndermek için orijinal kutusunu ve ambalaj malzemesini saklamayı unutmayın.

Hızlı Başlama

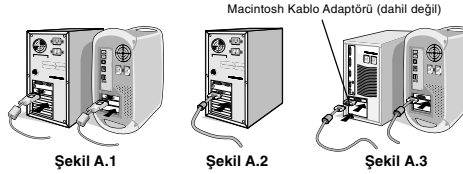

MultiSync LCD monitörü sisteminize bağlamak için, aşağıdaki talimatları izleyin:

1. Bilgisayarınızı kapatın.
2. **DVI dijital çıkışlı PC veya MAC için:** DVI-D sinyal kablosunu (ABD ve Çin için dahil değildir) sisteminizdeki ekran kartının bağlayıcısına takın (**Şekil A.1**). Tüm vidaları sıkın.


Analog çıkışlı PC için: Sinyal kablosunun 15-Pin mini D-SUB ucunu sisteminizdeki ekran kartının bağlayıcısına takın (**Şekil A.2**). Tüm vidaları sıkın.

MAC için: MultiSync Macintosh kablo adaptörünü (dahil değildir) bilgisayara bağlayın. 15-Pin mini D-SUB sinyal kablosunu MultiSync Macintosh kablo adaptörüne takın (**Şekil A.3**). Tüm vidaları sıkın.


NOT: Bazı Macintosh sistemlerinde Macintosh kablo adaptörüne gerek yoktur.

Türkçe


Türkçe-1

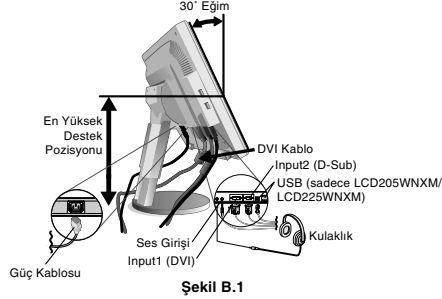

Şekil B.1

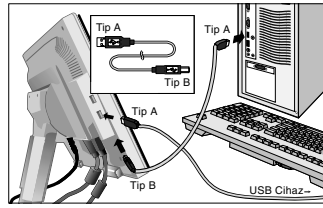


Şekil C.1

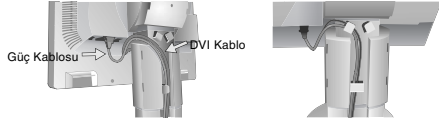


Şekil C.2



Şekil C.3

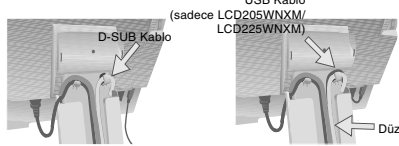


Şekil C.4

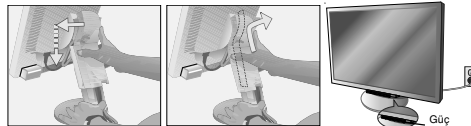


Şekil D.1

Şekil D.2

Şekil D.3

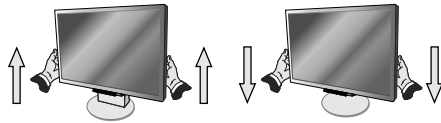

Şekil RL.1

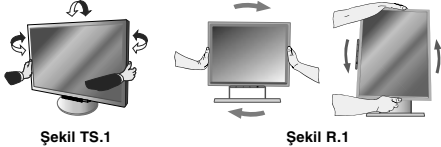

Şekil TS.1

Şekil R.1

3. LCD paneli 30-derece açı ile kaldırmak ve en yüksek pozisyona getirmek için monitörün her iki yanında ellerinizle tutun (Şekil B.1).
4. Tüm kabloları monitörün arkasındaki uygun konektöre bağlayın (Şekil B.1). USB kabloyu kullanma, tip B bağlayıcıyı monitörün altındaki USB bağlayıcıya ve tip A bağlayıcıyı bilgisayarın üstündeki bağlantı noktasına takın (Şekil C.1). Eğer bir USB aygıttan gelen kabloyu kullanabiliyorsanız, monitörün yanındaki veya altındaki bağlantı noktasını kullanın Kulaklıklar (dahil değil) istendiği takdirde monitörün arka tarafındaki uygun konektöre takılmalıdır (Şekil B.1).

- NOT:** Hem DVI hem de D-sub kablo takıyorsanız, DVI kablo güç kablosu üzerindeki tırmak boyunca takılmalıdır (Şekil C.2).
5. Başarılı kablo yönetimi için, kablo yönetimine kabloları şu sıra ile yerleştirin: güç kablosu ve DVI kablo.
 6. DVI kablosunu ve güç kablosunu Şekil C.3 de gösterilen özel kancalara yerleştirin.
 7. D-Sub ve USB kablosunu (sadece LCD205WNXM/LCD225WNXM) Şekil C.4 de gösterilen özel kancalara yerleştirin.
 8. Tüm kabloların desteğe göre düz durumda olduğundan emin olun (Şekil C.4).
 9. Kabloları sıkıca tutun ve kablo kapağını desteğe takın (Şekil D.1). Kablo kapağını çıkartın, kapağı Şekil D.2 de gösterilen şekilde kaldırın.

- NOT:** Kablo kapağını yerleştirirken dikkatli olun ve parmağınızı sıkıştırmamaya dikkat edin.
10. Güç kablosunu güç çıkışına bağlayın (Şekil D.3).

- NOT:** Eğer kablo kapağını çıkartmada zorluk yaşıyorsanız, alttaki açıklığı Şekil E.1'de gösterilen şekilde yukarı iterek çıkartın.

- NOT:** Uygun güç kablosunun seçimi için lütfen bu kullanma kılavuzunun Uyarılar bölümüne bakın.

11. Öndeki güç düğmesi ile monitörü ve bilgisayarı (Şekil D.3) açın.
12. Dokunmadan Otomatik Ayar, zamanlamaların çoğu için, ilk başlangıçtan sonra monitörü optimum ayarlarına ayarlar (sadece Analog giriş). Diğer ayarlar için aşağıdaki OSD kontrollerini kullanın.

- Auto Contrast (Oto. Kontrast)
- Auto Adjust (Otomatik Ayar)

OSD kontrollerin tam tanımları için bu Kullanıcı Kılavuzunun **Kontroller** bölümüne bakın.

- NOT:** Herhangi bir sorun varsa, lütfen **Sorun Giderme** bölümüne (CD-ROM) bakın.

Monitör Ekranını Yükselt ve Alçalt

Monitör yükseltip alçaltılabilir Ekranı yükseltmek veya alçaltmak için, ellerinizi monitörün her iki yanına koyun ve istediğiniz yüksekliğe getirin (Şekil RL.1).

- NOT:** Monitör ekranını yükseltir veya alçaltırken dikkatli olun.


Ayak

Monitör ekranını ellerinizle her iki yanından tutarak ayağı arzu ettiğiniz şekilde ayarlayın (Şekil TS.1).

- NOT:** Monitör ekranının eğimini ayarlarken dikkatli olun.

Ekranın Dönmesi

Döndürmeden önce, ekran masaya çarpmasını veya parmaklarınızı sıkıştırmasını önlemek için en yüksek konuma yükseltilmelidir. Ekranı yükseltmek için, ellerinizi monitörün her iki yanına koyun ve en yüksek konuma getirin (Şekil RL.1). Ekranı döndürmek için, ellerinizi monitör ekranının her iki yanına koyun, Yatay'dan Dikey'e döndürmek için saat yönünde Dikey'den Yatay'a döndürmek için saat yönünün tersinde çevirin (Şekil R.1)





VOLUME (SES)

Hoparlör ve kulaklıkların ses seviyesini kontrol et. a
Hoparlörleri sessizleştirmek için, 1<->2/RESET tuşuna basın.



BRIGHTNESS (PARLAKLIK)

Ekrandaki görüntüyü ve arka fon parlaklığını ayasrlar.



CONTRAST (KONTRAST)

Arka fona bağlı olarak görüntü parlaklığını ayarlar.



AUTO CONTRAST (OTOMATİK KONTRAST (Sadece analog giriş))

Standart olmayan video girişleri için görüntüyü ayarlar.



AUTO ADJUST (OTOMATİK AYAR (Sadece analog giriş))

Görüntü konumunu, Yatay Boyutu ve İnce ayarı otomatik olarak ayarlar.



LEFT/RIGHT (SOL/SAĞ (Sadece analog giriş))

LCD ekran alanındaki Yatay Görüntü Konumunu kontrol eder.



DOWN/UP (AŞAĞI/YUKARI (Sadece analog giriş))

LCD ekran alanındaki Dikey Görüntü Konumunu kontrol eder.



H. SIZE (YATAY BOYUT (Sadece analog giriş))

Bu ayarı artırarak ya da azaltarak yatay boyutu ayarlar.



FINE (İNCE (Sadece analog giriş))

Bu ayarı artırarak ya da azaltarak odaklanmayı, netliği ve görüntü dengesini geliştirir.



COLOR CONTROL SYSTEMS (RENK KONTROL SİSTEMLERİ)

Önceden ayarlanmış beş renk ayarıyla (9300/7500/sRGB/ USER/NATIVE), istenilen renk ayarı seçilir. sRGB ve NATIVE ön ayarlı renkler standarttır ve değiştirilemez.



COLOR RED (KIRMIZI RENK)

Kırmızıyı artırır veya azaltır. Değişiklik ekranda görünür.



COLOR GREEN (YEŞİL RENK)

Yeşili artırır veya azaltır. Değişiklik ekranda görünür.



COLOR BLUE (MAVİ RENK)

Maviyi artırır veya azaltır. Değişiklik ekranda görünür.



TOOL (ARAÇLAR)

TOOL (ARAÇLAR)'ı seçmek alt menüye girmenizi sağlar.



FACTORY PRESET (FABRIKA AYARLARI)

Factory Preset (Fabrika Ayarları) seçmek OSD kontrol ayarlarının tümünü fabrika ayarlarına geri döndürmenizi sağlar. Etkili olması için RESET (SIFIRLAMA) düğmesinin bir kaç saniye basılı tutulması gereklidir. Ayarları tek tek sıfırlamak için, sıfırlamak istediğiniz kontrolü vurgulayıp RESET (SIFIRLA) düğmesine basın.



EXIT (ÇIKIŞ)

EXIT (ÇIKIŞ)'ı seçmek OSD menüsünden / alt menüsünden çıkmanızı sağlar.



LANGUAGE (DİL)

OSD kontrol menüleri dokuz dildedir.



OSD TURN OFF (OSD KAPATMA)

OSD kontrol menüsü kullanımda olduğu sürece açık kalacaktır. OSD Turn Off (Kapatma) alt menüsünde, OSD kontrol menüsünün kapatılması için monitörün son düğmeye dokunulduktan sonra ne kadar bekleyeceğini seçebilirsiniz. Önceden ayarlanmış seçenekler, 5 saniyelik artışlarla 10-120 saniye arasındadır.



OSD LOCK OUT (OSD KİLİTLEME)

Bu kontrol Ses, Parlaklık ve Kontrast kontrolü dışındaki tüm OSD fonksiyonlarına erişimi tamamen kilitler. OSD kontrollerini kilitleme modundayken kullanmaya çalışırsanız, OSD kontrollerinin kilitli olduğunu bildiren bir ekran belirir. OSD Lock Out (OSD Kilitleme) fonksiyonunu aktive etmek için, "1<->2/RESET" (1<->2/SIFIRLA) düğmesine basıp sonra "+" düğmesine basarak her ikisini basılı tutun. OSD Lockout (OSD Kilitleme) devre dışı bırakmak için, "1<->2/RESET" (1<->2/SIFIRLA) düğmesine basıp sonra "+" düğmesine basarak her ikisini basılı tutun.



RESOLUTION NOTIFIER (ÇÖZÜNÜRLÜK HATIRLATICI)

ON (AÇIK) seçili ise, 45 saniye sonra ekranda size çözünürlüğün en iyi çözünürlük olmadığını bildiren bir mesaj belirecektir.



MONITOR INFO (MONİTÖR BİLGİSİ)

Monitörünüzün model ve seri numarasını gösterir.



EXPANSION (GENİŞLETME)

Zoom modunu seçer.

FULL (TAM): Görüntü çözünürlüğe bakmaksızın 1680 x 1050'e ayarlanır.

ASPECT (ORAN): Görüntü oran değiştirilmeden genişletilir.



DDC/CI

İki yönlü haberleşmeyi ON veya OFF konumuna getirir ve monitörü kontrol eder.



INPUT RESOLUTION (GİRİŞ ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ) (Sadece Analog Giriş)

Giriş sinyalinin çözünürlüğünü aşağıdakilerden biri olarak seçer: Dikey boyut 768 olduğunda, seçebileceğiniz çözünürlükler 1024 x 768, 1280 x 768, 1360 x 768. Dikey aktif boyut 1050 olduğunda, seçebileceğiniz çözünürlükler 1400 x 1050, 1680 x 1050.

OSD Warning (OSD Uyarısı)

OSD Warning (OSD Uyarısı) menüleri SELECT (SEÇ) düğmesine basıldığında kaybolur.

NO SIGNAL (SİNYAL YOK): Bu fonksiyon sinyal olmadığında bir uyarı verir. Güç açıldığında veya giriş sinyalinde bir değişim olduğunda ya da video aktif değilken, **No Signal (Sinyal Yok)** penceresi belirir.

RESOLUTION NOTIFIER (ÇÖZÜNÜRLÜK HATIRLATICI): Bu fonksiyon en iyi çözünürlükte kullanmayı hatırlatır. Monitör açıldığında veya giriş sinyalinde bir değişim olduğunda ya da video sinyali uygun çözünürlükte değilse, **Resolution Notifier (Çözünürlük Hatırlatıcı)** penceresi açılır. Bu fonksiyon TOOL (ARAÇLAR) menüsünden kapatılabilir.

OUT OF RANGE (ARALIK DIŞI): Bu fonksiyon en iyi çözünürlük ve yenilenme oranı ile ilgili tavsiye verir. Güç açıldığında veya giriş sinyalinde bir değişim olduğunda ya da video sinyali uygun zamanlamaya sahip değilse, **Out Of Range (Aralık Dışı)** menüsü belirir.





NEC



Printed on recycled paper

Printed in China
Part Number: _____



xx_Back

2



9/10/07, 6:44 PM

