


Media Player SB-L008KU

Kurzübersicht

Version 1.0

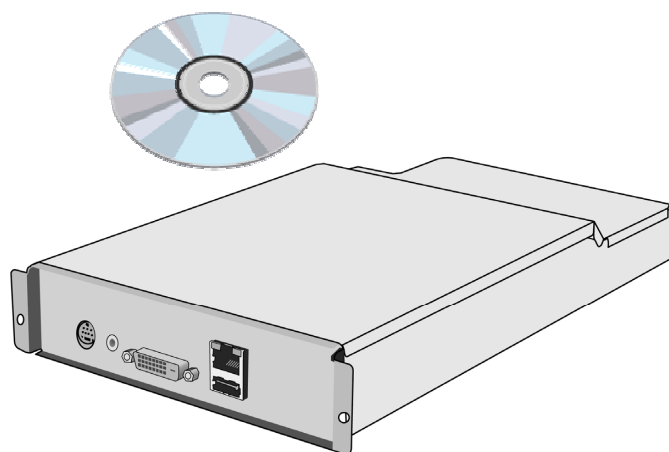

NEC Display Solutions, Ltd.

Hinweise

Die Bildschirmfenster in der tatsächlichen Software weichen möglicherweise etwas von den in diesem Handbuch dargestellten ab.

Der Inhalt dieses Handbuchs oder Teile daraus dürfen ausschließlich mit vorheriger schriftlicher Genehmigung von NEC Display Solutions, Ltd. reproduziert oder kopiert werden.

Microsoft, MS, Windows(R), PowerPoint(R), Windows Media(R), Internet Explorer(R) und das Internet Explorer(R)-Logo sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

Inhaltsverzeichnis

■ Einstellung des Media Player und den Bildschirm ein

● Einstellung des Media Players	2
● Bildschirmeinstellungen	2

■ USB-Speichervorgänge

● Einführung	4
● Anwendungsablauf der Autorensoftware	4
● Installieren der Autorensoftware	5
● Ausführen des Programms (Hauptfenster)	8
● Einstellung	9
● Anwendung	9
● Meldungen bearbeiten	10
● Programme bearbeiten	11
● Registrierung von Inhalt	12
● Registrieren von Meldungen	13
● Programmplansteuerung	14
● Bedienfeldsteuerung (Energieeinstellungen)	15
● Übertragung	16
● Kopieren von Programmdateien auf die Speicherkarte des Media Player MP-01 ..	17

■ Netzwerkvorgänge

● Einführung	19
● Ablaufschema	19
● Verbindung mit dem LAN	20
● Aufbau des Media Player Netzwerkes	20
● Registrieren von Media Playern in der Autorensoftware	21
● Übertragung	23
● Anzeigen auf dem Bildschirm	24

■ Vorgänge mit der mitgelieferten Software


● Installieren des Viewer PPT Converter	26
● Anwenden des Viewer PPT Converter	28

Einstellung des Media Player und den Bildschirm ein

Stellen Sie folgende Einstellungen ein, nachdem Sie den Media Player auf dem Bildschirm installiert haben.

Einstellung des Media Players

1. Schalten Sie den Hauptstromschalter des Bildschirms ein.
2. Drücken Sie die „POWER ON“-Taste auf der Fernbedienung, um den Bildschirm einzuschalten.
3. Drücken Sie die „OPTION“-Taste der Fernbedienung und wählen Sie „OPTION“ für den Videoeingang. Der Media Player wird in etwa 1 Minute gestartet.
4. Nachdem der Player gestartet wurde, drücken Sie die „OPTION“-Taste, um das Bildschirmanzeigemenü des Media Players anzuzeigen, und führen Sie die Einstellungen ① bis ④ durch.

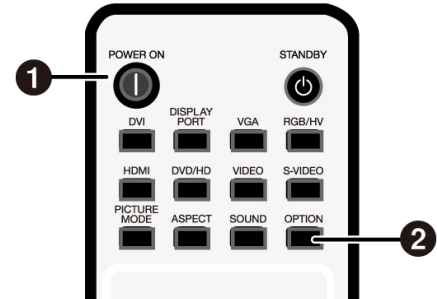


① Einstellung von

SPRACHE Wählen Sie Japanisch als Anzeigesprache aus.



③ VIDEO-AUSGANG

Stellen Sie „VIDEO-AUSGANG“ ein, um die optimale Bildauflösung für den Bildschirm auszuwählen.

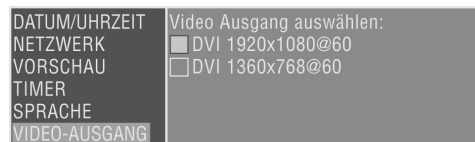

② Einstellung von DATUM/UHRZEIT


Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein und wählen Sie die Taste „Bestätigen“.



④ Stromversorgung des Media Players

Stellen Sie im Menü „ERWEITERT“ die Stromversorgung auf „aktivieren“ und wählen Sie die Taste „Bestätigen“.



* Die Werkseinstellung ist „Do not supply“.

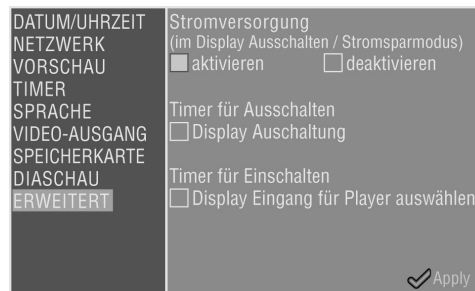

Bildschirmeinstellungen

Führen Sie Schritte ⑤ bis ⑧ aus.


- ⑤ Öffnen Sie die Bildschirmanzeige des Bildschirms mit der Taste „MENU“.
- ⑥ Wählen Sie „STANDBY“ aus „STANDBY-MODUS“ in „MONITORSCHUTZ“.
- ⑦ Wählen Sie „ENERGIESPAREN“ aus „MONITORSCHUTZ“ und wählen Sie „EIN“ aus „OPTION“.
- ⑧ Schließen Sie die Bildschirmanzeige mit der Taste MENU.

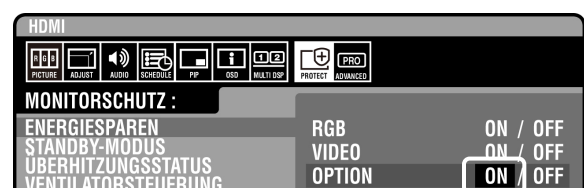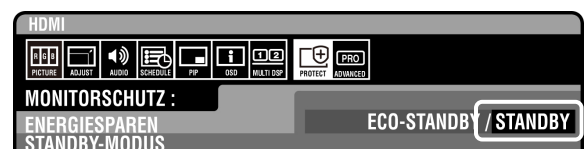


USB-Speichervorgänge

Einführung

Die Programme werden mit der mitgelieferten Autorensoftware erstellt und mit Hilfe des USB-Speichers übertragen. Dieses Dokument beschreibt die Abläufe von der Programmerstellung mit der Autorensoftware bis hin zur Anzeige des Programms mit Hilfe eines Media Players.

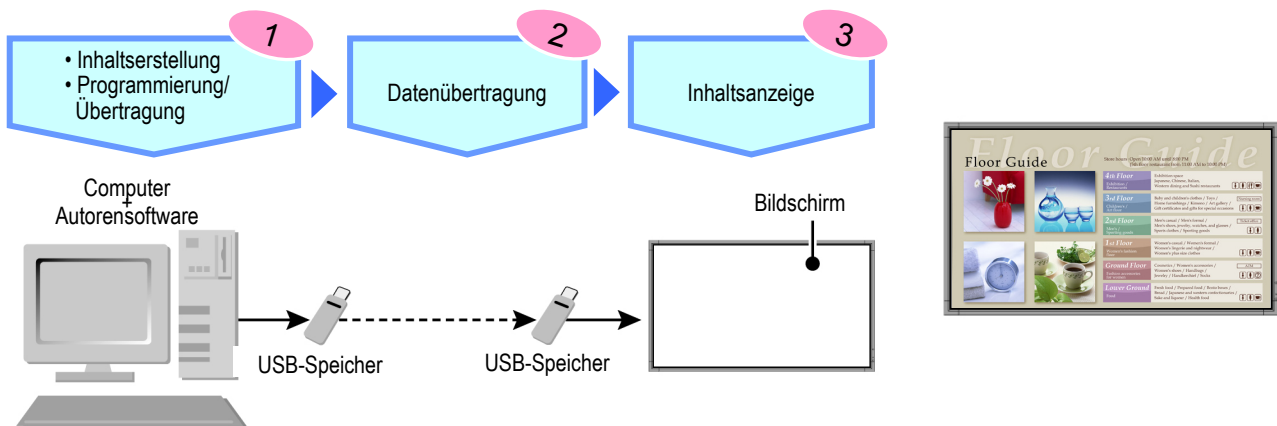


Anwendungsablauf der Autorensoftware

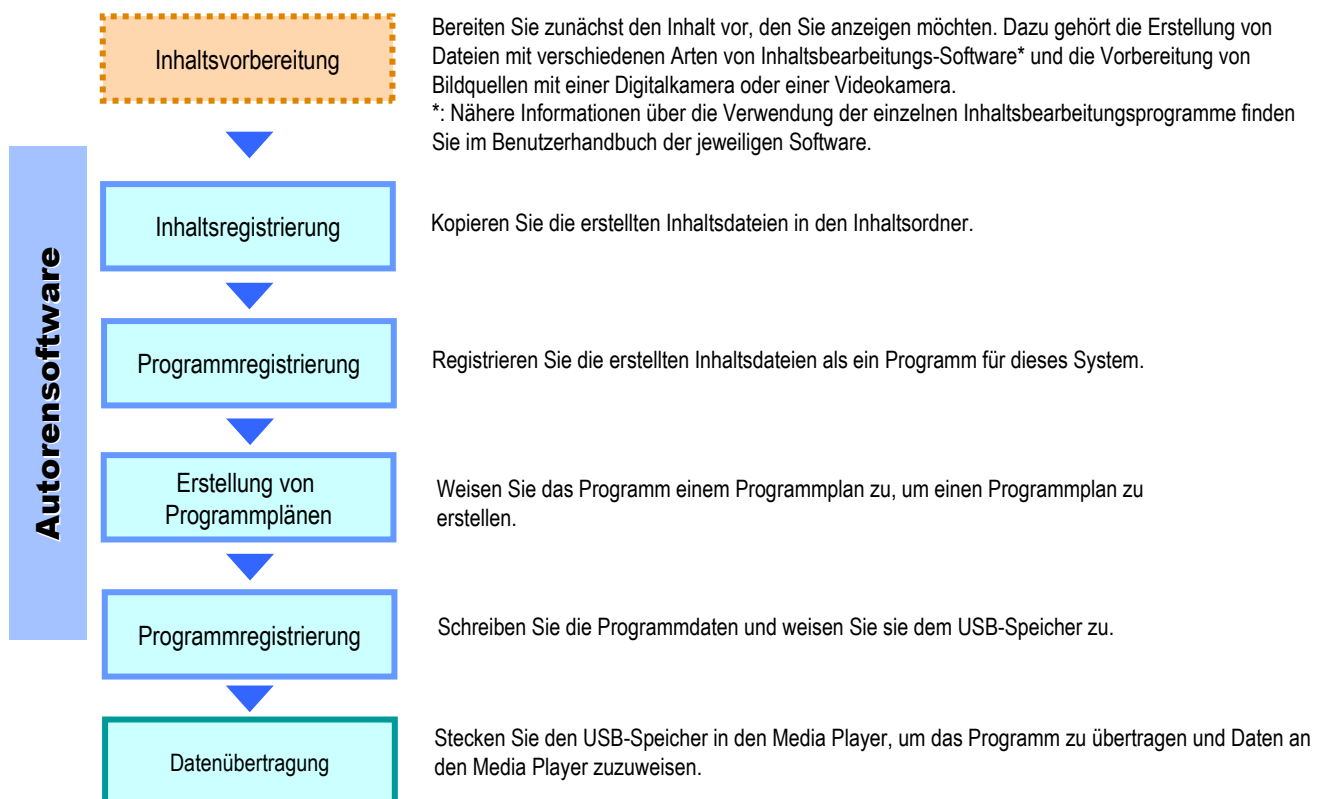

Installieren der Autorensoftware

Mitgelieferte CD

Für die Installation benötigte Zeit: Etwa 5 Minuten

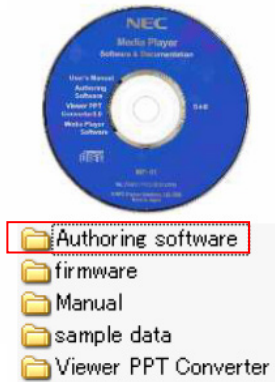

◆ Legen Sie die mit dem Media Player mitgelieferte CD in den PC ein, auf dem die Software installiert werden soll.



◆ Führen Sie die Datei „setup.exe“ im Ordner „<Authoring Software> / <ENG>“ auf der mitgelieferten CD aus.



◆ Wenn Sie Windows XP verwenden, stellen Sie sicher, dass Microsoft .NET Framework 2.0 oder 3.5 bereits installiert ist. Wenn keins von beiden installiert ist, wählen Sie „No“ und starten Sie dann die Installation vom Microsoft Windows Update. *Hinweis 1)

In Windows Vista ist es bereits installiert.

(Wenn es nicht installiert ist, wird die Software mit einem Fehler abgeschlossen.)



◆ Folgen Sie den angezeigten Anweisungen und klicken Sie auf „Next“.



◆ Geben Sie den Ordner an, in dem die Software installiert werden soll.





*: Standardordner: C: \Program Files\Authoring software


Klicken Sie auf „Next“, um den Standardordner zu verwenden.




◆ Folgen Sie den angezeigten Anweisungen und klicken Sie auf „Yes“.

*Hinweis 1) Nähere Informationen über die Installationsbestätigung und -methode finden Sie im Benutzerhandbuch der Autorensoftware.

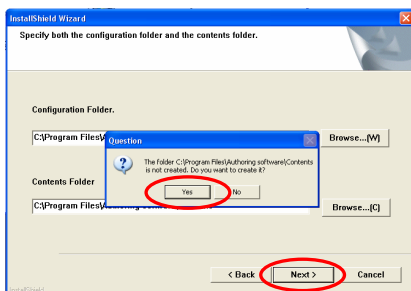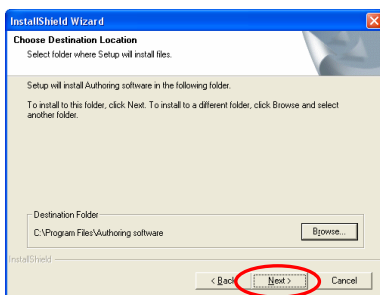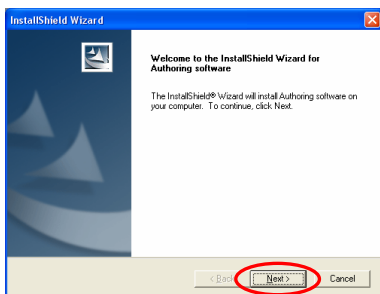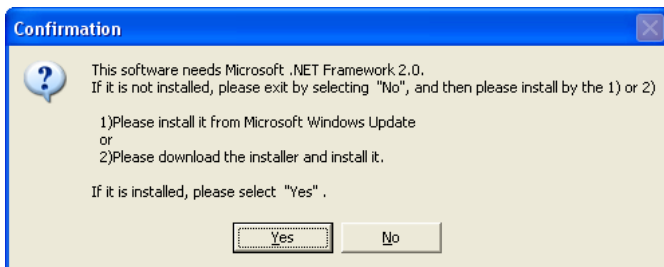


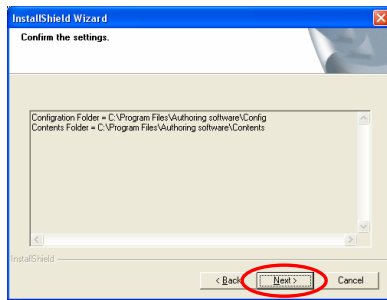

◆ Folgen Sie den angezeigten Anweisungen und klicken Sie auf „Next“.

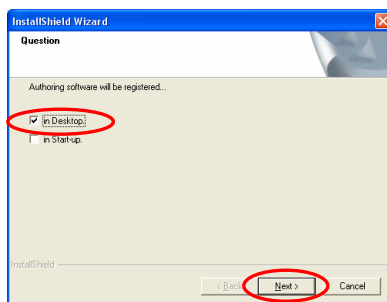

◆ Aktivieren Sie das Auswahlkästchen „In Desktop“ und klicken Sie auf „Next“.

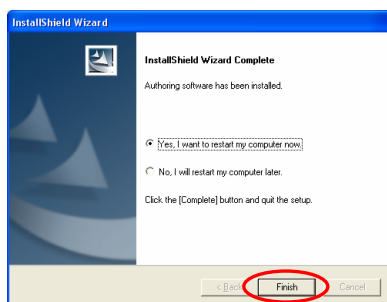

◆ Dies schließt die Installation der Autorensoftware ab.
*: Starten Sie den PC neu.




◆ Nachdem der PC neu gestartet wurde, überprüfen Sie, ob das links dargestellte Symbol „Autorensoftware“ auf dem Desktop erstellt wurde.



Hinweis

◆ Sollte während der Installation eine Fehlermeldung auftreten, so führen Sie die folgenden Schritte aus.

Beispiel einer Fehlermeldung

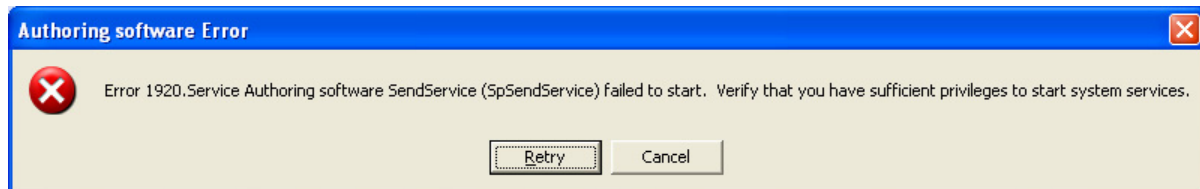

◆ Für diese Software muss das Modul Visual C++2005 SP1 Runtime auf dem Computer vorinstalliert sein, bevor sie installiert wird.

Laden Sie das „Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package (x86)“ vom Download Center auf der Microsoft Webseite herunter und installieren Sie es.


<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=200b2fd9-ae1a-4a14-984d-389c36f85647&displaylang=ja>

Ausführen des Programms (Hauptfenster)



Starten Sie das Programm, indem Sie auf das Symbol „Authoring software“ auf dem Desktop klicken.


Wenn die „Authoring software“ startet, wird das unten dargestellte Fenster angezeigt.

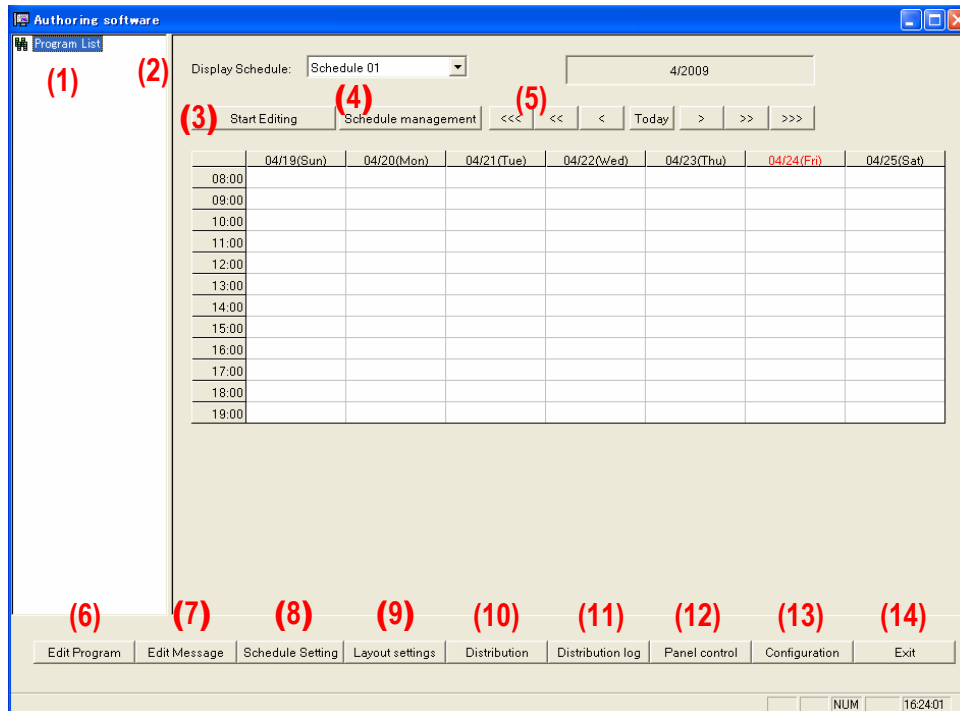

- | | |
|-------------------------------|---|
| (1) Program List | Zeigt eine Liste aller registrierten Programme an. |
| (2) Display Schedule..... | Wechselt zur im Listenkasten angezeigten Programmplanseite. |
| (3) Start Editing..... | Startet oder beendet die Bearbeitung des angezeigten Programmplans. |
| (4) Schedule management | Stellt die Informationen des Programmplans ein. |
| (5) Schedule shifters..... | Schalten den Programmplan in Einheiten von Monat, Woche oder Tag um. |
| (6) Edit Program..... | Bearbeitet die Programminformationen. |
| (7) Edit Message..... | Bearbeitet die Meldungsinformationen. |
| (8) Schedule Setting..... | Registriert ein Programm in einem Programmplan. |
| (9) Layout settings..... | Erstellt und bearbeitet ein Layout. |
| (10) Distribution | Überträgt (schreibt auf USB-Speicher) Programmpläne und Programme. |
| (11) Distribution log | Überprüft die Ergebnisse von Übertragungsvorgängen. |
| (12) Panel control..... | Wählt einen Programmplan, der vom Media Player verwendet werden soll. |
| (13) Configuration | Konfiguriert die Betriebsumgebung des Centersystems. |
| (14) Exit | Beendet das Centersystem. |

Konfiguration

Konfigurieren Sie zunächst die Betriebsumgebung des Systems. Klicken Sie auf „Configuration“ im [Hauptfenster].

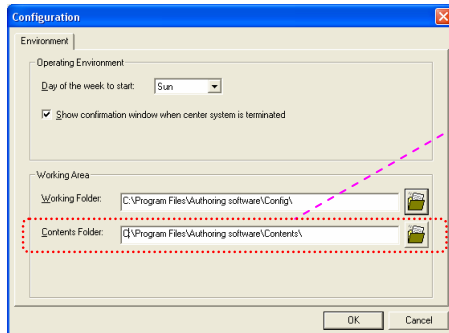


* Die mit einem Inhaltseditor erstellten Inhaltsdaten müssen zuvor in diesem Ordner gespeichert werden. Es ist zu empfehlen, einen Link zum Ordner „content“ auf dem Desktop anzulegen.

* Da die Standardeinstellungen (links dargestellt) bei der Installation eingerichtet werden, müssen sie nicht geändert werden, außer wenn der festgelegte Ordner oder andere Einstellungen geändert werden sollen.

Als nächstes stellen wir das Verfahren zum Erstellen des folgenden Programms und zum Kopieren auf den Media Player auf dem Computer mit Hilfe der Autorensoftware vor.

Übung

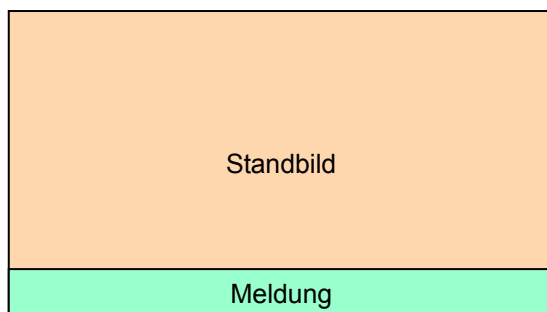

- Layout-Art
[Horizontal] Split [Top (Image) + Bottom (Message)]
- Zeigen Sie das Programm täglich von 8:00 bis 18:00 Uhr an und schalten Sie das Gerät zu anderen Uhrzeiten aus.
- Lassen Sie das Gerät jeden Mittwoch den ganzen Tag lang ausgeschaltet.

- * In diesem Beispiel verwenden wir die Übungsbeispieldaten von der mitgelieferten „Utility CD“.
- * Die Daten für die folgenden drei Standbilder sind im Verzeichnis sample data auf der „Utility CD“ gespeichert.


Beispiel01



Beispiel02




Beispiel03

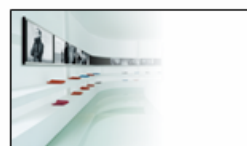

- * Bitte kopieren Sie die oben dargestellten drei Bilder vorab in den Ordner „Contents“.


Meldungen bearbeiten

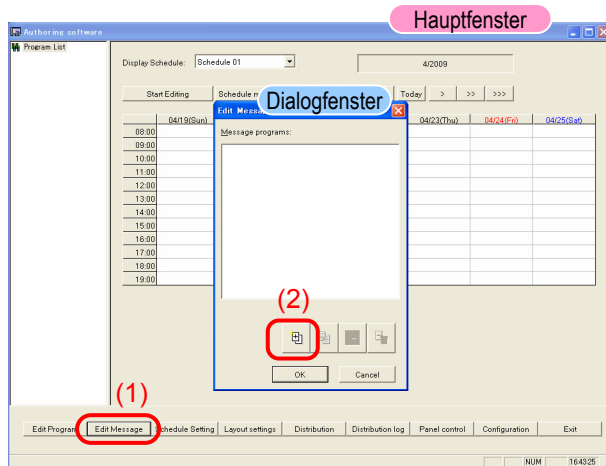

◆ Klicken Sie auf [Edit Message] im Hauptfenster.

◆ Das Dialogfenster <Edit Message List> wird angezeigt.


◆ Da wir ein neues Programm erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche [+ (Add)].

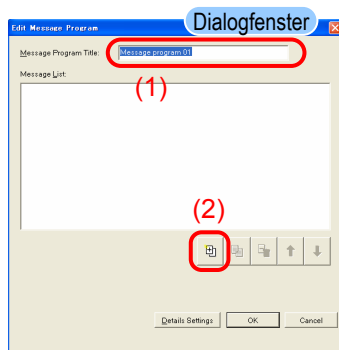

◆ Das Dialogfenster <Edit Message Program> wird angezeigt.

◆ Ändern Sie „Message Program Title“ für Message program 01 zu „Sample Message“.

◆ Da wir ein neues Meldungsprogramm erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche [+ (Add)].

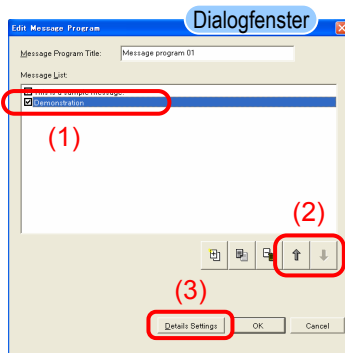


◆ Geben Sie „This is a sample message“ ein. Sie sollten auch versuchen, erneut auf die Schaltfläche [+ (Add)] zu klicken, um mehrere Meldungen zu erstellen.

◆ Die Reihenfolge, in der die Meldungen angezeigt werden, kann mit den Hoch- und Runter-Pfeiltasten geändert werden.

◆ Klicken Sie auf [Details Settings].

◆ Das Dialogfenster <Message Program Details> wird angezeigt.

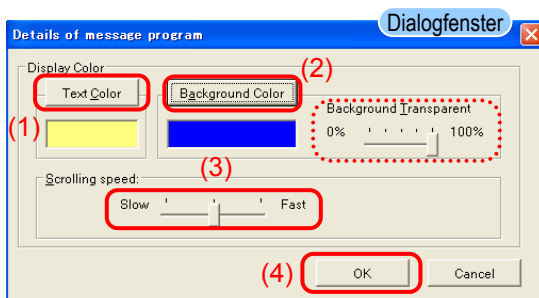

◆ Mit den Schaltflächen [Text Color] und [Background Color] im Dialogfenster „Display Settings“ kann dem Text und Hintergrund jede beliebige Farbe zugewiesen werden.


(Der Meldungshintergrund kann transparent gemacht werden, indem der Schieberegler „Transparent background“ (100% : nicht transparent / 0% : transparent) verwendet wird)

Die „scrolling speed“ kann ebenfalls auf eine von drei Stufen eingestellt werden.

◆ Beenden Sie die Meldungen, indem Sie auf [OK] und dann erneut auf [OK] klicken.

*: Die Einstellungen für die Meldung und Details werden nur gespeichert, wenn Sie auf [OK] klicken.


Programme bearbeiten

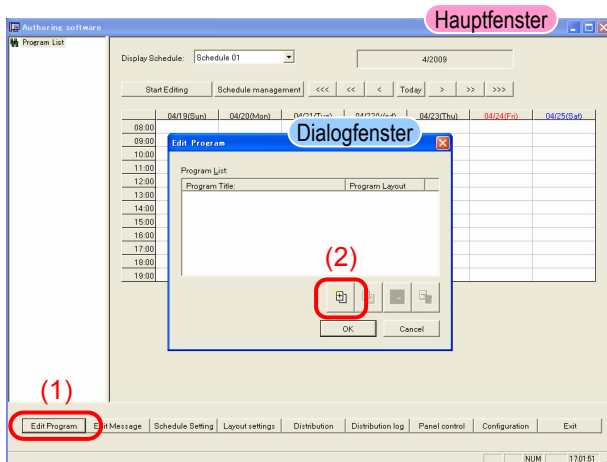

◆ Klicken Sie auf [Edit Programm] im Hauptfenster.


◆ Das Dialogfenster <Program List> wird angezeigt.

◆ Da wir hier ein neues Programm erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche [+ (Add)].

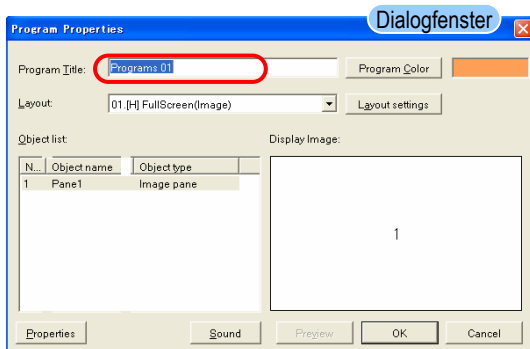

◆ Das Dialogfenster <Program Properties> wird angezeigt.


◆ Ändern Sie „Program Title“ für program 01 zu „Sample Program“.

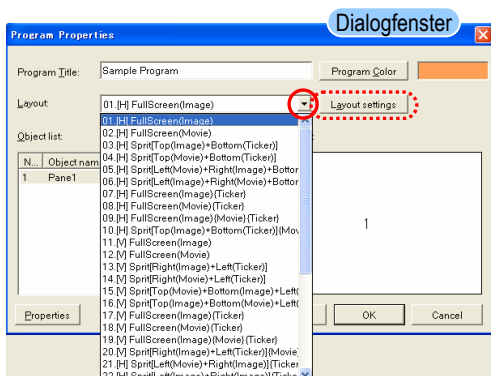

◆ Ändern Sie das Layout von „01.[H] Full Screen (Image)“ zu „03.[H] Split [Top (Image) + Bottom (Ticker)]“, indem Sie auf die Schaltfläche „Layout settings“ klicken.





Das Anzeigebild (Layout) wird zu „Pane 1“ und „Horizontal message 1“ geändert.

* Es kann zwischen 36 Layouts gewählt werden, je nach Muster, das angezeigt werden soll. Die feinkörnigen Layout-Eigenschaften können auch mit der Funktion [Layout settings] eingestellt werden.

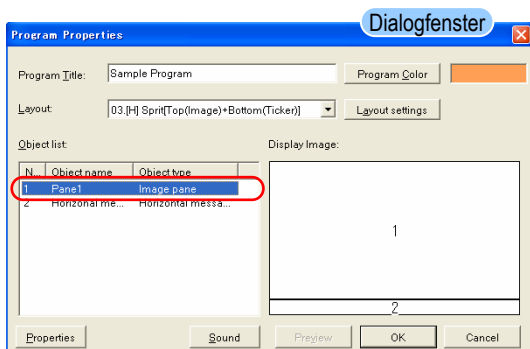

◆ Klicken Sie auf den Objektnamen „Pane1 (image)“.

Inhaltsregistrierung

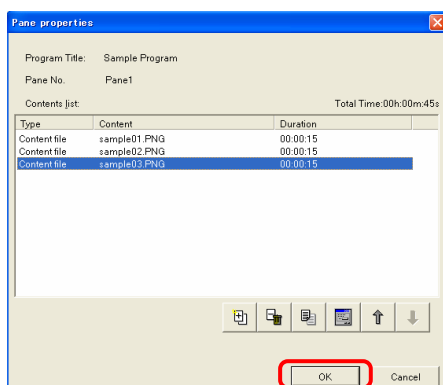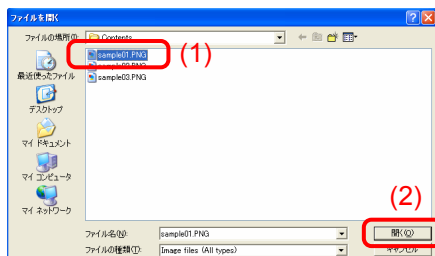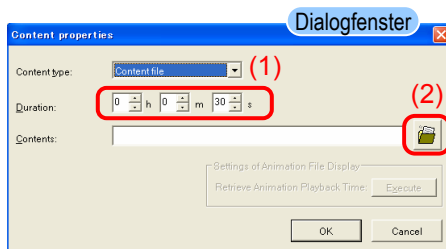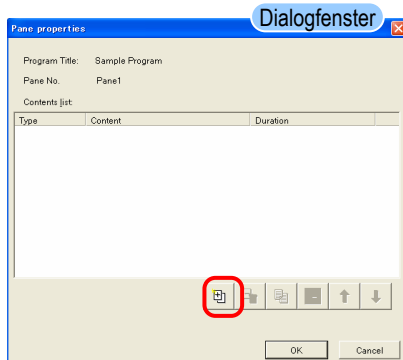

◆ Das Dialogfenster <Pane properties> wird angezeigt.

◆ Da wir hier neuen Inhalt* registrieren, klicken Sie auf die Schaltfläche [+ (Add)].

◆ Das Dialogfenster <Content properties> wird angezeigt.

◆ Stellen Sie die Dauer: „Duration“* ein.
*: Dies ist die Zeit, die ein einzelnes Inhaltsbild angezeigt werden soll.
Da die Standardeinstellung „30“ Sekunden beträgt, ändern Sie es zu „15“ Sek.

◆ Klicken Sie auf das Ordnersymbol .


◆ Das Dialogfenster <File Open> wird angezeigt.

◆ Die Beispieldateien (Bilder), die zuvor im Ordner „Contents“ gespeichert wurden, werden angezeigt.
Wählen Sie „Sample01“ und klicken Sie auf [Open]*.
*: Diese Schaltfläche kann auch doppelgeklickt werden.

◆ Fügen Sie auch „Sample02“ und „Sample03“ mit derselben Vorgehensweise hinzu.


◆ Klicken Sie auf [OK], um den Inhalt in „Pane 1“ zu speichern.
*: Der Inhalt wird nur gespeichert, wenn Sie auf [OK] klicken.

Registrieren von Meldungen

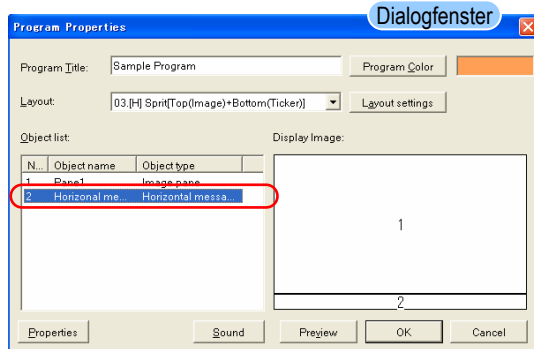

◆ Klicken Sie auf den Objektnamen „Horizontal message 1“.


◆ Das Dialogfenster <Edit Message> wird angezeigt.

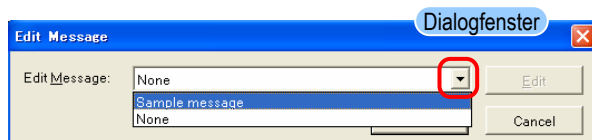


◆ Ändern Sie „None“ für „Edit Message“ zum vorab erstellten Meldungsprogramm „Sample Messages“.

◆ Klicken Sie auf [OK], um die Meldungen in „Horizontal message 1“ zu speichern.


*: Der Inhalt wird nur gespeichert, wenn Sie auf [OK] klicken.

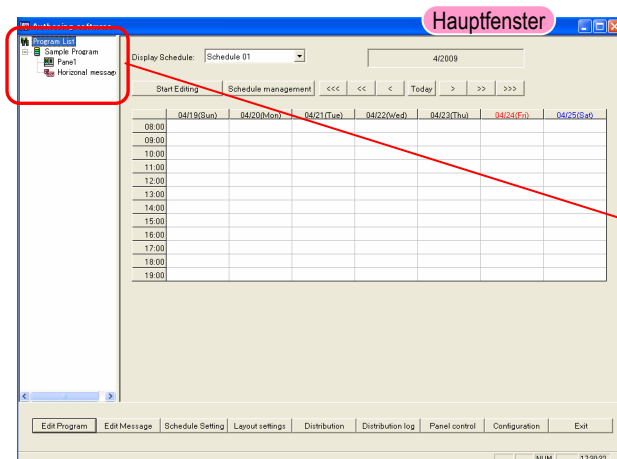

◆ Klicken Sie auf [OK] und dann erneut auf [OK], um die Programmbearbeitung abzuschließen. Sie kehren zum Hauptfenster zurück.

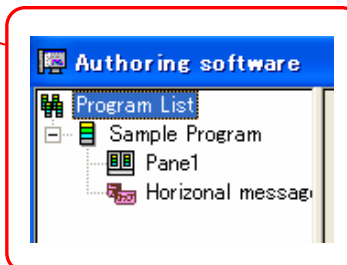


Programmplanverwaltung

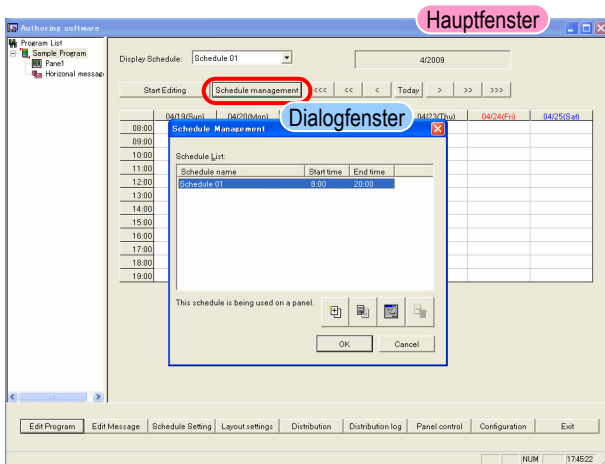


◆ Klicken Sie auf [Schedule Management] im Hauptfenster.

◆ Das Dialogfenster <Schedule Management> wird angezeigt.

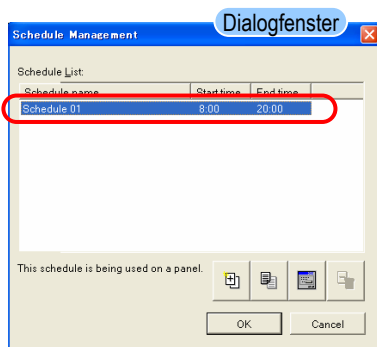

◆ Klicken Sie auf „Schedule 01“ in der „Schedule list“.

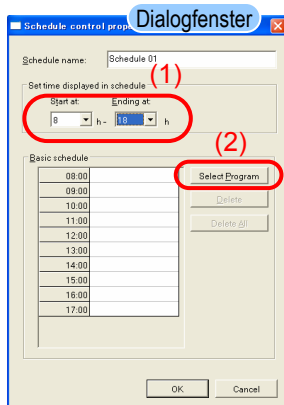

◆ Das Dialogfenster <Schedule control properties> wird angezeigt.

◆ Stellen Sie „Set time displayed in schedule settings“ auf „8:00 - 18:00“.


◆ Klicken Sie auf [Select Program].


◆ Das Dialogfenster <Program choice> wird angezeigt.

◆ Die zuvor registrierten Beispielpogramm(e): „sample program(s)“ werden in der Liste angezeigt.

◆ Stellen Sie die Start- und Endzeiten auf „8:00 - 18:00“.

◆ Klicken Sie auf [OK], um die Einstellung zu bestätigen.

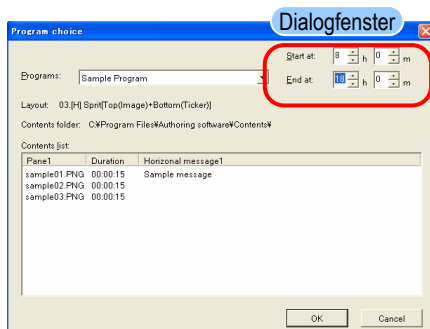


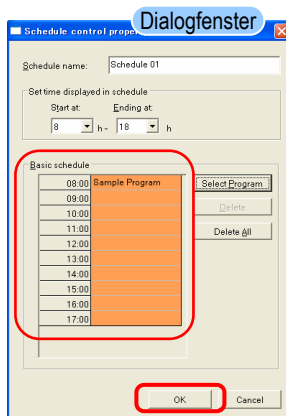

◆ „sample program“ wird der Einstellungszeit „Basic schedule“ zugeteilt.

◆ Klicken Sie auf [OK], um zum Hauptfenster zurückzugehen.

Bedienfeldsteuerung (Energieeinstellungen)

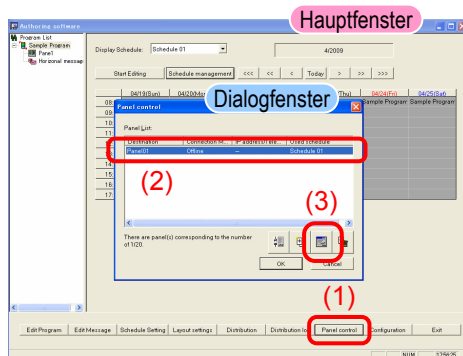

◆ Klicken Sie auf [Panel control] im <Hauptfenster>.

◆ Das Dialogfenster <Panel properties> wird angezeigt.

◆ Klicken Sie auf das Symbol .

◆ Das Dialogfenster <Panel properties> wird angezeigt.

◆ Klicken Sie auf die Registerkarte „Power Management“.

◆ Aktivieren Sie das Auswahlkästchen „The power supply is turned on or off at the specified time on the specified day“.



◆ Wählen Sie die Wochentage außer Mittwoch unter „Specified day of the week“ in „Operation settings“ aus.

*: Mit diesen Einstellungen wird das Gerät am Mittwoch nicht ein- oder ausgeschaltet.


◆ Das Dialogfenster <Panel properties> wird angezeigt.

◆ Stellen Sie die Ein- und Ausschalzeiten unter „Specified time“ auf „8:00 - 18:00“.

◆ Klicken Sie auf [OK], um die Einstellungen zu bestätigen.

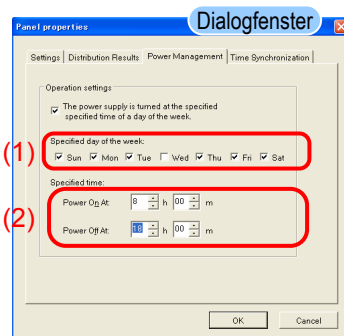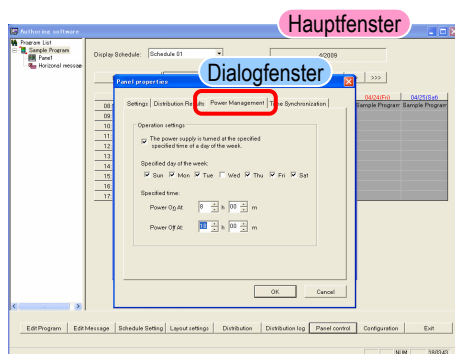

Übertragung

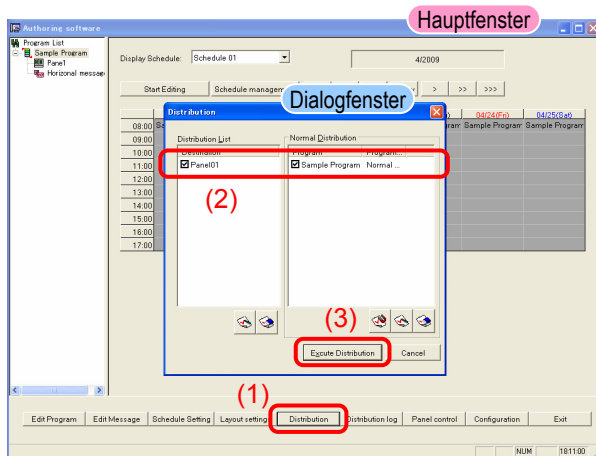


◆ Klicken Sie auf die Schaltfläche [Distribution] im Hauptfenster.

◆ Das Dialogfenster <Distribution> wird angezeigt.


◆ Wählen Sie „sample program“, indem Sie das Kästchen aktivieren.

◆ Klicken Sie auf [Execute Distribution].

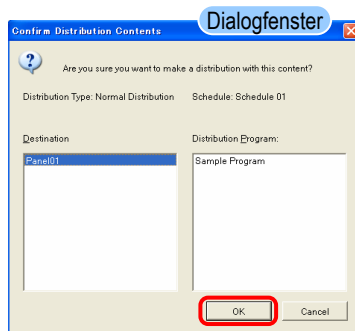


◆ Das Dialogfenster <Confirm Distribution Contents> wird angezeigt.

◆ Klicken Sie auf [OK], um die Übertragung zu bestätigen.

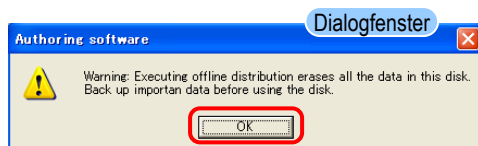

◆ Eine Dialogfenster <warning> wird angezeigt.
* Wenn ein Übertragungsvorgang durchgeführt wird, gehen alle vorherigen Daten auf dem Übertragungs-USB-Speicher verloren. Verwenden Sie einen USB-Speicher, auf dem keine wertvollen Informationen enthalten sind.


◆ Klicken Sie auf [OK], um die Übertragung zu bestätigen.

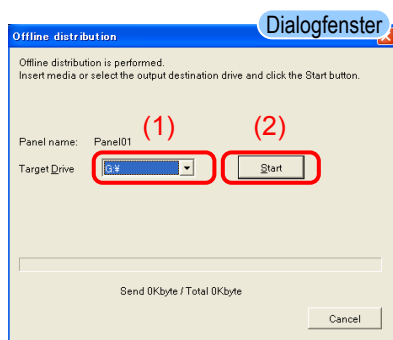

◆ Das Dialogfenster <online distribution> wird angezeigt.


◆ Wählen Sie den „target drive“ für den eingesteckten USB-Speicher.

◆ Klicken Sie auf [Start].

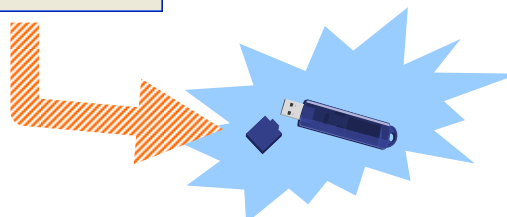

Dies schließt die Vorgänge mit der Autorensoftware ab.

Kopieren von Programmdateien auf die Speicherkarte des Media Players MP-01

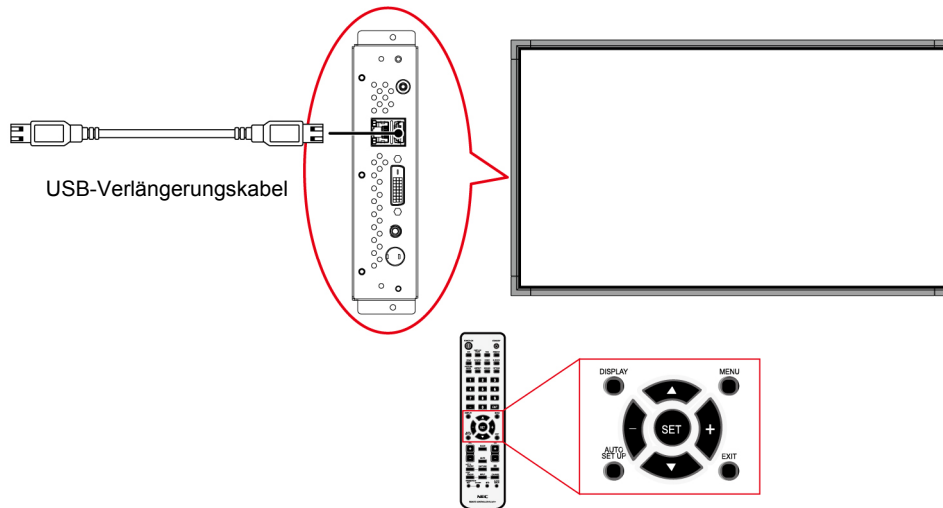

- Bereiten Sie ein USB-Speichergerät vor, das die Programmdateien enthält.
Vorsicht: Um Programmdateien auf den USB-Speicher zu kopieren, muss die Funktion „Distribution“ der mitgelieferten Autorensoftware verwendet werden.



- Schalten Sie den Media Player aus, indem Sie die Standby-Taste auf der Fernbedienung drücken, und stecken Sie dann das USB-Speichergerät mit den Programmdateien in den Media Player.
Vorsicht: Wenn eine Aktualisierung durchgeführt wird, werden die Programmdateien im Media Player überschrieben. Das bedeutet, dass die alten Programmdateien verloren gehen.



- Schalten Sie den Media Player ein, indem Sie den An-/Aus-Schalter auf der Fernbedienung drücken. Ein Bestätigungsdialog für die Aktualisierung erscheint auf dem Bildschirm. Drücken Sie die Taste SET. Die Dateien auf dem USB-Speichergerät werden auf die Speicherkarte im Media Player kopiert.
Vorsicht: Wenn eine Aktualisierung durchgeführt wird, werden die Programmdateien im Media Player überschrieben. Das bedeutet, dass die alten Programmdateien verloren gehen.



- Nach Abschließen des Kopiervorgangs wird der Media Player automatisch neu gestartet. Wenn die Initialisierung des Media Players selbst abgeschlossen ist (dies dauert etwa 60 Sekunden), wird der Bestätigungsdialog für die Aktualisierung erneut angezeigt. Brechen Sie diesen Aktualisierungsvorgang ab, indem Sie auf die Schaltfläche EXIT drücken.




- Entfernen Sie das USB-Speichergerät vom Media Player.
Vorsicht: Die Höchstspeicherkapazität für Programmdateien beträgt 1,8 GB (wenn die mitgelieferte SD-Karte (2 GB) verwendet wird). Die Größe des auf dem USB-Speicher gespeicherten Inhalts darf diesen Wert nicht übersteigen, wenn Programmdateien auf den Media Player kopiert werden. Die Kapazität der in den Media Player eingelegten Speicherkarte kann über den Punkt „Memory Card“ auf der Bildschirmanzeige überprüft werden.
Bei einer Datenkapazität von 1,8 GB beträgt die erforderliche Zeit für die Programmdateienaktualisierung höchstens ca. 15 Minuten.


Netzwerkvorgänge

Einführung


Mit diesem Tool kann Programminhalt angezeigt werden, der durch Kombinieren von Bild, Audio und anderem Inhalt erstellt wurde. Die Programme werden mit der mitgelieferten Autorensoftware erstellt und über ein Netzwerk übertragen. Dieses Dokument beschreibt die Abläufe von der Programmerstellung mit der Autorensoftware bis hin zur Anzeige des Programms mit einem Abspielgerät.

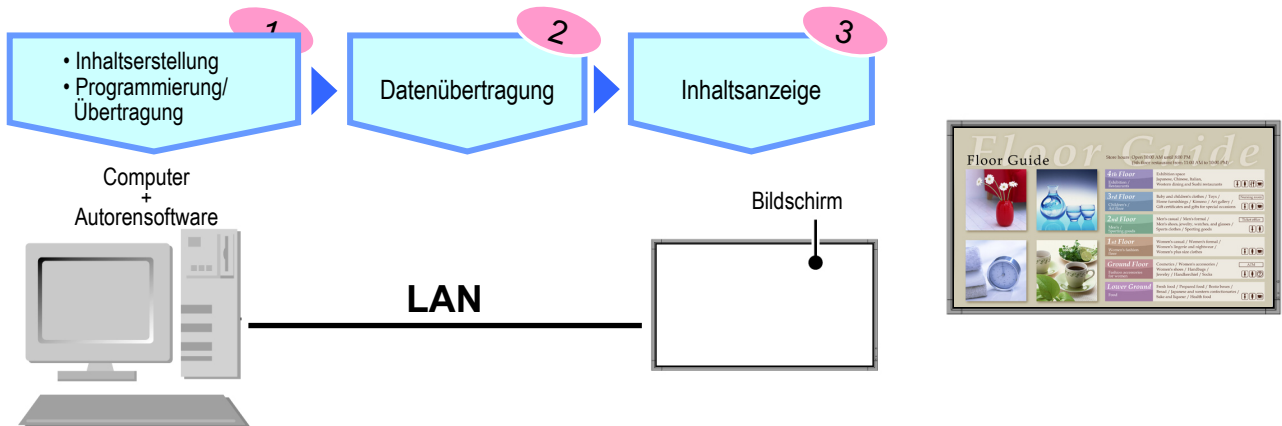


Ablaufschema

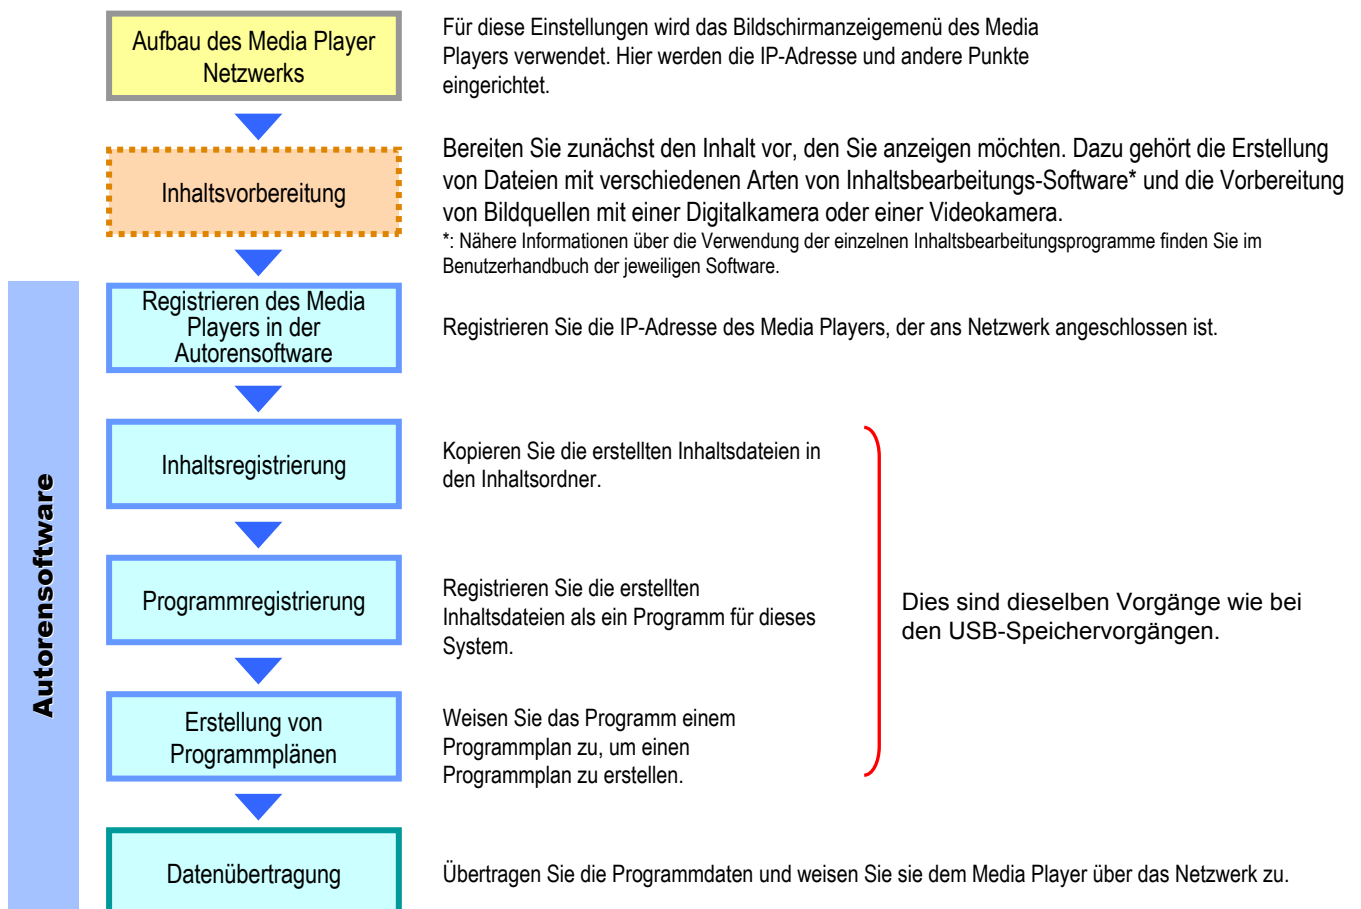

Verbindung mit dem LAN

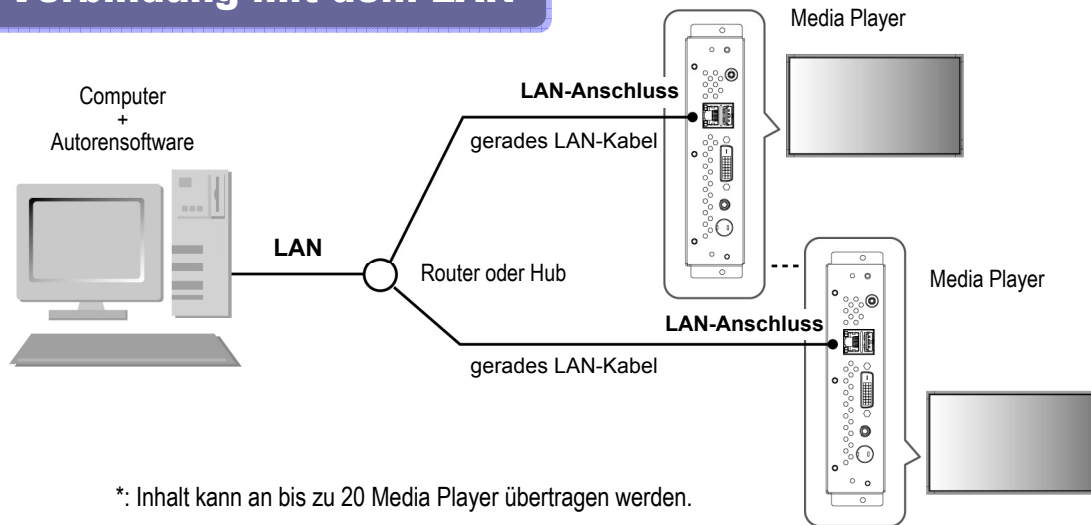

Aufbau des Media Player Netzwerks

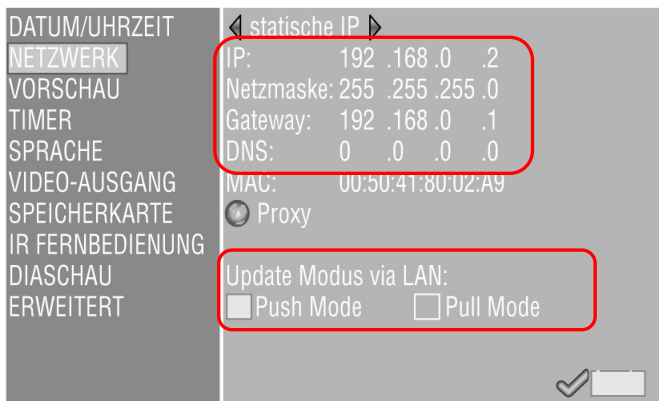

◆ Schalten Sie den Media Player ein.

◆ Drücken Sie die Taste für das Bildschirmanzeigemenü auf der Fernbedienung; wenn das Bildschirmanzeigemenü angezeigt wird, wählen Sie „Network“.

◆ Stellen Sie die IP-Adresse und Netzmaske ein.

Beispieleinstellungen

Wenn die IP-Adresse des PCs „192.168.0.3“ und die Netzmaske „255.255.255.0“ lautet

IP-Adresse: 192.168.0.2
Netzmaske: 255.255.255.0

◆ Stellen Sie das Gateway auf 192.168.0.1 (die Standardeinstellung).

◆ Deaktivieren Sie DNS (0.0.0.0).


◆ Wählen Sie „push mode“ als Aktualisierungsmethode vom LAN.

◆ Klicken Sie auf „Set“.


Installieren und Ausführen der Autorensoftware

Siehe Seiten 3 und 4 im Abschnitt „USB-Speichervorgänge“.


Registrieren von Media Playern in der Autorensoftware

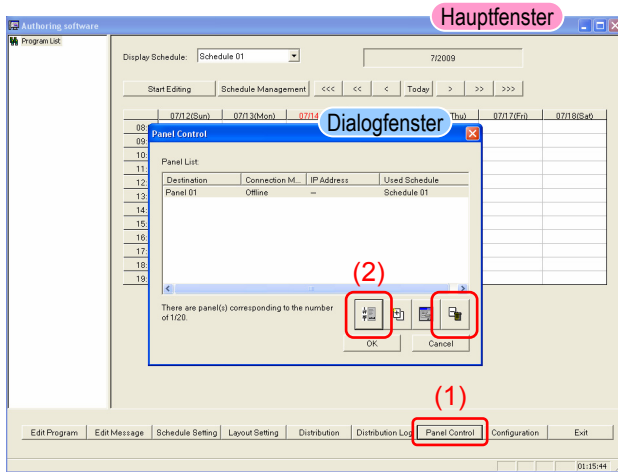



◆ Klicken Sie auf <Panel control> im Hauptfenster.

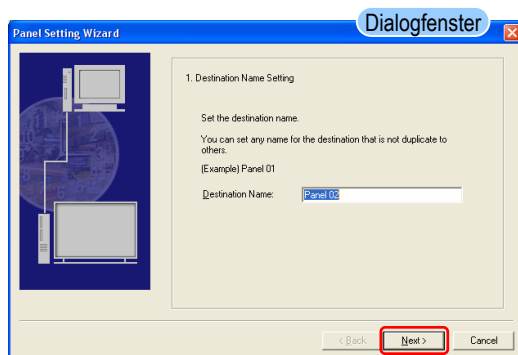

◆ Klicken Sie auf [Next].

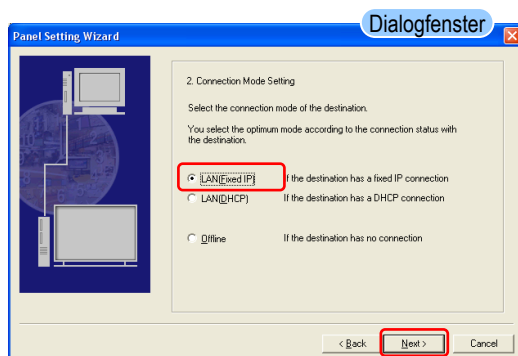


◆ Wählen Sie LAN (feste IP) und klicken Sie auf [Next].

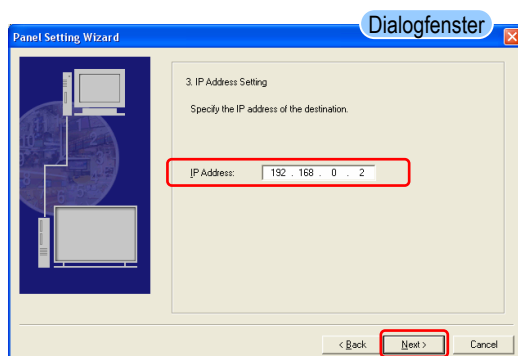


◆ Geben Sie die IP-Adresse des Media Players ein und klicken Sie auf [Next].


Registrieren von Media Playern in der Autorensoftware (Fortsetzung)

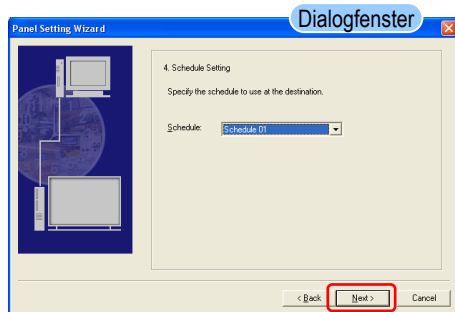


◆ Klicken Sie auf [Next].

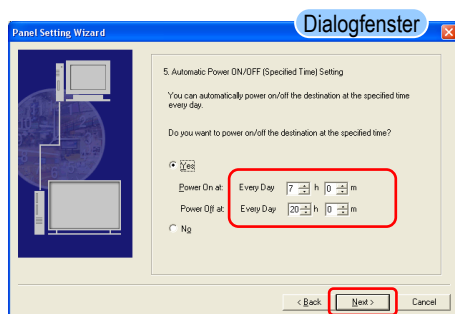


◆ Stellen Sie die „player's power on time and off time“ ein und klicken Sie auf [Next].

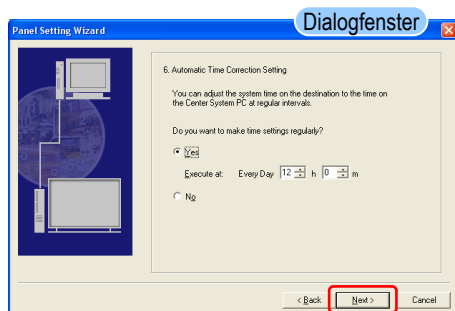

◆ Stellen Sie die „Automatic Time Correction“ ein und klicken Sie auf [Next].

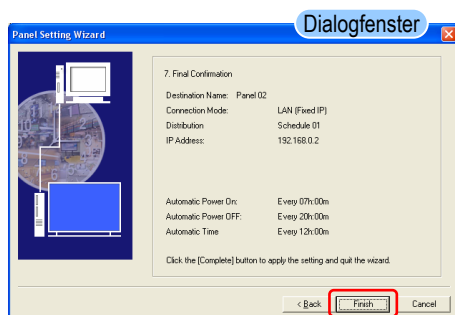

◆ Klicken Sie auf [Finish].

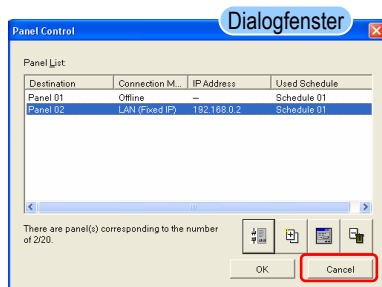


◆ Klicken Sie auf [OK].


Registrieren von Inhalt/ Registrieren von Programmdateien und Programmplänen

Siehe Seiten 1 bis 14 im Abschnitt „USB-Speichervorgänge“.


Übertragung

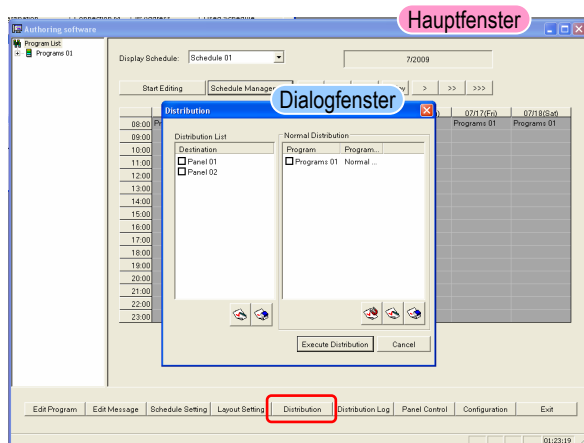


◆ Klicken Sie auf [Distribute].

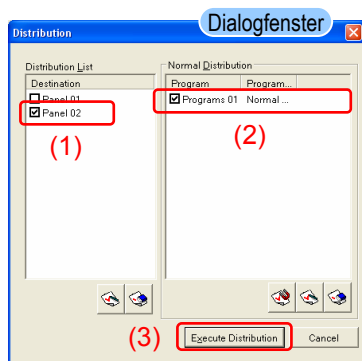


◆ Wählen Sie das „distribution target“ und „program for distribution“ aus und klicken Sie auf [Excute Distribution].

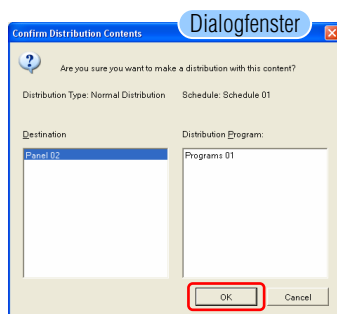

◆ Klicken Sie auf [OK].

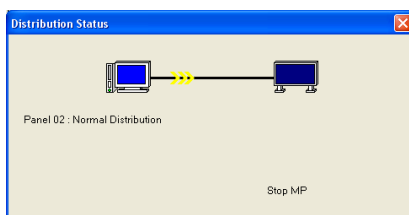

◆ Das Dialogfenster für die Übertragung wird angezeigt.

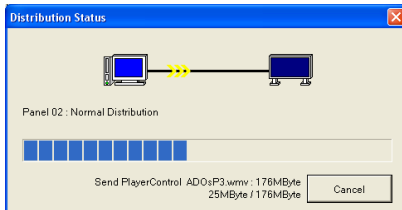

◆ Der „Distribution Status“ wird angezeigt.

Die Datenübertragung vom PC auf den Media Player beginnt.



Anzeigen auf dem Bildschirm

<Vorsicht> Der Media Player muss eingeschaltet sein, wenn Daten von der Autorensoftware übertragen werden.

Datenaktualisierung.. Bitte nicht ausschalten

◆ Eine Meldung „Datenaktualisierung.. Bitte nicht ausschalten“ wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Hinweis: Es wird keine Meldung angezeigt, wenn der Bildschirm in einem Zustand ohne Bild ist (Schwarzbild).



◆ Wenn die „distribution“ abgeschlossen ist, wird der Media Player neu gestartet. Das/die neue(n) Programm(e) wird/werden dann gestartet.


Hinweis: Es wird keine Meldung angezeigt, wenn der Bildschirm in einem Zustand ohne Bild ist (Schwarzbild).



◆ Der Inhalt wird angezeigt.


Vorgänge mit der mitgelieferten Software

Installieren des Viewer PPT Converter

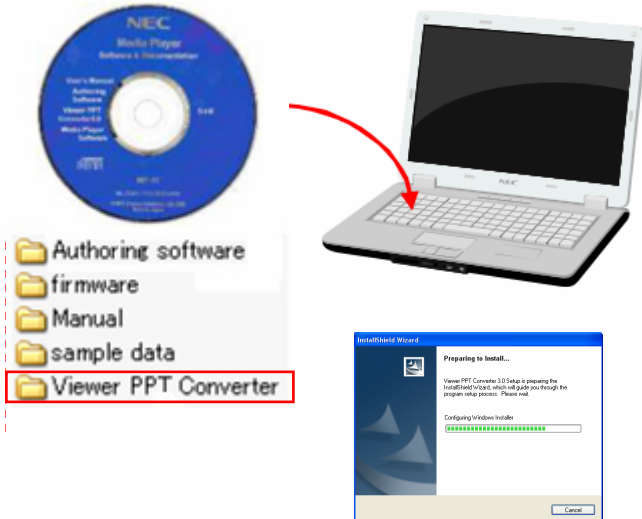


◆ Legen Sie die mit dem MP-01 mitgelieferte CD mit dem Viewer PPT Converter in den PC ein, auf dem die Software installiert werden soll.


◆ Führen Sie die Datei „setup.exe“ im Ordner „Viewer PPT Converter“ auf der mitgelieferten CD aus.

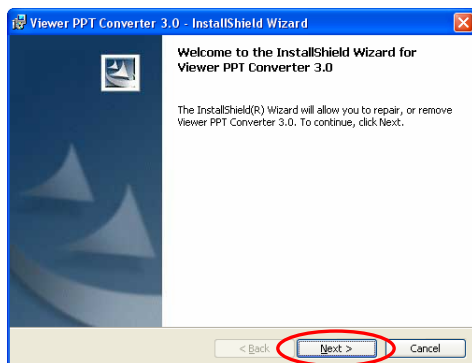

◆ Folgen Sie den angezeigten Anweisungen und klicken Sie auf „Next“.

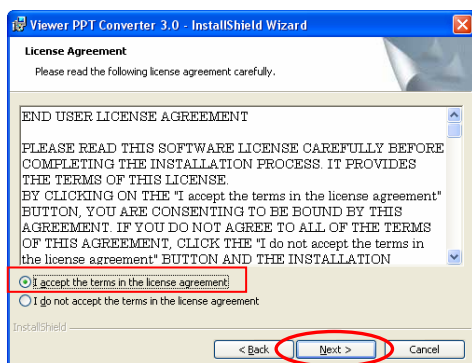


◆ Das Dialogfenster „End User License Agreement“ wird angezeigt. Wählen Sie „I accept the agreement“ (A) und klicken Sie auf „Next“.

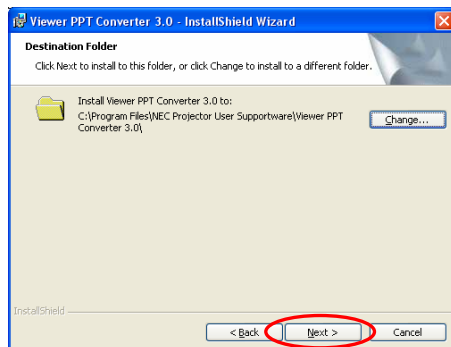


◆ Geben Sie den Ordner an, in dem die Software installiert werden soll.


* Klicken Sie auf „Next“, um den Standardordner zu verwenden, der sich unter C:\Program Files befindet.

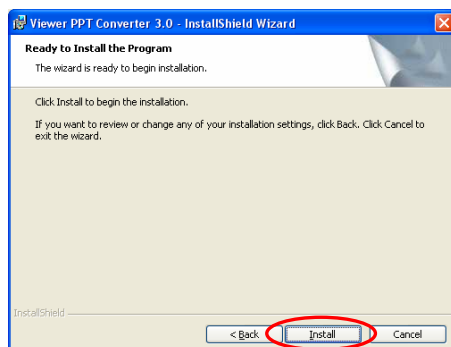

◆ Folgen Sie den angezeigten Anweisungen und klicken Sie auf „Next“.

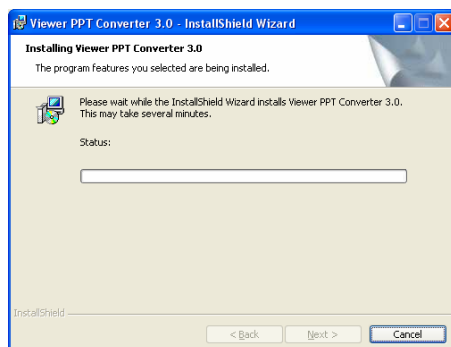

◆ Folgen Sie den angezeigten Anweisungen und wählen Sie „Install“.



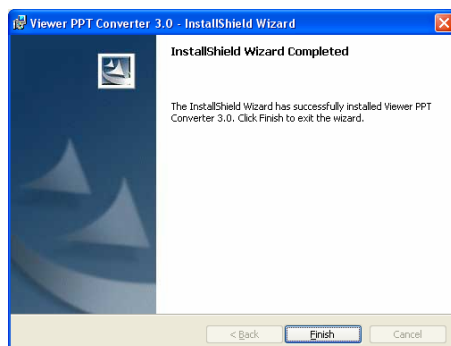


◆ Dies schließt die Installation des Viewer PPT Converter ab.



← Es ist zu empfehlen, einen Link zu diesem Programm auf dem Desktop anzulegen.

Anwenden des Viewer PPT Converter

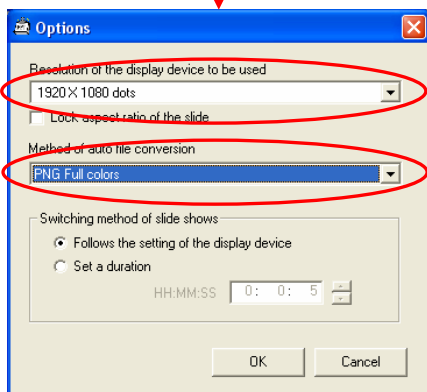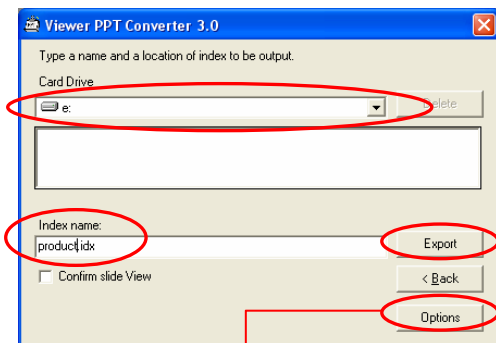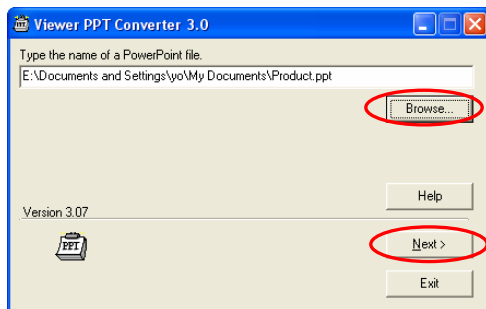

◆ Starten Sie den Viewer PPT Converter.

◆ Wählen Sie die PowerPoint-Datei, in der der Inhalt erstellt wurde.

◆ Klicken Sie auf „Next“.


◆ Geben Sie das Laufwerk an, auf dem die Daten gespeichert werden sollen.

◆ Geben Sie den „Index name“ ein.


◆ Klicken Sie auf „Options“ und geben Sie die Ausgabe-Auflösung an.

◆ Geben Sie die „automatic file conversion method“ an und klicken Sie auf „OK“.


◆ Klicken Sie auf „Output“.

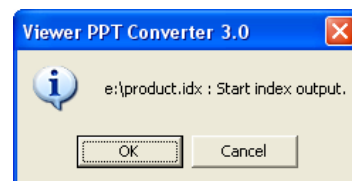


◆ Klicken Sie auf „OK“.

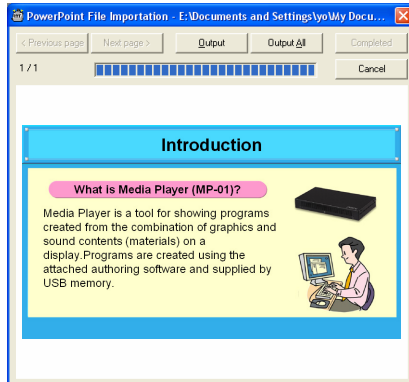

◆ Die Datenkonvertierung beginnt.

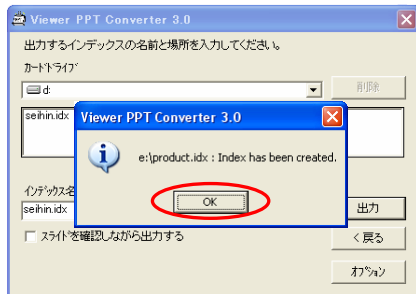

◆ Wenn die Meldung „Index created.“ angezeigt wird, klicken Sie auf „OK“.

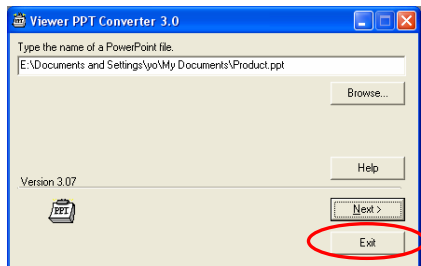

◆ Klicken Sie auf „Exit“.

•Um einen weiteren Index zu erstellen, klicken Sie auf „Next“ und erstellen Sie einen neuen Index mit Hilfe des Verfahrens auf der vorherigen Seite.

Im Ordner d:\¥seihin erstellte Daten



◆ Die PPT-Daten werden konvertiert und die im angegebenen Ordner erstellten Daten (PNG-Bild) werden in den Inhaltsordner für die Autorensoftware kopiert.

Standard:

→ C:\¥Program Files¥Authoring software¥Contents¥

SB-L008KU

Handbuch für den Schnellstart

01. Dezember 2009 - vierte Ausgabe

Herausgegeben von NEC Display Solutions, Ltd.
Der Inhalt dieses Handbuchs oder Teile daraus dürfen ausschließlich mit vorheriger schriftlicher
Genehmigung von NEC Display Solutions, Ltd. reproduziert oder kopiert werden.