

Projecteur

***ME382U/ME342U/ME372W/MC382W/
MC332W/ME402X/MC422X/MC372X/
MC342X/MC302X***

Mode d'emploi

Consultez notre site Internet pour obtenir la dernière version du Mode d'emploi :
https://www.nec-display.com/dl/en/pj_manual/lineup.html

• Le ME342U, MC332W, MC422X, MC342X et MC302X ne sont pas distribués en Amérique du Nord.
N° de modèle
NP-ME382U/NP-ME342U/NP-ME372W/NP-MC382W/NP-MC332W/NP-ME402X/NP-MC422X/NP-MC372X/
NP-MC342X/NP-MC302X

- Apple, Mac, Mac OS, OS X, MacBook et iMac sont des marques déposées de Apple Inc. enregistrées aux États-Unis d'Amérique ou dans d'autres pays.
- iOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays, et est utilisée sous licence.
- APP Store est une marque de service de Apple Inc.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer, .NET Framework et PowerPoint sont soit des marques déposées soit des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays.
- MicroSaver est une marque déposée de Kensington Computer Products Group, qui est une division de ACCO Brands aux États-Unis et dans d'autres pays.
- AccuBlend, NaViSet, MultiPresenter et Virtual Remote sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de NEC Display Solutions, Ltd. au Japon, aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



- Trademark PLink est une marque commerciale dont les droits commerciaux sont appliqués au Japon, aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, et Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2)® sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Blu-ray est une marque déposée de l'Association Blu-ray Disc.
- CRESTRON et ROOMVIEW sont des marques déposées de Crestron Electronics, Inc. aux États-Unis et autres pays.
- Ethernet est une marque déposée ou une marque commerciale de Fuji Xerox Co., Ltd.
- Android et Google Play sont des marques déposées de Google Inc.
- Les autres noms et logos de produits mentionnés dans ce manuel peuvent être des marques déposées ou des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.
- Le Virtual Remote Tool fonctionne avec la bibliothèque WinI2C/DDC, © Nicomsoft Ltd.
- Licences de logiciel GPL/LGPL

Le produit inclut des logiciels sous licences GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL), et autres.

Pour plus d'informations sur chaque logiciel, reportez-vous à « readme.pdf » dans le dossier «about GPL&LGPL» sur le CD-ROM fourni.

REMARQUES

- (1) Le contenu de ce mode d'emploi ne peut pas être réimprimé partiellement ou en totalité sans autorisation.
- (2) Le contenu de ce mode d'emploi est susceptible d'être modifié sans préavis.
- (3) Une grande attention a été portée à l'élaboration de ce mode d'emploi ; toutefois, veuillez nous contacter si vous remarquez des points litigieux, des erreurs ou des omissions.
- (4) Nonobstant l'article (3), NEC ne pourra être tenu pour responsable de pertes de profit ou d'autres pertes résultant de l'utilisation de ce projecteur.

Informations Importantes

Consignes de sécurité

Précautions

Veuillez lire ce manuel avec attention avant d'utiliser votre projecteur NEC et conserver le manuel à portée de main pour toute consultation ultérieure.

ATTENTION



Pour couper complètement l'alimentation, retirez la prise du secteur.
La prise du secteur doit être accessible et installée le plus près possible de l'appareil.

ATTENTION



POUR ÉVITER TOUT CHOC ÉLECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE BOÎTIER.
À L'INTÉRIEUR SE TROUVENT DES COMPOSANTS À HAUTE TENSION.
POUR TOUTE RÉPARATION, ADRESSEZ-VOUS À UN RÉPARATEUR AGRÉÉ.



Ce symbole avertit l'utilisateur que le contact avec certaines parties non isolées à l'intérieur de l'appareil risque de causer une électrocution. Il est donc dangereux de toucher quoi que ce soit à l'intérieur de l'appareil.



Ce symbole avertit l'utilisateur que d'importantes informations sont fournies sur le fonctionnement ou l'entretien de cet appareil.

Ces informations doivent être lues attentivement pour éviter tout problème.

AVERTISSEMENT : AFIN DE PREVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

NE PAS UTILISER DE RALLONGE AVEC LA PRISE DE CETTE APPAREIL ET NE PAS NON PLUS LA BRANCHER DANS UNE PRISE MURALE SI TOUTES LES FICHES NE PEUVENT ÊTRE INSÉRÉES COMPLÈTEMENT.

DOC Avis de conformation (pour le Canada uniquement)

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

ATTENTION



Eviter d'afficher des images stationnaires pendant une période prolongée, sinon ces images seront momentanément prolongées à la surface du panneau LCD.
Si cela se produit, continuer à utiliser votre projecteur. L'arrière-plan statique des images précédentes disparaîtra.

Mise au rebut du produit usagé



Dans l'Union européenne

La législation européenne, appliquée dans tous les États membres, exige que les produits électriques et électroniques portant la marque (à gauche) doivent être mis au rebut séparément des autres ordures ménagères. Ceci inclus les projecteurs et leurs accessoires électriques. Lorsque vous mettez au rebut ces produits, veuillez suivre les recommandations des autorités locales et/ou demandez conseil au magasin qui vous a vendu le produit.

Une fois ces produits mis au rebut, ils sont réutilisés et recyclés de manière appropriée. Cet effort nous aidera à réduire au niveau minimum les déchets et leurs conséquences négatives sur la santé humaine et l'environnement.

La marque figurant sur les produits électriques et électroniques ne s'applique qu'aux États membres actuels de l'Union Européenne.

En dehors de l'Union européenne

Si vous souhaitez mettre des appareils électriques et électroniques au rebut en dehors de l'Union européenne, veuillez contacter les autorités locales pour vous informer de la méthode appropriée pour la mise au rebut.



Union européenne : le symbole représentant une poubelle recouverte d'une croix indique que les batteries ne doivent pas être mêlées aux déchets ordinaires. En effet, les batteries usagées font l'objet d'un traitement et recyclage particulier, et ce dans le respect de la législation en vigueur.

Conformément à la directive 2006/66/EC appliquée dans l'Union européenne, les batteries usagées doivent être traitées d'une certaine manière, et collectées par les services appropriés.

Mesures de sécurité importantes

Ces instructions de sécurité garantissent la longévité de votre projecteur et préviennent les risques d'incendie et de décharge électrique. Lisez-les et respectez les conseils.

Installation

- Ne placez pas le projecteur dans les endroits suivants :
 - sur un chariot, un support ou une table instable.
 - près d'un point d'eau, d'un bain ou dans des pièces humides.
 - à la lumière directe du soleil, près de chauffages ou d'appareils émettant de la chaleur.
 - dans un environnement poussiéreux, enfumé ou embué.
 - sur une feuille de papier, une carpeste ou un tapis.
- Si vous voulez installer le projecteur au plafond :
 - Ne pas essayer d'installer le projecteur soi-même.
 - Le projecteur doit être installé par un technicien qualifié pour garantir une installation réussie et réduire le risque d'éventuelles blessures corporelles.
 - De plus, le plafond doit être suffisamment solide pour supporter le projecteur et l'installation doit être conforme aux réglementations locales de construction.
 - Veuillez consulter votre revendeur pour de plus amples informations.
- Ne pas installer et ranger le projecteur dans les cas ci-dessous. Le non-respect de cette consigne pourrait causer un dysfonctionnement du projecteur.
 - Dans des champs magnétiques puissants
 - Dans un environnement avec une présence de gaz corrosifs
 - À l'extérieur
- Si une lumière intense, telle que des rayons laser, pénètre dans l'objectif, elle peut entraîner un dysfonctionnement.

ATTENTION



Cet équipement est conçu pour être utilisé dans l'état du cordon d'alimentation mis à la terre. Si le cordon d'alimentation n'est pas mis à la terre, il peut provoquer un choc électrique. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement mis à la terre.

Informations sur les câbles


ATTENTION



Utilisez des câbles blindés ou des câbles avec des noyaux en ferrite afin de ne pas interférer avec la réception de la radio et de la télévision. Pour plus de détails, reportez-vous à la section «Effectuer les connexions» de ce manuel d'utilisation.

AVERTISSEMENT


- Ne couvrez pas l'objectif avec le cache-objectif ni avec un autre objet similaire lorsque le projecteur est en marche. À défaut de respecter cette consigne, la chaleur provenant de l'émission de lumière pourrait faire fondre le capuchon.
- Ne placez pas d'objet facilement affecté par la chaleur devant la fenêtre de projection. Cela pourrait faire fondre l'objet en raison de la chaleur dégagée par la source de lumière.



- Ne pas utiliser de spray contenant un gaz inflammable pour éliminer la poussière et la saleté sur les filtres, et sur la fenêtre de projection. Cela risque de causer un incendie.

Placez le projecteur en position horizontale

L'angle d'inclinaison du projecteur ne devrait pas excéder 10 degrés. Le projecteur ne devrait pas non plus être installé ailleurs que sur un bureau ou au plafond, sinon la durée de vie de la lampe risque d'être grandement écourtée.

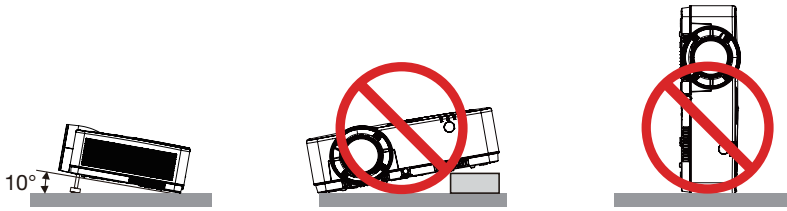


⚠ Précautions contre l'incendie et l'électrocution ⚠

- Veiller à ce que la ventilation soit suffisante et à ce que les bouches ne soient pas obstruées afin d'éviter toute accumulation de chaleur à l'intérieur du projecteur. Laisser un espace d'au moins 4 pouces (10 cm) entre le projecteur et le mur.
 - N'essayez pas de toucher la bouche d'air car elle peut être chaude lorsque le projecteur est en marche et juste après l'arrêt du projecteur. Certaines parties du projecteur peuvent se trouver temporairement en surchauffe si le projecteur est éteint avec la touche POWER ou si l'alimentation électrique est coupée pendant une utilisation normale du projecteur.
- Faites bien attention quand vous soulevez le projecteur.



HOT

- Eviter de faire tomber des corps étrangers comme des trombones et des morceaux de papier dans le projecteur. Ne pas essayer de récupérer des objets tombés dans le projecteur. Ne pas insérer d'objet métallique comme un fil ou un tournevis dans le projecteur. Si quelque chose venait à tomber dans le projecteur, le débrancher immédiatement et demander à un réparateur qualifié de retirer l'objet.
- Ne placez pas d'objet sur le projecteur.
- Ne pas toucher la prise d'alimentation pendant un orage. Cela pourrait causer un choc électrique ou un incendie.
- Le projecteur est conçu pour fonctionner sur une alimentation électrique de 100-240 V CA 50/60 Hz. Assurez-vous que votre alimentation électrique soit conforme avant d'utiliser votre projecteur.
- Ne regardez pas l'objectif lorsque le projecteur est en marche. Cela pourrait provoquer de graves dommages oculaires. L'étiquette suivante, qui est située près de la section de montage de l'objectif sur le boîtier du projecteur, indique que ce projecteur est classé dans le groupe de risque 2 de IEC 62471-5: 2015. Comme pour toute source lumineuse, ne regardez pas dans le faisceau, RG2 IEC 62471-5: 2015.

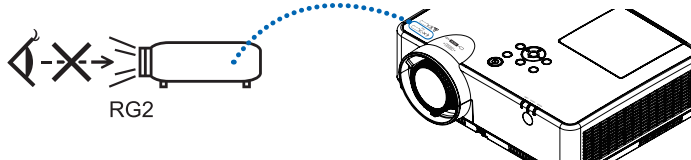

- Tenez les objets tels qu'une loupe à l'écart du rayon de lumière du projecteur. La lumière projetée par l'objectif est très puissante, par conséquent tout objet pouvant rediriger la lumière provenant de l'objectif peut entraîner des effets inattendus comme un incendie ou des dommages oculaires.
- Ne placez pas d'objet pouvant être affecté par la chaleur en face des orifices de ventilation du projecteur. À défaut de respecter cette consigne, les objets en question pourraient fondre ou vous brûler les mains en raison de la chaleur produite par les orifices de ventilation.
- Ne pas projeter d'eau sur le projecteur. Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie. Si le projecteur est mouillé, éteignez-le, débranchez le câble d'alimentation et faites réviser le projecteur par un technicien qualifié.

- Manipulez le câble d'alimentation avec précaution. Un câble endommagé ou égratigné peut entraîner une électrocution ou un incendie.
 - N'utilisez aucun autre câble d'alimentation que celui fourni.
 - Ne pliez pas ou n'écrasez pas le câble d'alimentation de manière excessive.
 - Ne placez pas le câble d'alimentation sous le projecteur ou tout autre objet lourd.
 - Ne couvrez pas le câble d'alimentation avec d'autres matériaux doux comme des tapis.
 - Ne soumettez pas le câble d'alimentation à la chaleur.
 - Ne manipulez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées.
- Eteindre le projecteur, débrancher le câble d'alimentation et faire réviser l'appareil par un technicien qualifié dans le cas des problèmes suivants :
 - Le câble ou la prise d'alimentation est endommagé ou égratigné.
 - Du liquide a été répandu à l'intérieur du projecteur, ou ce dernier a été exposé à la pluie ou à l'eau.
 - Le projecteur ne fonctionne pas normalement lorsque vous suivez les instructions décrites dans ce mode d'emploi.
 - Le projecteur est tombé ou le boîtier a été endommagé.
 - Les performances du projecteur ont décliné, indiquant un besoin de maintenance.
- Déconnectez le câble d'alimentation et tout autre câble avant de transporter le projecteur.
- Eteignez le projecteur et débranchez le câble d'alimentation avant de nettoyer le boîtier ou de remplacer la lampe.
- Eteindre le projecteur et débrancher le câble d'alimentation si le projecteur n'est pas utilisé durant une longue période.
- Lors de l'utilisation d'un câble LAN :
Pour votre sécurité, ne raccordez pas au connecteur pour périphérique externe de câble pouvant avoir une tension excessive.



ATTENTION

- N'utilisez pas le pied à inclinaison réglable pour des usages autres que ceux initialement prévus. Des utilisations inappropriées, telles que le fait de s'agripper au pied à inclinaison réglable ou de le suspendre au mur peuvent endommager le projecteur.
- N'éteignez pas l'alimentation pendant 60 secondes après que la lampe a été allumée et lorsque le voyant POWER clignote bleu. Cela pourrait provoquer une défaillance prématurée de la lampe.

Précautions se rapportant à la télécommande

- Manipuler la télécommande avec précaution.
- Si la télécommande est mouillée, l'essuyer immédiatement.
- Éviter toute chaleur excessive et l'humidité.
- Ne jamais court-circuiter, chauffer ou démonter les piles.
- Ne jamais jeter les piles au feu.
- Si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période, retirer les piles.
- S'assurer de respecter la polarité (+/-) des piles.
- Ne pas utiliser des piles neuves et des piles usagées en même temps et ne pas utiliser des piles de différents types ensemble.
- Mettre les piles usagées au rebut d'après la réglementation locales.

Remarque pour la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999

La/les lampe(s) dans ce produit contient/contiennent du mercure. Veuillez procéder à l'élimination selon la législation de votre autorité locale.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ CONTACTER :

NEC Display Solutions of America, Inc.

3250 Lacey Rd, Ste 500

Downers Grove, IL 60515

TÉLÉPHONE 630-467-4712

www.necdisplay.com

Remplacement de la lampe

- Utilisez la lampe fournie pour plus de sécurité et de performance.
- Pour remplacer la lampe, suivre toutes les instructions de la page 111.
- Assurez-vous de remplacer la lampe et le filtre lorsque le message **[LA LAMPE A ATTEINT SA DUREE DE VIE MAXIMUM, PRIERE DE REMPLACER LA LAMPE ET LE FILTRE.]** s'affiche. Si l'on continue à utiliser la lampe après qu'elle ait atteint la fin de service, l'ampoule de la lampe risque de se briser en éclats, et des débris de verre risquent d'être dispersés dans le coffret de la lampe. Ne les touchez pas car ils peuvent vous blesser. Si cela se produit, prendre contact avec votre revendeur pour le remplacement de la lampe.

Caractéristique de la lampe

Le projecteur utilise une lampe à décharge à des fins spéciales comme source lumineuse.

Les caractéristiques de la lampe font que sa luminosité décline graduellement avec l'âge. Egalement, le fait d'allumer et d'éteindre fréquemment la lampe favorisera cette perte de luminosité.

La durée de vie réelle de la lampe peut varier d'une lampe à l'autre et en fonction des conditions environnementales et de son utilisation.



ATTENTION :

- NE TOUCHEZ PAS LA LAMPE immédiatement après qu'elle a été utilisée. Elle sera extrêmement chaude. Eteignez le projecteur puis débranchez le câble d'alimentation. Attendez au moins une heure que la lampe se soit refroidie avant de la manipuler.
- Lors du retrait de la lampe d'un projecteur monté au plafond, assurez-vous que personne ne se trouve sous le projecteur. Des fragments de verre pourraient tomber si la lampe a grillé.

A propos du mode Haute Altitude

- Réglez [MODE VENTILATEUR] sur [HAUTE ALTITUDE] lorsque le projecteur est utilisé à des altitudes d'environ 5 500 pieds/1 700 mètres ou plus.
Utiliser le projecteur à des altitudes d'environ 5 500 pieds/1 700 mètres sans régler sur [HAUTE ALTITUDE] peut causer une surchauffe et le projecteur pourrait s'éteindre. Si cela se produit, attendez quelques minutes et allumez le projecteur.
- Utiliser le projecteur à des altitudes moins importantes que 5 500 pieds/1 700 mètres ou encore moins et régler sur [HAUTE ALTITUDE] peut provoquer une baisse de température trop forte de la lampe, et causer une oscillation de l'image. Commutez [MODE VENTILATEUR] sur [AUTO].
- Utiliser le projecteur à des altitudes d'environ 5 500 pieds/1 700 mètres ou plus peut raccourcir la durée de vie des composants optiques tels que la lampe.

À propos des droits d'auteur des images originales projetées :

Notez que l'utilisation de ce projecteur dans un but commercial ou pour attirer l'attention du public dans un lieu comme un café ou un hôtel et l'emploi de la compression ou de l'extension d'image d'écran avec les fonctions suivantes risque de constituer une infraction aux droits d'auteur qui sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. [ASPECT (RATIO)], [KEYSTONE], Fonction de grossissement et autres fonctions semblables.

Fonction de gestion de l'alimentation

Le projecteur est équipé de fonctions de gestion d'alimentation. Pour réduire la consommation d'énergie, les fonctions de gestion d'alimentation (1 et 2) sont préréglées en usine, comme indiqué ci-dessous. Pour commander le projecteur depuis un dispositif externe via LAN ou une connexion de câble série, utilisez le menu à l'écran pour changer les réglages de 1 et 2.

1. MODE VEILLE (préréglage en usine : NORMAL)

Pour commander le projecteur depuis un dispositif externe, sélectionnez [RESEAU EN VEILLE] ou [VEILLE] pour [MODE VEILLE].

REMARQUE :

- Lorsque [NORMAL] est sélectionné pour [MODE VEILLE], les connecteurs et les fonctions suivants ne fonctionnent pas : Borne COMPUTER OUT, borne AUDIO OUT, port USB-B, fonctions RÉSEAU, fonction Courrier d'avertissement, DDC/CI (Virtual Remote Tool). Veuillez vous reporter à la page 71 pour plus de détails.
- Lorsque [RÉSEAU EN VEILLE] est réglé pour [MODE VEILLE] et que le réseau LAN est en état déconnecté depuis 3 minutes, [MODE VEILLE] passera à [NORMAL] automatiquement afin de consommer moins d'énergie.

2. MARCHE AUTO DES (préréglage en usine : 1 heure)

Pour commander le projecteur depuis un dispositif externe, sélectionnez [DESACT.] pour [MARCHE AUTO DES].

REMARQUE :

- Lorsque [1:00] est sélectionné pour [MARCHE AUTO DES], vous pouvez activer le projecteur de façon à ce qu'il s'éteigne automatiquement dans un délai de 60 minutes s'il n'y a pas de signal reçu par une entrée ou si aucune opération n'est effectuée.

Table des matières

Informations Importantes	i
1. Introduction	1
❶ Que contient la boîte ?	1
❷ Introduction au projecteur	2
Fonctions que vous apprécierez :	2
A propos de ce mode d'emploi	3
❸ Nomenclature du projecteur	4
Avant/Haut	4
Arrière	5
Caractéristiques principales	6
Caractéristiques du panneau de bornes	7
❹ Nomenclature de la télécommande	8
Installation de la batterie	9
Précautions se rapportant à la télécommande	9
Portée de fonctionnement de la télécommande sans fil	9
2. Projection d'une image (Fonctionnement élémentaire)	10
❶ Procédure de projection d'une image	10
❷ Connexion de votre ordinateur/Connexion du câble d'alimentation	11
❸ Mise sous tension du projecteur	12
Remarque à propos de l'écran de démarrage (Écran de sélection de la langue du menu)	13
❹ Sélection d'une source	14
Sélection de la source ordinateur ou vidéo	14
❺ Ajustement de la taille et de la position de l'image	15
Réglez le pied d'inclinaison	16
Zoom	17
Mise au point	17
❻ Correction de la distorsion Keystone [KEYSTONE]	18
❼ Optimisation automatique du signal d'ordinateur	20
Ajustement de l'image à l'aide du réglage automatique	20
❽ Augmentation ou diminution volume	20
❾ Mise hors tension du projecteur	21
❿ Lors du déplacement du projecteur	22
3. Fonctions pratiques	23
❶ Mise hors tension de l'image et du son	23
❷ Gel d'une image	23
❸ Agrandissement d'une image	23
❹ Modification du Mode Eco/Vérification de l'effet Économie d'énergie	24
Utilisation du Mode Éco [MODE ECO]	24
Test de l'effet d'Économie d'Énergie [COMPTEUR DE CARBONE]	25
❺ Utilisation de Coin 4-points pour corriger la déformation Keystone [PIERRE ANGULAIRE]	26
Pierre angulaire	26
Coussinet	28
❻ Empêcher l'utilisation non autorisée du projecteur [SÉCURITÉ]	30

7	Utilisation de la fonction de souris de votre ordinateur depuis la télécommande du projecteur à l'aide du câble USB (Fonction de télécommande de la souris).....	33
8	Projection de l'écran de votre ordinateur depuis le projecteur via la connexion USB (Affichage USB)	34
9	Projection d'une image depuis un angle (Geometric Correction Tool dans Image Express Utility Lite)	36
	Ce que vous pouvez faire avec GCT	36
	Projection d'une image depuis un angle (GCT)	36
4.	Utilisation de la VISIONNEUSE	38
1	Ce que vous pouvez faire avec la VISIONNEUSE.....	38
2	Projection des images sur une mémoire USB (opération basique).....	39
3	Fonctionnement de l'écran de diapositives	43
4	fonctionnement de l'écran liste des fichiers.....	44
5	Menu Options.....	46
6	Modification des données du logo (image de fond).....	47
5.	Utilisation du menu à l'écran	49
1	Utilisation des menus	49
2	Éléments du menu.....	50
3	Liste des éléments de menu	51
4	Descriptions de menu & Fonctions [ENTREE].....	54
	HDMI1 et HDMI2	54
	ORDINATEUR.....	54
	VIDEO	54
	USB-A.....	54
	RESEAU.....	54
	USB-B.....	54
5	Descriptions de menu & Fonctions [REGLAGE].....	55
	[IMAGE].....	55
	[OPTIONS D'IMAGE]	58
	[AUDIO]	62
6	Descriptions de menu & Fonctions [CONFIG.].....	63
	[GENERALITES]	63
	[MENU].....	65
	[INSTALLATION]	67
	[OPTIONS(1)]	69
	[OPTIONS(2)]	71
7	Descriptions de menu & Fonctions [INFO.]	74
	[TEMPS D'UTILISATION]	74
	[SOURCE(1)]	75
	[SOURCE(2)]	75
	[RESEAU LOCAL CABLE].....	75
	[RESEAU LOCAL SS FIL].....	76
	[VERSION].....	76
	[AUTRES]	76
8	Descriptions de menu & Fonctions [RESET]	77
	Retour au réglage par défaut [RESET].....	77


6. Installation et connexions	78
❶ Réglage de l'écran et du projecteur	78
Distance de projection et taille d'écran	85
❷ Effectuer les connexions	88
Connecter votre ordinateur	88
Connexion d'un moniteur externe	90
Connexion de votre lecteur DVD ou d'un autre appareil AV (Audio Vidéo)	91
Connexion à l'entrée de composant	92
Connexion à l'entrée HDMI	93
Connexion à un réseau local câblé	94
Connexion à un réseau local sans fil (en option : série NP05LM)	95
7. Connexion à un réseau	96
❶ Ce que vous pouvez faire en connectant projecteur à un réseau	96
❷ Connexion à MultiPresenter	97
❸ PARAMETRES RESEAU	99
❹ Commander le projecteur en utilisant un navigateur HTTP	104
8. Entretien	108
❶ Nettoyage des filtres	108
❷ Nettoyage de l'objectif	110
❸ Nettoyage du boîtier	110
❹ Remplacement de la lampe et des filtres	111
9. Annexe	116
❶ Dépistage des pannes	116
Caractéristique de chaque voyant	116
Message de voyant (Message d'état)	116
Message de voyant (Message d'erreur)	117
Explication sur le voyant POWER et l'état de veille	118
Problèmes courants & Solutions	120
S'il n'y a pas d'image ou si l'image ne s'affiche pas correctement	121
❷ Caractéristiques techniques	122
❸ Dimensions du boîtier	124
❹ Attributions du PIN à la borne d'entrée D-Sub de l'ORDINATEUR	126
❺ Liste des signaux d'entrée compatibles	127
❻ Codes de commande PC et connexion des câbles	128
❼ Utilisation du câble de l'ordinateur (VGA) pour faire fonctionner le projecteur (Virtual Remote Tool)	130
❽ Liste des éléments à vérifier en cas de panne	132
❾ ENREGISTREZ VOTRE PROJECTEUR ! (pour les résidents aux États-Unis, Canada et Mexique)	134

1. Introduction


① Que contient la boîte ?

Assurez-vous que la boîte contient tous les éléments de la liste. S'il manque des pièces, contactez votre revendeur. Veuillez conserver la boîte et l'emballage d'origine au cas où vous auriez besoin de transporter votre projecteur.


Projecteur

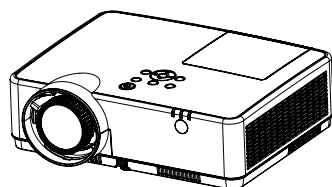


Capuchon d'objectif (24F55631)
Sangle de capuchon d'objectif × 1
(24J23901)

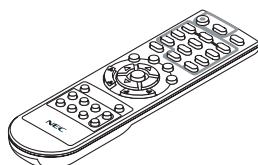


Télécommande
(7N901171)




Piles (AAA × 2)

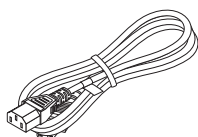


Câble d'alimentation
(US : 7N080242)
(EU : 7N080028)

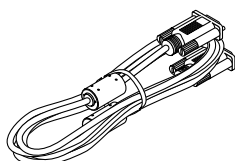


Câble vidéo pour ordinateur (VGA)
(7N520089)

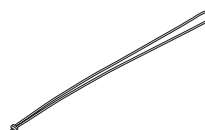

Sangle × 1
(24J41711)

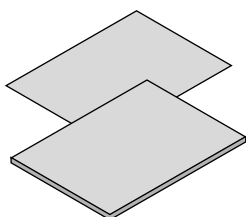

- Informations importantes (7N8N9391)
- Guide de réglage rapide (UG) (7N8N9381)
- Guide de réglage rapide (G2) (7N8N9431)

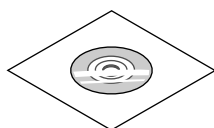

NEC Projector CD-ROM
Mode d'emploi (PDF)
(7N952821)

Pour l'Amérique du Nord uniquement

Limitation de garantie

Pour les clients en Europe :

Vous trouverez notre garantie actuelle valide sur notre site

Web :

www.nec-display-solutions.com

Sauf mention contraire stipulée dans le mode d'emploi, les dessins du boîtier du projecteur montrent des exemples du ME382U.

② Introduction au projecteur

Cette section vous présente votre nouveau projecteur et décrit ses fonctions et ses commandes.

Fonctions que vous apprécierez :

- **Arrêt rapide, Extinction directe**

Vous pouvez ranger le projecteur immédiatement après l'avoir éteint. Il n'est pas nécessaire de laisser refroidir le projecteur après l'avoir éteint avec la télécommande ou depuis le panneau de commande du boîtier.

Le projecteur est pourvu d'une fonction nommée « Extinction directe ». Cette fonction permet d'éteindre le projecteur (y compris pendant la projection d'une image) à l'aide de l'interrupteur d'alimentation principale ou en débranchant le bloc d'alimentation CA.

Pour éteindre l'alimentation CA lorsque le projecteur est allumé, utilisez une barrette d'alimentation équipée d'un interrupteur et d'un disjoncteur.

- **0,18 W (100-130 V CA) / 0,26 W (200-240 V CA) en mode de veille grâce à la fonction d'économie d'énergie**

Il est possible de mettre le projecteur en mode d'économie d'énergie, où la puissance consommée sera réduite à 0,18 W (100-130 V CA) / 0,26 W (200-240 V CA), en réglant le paramètre [MODE DE VEILLE] sur la valeur [NORMAL].

- **Compteur de carbone**

Cette fonction permet d'afficher l'impact sur l'environnement des économies d'énergie, exprimé en termes de réduction d'émissions de CO₂ (en kg), lorsque le [MODE ECO] du projecteur est réglé sur [ECO AUTO], [NORMAL], ou [ECOLOGIQUE].

La réduction des émissions de CO₂ est affichée dans le message de confirmation, à l'arrêt du projecteur, et à l'écran du menu INFO.

- **La lampe peut durer jusqu'à 15 000 heures**

L'utilisation du Mode Éco (ECOLOGIQUE) vous permet de prolonger la durée de vie de la lampe jusqu'à 15 000 heures (jusqu'à 10 000 heures en MODE ECO DESACT.).

- **Deux ports d'entrée HDMI fournissent un signal numérique**

Les deux entrées HDMI fournissent des signaux numériques compatibles avec le protocole HDCP. L'entrée HDMI est également compatible avec le signal audio.

- **Connecteur RJ-45 intégré pour raccordement à un réseau câblé, ainsi que possibilité de connexion par réseau sans fil**

Le connecteur RJ-45 est un composant standard. Une unité LAN sans fil USB est requise pour les connexions à un réseau sans fil.

- **CONNEXION INTELLIGENTE**

Cette fonction permet de connecter facilement votre projecteur à des ordinateurs ou des smartphones, sur lesquels le logiciel d'application, MultiPresenter, a été installé, en saisissant un code PIN.

- **Haut-parleur de 16 W pour une solution audio intégrée**

Un puissant haut-parleur monaural de 16 watts assure vos besoins en volume pour de grandes pièces.

- **La télécommande fournie vous permet d'affecter un CONTRÔLE ID au projecteur.**

Il est possible de commander plusieurs projecteurs séparément et indépendamment à l'aide de la même télécommande en attribuant un numéro d'identification à chaque projecteur.

- **Affichage USB**

L'utilisation d'un câble USB disponible dans le commerce (compatible avec les spécifications USB 2.0) pour connecter l'ordinateur au projecteur vous permet de transférer l'image affichée sur l'écran de votre ordinateur vers le projecteur sans avoir besoin d'un câble d'ordinateur classique (VGA).

- **Logiciels utilitaires pratiques (aide à l'utilisateur)**

Ce projecteur prend en charge nos logiciels utilitaires (NaViSet Administrator 2, Virtual Remote Tool, etc.) NaViSet Administrator 2 vous aide à contrôler le projecteur par ordinateur via une connexion câblée au réseau local. Virtual Remote Tool vous aide à effectuer des opérations par le biais d'une télécommande virtuelle, tel que la mise sous/hors tension du projecteur ou la sélection de signal via une connexion au réseau local câblé. De plus, il a pour fonction d'envoyer une image au projecteur et de l'enregistrer comme données de logo.

L'application Image Express Utility Lite (pour Windows) peut être démarrée depuis une mémoire USB disponible dans le commerce ou une carte SD sans avoir besoin de l'installer sur votre ordinateur.

Veuillez consulter notre site Internet pour le téléchargement de chaque logiciel.

URL : <https://www.nec-display.com/dl/en/index.html>

- **Fonctions MISE EN MARCHÉ AUTO ACT et MARCHÉ AUTO DES**

Les fonctions DÉMARRAGE DIRECT, MARCHÉ AUTO ACT, MARCHÉ AUTO DES et MINUT. DÉSACTIVATION permettent d'éviter de toujours utiliser le bouton POWER de la télécommande ou du boîtier du projecteur.

- **Empêcher une utilisation non autorisée du projecteur**

Des paramètres de sécurité intelligents améliorés pour une protection par mot-clé, un verrouillage du panneau de commande du boîtier, une rainure de sécurité et une ouverture à chaîne de sécurité empêchent un accès et des réglages non autorisés et dissuadent le vol.

- **Haute résolution allant jusqu'à WUXGA*¹**

Affichage de la haute résolution compatible jusqu'à WUXGA, résolution native XGA (ME402X/MC422X/MC372X/MC342X/MC302X) / WXGA (ME372W/MC382W/MC332W) / WUXGA (ME382U/ME342U).

- Une image avec une résolution plus élevée ou plus basse que la résolution du projecteur natif (ME402X/MC422X/MC372X/MC342X/MC302X: 1 024 × 768 / ME372W/MC382W/MC332W: 1 280 × 800 / ME382U/ME342U: 1 920 × 1 200) sera affichée avec Advanced AccuBlend.

*¹ Lorsque le MODE WXGA est ACTIVE.

- **Compatibilité avec CRESTRON ROOMVIEW**


Le projecteur est compatible avec CRESTRON ROOMVIEW, permettant à de multiples appareils connectés au réseau d'être gérés et contrôlés depuis un ordinateur ou un contrôleur.

A propos de ce mode d'emploi


La manière la plus rapide d'installer l'appareil est de prendre du temps et de procéder correctement dès la première fois. Prenez maintenant quelques minutes pour parcourir le mode d'emploi. Cela sera du temps de gagné plus tard. Au début de chaque section du manuel, se trouve une vue d'ensemble. Si la section ne correspond pas, passez à la suivante.

③ Nomenclature du projecteur

Avant/Haut

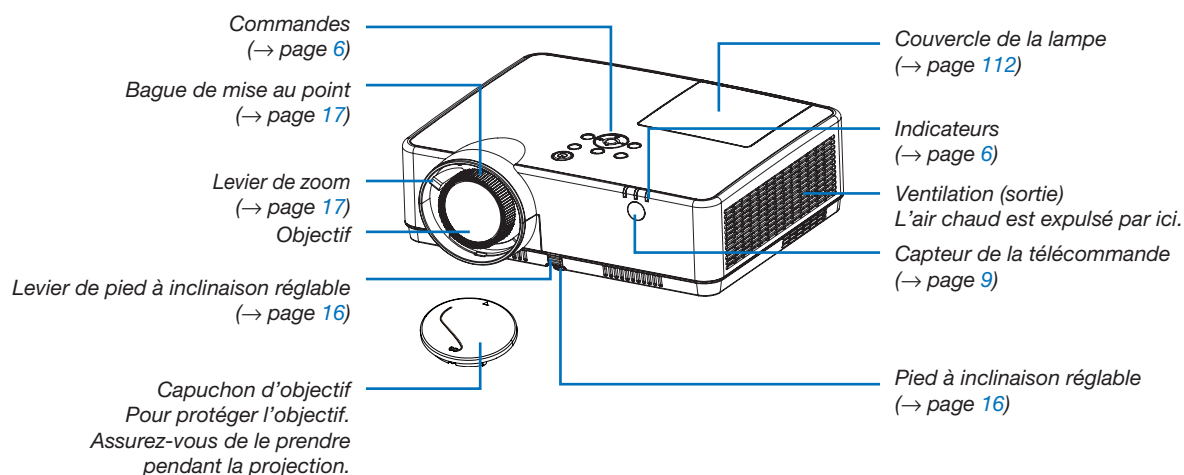


Arrière

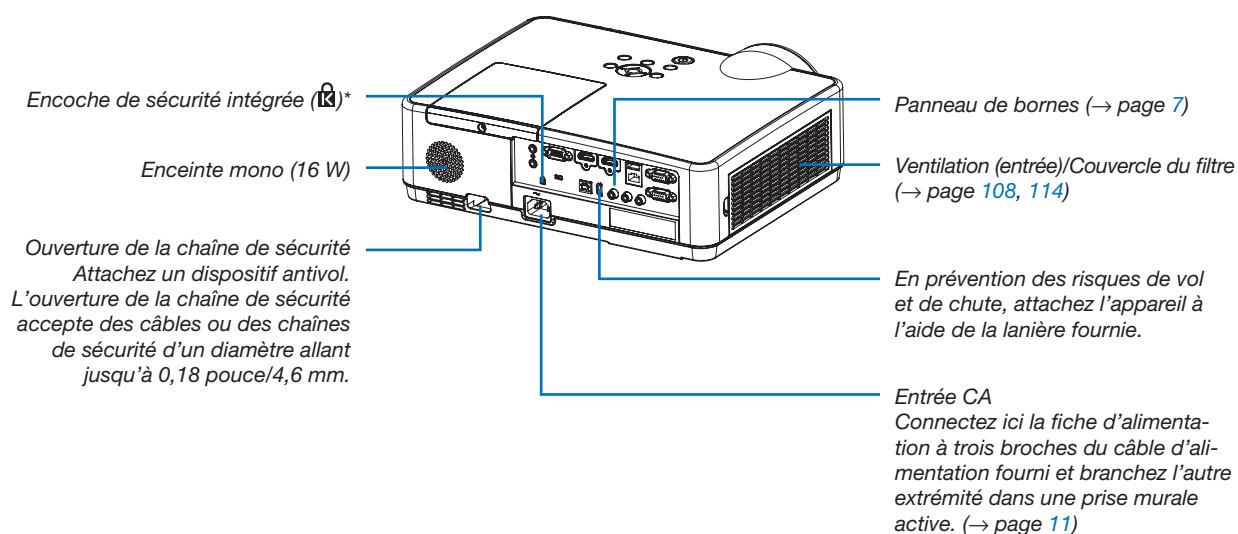

* Cette encoche de sécurité prend en charge le système de sécurité MicroSaver®.

Caractéristiques principales

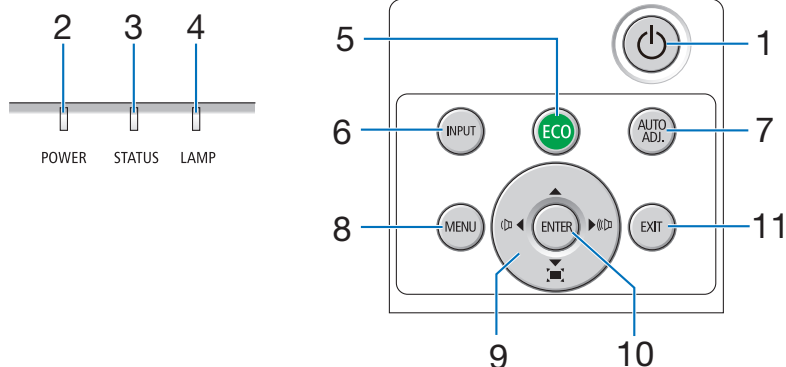

1. Bouton (POWER)

(→ page 12, 21)

2. Voyant d'alimentation (POWER)

(→ page 11, 12, 21, 116)

3. Voyant d'état (STATUS)

(→ page 116)

4. Voyant de la lampe (LAMP)

(→ page 111, 116)

5. Bouton ECO

(→ page 24)

6. Bouton INPUT

(→ page 14)

7. Bouton AUTO ADJ.

(→ page 20)

8. Bouton MENU

(→ page 49)

9. / Boutons Volume / Boutons Keystone

(→ page 18, 20, 26, 49)


10. Bouton ENTER

(→ page 49)

11. Bouton EXIT

(→ page 49)

Caractéristiques du panneau de bornes

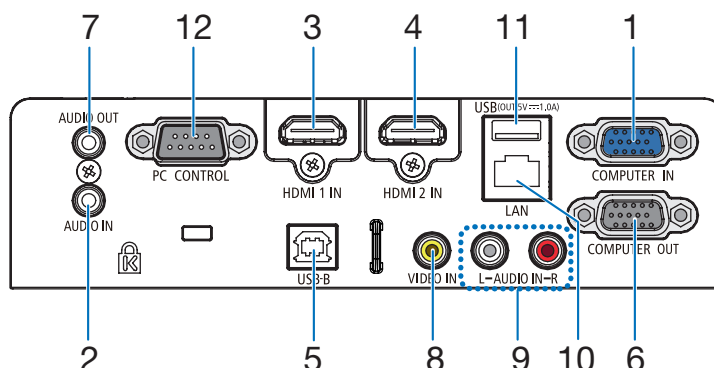

1. COMPUTER IN/Borne d'entrée de composant (Mini D-Sub à 15 broches)

(→ page 11, 88, 92)

2. Mini prise COMPUTER AUDIO IN (Mini Stéréo)

(→ page 88, 92)

3. Borne HDMI 1 IN (Type A)

(→ page 88, 89, 93)

4. Borne HDMI 2 IN (Type A)

(→ page 88, 89, 93)

5. Port USB (Type B)

(→ page 33, 34, 88)

6. Borne COMPUTER OUT (Mini D-Sub à 15 broches)

(→ page 90)

7. Mini prise AUDIO OUT (Mini Stéréo)

(→ page 90)

8. Borne VIDEO IN (RCA)

(→ page 91)

9. VIDEO AUDIO IN L/MONO, R (RCA)

(→ page 91)

10. Port LAN (RJ-45)

(→ page 94)

11. Port USB (type A)

Pour clé USB ou unité optionnelle de réseau local sans fil


(→ page 39, 95)

12. Port de PC CONTROL (D-Sub à 9 broches)

(→ page 128)

Utilisez ce port pour connecter un PC ou un système de commande. Ceci vous permet de contrôler le projecteur à l'aide d'un protocole de communication série. Si vous écrivez votre propre programme, les codes habituels de commande par PC se trouvent à la page 128.

4 Nomenclature de la télécommande

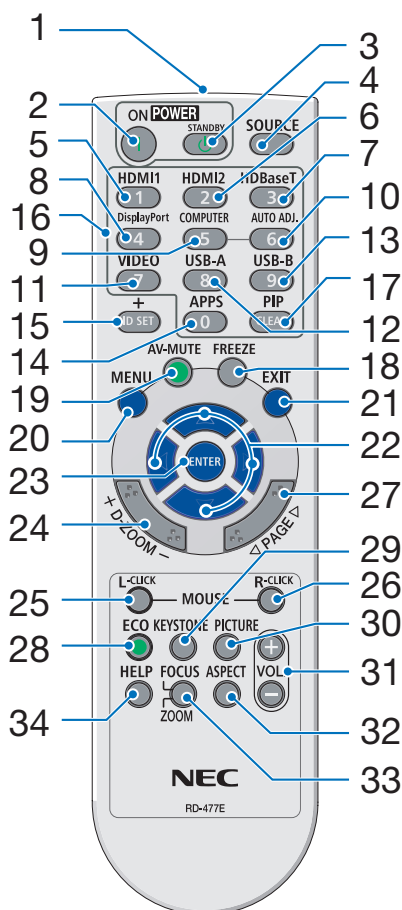

1. **Émetteur infrarouge**
(→ page 9)
2. **Bouton POWER ON**
(→ page 12)
3. **Bouton POWER STANDBY**
(→ page 21)
4. **Bouton SOURCE**
(→ page 14)
5. **Bouton HDMI 1**
(→ page 14)
6. **Bouton HDMI 2**
(→ page 14)
7. **Bouton HDBaseT**
(Ce bouton ne fonctionne pas dans cette gamme de projecteurs)
8. **Bouton DisplayPort**
(Ce bouton ne fonctionne pas dans cette gamme de projecteurs)
9. **Bouton COMPUTER**
(→ page 14)
10. **Bouton AUTO ADJ.**
(→ page 20)
11. **Bouton VIDEO**
(→ page 14)
12. **Bouton USB-A**
(→ page 14, 39, 54)
13. **Bouton USB-B**
(→ page 14, 33, 54, 88)
14. **Bouton APPS**
(→ page 14)
15. **Bouton ID SET**
(→ page 68)
16. **Bouton Clavier numérique/
Bouton CLEAR**
(→ page 68)
17. **Bouton PIP**
(Le bouton PIP ne fonctionne pas sur cette série de projecteurs)
18. **Bouton FREEZE**
(→ page 23)
19. **Bouton AV-MUTE**
(→ page 23)
20. **Bouton MENU**
(→ page 49)
21. **Bouton EXIT**
(→ page 49)
22. **Bouton ▲▼◀▶**
(→ page 49)
23. **Bouton ENTER**
(→ page 49)
24. **Bouton D-ZOOM (+)(-)**
(→ page 23, 24)
25. **Bouton MOUSE L-CLICK***
(→ page 33)
26. **Bouton MOUSE R-CLICK***
(→ page 33)
27. **Bouton PAGE ▽/△**
(→ page 33)
28. **Bouton ECO**
(→ page 24)
29. **Bouton KEYSTONE**
(→ page 18, 26)
30. **Bouton PICTURE**
(→ page 55, 57)
31. **Bouton VOL. (+) (-)**
(→ page 20)
32. **Bouton ASPECT**
(→ page 60)
33. **Bouton FOCUS/ZOOM**
(Ce bouton ne fonctionne pas dans cette gamme de projecteurs)
34. **Bouton HELP**
(→ page 74, 77, 113)




* Les boutons SOURIS L-CLICK et SOURIS R-CLICK ne fonctionnent que lorsqu'un câble USB est connecté à votre ordinateur.

Installation de la batterie

1. Appuyez fermement et retirez le couvercle de la batterie en le faisant glisser.

2. Installez des piles neuves (AAA). Assurez-vous de respecter la polarité (+/-) des piles.


3. Remettez le couvercle des piles en le faisant glisser, jusqu'à ce qu'il s'emboîte. Ne mélangez pas différents types de piles ou des neuves avec des anciennes.

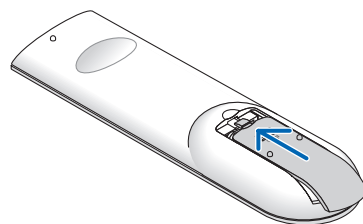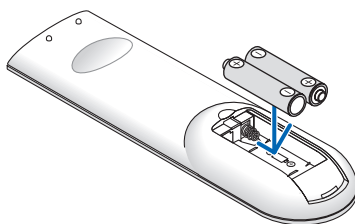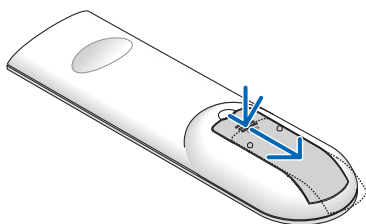

Précautions se rapportant à la télécommande

- Manipulez la télécommande avec précaution.
- Si la télécommande est mouillée, essuyez-la immédiatement.
- Évitez toute chaleur excessive et humidité.
- Ne jamais court-circuiter, chauffer ou démonter les piles.
- Ne jetez jamais les piles au feu.
- Si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période, retirez les piles.
- Assurez-vous de respecter la polarité (+/-) des piles.
- N'utilisez pas des piles neuves et des piles usagées en même temps et n'utilisez pas des piles de différents types ensemble.
- Mettez au rebut les piles usagées conformément à la réglementation locale.

Portée de fonctionnement de la télécommande sans fil

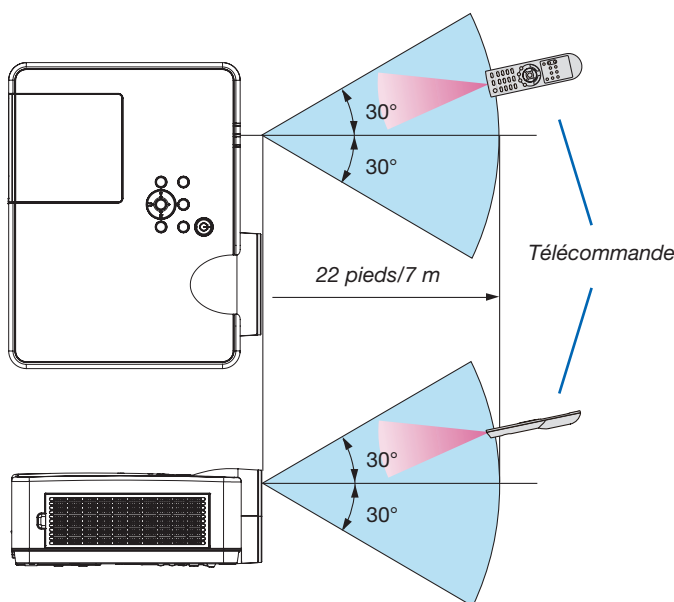

- Le signal infrarouge fonctionne par ligne-de-visée jusqu'à une distance d'environ 22 pieds/7 m et dans un angle de 60 degrés depuis le capteur de télécommande du boîtier du projecteur.
- Le projecteur ne réagira pas s'il y a des objets entre la télécommande et le capteur ou si une lumière intense tombe sur le capteur. Des piles usées empêchent également la télécommande de faire fonctionner correctement le projecteur.

2. Projection d'une image (Fonctionnement élémentaire)

Ce chapitre décrit comment allumer le projecteur et projeter une image sur l'écran.

① Procédure de projection d'une image

Étape 1

- Connexion de l'ordinateur/Connexion du câble d'alimentation (→ page 11)



Étape 2

- Mise en marche du projecteur (→ page 12)



Étape 3

- Sélection d'une source (→ page 14)



Étape 4

- Ajustement de la taille et de la position de l'image (→ page 15)
- Correction de la distorsion trapézoïdale [KEYSTONE] (→ page 18)



Étape 5

- Configuration de l'image et du son
 - Optimiser automatiquement un signal d'ordinateur (→ page 20)
 - Augmentation ou diminution du volume (→ page 20)



Étape 6

- Réalisation d'une présentation



Étape 7

- Extinction du projecteur (→ page 21)



Étape 8

- Lors du déplacement du projecteur (→ page 22)

② Connexion de votre ordinateur/Connexion du câble d'alimentation

1. Connectez votre ordinateur au projecteur.

Cette section décrit la procédure de base de connexion de l'ordinateur. Pour plus de détails concernant d'autres types de connexion, reportez-vous au chapitre « 6. Installation et connexions » page 88.


Connectez le câble de l'ordinateur (VGA) au connecteur ORDINATEUR IN du projecteur et au port correspondant sur l'ordinateur (mini D-Sub à 15 broches). Vissez les vis des deux connecteurs pour fixer le câble de l'ordinateur (VGA).

2. Connectez le câble d'alimentation fourni au projecteur.

Raccordez tout d'abord la fiche à trois broches du câble d'alimentation fourni dans la prise CA IN du projecteur, puis raccordez l'autre extrémité à une prise du secteur.

Le voyant d'alimentation du projecteur se met à clignoter pendant quelques secondes puis clignote en orange.

* Ceci vaut également pour les deux voyants, lorsque [NORMAL] est choisi au niveau du paramètre [MODE VEILLE]. Reportez-vous au chapitre Voyant d'alimentation. (→ page 116)

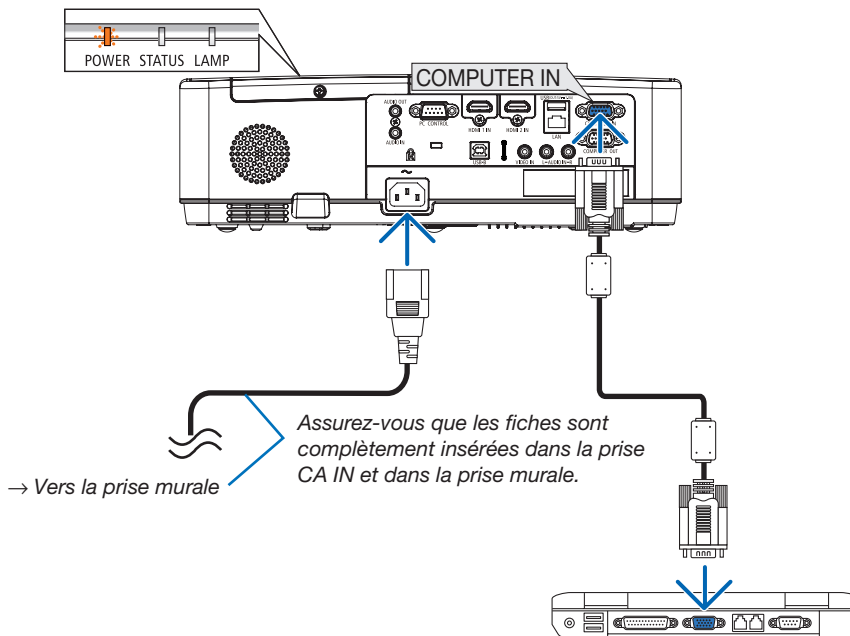


⚠ ATTENTION :

Certaines parties du projecteur peuvent se trouver temporairement en surchauffe si le projecteur est éteint avec la touche POWER ou si l'alimentation électrique est coupée pendant une utilisation normale du projecteur. Soyez prudent lors de la manipulation du projecteur.

③ Mise sous tension du projecteur

1. Retirez le capuchon de l'objectif.

Appuyez et maintenez les deux extrémités du protège-objectif et tirez-le vers vous.

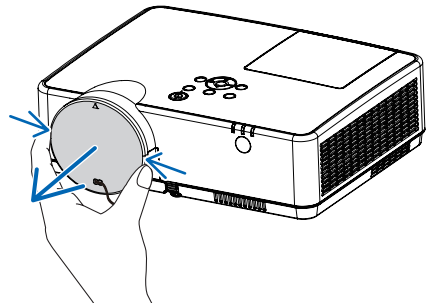




2. Appuyer sur le bouton (POWER) sur le boîtier du projecteur ou sur le bouton POWER ON de la télécommande.

Le voyant POWER va clignoter et le projecteur sera prêt à l'emploi.

ASTUCE :

- Lorsque le message « Projecteur verrouillé ! Entrez votre mot de passe. » est affiché, cela signifie que la fonction de [SÉCURITÉ] est active. (→ page 31)

Après avoir allumé votre projecteur, assurez-vous que l'ordinateur ou la source vidéo est en marche.

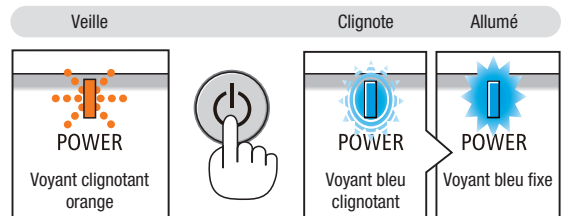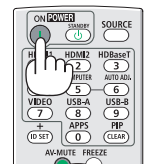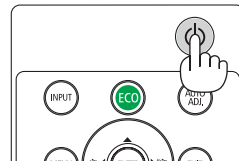

(→ page 116)

REMARQUE : Lorsqu'aucun signal d'entrée n'est accessible, l'avertissement « aucun signal » s'affiche (réglage d'usine).



2. Projection d'une image (Fonctionnement élémentaire)

Remarque à propos de l'écran de démarrage (Écran de sélection de la langue du menu)

Lorsque vous allumez le projecteur pour la première fois, le menu de démarrage s'affiche. Ce menu vous permet de sélectionner l'une des 30 langues de menu.

Pour sélectionner une langue pour le menu, suivez les étapes suivantes :

1. Utilisez le bouton ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner l'une des 30 langues du menu.

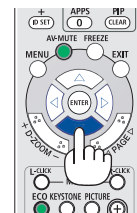
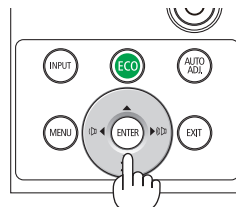


2. Appuyer sur le bouton ENTER pour exécuter la sélection.

Après cette opération, vous pouvez poursuivre avec l'utilisation du menu.

Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner la langue du menu ultérieurement.

(→ [LANGUE] pages 51 et 65)

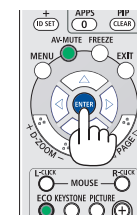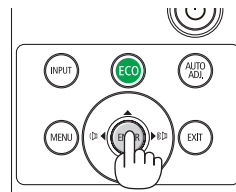

REMARQUE :

- Si le projecteur est éteint par ÉTEINDRE L'APPAREIL DIRECTEMENT (en retirant le câble d'alimentation) pendant la projection, patientez pendant au moins 1 seconde pour reconnecter le câble d'alimentation pour allumer le projecteur. Vous risqueriez en effet de couper totalement l'alimentation du projecteur. (La DEL d'alimentation ne s'allumera pas) Dans ce cas, débranchez le câble d'alimentation, puis rebranchez-le. Allumez l'appareil.
- Si l'un des cas suivants se produit, le projecteur ne s'allumera pas.
 - Si la température interne du projecteur est trop élevée, le projecteur détecte une température anormalement élevée. Dans ces conditions le projecteur ne s'allumera pas afin de protéger le système interne. Si cela se produit, attendez que les composants internes du projecteur aient refroidis.
 - Lorsque la lampe atteint la fin de sa durée d'utilisation, le projecteur ne s'allumera pas. Si cela se produit, remplacez la lampe.
 - Si le voyant ÉTAT s'allume en orange lorsqu'on appuie sur la touche de mise en marche, ceci indique que la fonction [VER. PANNEAU COMMANDE] est activée. Annulez le verrouillage en la désactivant. (→ page 67)
 - Si la lampe ne s'allume pas et si le voyant POWER clignote en rouge et les témoins LAMP s'allument en rouge, attendez une minute entière avant de remettre l'appareil sous tension.
- Lorsque la touche POWER clignote en bleu par courts intervalles, l'appareil ne peut être éteint en appuyant sur la touche d'alimentation.
- Immédiatement après la mise sous tension du projecteur, l'écran risque de clignoter. Ceci est normal. Attendez 3 à 5 minutes jusqu'à ce que l'éclairage de la lampe se stabilise.
- Veuillez patienter quelques instants au démarrage du projecteur, avant que l'intensité lumineuse de la lampe n'atteigne sa valeur normale.
- Si vous activez le projecteur immédiatement après avoir éteint la lampe ou lorsque la température est élevée, les ventilateurs tournent sans afficher d'image pendant quelques temps, puis le projecteur affichera l'image à nouveau.

4 Sélection d'une source

Sélection de la source ordinateur ou vidéo

REMARQUE : Allumez l'ordinateur ou la source vidéo connecté au projecteur.

Détection automatique du signal

Appuyez une fois sur le bouton INPUT. Le projecteur recherche une source d'image disponible connectée, avant de l'afficher. La source d'entrée sera commutée de la façon suivante :

HDMI1 → HDMI2 → ORDINATEUR → VIDEO → USB-A → RÉSEAU → USB-B

- Lorsque l'écran ENTREE est affiché, vous pouvez appuyer plusieurs fois sur le bouton INPUT pour sélectionner la source d'entrée.

ASTUCE : S'il n'y a aucun signal d'entrée présent, l'entrée sera sautée.

Utilisation de la télécommande

Appuyez sur l'un des boutons COMPUTER, HDMI1, HDMI2, VIDEO, USB-A, USB-B ou APPS.

Sélection de la source par défaut

Vous pouvez l'activer afin qu'elle s'affiche chaque fois que le projecteur est mis sous tension.

1. Appuyez sur le bouton MENU.

Le menu s'affiche.

2. Appuyez deux fois sur le bouton ► pour sélectionner [CONFIG.] et appuyez sur le bouton ▼ ou le bouton ENTER pour sélectionner [GÉNÉRALITÉS].

3. Appuyez quatre fois sur le bouton ► pour sélectionner [OPTIONS (2)].

4. Appuyez cinq fois sur le bouton ▼ pour sélectionner [SELEC. ENTR. PAR DEF.] et appuyez sur le bouton ENTER.

L'écran [SELEC. ENTR. PAR DEF.] s'affiche.

(→ page 73)

5. Sélectionnez la source que vous souhaitez définir par défaut et appuyez sur le bouton ENTER.





6. Appuyez plusieurs fois sur le bouton EXIT pour fermer le menu.

7. Redémarrez le projecteur.

La source que vous avez sélectionnée à l'étape 5 s'affiche.

ASTUCE :


- Lorsque le projecteur est en mode veille, l'envoi d'un signal de l'ordinateur depuis un ordinateur connecté à l'entrée ORDINATEUR IN mettra le projecteur en marche et projettera simultanément l'image de l'ordinateur. ([MARCHE AUTO ACT] → page 72)
- Sous Windows 7, une combinaison des touches Windows et P vous permet de configurer rapidement et aisément l'affichage externe.

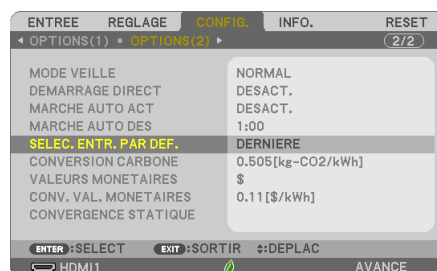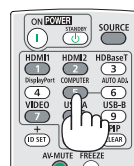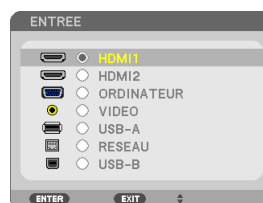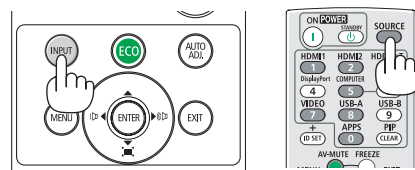


⑤ Ajustement de la taille et de la position de l'image

Utilisez le pied à inclinaison, la fonction de zoom ou l'anneau de l'objectif pour régler la taille et la position de l'image.
Dans ce chapitre, les dessins et les câbles ont été omis pour plus de clarté.


Réglage de l'angle de projection (hauteur de l'image)
[Pied à inclinaison] (→ page 16)

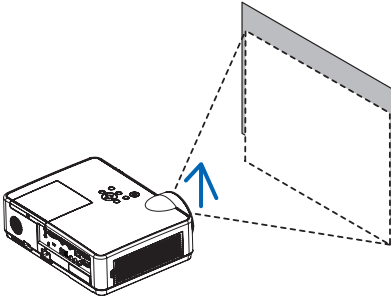


Réglage précis de la taille d'une image
[Lever du zoom] (→ page 17)

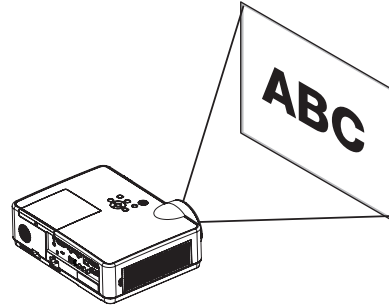

Réglage de la mise au point
[Anneau de l'objectif] (→ page 17)

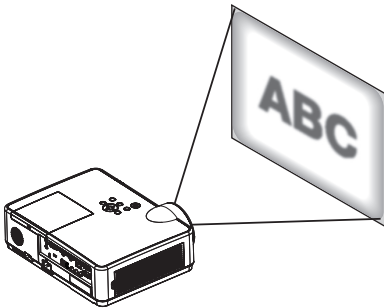

Réglage de la correction Keystone [KEystone]* (→ page 18)

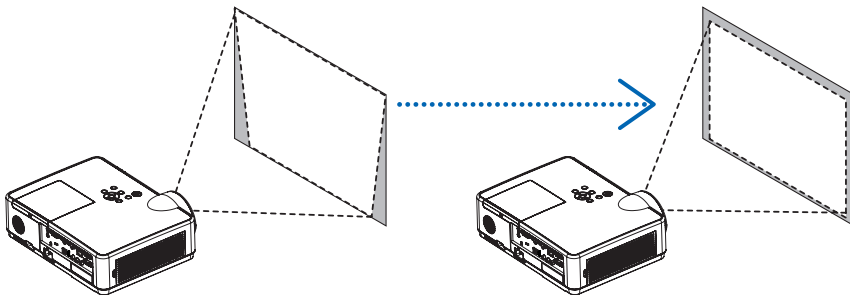

La fonction de correction Keystone automatique est active au moment de l'expédition.
Pour effectuer la correction Keystone manuellement, reportez-vous au chapitre « 6. Correction de la distorsion Keystone [KEystone] » à la page 18.

2. Projection d'une image (Fonctionnement élémentaire)

Réglez le pied d'inclinaison

1. Soulevez le bord avant du projecteur.

ATTENTION :

N'essayez pas de toucher la bouche d'air pendant le réglage du pied inclinable car celle-ci peut être très chaude lorsque le projecteur est mis sous tension et après sa mise hors tension.

2. Relevez et maintenez le levier du pied à inclinaison réglable à l'avant du projecteur pour allonger le pied à inclinaison réglable.

3. Abaissez l'avant du projecteur à la hauteur souhaitée.



4. Relâchez le levier du pied inclinable pour verrouiller le pied à inclinaison réglable.

Le pied d'inclinaison peut être allongé de 1,6 pouces/40 mm.

Il y a environ 10 degrés (hauteur) de réglage pour l'avant du projecteur.

ATTENTION :


- N'utilisez pas le pied à inclinaison réglable pour des usages autres que ceux initialement prévus. Des usages non appropriés tels que l'utilisation du pied à inclinaison réglable pour porter ou suspendre le projecteur (au mur ou au plafond) peuvent endommager le projecteur.

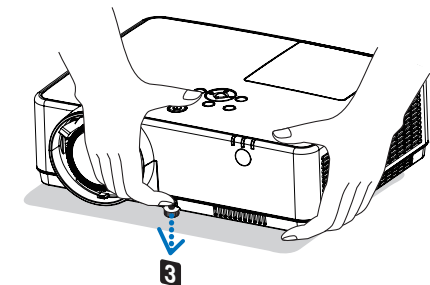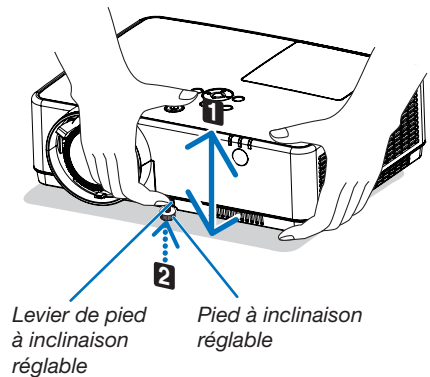

2. Projection d'une image (Fonctionnement élémentaire)


Zoom

Utilisez le levier de ZOOM pour régler la taille de l'image à l'écran.

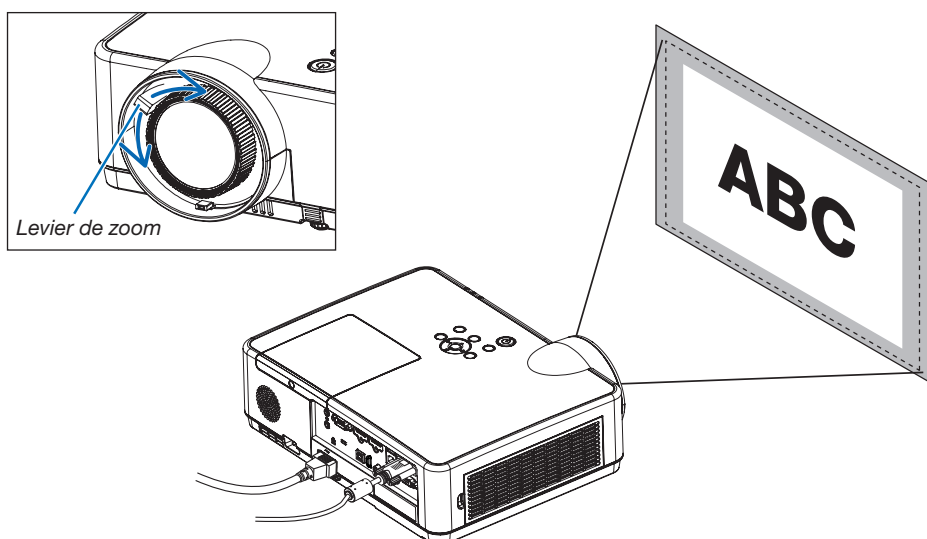

Mise au point

Utilisez la bague FOCUS (mise au point) pour obtenir la meilleure mise au point.

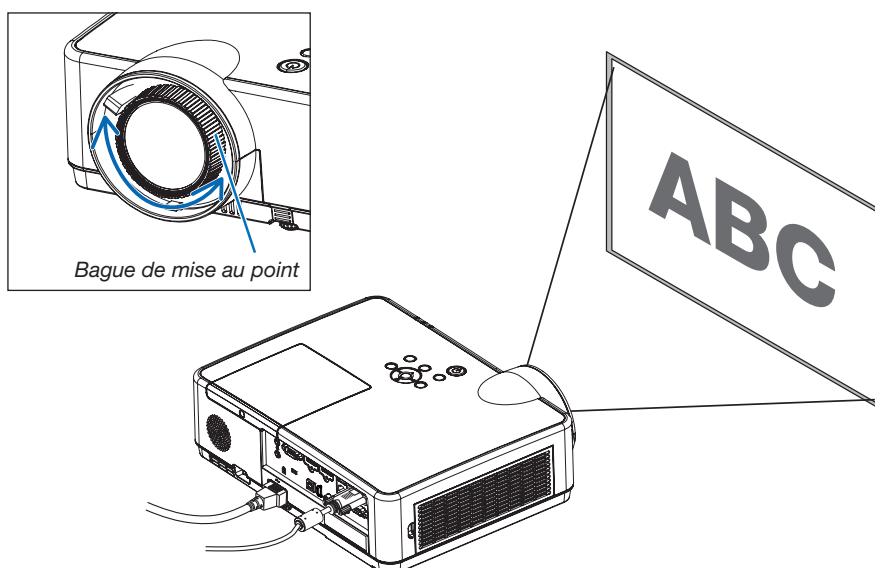

⑥ Correction de la distorsion Keystone [KEYSTONE]


Quand le projecteur et l'écran ne sont pas correctement réglés, une distorsion trapézoïdale se produit. Pour corriger cette distorsion, vous pouvez utiliser la fonction « Keystone », une technologie numérique qui permet d'ajuster les distorsions de type trapézoïdales, donnant une image claire et carrée.

La fonction de Correction automatique Keystone est active comme le réglage d'usine par défaut.

La procédure suivante explique comment utiliser l'écran [KEYSTONE] depuis le menu pour corriger les distorsions trapézoïdales lorsque le projecteur est placé en diagonale par rapport à l'écran.

- Avant d'effectuer la correction KEYSTONE

La correction KEYSTONE dispose de quatre spécifications : KEYSTONE HORIZONTALE, KEYSTONE VERTICALE, DISTOR. GAUCHE/DROITE, DISTORSION HAUT/BAS et PIERRE ANGULAIRE. Si la valeur de PIERRE ANGULAIRE ou de DISTORSION a été corrigée, KEYSTONE HORIZONTALE et KEYSTONE VERTICALE sont désactivés. Dans ce cas, RÉINITIALISEZ les valeurs corrigées et redémarrez pour corriger la distorsion.

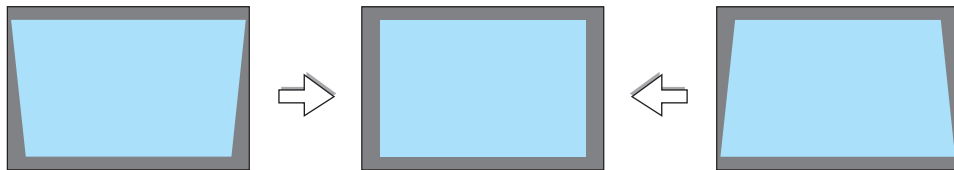

1. Appuyez sur le bouton ▼ sur le boîtier du projecteur.


La page Keystone s'affiche alors à l'écran.

- Appuyez sur le bouton KEYSTONE lors de l'utilisation de la télécommande.
- Voir page pour COUSSINET.
- Voir page pour PIERRE ANGULAIRE.
- Voir page pour RESET.




2. Appuyez sur le bouton ▼ pour sélectionner [KEYSTONE VERTICALE] et utilisez ◀ ou ▶ afin de rendre parallèle les côtés droit et gauche de l'image.

* Ajustez la distorsion trapézoïdale verticale.

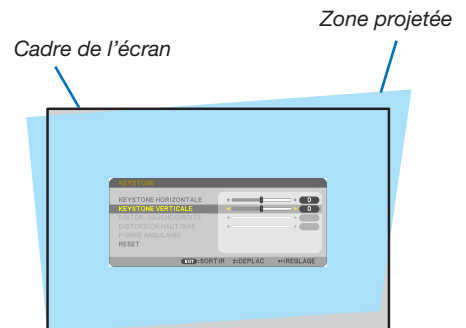


3. Alignez le côté gauche (ou droit) de l'écran avec le côté gauche (ou droit) de l'image projetée.

- Utilisez le côté le plus court de l'image projetée comme base.
- Dans l'exemple de droite, utilisez le côté gauche comme base.

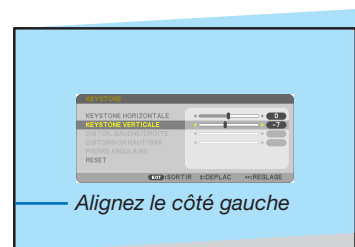

2. Projection d'une image (Fonctionnement élémentaire)

4. Appuyez sur le bouton ▲ pour sélectionner [KEystone HORIZONTAL] et utilisez ◀ ou ▶ afin de rendre parallèle les deux bords supérieur et inférieur de l'image.
- Ajustez la distorsion trapézoïdale horizontale.

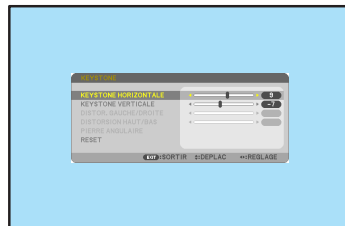


5. Répétez les étapes 2 et 4 pour corriger la distorsion trapézoïdale.

6. Après avoir exécuté la correction trapézoïdale, appuyez sur le bouton EXIT.

L'écran Keystone disparaît.

- Pour effectuer à nouveau la correction trapézoïdale, appuyez sur le bouton ▼ pour afficher l'écran Keystone et répétez les étapes 1 à 6 ci-dessus.




Pour rétablir les réglages par défaut Keystone :

1. Appuyez sur le bouton ▼ pour sélectionner [RESET] et appuyez sur le bouton ENTER.



2. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner [OUI] et appuyez sur le bouton ENTER.

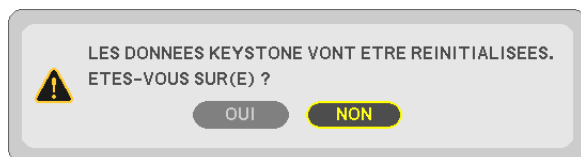

Les réglages seront réinitialisés.

Tous les réglages pour les cinq éléments seront réinitialisés en même temps.

- La fonction KEYSTONE peut entraîner une image légèrement floue car cette correction est faite électroniquement.



7 Optimisation automatique du signal d'ordinateur

Ajustement de l'image à l'aide du réglage automatique


Optimisation automatique d'une image d'ordinateur. (ORDINATEUR)

Appuyez sur le bouton AUTO ADJ. pour optimiser une image d'ordinateur automatiquement.

Cet ajustement peut s'avérer nécessaire lorsque vous connectez votre ordinateur pour la première fois.

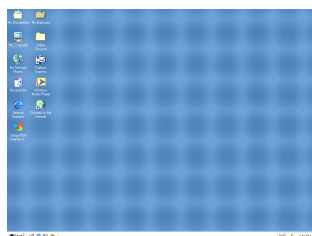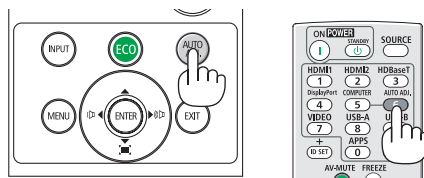

[Mauvaise image]

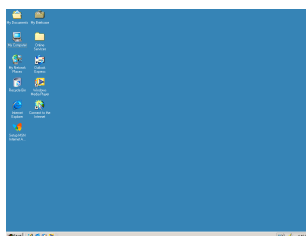

[Image réglée]



REMARQUE :

Certains signaux peuvent nécessiter du temps pour s'afficher ou peuvent ne pas être affichés correctement.

- Si l'opération de réglage automatique ne peut pas optimiser le signal d'ordinateur, essayez d'ajuster [HORIZONTAL], [VERTICAL], [HORLOGE] et [PHASE] manuellement. (→ page 58, 59)

8 Augmentation ou diminution volume


Le niveau sonore du haut-parleur ou de la sortie audio peut être réglé.

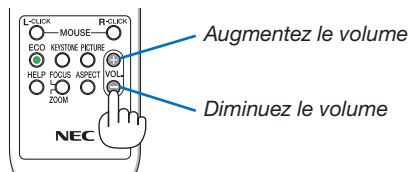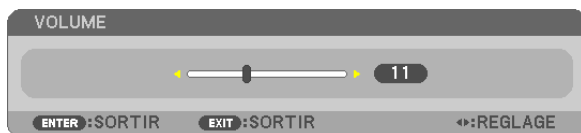

ASTUCE : Lorsque aucun menu n'apparaît, les touches ◀ et ▶ sur le boîtier du projecteur contrôlent le volume.

REMARQUE :

- La commande de volume n'est pas disponible avec les touches ◀ ou ▶ lorsqu'une image est agrandie à l'aide de la touche (+) D-ZOOM ou lorsque le menu est affiché.
- Le volume ne peut être commandé à l'aide des boutons ◀ ou ▶ lorsque la VISIONNEUSE est utilisée.

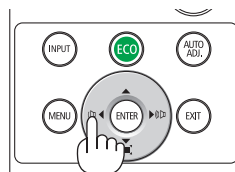



ASTUCE : Vous ne pouvez pas régler le volume du [BIP]. Pour désactiver le [BIP] à partir du menu, sélectionnez [CONFIG.] → [OPTIONS(1)] → [BIP] → [DESACT.].

9 Mise hors tension du projecteur

Pour éteindre le projecteur :


1. Appuyez d'abord sur le bouton  (POWER) sur le projecteur ou sur le bouton STANDBY de la télécommande.

Le message de confirmation sera affiché.

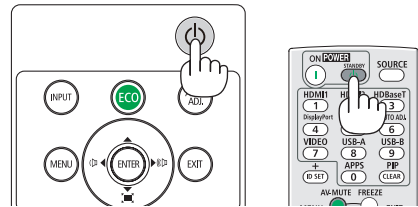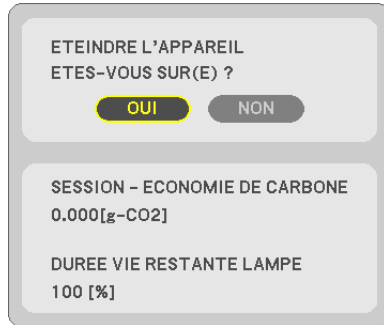

2. Appuyez ensuite sur le bouton ENTER ou de nouveau sur le bouton  (POWER) ou STANDBY.

La lampe s'éteint et le projecteur entre en mode veille. En mode veille, le voyant POWER clignote en orange et le voyant ÉTAT s'éteint si [NORMAL] est sélectionné comme [MODE VEILLE].

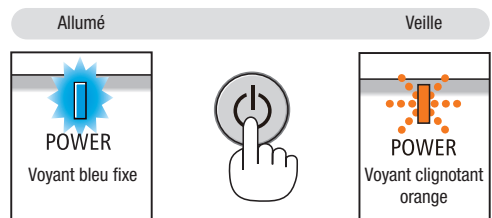

ATTENTION :

Certaines parties du projecteur peuvent se trouver temporairement en surchauffe si le projecteur est éteint avec la touche POWER ou si l'alimentation électrique est coupée pendant une utilisation normale du projecteur. Faites bien attention quand vous soulevez le projecteur.

REMARQUE :

- Lorsque le bouton POWER clignote en bleu par courts intervalles, l'appareil ne peut être éteint.
- L'appareil ne pourra pas être éteint pendant au moins 60 secondes juste après sa mise en marche et l'affichage d'une image.
- Ne coupez pas l'alimentation du projecteur pendant les 10 secondes qui suivent un changement de réglages ou de paramètres et la fermeture du menu. Vous risqueriez de perdre vos réglages et paramètres.

⑩ Lors du déplacement du projecteur

Préparation : Assurez-vous que le projecteur est éteint.

1. Mettez le capuchon de l'objectif.

2. Débranchez le câble d'alimentation.

3. Déconnectez tous les autres câbles.

- Retirez toute clé mémoire USB ou le module de réseau local sans fil se trouvant éventuellement insérés dans le projecteur.

(→ page [41](#), [95](#))

3. Fonctions pratiques

① Mise hors tension de l'image et du son


Appuyer sur le bouton AV-MUTE pour couper l'image et le son pendant une courte période. Appuyez à nouveau pour restaurer l'image et le son.

La fonction d'économie d'énergie du projecteur est activée 10 secondes après que l'image est éteinte.

En conséquence, la puissance de la lampe se trouve réduite.

REMARQUE :

- Bien que l'image soit éteinte, le menu apparaît toujours à l'écran.
- Le son provenant de la prise AUDIO OUT (Mini Stéréo) peut être désactivé.
- Même lorsque la fonction d'économie d'énergie est activée, la puissance de la lampe peut temporairement être rétablie à son niveau d'origine.
- Pour restaurer l'image, même si vous appuyez sur la touche AV-MUET aussitôt après le démarrage de la fonction d'économie d'énergie, la luminosité de la lampe peut ne pas être rétablie à son niveau d'origine.

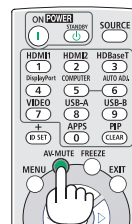


② Gel d'une image

Appuyez sur le bouton FREEZE pour geler une image. Appuyez à nouveau pour reprendre le mouvement.

REMARQUE : L'image est gelée mais la lecture de la vidéo originale continue.

- Cette fonction ne peut pas être utilisée lorsque USB-A est sélectionné comme borne d'entrée.

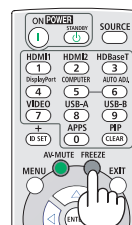

③ Agrandissement d'une image

Il est possible d'agrandir l'image jusqu'à quatre fois.




REMARQUE :

- L'agrandissement maximal peut être inférieur à quatre selon le signal.
- Cette fonction ne peut pas être utilisée lorsque Réseau local et USB-B sont sélectionnés comme borne d'entrée.

Pour ce faire :


1. Appuyez sur le bouton D-ZOOM (+) pour agrandir l'image.

Pour déplacer l'image agrandie, utilisez le bouton ▲, ▼, ◀ ou ▶.

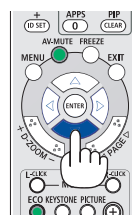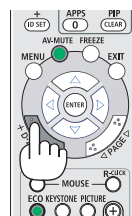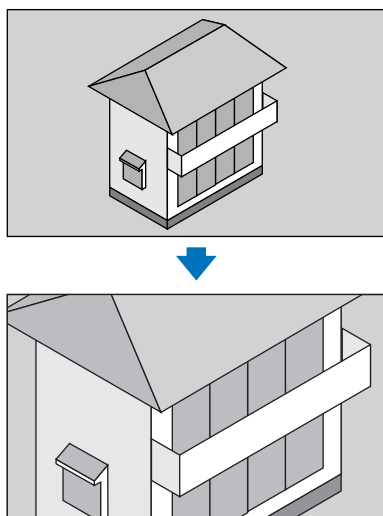

2. Appuyez sur les boutons ▲▼◀▶.

La zone de l'image agrandie est déplacée.

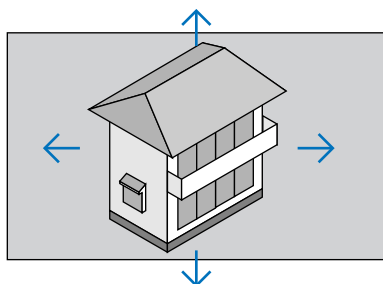


3. Appuyez sur le bouton D-ZOOM (-).

Chaque fois que le bouton D-ZOOM (-) est enfoncé, l'image est réduite.

REMARQUE :

- L'image sera agrandie ou réduite au centre de l'écran.
- Afficher le menu annulera l'agrandissement en cours.

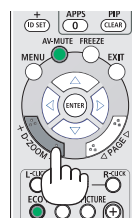


④ Modification du Mode Eco/Vérification de l'effet Économie d'énergie

Utilisation du Mode Éco [MODE ECO]

Le MODE ECO (NORMAL et ÉCOLOGIQUE) permet de prolonger la durée de vie de la lampe, tout en diminuant la consommation de courant et les émissions de CO₂.

Quatre modes de luminosité de la lampe peuvent être sélectionnés : [DESACT.], [ECO AUTO], [NORMAL] et [ÉCOLOGIQUE].

[MODE ECO]	Description	État du témoin LAMP	
[DESACT.]	La luminosité de la lampe est de 100%.		Lumière verte fixe
[ECO AUTO] 	Le mode de consommation d'énergie de la lampe commute automatiquement entre les modes [DESACT.] et [NORMAL] en fonction du niveau de l'image. <i>REMARQUE : Une gradation lumineuse peut être moins visible en fonction de l'image.</i>		
[NORMAL] 	Consommation électrique de la lampe : environ 80% de luminosité (MC372X: 86%). La lampe durera plus longtemps en réduisant sa puissance.		Clignotant en vert
[ÉCOLOGIQUE] 	Consommation électrique de la lampe : environ 67% de luminosité (MC372X: 72%). La lampe durera encore plus longtemps que celle utilisée en NORMAL en contrôlant la puissance appropriée.		

Suivez la procédure suivante pour activer le [MODE ECO] :

1. Appuyez sur la touche ECO de la télécommande pour afficher l'écran de [MODE ECO].

2. Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton ECO pour sélectionner le mode désiré.

- Les options disponibles changent à chaque pression sur le bouton ECO :
DESACT. → ECO AUTO → NORMAL → ÉCOLOGIQUE → DESACT.

ASTUCE :

- Le symbole de feuille au bas du menu indique le mode ECO actuellement sélectionné.



REMARQUE :

- Le [MODE ECO] peut être changé à l'aide du menu.
Sélectionnez [CONFIG.] → [GÉNÉRALITÉS] → [MODE ECO].
- La durée de vie restante de la lampe et le nombre d'heures d'utilisation de la lampe peuvent être vérifiés dans [TEMPS D'UTILISATION].
Sélectionnez [INFO.] → [TEMPS D'UTILISATION].
- Le projecteur est toujours en mode [NORMAL] pendant 90 secondes après l'allumage de la lampe et pendant que le voyant POWER clignote en bleu. L'état de la lampe n'est pas affecté, même si [MODE ECO] est modifié pendant cette période.
- Le [MODE ECO] bascule automatiquement en mode [ÉCOLOGIQUE] lorsque le projecteur affiche un écran bleu, noir ou comportant un logo pendant plus de 1 minute. Le projecteur revient à son paramétrage initial dès qu'un signal est accepté.
- Si le projecteur surchauffe en mode [DEFACT.], il se peut que le [MODE ECO] change automatiquement pour le mode [NORMAL] afin de protéger le projecteur. Lorsque le projecteur est en mode [NORMAL], la luminosité de l'image diminue. Lorsque le projecteur revient à une température normale, le [MODE ECO] revient à son paramétrage initial.
Le symbole thermomètre  indique que le [MODE ECO] est réglé automatiquement sur [NORMAL] car la température interne est trop élevée.
- Immédiatement après le changement du [MODE ECO] de [ÉCOLOGIQUE] à [DEFACT.], [ECO AUTO] ou [NORMAL], il se peut que la luminosité de la lampe diminue temporairement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.


Test de l'effet d'Économie d'Énergie [COMPTEUR DE CARBONE]

Cette fonction permet d'afficher l'impact sur l'environnement des économies d'énergie, exprimé en termes de réduction d'émissions de CO₂ (en kg), lorsque le [MODE ECO] du projecteur est réglé sur [ECO AUTO], [NORMAL] ou [ÉCOLOGIQUE]. Cette fonction est appelée [COMPTEUR DE CARBONE].

Deux messages sont disponibles : [ECO TOTALE DE CARB.] et [SESSION - ÉCONOMIE DE CARBONE]. Le message [ECO TOTALE DE CARB.] indique la réduction totale d'émissions de CO₂, depuis la livraison du projecteur, jusqu'à la date actuelle. Il est possible de vérifier le [TEMPS D'UTILISATION] grâce au paramètre [INFO.] du menu. (→ page 74)



Le message [SESSION - ÉCONOMIE DE CARBONE] indique la réduction d'émissions de CO₂ pendant la toute période d'activation du MODE ECO, dès la mise en marche et jusqu'à l'arrêt du projecteur. Le message [SESSION - ÉCONOMIE DE CARBONE] est affiché conjointement avec le message [ÉTEINDRE L'APPAREIL / ÊTES-VOUS SUR(E) ?] à l'arrêt du projecteur.

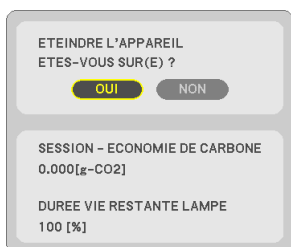

ASTUCE :

- La formule ci-dessous est utilisée pour calculer les réductions d'émissions de CO₂.
Réduction d'émission de CO₂ = (Puissance consommée lorsque MODE ECO est DESACT. – Puissance consommée lorsque MODE ECO est ECO AUTO/NORMAL/ÉCOLOGIQUE) × Facteur de conversion CO₂. * Lorsque l'image est éteinte avec le bouton AV-MUTE, la réduction de l'émission de CO₂ augmentera également.
* Ce calcul de réduction d'émissions de CO₂ est basé sur le rapport de l'OCDE intitulé « Émissions de CO₂ dues à la combustion d'énergie, édition 2008 ».
- L' [ECO TOTALE DE CARB.] est calculée en fonction des économies enregistrées par intervalles de 15 minutes.
- Cette formule ne s'applique pas à la consommation d'énergie ne dépendant pas du [MODE ECO].

⑤ Utilisation de Coin 4-points pour corriger la déformation Keystone [PIERRE ANGULAIRE]

Utilisez les fonctions [PIERRE ANGULAIRE] et [DISTORSION] pour corriger la déformation Keystone (trapézoïdale) pour rendre le haut ou le bas et le côté gauche ou droit de l'écran plus long ou plus court de sorte que l'image projetée soit rectangulaire.

Avant d'effectuer la correction

La correction KEYSTONE dispose de quatre spécifications : KEYSTONE (HORIZONTALE/VERTICALE), DISTORSION (GAUCHE/DROITE, HAUT/BAS) et PIERRE ANGULAIRE. Si la valeur de PIERRE ANGULAIRE ou de DISTORSION a été corrigée, KEYSTONE HORIZONTALE et KEYSTONE VERTICALE sont désactivés. Dans ce cas, RÉINITIALISEZ les valeurs corrigées et redémarrez pour corriger la distorsion.

Pierre angulaire

1. Appuyez sur le bouton **KEYSTONE** avec aucun menu affiché.



L'écran **KEYSTONE** s'affiche.

- Appuyez sur le bouton **KEYSTONE** lors de l'utilisation de la télécommande.
- Voir page pour **COUSSINET**.


2. Appuyez sur le bouton ▼ pour sélectionner **[PIERRE ANGULAIRE]** et appuyez sur le bouton **ENTER**.



Le schéma montre que l'icône en haut à gauche (▼) est sélectionnée.

L'écran **PIERRE ANGULAIRE** s'affiche.


3. Projetez une image de façon à ce que l'écran soit plus petit que la zone de raster.
4. Choisissez n'importe lequel des coins et alignez le coin de l'image avec un coin de l'écran.

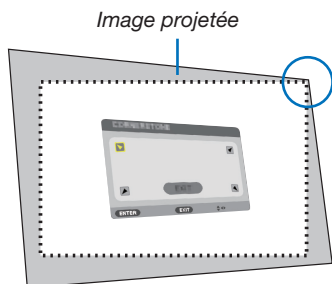


Le schéma montre le coin supérieur droit.

ASTUCE : Si **PIERRE ANGULAIRE** ou **DISTORSION** est réglée, les options **KEYSTONE VERTICALE** et **KEYSTONE HORIZONTALE** ne sont plus disponibles. Dans ce cas, **RÉINITIALISEZ** les valeurs corrigées et redémarrez pour corriger la distorsion.

5. Utilisez le bouton ▲▼◀▶ pour sélectionner une icône (▲) qui pointe dans la direction où vous voulez déplacer le cadre de l'image projetée.
6. Appuyez sur le bouton ENTER.
7. Utilisez le bouton ▲▼◀▶ pour déplacer le cadre de l'image projetée comme montré dans l'exemple.

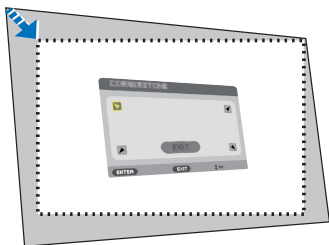


8. Appuyez sur le bouton ENTER.

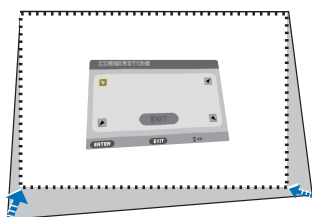

9. Utilisez le bouton ▲▼◀▶ pour sélectionner une autre icône qui pointe dans la direction souhaitée.

Dans l'écran d'ajustement pierre angulaire, sélectionnez [SORTIR] ou appuyez sur le bouton EXIT de la télécommande.

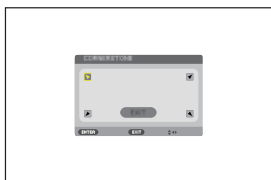

Un écran de confirmation s'affiche.



10. Appuyez sur les boutons ◀ ou ▶ pour sélectionner [OK] et appuyez sur le bouton ENTER.

Ceci termine la procédure de correction Pierre angulaire.

Choisir [ANNULER] fait revenir à l'écran d'ajustement sans sauvegarder les modifications (étape 3).

Choisir [RESET] fait revenir au réglage d'usine.

Choisir [DÉFAIRE] fait quitter le menu sans enregistrer les changements.

Coussinet

Avec cette fonctionnalité, vous pouvez régler les côtés gauche et droite ou haut et bas indépendamment pour la correction de la distorsion de coussinet.

1. Appuyez sur le bouton KEYSTONE avec aucun menu affiché.

L'écran KEYSTONE s'affiche.



- Appuyez sur le bouton KEYSTONE lors de l'utilisation de la télécommande.


2. Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour sélectionner [DISTOR. GAUCHE/DROITE] ou [DISTORSION HAUT/BAS].



3. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour corriger la déformation.

REMARQUE :

- L'option [DISTOR. GAUCHE/DROITE] ou [DISTORSION HAUT/BAS] n'est pas disponible lorsque [KEYSTONE HORIZONTALE], [KEYSTONE VERTICALE] ou [PIERRE ANGULAIRE] est activé.
- Avant d'effectuer la correction, réglez le changement d'objectif à la position centrale.

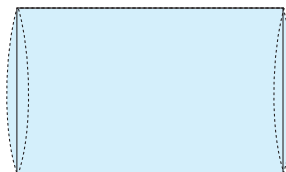

4. Appuyez sur la bouton EXIT lorsque le réglage COUSSINET est terminé.

REMARQUE :

- Même si le projecteur est allumé, les valeurs des dernières corrections sont utilisées.
- Les corrections [DISTORSION] et [PIERRE ANGULAIRE] peuvent rendre l'image légèrement floue car la correction est effectuée de manière électronique.

Réinitialisez le réglage trapézoïdal et le coussinet à la valeur initiale


1. Appuyez sur le bouton **KEYSTONE** avec aucun menu affiché.

Sur le menu **KEYSTONE** affiché, réglez le curseur sur **RESET** à l'aide du bouton ▼ et appuyez sur le bouton **ENTER**.



- Un message de confirmation s'affiche.

2. Déplacez le curseur sur **OUI** à l'aide des boutons ◀ ou ▶ et appuyez sur **ENTER**.

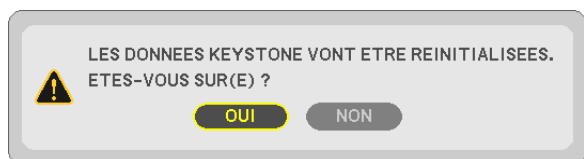

REMARQUE :

- Toutes les valeurs ajustées réglées dans le réglage **KEYSTONE** sont réinitialisées à leurs valeurs d'origine.

ASTUCE :

Plage de réglage de la **KEYSTONE** et de la **PIERRE ANGULAIRE** :

	Sens horizontal	Sens vertical
PIERRE ANGULAIRE	Environ $\pm 30^\circ$ (Max)	Environ $\pm 30^\circ$ (Max)
KEYSTONE		

La plage de réglage peut être réduite en fonction du signal d'entrée.

⑥ Empêcher l'utilisation non autorisée du projecteur [SÉCURITÉ]

Un mot-clé peut être enregistré pour que le projecteur ne soit pas utilisé par une personne non-autorisée à l'aide du Menu. Lorsqu'un mot-clé est activé, l'écran d'entrée du mot-clé s'affiche à l'allumage du projecteur. A moins que le mot-clé correct ne soit saisi, le projecteur ne peut pas projeter d'image.

- Le réglage de [SÉCURITÉ] ne peut pas être annulé en utilisant [RESET] depuis le menu.

Pour activer la fonction de Sécurité :

1. Appuyez sur le bouton MENU.

Le menu s'affiche.

2. Appuyez deux fois sur le bouton ► pour sélectionner [CONFIG.] et appuyez sur le bouton ▼ ou le bouton ENTER pour sélectionner [GÉNÉRALITÉS].

3. Appuyez sur le bouton ► pour sélection [INSTALLATION].

4. Appuyez trois fois sur le bouton ▼ pour sélectionner [SÉCURITÉ] et appuyez sur le bouton ENTER.



Le menu DESACT./ACTIVE s'affiche.


5. Appuyez sur le bouton ▼ pour sélectionner [ACTIVE] et appuyez sur le bouton ENTER.



L'écran [MOT-CLÉ DE SÉCURITÉ] s'affiche.

6. Tapez une combinaison des quatre boutons ▲ ▼ ◀ ▶ et appuyez sur le bouton ENTER.

REMARQUE : La longueur du mot-clé doit être comprise entre 4 et 10 chiffres.

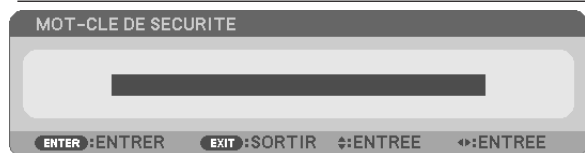


L'écran [CONFIRMER LE MOT-CLÉ] s'affiche.

7. Tapez la même combinaison de boutons ▲▼◀▶ et appuyez sur le bouton ENTER.



L'écran de confirmation s'affiche.

8. Sélectionnez [OUI] et appuyez sur le bouton ENTER.

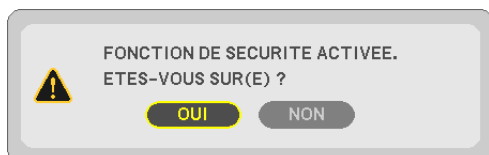

La fonction de SÉCURITÉ a été activée.

Pour mettre le projecteur en marche lorsque la fonction [SÉCURITÉ] est activée :

1. Appuyez sur le bouton POWER.

Le projecteur s'allume et affiche un message indiquant que le projecteur est verrouillé.

2. Appuyez sur le bouton MENU.



3. Tapez le mot-clé correct et appuyez sur le bouton ENTER. Le projecteur affiche une image.




REMARQUE : Le mode sécurité désactivée est conservé jusqu'à ce que l'appareil soit éteint ou que le câble d'alimentation soit débranché.

Pour désactiver la fonction de SÉCURITÉ :

1. Appuyez sur le bouton MENU.

Le menu s'affiche.

2. Sélectionnez [CONFIG.] → [INSTALLATION] → [SÉCURITÉ] et appuyez sur le bouton ENTER.

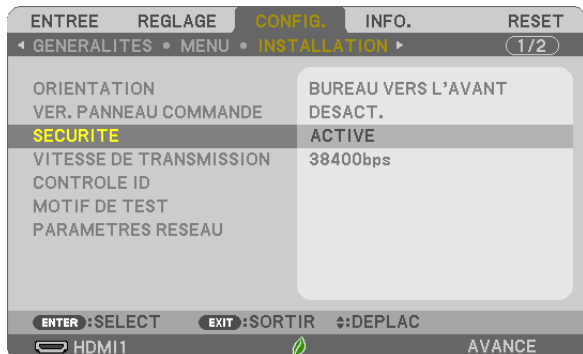

Le menu DESACT./ACTIVE s'affiche.

3. Sélectionnez [DESACT.] et appuyez sur le bouton ENTER.



L'écran MOT-CLÉ DE SÉCURITÉ apparaît.



4. Tapez votre mot-clé et appuyez sur le bouton ENTER.

Lorsque le mot-clé correct est entré, la fonction de SÉCURITÉ est désactivée.


REMARQUE : Si vous oubliez votre mot-clé, contactez votre vendeur. Votre vendeur vous donnera votre mot-clé en échange de votre code de requête. Votre code de requête est affiché sur l'écran de Confirmation du mot-clé. Dans cet exemple, [NB52-YGK8-2VD6-K585-JNE6-EYA8] est un code de requête.

⑦ Utilisation de la fonction de souris de votre ordinateur depuis la télécommande du projecteur à l'aide du câble USB (Fonction de télécommande de la souris)

La fonction intégrée de télécommande de la souris vous permet d'utiliser les fonctions de la souris de votre ordinateur depuis la télécommande fournie, lorsque le projecteur est connecté à un ordinateur par l'intermédiaire d'un câble USB, disponible dans le commerce (compatible avec les spécifications USB 2.0).

Appuyez sur le bouton USB-B de la télécommande et sélectionnez la source [USB-B] sur le menu à l'écran.

- Le fait de relier le projecteur à l'ordinateur par câble USB lance également la fonction d'affichage par USB.
- Lorsque vous connecterez pour la première fois votre ordinateur et le projecteur avec un câble USB, votre ordinateur lira dans le logiciel. Cela prend plusieurs minutes pour démarrer l'affichage USB.

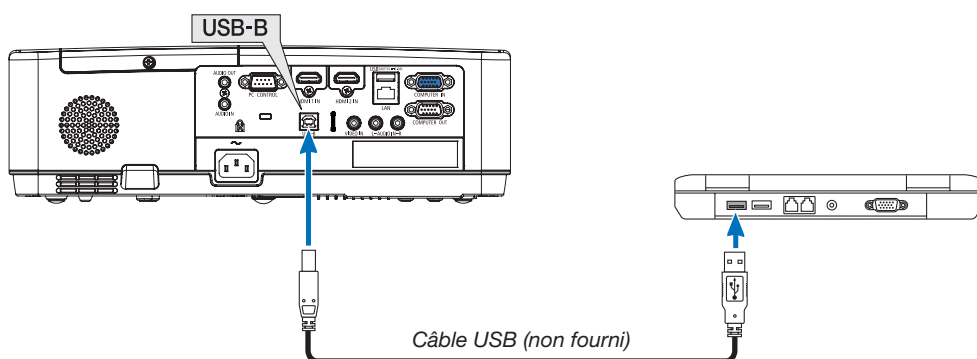

REMARQUE :

- Le câble USB utilisé doit être compatible avec la norme USB 2.0.
- La fonction de télécommande de la souris peut être utilisée avec les systèmes d'exploitation suivants :
Windows 7, Windows XP, Windows Vista
- Patientez au moins 5 secondes après avoir déconnecté le câble avant de le reconnecter, et vice-versa. L'ordinateur risque en effet de ne pas détecter le câble USB s'il est branché et débranché de manière répétitive par intervalles rapides.
- Connectez le projecteur à l'ordinateur avec un câble USB après avoir démarré l'ordinateur. À défaut, l'ordinateur pourrait ne pas démarrer.

Utilisation de la souris de votre ordinateur depuis la télécommande

Vous pouvez activer la souris de votre ordinateur depuis la télécommande.

Le bouton PAGE ▽/△ déroule la zone visible de la fenêtre ou pour déplacer à la diapositive précédente ou suivante dans PowerPoint sur votre ordinateur.

Les boutons ▲ ▼ ◀ ▶ déplacent le curseur de la souris de votre ordinateur.

Le bouton MOUSE L-CLICK/ENTER fonctionne comme le bouton gauche de la souris.

Le bouton MOUSE R-CLICK..... fonctionne comme le bouton droit de la souris.

REMARQUE :

- Lorsque vous faites fonctionner l'ordinateur à l'aide des boutons ▲▼◀ ou ▶ avec le menu affiché, le menu et le pointeur de la souris seront affectés. Fermez le menu et exécutez l'opération de souris.

ASTUCE : Vous pouvez changer la vitesse du pointeur de la souris dans la boîte de dialogue Propriétés de la souris dans Windows. Pour plus d'informations, voir la documentation de l'utilisateur ou l'aide en ligne fournies avec votre ordinateur.

⑧ Projection de l'écran de votre ordinateur depuis le projecteur via la connexion USB (Affichage USB)

L'utilisation d'un câble USB (compatible avec les spécifications USB 2.0) disponible dans le commerce pour connecter l'ordinateur au projecteur vous permet de transférer l'image affichée sur l'écran de votre ordinateur pour l'afficher sur le projecteur. Il est également possible de contrôler la fonction de mise en marche/arrêt du projecteur, ainsi que de choisir la source du projecteur à partir de l'ordinateur, sans avoir besoin d'un câble d'ordinateur (VGA).

L'affichage USB utilise les fonctions du logiciel Image Express Utility Lite pré-installé sur le projecteur.


REMARQUE :

- Pour que Affichage-USB soit disponible sur Windows XP, le compte utilisateur Windows doit posséder le privilège « Administrateur ».
- Affichage USB ne fonctionne pas dans [NORMAL] du [MODE VEILLE]. (→ page 71)

1. **Démarrez l'ordinateur.**

2. **Branchez le câble d'alimentation à une prise du secteur, puis mettez le projecteur en mode de veille.**


3. **Utilisez le câble USB pour connecter l'ordinateur au projecteur.**

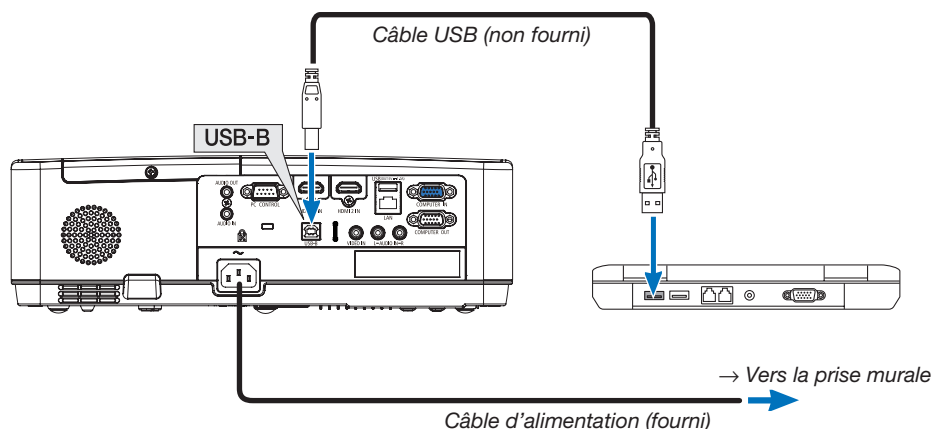

Le message « Le projecteur se trouve en mode de veille. Établir la connexion ? » s'affiche à l'écran de l'ordinateur.

- La fenêtre de contrôle de l'application Image Express Utility Lite s'affiche en haut de l'écran.


REMARQUE : Il est possible qu'une fenêtre « Exécution automatique » s'affiche lorsque l'ordinateur détecte la connexion du projecteur, en fonction des réglages actifs. Si cela se produit, cliquez sur la fenêtre « Démarrer l'affichage USB ».

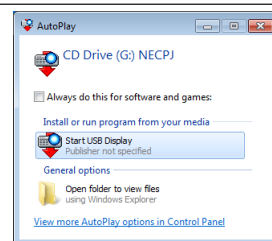

4. **Cliquez sur « Oui ».**

Le projecteur se mettra en marche et le message « Le projecteur est en cours de préparation. Veuillez patienter. » s'affiche à l'écran de l'ordinateur. Ce message disparaît après quelques secondes.

5. Utilisation de la fenêtre de contrôle.

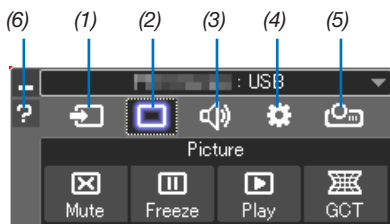

- (1)  (Source).....Sélectionne une source d'entrée du projecteur.
- (2)  (Image)..... Permet d'activer ou de désactiver la fonction AV-MUET (désactiver l'image) et d'activer ou de désactiver la fonction FREEZE (gel d'image).
- (3)  (Son)..... Permet d'activer ou de désactiver la fonction AV-MUET (désactiver l'image), de lire un son et d'augmenter ou de diminuer le volume sonore.
- (4)  (Autres)..... Permet d'utiliser les fonctions « Mise à jour », « Serveur HTTP »*, « Réglages » et « Informations ».
 * Le serveur HTTP ne peut pas être sélectionné lorsqu'un câble USB est connecté.
- (5)  (Project)..... Permet de changer la taille d'écran pour la présentation, l'indication de menu (masquer/indiquer), interdiction d'interruption/accepter l'interruption.
- (6)  (Aide).....Affiche l'aide en ligne de l'application Image Express Utility Lite.

⑨ Projection d'une image depuis un angle (Geometric Correction Tool dans Image Express Utility Lite)

La fonction Geometric Correction Tool (GCT), qui est une fonction de logiciels préinstallés sur le projecteur « Image Express Utility Lite », vous permet de corriger la distorsion des images projetées, même sous un angle important.

Ce que vous pouvez faire avec GCT

- Les paramètres du GCT incluent les trois fonctions suivantes
 - Correction 4 points** : Vous pouvez faire tenir l'image projetée dans les limites de l'écran facilement en alignant les quatre coins de l'image avec ceux de l'écran.
 - Correction Multi-points** : Vous pouvez corriger une image déformée sur le coin d'un mur ou sur un écran irrégulier en utilisant plusieurs écrans séparés pour corriger l'image ainsi que la Correction 4 points.
 - Correction des paramètres** : Vous pouvez corriger une image déformée en utilisant une combinaison de règles de transformation préparées à l'avance.

Cette section illustre l'utilisation de la Correction 4 points par un exemple.

Pour les informations concernant la « Correction Multi-points » et la « Correction des paramètres », voir le fichier d'aide de Image Express Utility Lite.


- Vos données de correction peuvent être stockées dans le projecteur ou dans votre ordinateur puis être restaurées si nécessaire.

Projection d'une image depuis un angle (GCT)

Préparation :

- Connectez le projecteur à un ordinateur par un câble USB. (→ page 34, affichage USB)
- Réglez la position du projecteur ou du zoom de façon à ce que l'image couvre tout l'écran.

1. Cliquez sur l'icône «  » (Image) puis sur le bouton «  ».





L'écran « Correction 4 points » apparaît.

2. Cliquez sur le bouton « Démarrer la correction » puis sur le bouton « Démarrer la correction 4 points ».


Un cadre vert et un pointeur de souris () apparaissent.

- Quatre marques [●] apparaissent aux quatre coins.

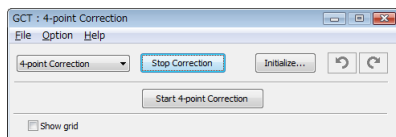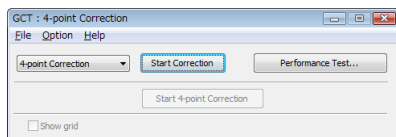

3. Utilisez la souris pour cliquer sur la marque [●] du coin que vous désirez déplacer.


La marque sélectionnée [●] vire au rouge.

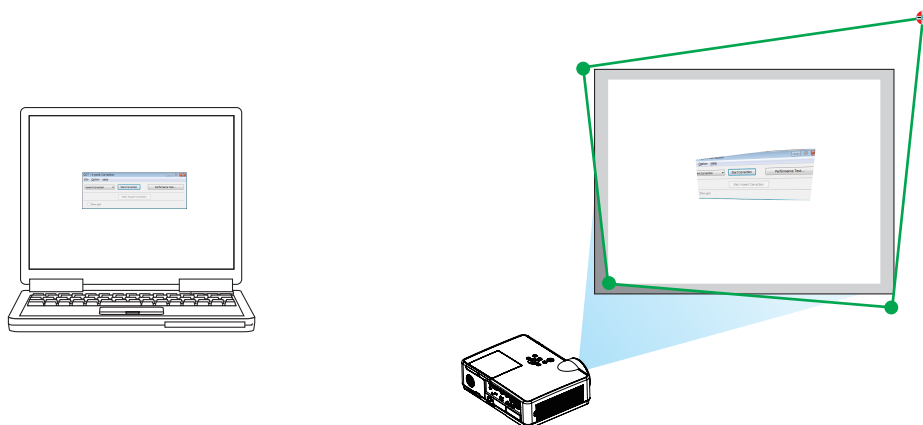


(Dans l'exemple ci-dessus, les écrans Windows sont omis pour plus de clarté.)

4. Tirez la marque sélectionnée [●] jusqu'au point que vous désirez corriger puis lâchez-la.

- Lorsque vous cliquez quelque part à l'intérieur de l'image projetée, le coin le plus proche se place à l'endroit où se trouve le curseur de la souris.

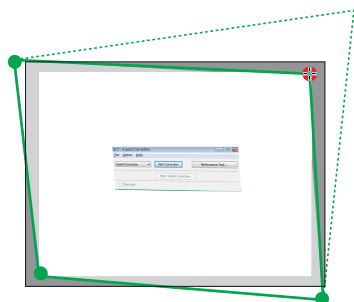

5. Répétez les étapes 3 et 4 pour corriger la déformation de l'image projetée.

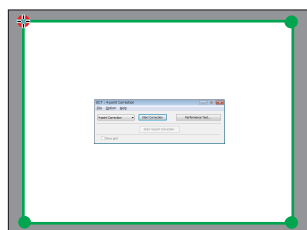

6. Une fois la correction terminée, cliquez-droit sur la souris.

L'écran vert et le pointeur de la souris disparaissent de l'image projetée. Cela termine la correction.

7. Cliquez sur le bouton « X » (fermer) sur l'écran « Correction 4 points ».

L'écran « Correction 4 points » disparaît et les résultats de la correction 4 points sont visibles.

8. Cliquez sur l'icône « » (Projection) puis sur le bouton « » (Quitter).

9. Cliquez sur « Oui ».

ASTUCE :

- Après avoir effectué la correction 4 points, vous pouvez sauvegarder les données de correction 4 points dans le projecteur en cliquant sur « File » → « Exporter vers le projecteur... » sur la fenêtre de « Correction 4 points ».
- Voir l'aide de Image Express Utility Lite pour l'utilisation de la fenêtre « Correction 4 points » et les fonctions autres que GCT.

4. Utilisation de la VISIONNEUSE

① Ce que vous pouvez faire avec la VISIONNEUSE

La VISIONNEUSE possède les caractéristiques suivantes.

- Lorsque vous insérez une mémoire USB disponible actuellement contenant des images dans le port USB (Type A) de l'appareil, les images de la mémoire USB peuvent être projetées par l'appareil. En faisant cela, vous pouvez faire une présentation sans utiliser un ordinateur personnel.
- Les types d'images qui peuvent être projetées dans la VISIONNEUSE sont les images JPEG et PNG.
- Des vignettes peuvent être affichées dans la VISIONNEUSE, ce qui vous permet de sélectionner rapidement une image à projeter.
- Lors de la projection de plusieurs images en continu (DIAPORAMA), les images peuvent être basculées manuellement (LECTURE MANUELLE) ou automatiquement (LECTURE AUTOMATIQUE). L'intervalle de temps pour le changement des images peut également être modifié pendant la LECTURE AUTOMATIQUE.
- L'ordre de projection peut être spécifié par le nom du fichier image, le type de fichier, la date et la taille, et vous pouvez choisir de projeter les images par ordre croissant ou décroissant.
- L'orientation de l'image peut être pivotée en unités de 90°.
- Vous pouvez modifier l'écran du terminal d'entrée en mode sans signal (logo de fond) ou l'image de fond de l'écran de démarrage de l'application MultiPresenter (logo MultiPresenter). Vous pouvez également définir un mot de passe pour empêcher aux tiers de modifier les images.

REMARQUE :

- Lorsque la VISIONNEUSE (écran de diapositives, écran de liste de fichiers) est affichée, la correction de trapèze à l'aide des boutons ▼ / ▲ n'est pas possible. Pour effectuer la correction de trapèze lorsque la VISIONNEUSE est affichée, appuyez deux fois sur le bouton MENU pour afficher le menu à l'écran.
- Lorsque la VISIONNEUSE est affichée, le bouton FREEZE de la télécommande ne fonctionne pas.
- Lorsque vous sélectionnez [RESET] → [TOUTES LES DONNEES] dans le menu à l'écran, les paramètres du menu d'options de la VISIONNEUSE reviennent à l'état par défaut tel qu'à la sortie d'usine.
- À propos de la mémoire USB
 - Formatez la mémoire USB utilisée par la VISIONNEUSE de l'unité au format FAT32 ou FAT16.
 - L'appareil ne peut pas reconnaître une mémoire USB qui a été formatée au format NTFS.
 - Vérifiez le format du système de fichiers si la mémoire USB insérée dans l'appareil n'est pas reconnue.
 - Reportez-vous au manuel d'instructions ou au fichier d'aide de Windows que vous utilisez pour plus de détails sur le formatage d'une mémoire USB.
 - Le port USB de l'appareil ne garantit pas que toutes les mémoires USB actuellement disponibles fonctionneront.
- À propos des images compatibles
 - Les images suivantes peuvent être projetées par la VISIONNEUSE.

JPEG	Extension	jpg, jpe, jpeg (insensible à la casse)
	Format	Niveau de référence, progressif
	Couleur	RVB, en niveaux de gris
	Résolution	Niveau de référence : Maximum 10 000 × 10 000 (pixels) Progressive : Maximum 2 000 × 2 000 (pixels)
	EXIF	Les informations EXIF (rotation/vignette, etc.) ne sont pas prises en charge.
PNG	Extension	png (insensible à la casse)
	Format	Normal, entrelacé
	Couleur	RVB, couleur de l'index, niveaux de gris
	Résolution	Normale : Maximum 10 000 × 10 000 (pixels) Entrelacée : Maximum 2 000 × 2 000 (pixels)

② Projection des images sur une mémoire USB (opération basique)


Cette section décrit les opérations basiques de la VISIONNEUSE. Il s'agit de la procédure d'utilisation lorsque le menu d'options (→ page 46) de la VISIONNEUSE est dans l'état par défaut lorsqu'il est expédié de l'usine.

① Démarrez la VISIONNEUSE

1. **Allumez le projecteur.**
2. **Insérez une mémoire USB dans le port USB-A de la projecteur.**

REMARQUE :



Pour retirer une mémoire USB de l'appareil, appuyez sur le bouton MENU de l'écran de la liste des fichiers ou de l'écran du lecteur et sélectionnez [ENLEVER LE PERIPHERIQUE USB]. (→ Page 41 « Enlever le périphérique USB »)

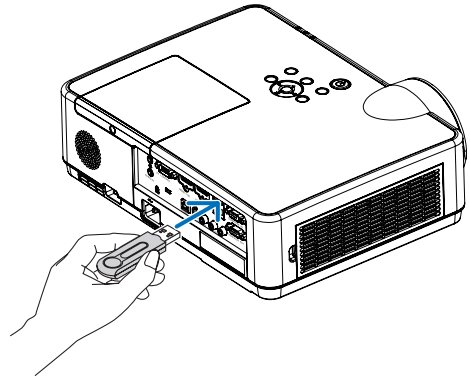

3. Appuyez sur le bouton ENTREE.

L'écran [ENTREE] s'affiche.

- Appuyez sur le bouton SOURCE lorsque vous utilisez la télécommande.

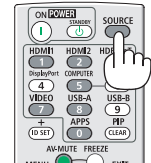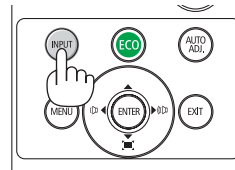


4. Appuyez plusieurs fois sur le bouton ENTREE et placez le curseur sur [USB-A].

- Chaque fois que vous appuyez brièvement sur le bouton ENTREE, le curseur se déplace vers la borne d'entrée suivante.
- Déplacez le curseur sur [USB-A] et attendez que la VISIONNEUSE démarre et que l'écran de liste des lecteurs de la mémoire USB soit projeté.



5. Vérifiez que le curseur est déplacé sur [USB 1] et appuyez sur le bouton ENTER.


L'écran de liste des fichiers s'affiche.

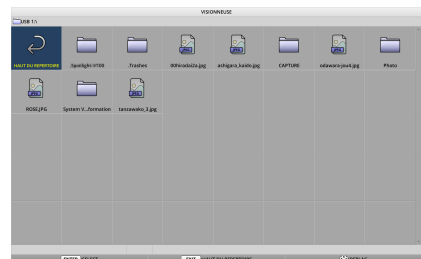

4. Utilisation de la VISIONNEUSE

6. Déplacez le curseur sur le dossier ou le fichier image à l'aide des boutons ▲▼◀▶ et appuyez sur bouton ENTER.

- Lorsqu'un dossier est sélectionné, l'écran de liste des fichiers du dossier s'affiche.
- Si un fichier image est sélectionné, l'écran de diapositives s'affiche.

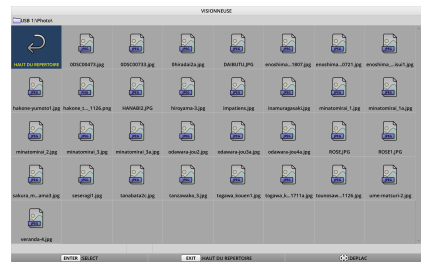

7. Déplacez le curseur sur le fichier image dans l'écran de liste des fichiers, puis appuyez sur le bouton ENTER.

L'écran de diapositives s'affiche.



8. Appuyez sur bouton ▶.

La prochaine image sera projetée.



9. Appuyez sur le bouton ◀.

L'image précédente sera projetée.

10. Appuyez sur le bouton MENU.

La barre de commande s'affiche.

- Appuyez sur le bouton MENU pendant l'affichage de la barre de commande pour afficher l'écran [ENTREE]. Lorsque vous appuyez de nouveau sur le bouton MENU, l'écran [ENTREE] disparaît.
- Lorsque vous appuyez sur le bouton EXIT alors que la barre de commande est affichée, la barre de commande disparaît.



11. Appuyez sur le bouton ► pour déplacer le curseur sur , puis appuyez sur le bouton ENTER.

L'image pivote de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton ENTER dans cet état, l'image pivote de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.



12. Appuyez sur le bouton ► pour déplacer le curseur sur , puis appuyez sur le bouton ENTER.

La barre de commande disparaît.

13. Appuyez sur le bouton EXIT.

L'affichage passe à l'écran de liste des fichiers.

- Vous pouvez également déplacer le curseur sur  avec la barre de commande de l'étape 10 et appuyer sur le bouton ENTER pour changer l'écran de liste des fichiers.
- Pour revenir à l'écran de diapositives à partir de l'écran de liste des fichiers, déplacez le curseur sur l'image à afficher dans le diaporama et appuyez sur le bouton ENTER.

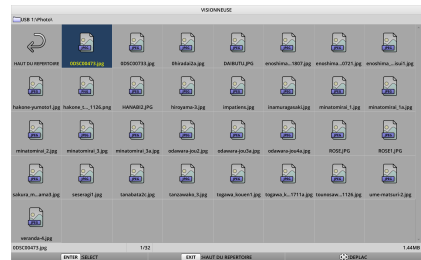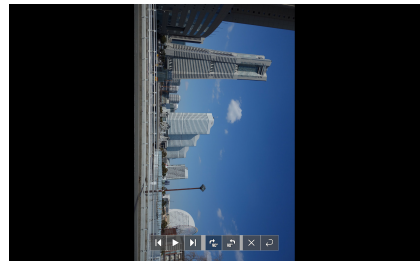

② Retirez la clé USB

1. Appuyez sur le bouton MENU de l'écran de liste de fichiers ou de l'écran de liste des lecteurs.

Un menu contextuel s'affiche en bas à gauche de l'écran.

- Appuyez sur le bouton MENU pendant l'affichage du menu contextuel pour afficher l'écran [ENTREE]. Lorsque vous appuyez de nouveau sur le bouton MENU, l'écran [ENTREE] disparaît.
- Lorsque vous appuyez sur le bouton EXIT alors que le menu contextuel est affiché, le menu contextuel disparaît.


2. Placez le curseur sur [ENLEVER LE PERIPHERIQUE USB] et appuyez sur le bouton ENTER.

Un message de confirmation s'affiche au centre de l'écran.

3. Pour retirer le périphérique USB, appuyez sur le bouton ◀ pour déplacer le curseur sur [OK] et appuyez sur le bouton ENTER.

Le message affiché au centre de l'écran change.


4. Appuyez sur le bouton ENTRER.

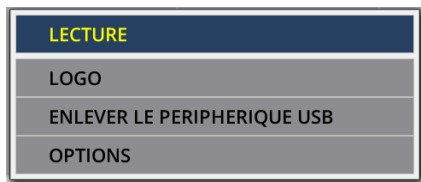

5. Retirez le périphérique USB de l'appareil.

REMARQUE :


Si vous retirez un périphérique USB de l'appareil sans exécuter [ENLEVER LE PERIPHERIQUE USB] dans le menu, le fonctionnement de l'appareil peut devenir instable. Dans ce cas, éteignez l'appareil une fois et débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant. Ensuite, attendez environ 3 minutes avant de brancher le cordon d'alimentation à la prise et de mettre l'appareil sous tension.

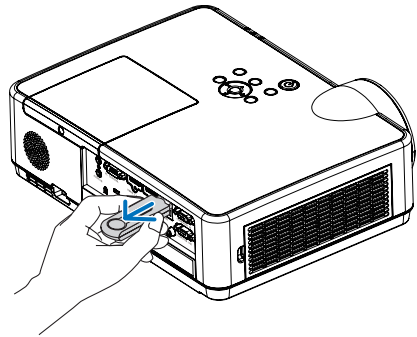

③ Quitter la VISIONNEUSE

1. Appuyez sur le bouton MENU dans l'écran de diapositives ou l'écran de liste de fichiers.

Une barre de commande ou un menu contextuel s'affiche.

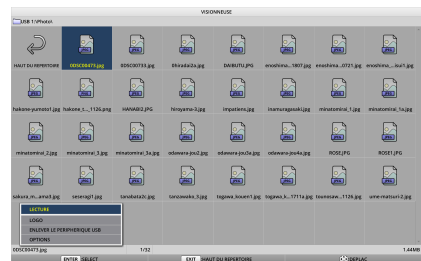


2. Appuyez à nouveau sur le bouton MENU.

L'écran [ENTREE] s'affiche.


3. Déplacez le curseur sur une borne d'entrée autre que [USB-A] et appuyez sur le bouton ENTER.

La VISIONNEUSE se ferme.

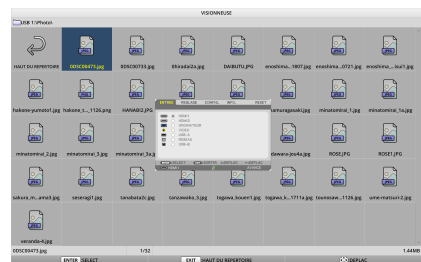

ASTUCES :

- Pour quitter la VISIONNEUSE à l'aide de la télécommande, appuyez sur le bouton HDMI 1, etc.

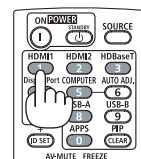


3 Fonctionnement de l'écran de diapositives

L'écran de diapositives vous permet d'effectuer les opérations suivantes.



Nom du bouton	Description
►, PAGE ▾	Affiche l'image suivante.
◄, PAGE △	Affiche l'image précédente.
ENTER	Affiche le pointeur (→). Le pointeur peut être déplacé grâce au e bouton ▼▲◄►. Lorsque vous appuyez de nouveau sur le bouton ENTER, le pointeur disparaît.
EXIT	Bascule vers l'écran de listes des fichiers.
MENU	Affiche la barre de commande.


Sur la barre de commande, appuyez sur le bouton ◄ / ► pour déplacer le curseur jaune vers l'élément souhaité et appuyez sur ENTER. Chaque fonction est montrée ci-dessous.



Éléments de la barre de commande	Description
① Arrière	Affiche l'image précédente.
② Lecture / Pause	Démarre la lecture automatique du diaporama. Ou arrête le diaporama.
③ Suivant	Affiche l'image suivante.
④ Rotation de 90° vers la droite	Tourne l'image de 90 degrés dans le sens horaire.
⑤ Rotation de 90° vers la gauche	Tourne l'image de 90 degrés dans le sens anti-horaire.
⑥ Fin	Ferme la barre de commande.
⑦ Retour sur l'écran de liste des fichiers	Bascule à l'écran de vignettes.

④ fonctionnement de l'écran liste des fichiers


Comment afficher l'écran de liste des fichiers

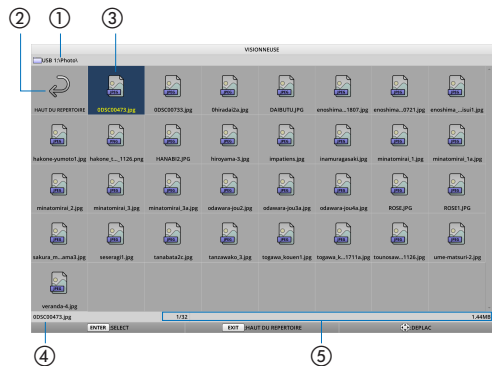

Nom	Description
① Chemin	Affiche le chemin du dossier projeté. Lorsqu'un dispositif de mémoire USB est inséré, le nom du lecteur s'affiche comme « USB ».
② Haut du répertoire	Retourne vers le dossier de haut du répertoire (parent).
③ Image ou dossier (en forme d'icône ou) en vignettes	Affiche les images et dossiers en forme d'icônes ou dans les vignettes (zoom arrière).
④ Nom du fichier de l'image sélectionnée	Affiche le nom du fichier de l'image sur laquelle vous avez déplacé le curseur.
⑤ Informations	• Lorsque le curseur se trouve sur une image, l'ordre de l'image (le numéro de toutes les images), la date et l'heure de la dernière mise à jour de l'image et la taille du fichier s'affichent. • Lorsque le curseur se trouve sur un dossier, la date et l'heure de dernière mise à jour du dossier s'affichent. • Lorsque le curseur se trouve sur un lecteur, l'espace libre restant sur le lecteur s'affiche.

Fonctionnement de l'écran liste des fichiers

Nom du bouton	Description
▼▲◀▶	Déplace le curseur.
ENTER	• Si le curseur se trouve sur une image, l'affichage bascule vers l'écran des diapositives. • Lorsque le curseur se trouve sur un dossier, les fichiers dans le dossier s'affichent. • Si le curseur est sur [HAUT DU REPERTOIRE], l'affichage revient au dossier du niveau supérieur (parent).
EXIT	Retourne vers le dossier supérieur (parent).
MENU	Affiche le menu contextuel suivant.
PAGE ▽	Affiche l'écran liste des fichiers suivant.
PAGE △	Affiche l'écran liste des fichiers Précédent.

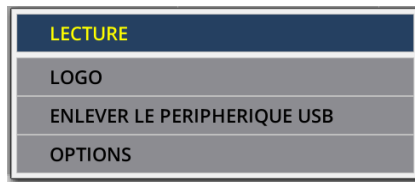

Élément du menu	Description
LECTURE	Sélectionne le démarrage du diaporama.
LOGO	Modifie l'écran du terminal d'entrée en mode sans signal (logo de fond) ou l'image de fond de l'écran de démarrage de l'application MultiPresenter (logo MultiPresenter).
ENLEVER LE PERIPHERIQUE USB	Arrête la mémoire USB insérée dans la VISIONNEUSE. Exécute cet élément du menu avant le retrait du périphérique USB de l'appareil.
OPTIONS	Affiche l'écran du menu options. (→ page 46)

5 Menu Options

Élément du menu	Description	Paramètres d'usine
MODE LECTURE	Sélectionne le mode d'affichage de l'écran de diapositives. MANUEL : Bascule l'image manuellement. AUTOMATIQUE : Bascule l'image automatiquement selon le réglage d'intervalle.	MANUEL
INTERVALLE	Définit l'intervalle d'affichage lors de la lecture automatique d'un diaporama. Intervalle sélectionnable : Définit l'intervalle de 5 à 300 (secondes) par incrément de 1 seconde.	5 SECONDES
RÉPÉTITION	Active ou désactive la fonction de répétition du diaporama. • DESACT. : Désactive la fonction de répétition. Termine le diaporama après l'affichage de la dernière image. • ACTIVE : Active la fonction de répétition du diaporama. Retourne à la première image après l'affichage de la dernière image.	DESACT.
DÉMARRER	Définit l'écran à afficher lorsque le terminal USB-A est sélectionné. • DIAPOSITIVE : Affiche l'écran de diapositives. • TIMBRES POSTE : Affiche l'écran de liste.	TIMBRES POSTE
MONTRER TIMBRES POSTE	Définit s'il faut afficher ou non les vignettes des fichiers d'images affichés dans l'écran de liste des fichiers. • DESACT. : Affiche les icônes. • ACTIVE : Affiche les vignettes dans l'écran de vignettes. Exemple 	DESACT.
TRIÉ	Définit l'ordre de tri lorsque la liste des fichiers est affichée. • NOM (ABC ..)/NOM (ZYX ..) : Affiche dans l'ordre des caractères les codes des noms de fichiers et de dossiers. • EXT. (ABC ..)/EXT. (ZYX ..) : Affiche dans l'ordre des caractères les codes des extensions. • DATE (NOUVEAU)/DATE (ANCIEN) : Affiche la date et l'heure de mise à jour du fichier par ordre croissant ou décroissant. • TAILLE (GRAND)/TAILLE (PETIT) : Affiche par ordre croissant ou décroissant la taille du fichier.	NOM (ABC ..)

ASTUCES :

- À propos de « Paramètres d'enregistrement »

Enregistrez chaque paramètre immédiatement après avoir appuyé sur le bouton ENTER. Cependant, la valeur réglée dans « TRIER » est maintenue jusqu'à l'arrêt de l'alimentation, et elle retourne à « NOM (ABC ..) » la prochaine fois que l'alimentation est mise sous tension.

⑥ Modification des données du logo (image de fond)


- Vous pouvez modifier l'écran du terminal d'entrée en mode sans signal (logo de fond) ou l'image de fond de l'écran de démarrage de l'application MultiPresenter (logo MultiPresenter).
- Vous pouvez également définir un mot de passe pour empêcher aux tiers de modifier les images.
- Vous pouvez définir des images qui remplissent toutes les conditions suivantes.

Format	Les images JPEG ou PNG qui peuvent être affichées avec la VISIONNEUSE
Résolution	En dessous de la résolution du panneau de l'appareil ME382U/ME342U : WUXGA (1 920 × 1 200) ME372W/MC382W/MC332W : WXGA (1 280 × 800) ME402X/MC422X/MC372X/MC342X/MC302X : XGA (1 024 × 768)
Taille du fichier	1 mégaoctet ou moins

1. Affichez l'écran liste des fichiers.

2. Déplacez le curseur sur l'image pour définir le logo de fond ou le logo MultiPresenter et appuyez sur le bouton MENU.

Le menu contextuel s'affiche.

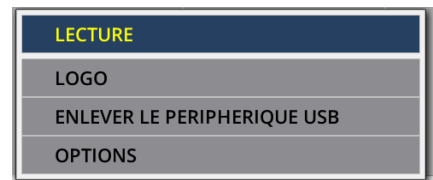

3. Placez le curseur sur [LOGO] et appuyez sur le bouton ENTER.

Le sous-menu s'affiche.



① Réglage du logo de fond ou du logo MultiPresenter

1. Déplacez le curseur sur [REGLER SUR LOGO DE FOND] ou [REGLER SUR LOGO MultiPresenter] dans le sous-menu et appuyez sur le bouton ENTER.

- Si un [MOT DE PASSE LOGO] a été défini, entrez le [MOT DE PASSE LOGO] lorsque l'écran de saisie [MOT DE PASSE LOGO] s'affiche.
- Un écran de confirmation de la modification ou non du logo s'affiche.

2. Placez le curseur sur [OUI] et appuyez sur le bouton ENTER.

② Initialisation du logo de fond ou du logo MultiPresenter

1. Placez le curseur sur [REINITIALISER LOGO DE FOND] ou [REINITIALISER LOGO MultiPresenter] et appuyez sur le bouton ENTER.

- Si un [MOT DE PASSE LOGO] a été défini, entrez le [MOT DE PASSE LOGO] lorsque l'écran entrée [MOT DE PASSE LOGO] s'affiche.
- Un écran de confirmation de l'initialisation ou non du logo s'affiche.

2. Placez le curseur sur [OUI] et appuyez sur le bouton ENTER.

③ Définissez un mot de passe pour que le logo ne soit pas modifié sans autorisation

Cette section explique la procédure à suivre pour configurer le mot de passe pour la première fois.

1. Déplacez le curseur sur **[MOT DE PASSE LOGO]** dans le sous-menu et appuyez sur le bouton **ENTER**.

- L'écran de configuration du mot de passe s'affiche.

2. Placez le curseur sur « **NOUVEAU MOT DE PASSE** » et appuyez sur le bouton **ENTER**.

- L'écran de saisie des caractères s'affiche. Entrez le mot de passe à l'aide des boutons ▲ ▼ ◀ ▶ et appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Seuls les caractères alphanumériques 1 à 10 peuvent être utilisés dans le mot de passe.
- Une fois le mot de passe saisi, il sera indiqué par un astérisque dans le champ de saisie.

3. Placez le curseur sur « **CONFIRMER NOUVEAU MOT DE PASSE** » et appuyez sur le bouton **ENTER**.

- Entrez à nouveau le nouveau mot de passe.

4. Placez le curseur sur « **OK** » sur l'écran de réglage du mot de passe et appuyez sur le bouton **ENTER**.

Le MOT DE PASSE LOGO est alors défini.

ASTUCES :

- Comment effacer le MOT DE PASSE LOGO défini

① Déplacez le curseur sur « **MOT DE PASSE LOGO** » dans le sous-menu et appuyez sur le bouton **ENTER**.

② Appuyez sur le bouton **ENTER** sur l'écran de saisie du mot de passe.

③ Entrez le mot de passe, placez le curseur sur « **OK** » et appuyez sur le bouton **ENTER**.

L'écran de réglage du mot de passe sera affiché.

④ Placez le curseur sur « **NOUVEAU MOT DE PASSE** » et appuyez sur le bouton **ENTER**.

- Placez le curseur sur « **OK** » sans rien entrer dans l'écran d'entrée de caractères et appuyez sur le bouton **ENTER**.

⑤ Placez le curseur sur « **CONFIRMER NOUVEAU MOT DE PASSE** » et appuyez sur le bouton **ENTER**.

- Placez le curseur sur « **OK** » sans rien entrer dans l'écran d'entrée de caractères et appuyez sur le bouton **ENTER**.

⑥ Placez le curseur sur « **OK** » sur l'écran de réglage du mot de passe et appuyez sur le bouton **ENTER**.

Le MOT DE PASSE LOGO défini ne sera pas supprimé.

5. Utilisation du menu à l'écran

① Utilisation des menus

REMARQUE : Le menu à l'écran risque de ne pas être affiché correctement lorsqu'une image vidéo entrelacée est projetée.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** sur la télécommande ou sur le boîtier du projecteur pour afficher le menu.




REMARQUE : Les commandes comme ENTER, EXIT, ▲▼, ◀▶ en bas affichent les boutons disponibles pour vos actions.

2. Appuyez sur les boutons ◀▶ sur la télécommande ou sur le boîtier du projecteur pour afficher le sous-menu.
3. Appuyez sur le bouton **ENTER** de la télécommande ou du boîtier du projecteur pour mettre en surbrillance le premier élément ou le premier onglet.
4. Utilisez les boutons ▲▼ de la télécommande ou du boîtier du projecteur pour sélectionner l'élément que vous souhaitez régler ou ajuster.
Vous pouvez utiliser les boutons ◀▶ de la télécommande ou du boîtier du projecteur pour sélectionner l'onglet souhaité.
5. Appuyez sur le bouton **ENTER** de la télécommande ou du boîtier du projecteur pour afficher la fenêtre du sous-menu.
6. Réglez le niveau, activez ou désactivez l'élément sélectionné en utilisant les boutons ▲▼◀▶ de la télécommande ou du boîtier du projecteur.
Les changements sont enregistrés jusqu'à ce qu'un nouvel ajustement soit effectué.
7. Répétez les étapes 2 à 6 pour régler un élément supplémentaire ou appuyez sur le bouton **EXIT** du boîtier du projecteur ou de la télécommande pour quitter l'affichage du menu.

REMARQUE : Lorsqu'un menu ou un message est affiché, plusieurs lignes d'information peuvent être perdues, suivant le signal ou les réglages.

8. Appuyez sur le bouton **MENU** pour fermer le menu.
Pour revenir au menu précédent, appuyez sur le bouton **EXIT**.

② Éléments du menu

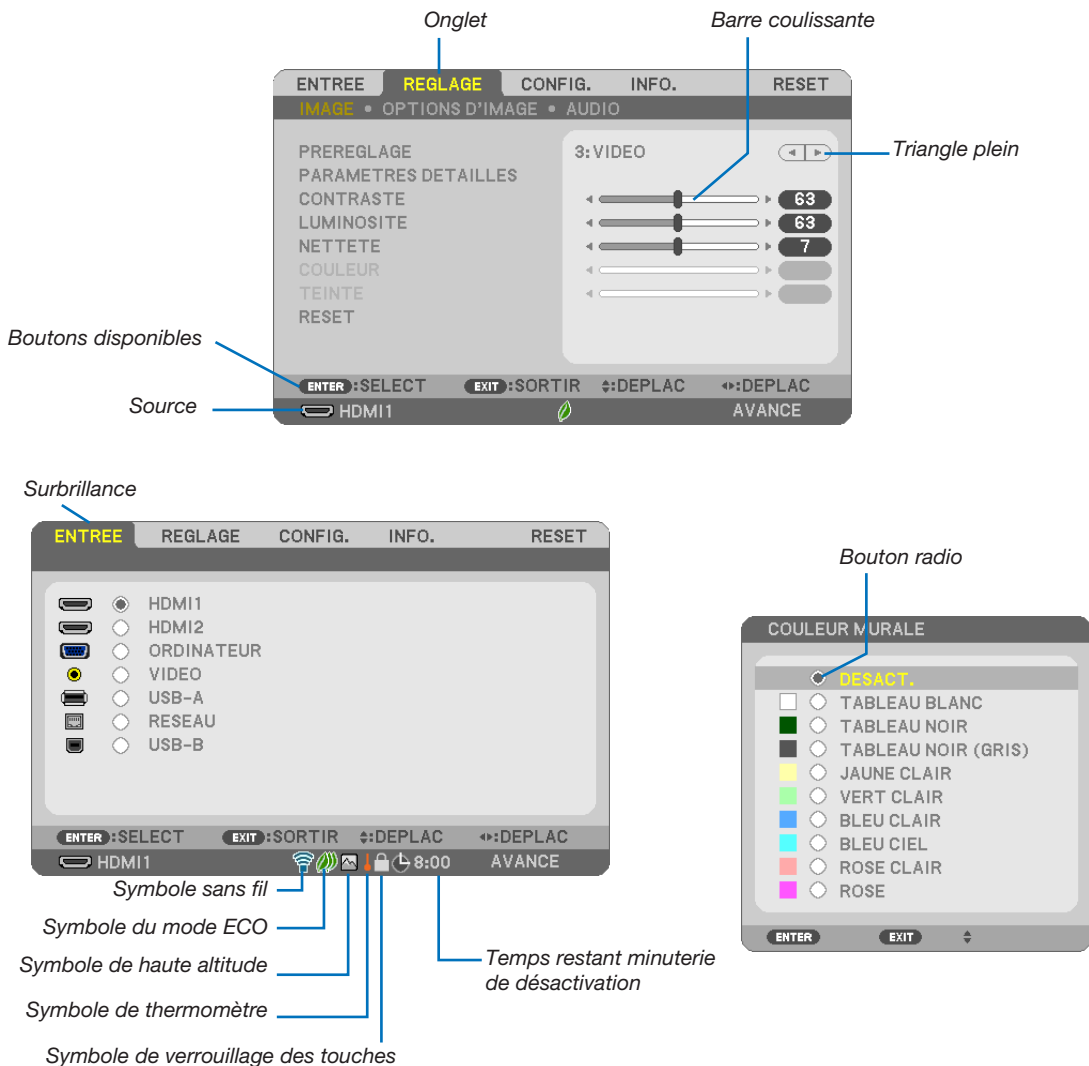

Les fenêtres du menu ou les boîtes de dialogue comportent généralement les éléments suivants :

- SurbrillanceIndique le menu ou l'élément sélectionné.
- Triangle pleinIndique que d'autres choix sont disponibles. Un triangle en surbrillance indique que l'élément est actif.
- OngletIndique un groupe de fonctions dans une boîte de dialogue. La sélection d'un onglet amène sa page au premier plan.
- Bouton radio.....Utilisez ce bouton rond pour sélectionner une option dans une boîte de dialogue.
- Source.....Indique la source actuellement sélectionnée.
- Temps restant minuterie de désactivation.....Indique le temps restant lorsque la fonction [MINUT. DESACTIVATION] est pré-réglée.
- Barre coulissante.....Indique les réglages ou la direction de l'ajustement.
- Symbole du mode ECOPermet d'indiquer que le MODE ECO est réglé.
- Symbole de verrouillage des touches.....Indique que la fonction [VER. PANNEAU COMMANDE] est activée.
- Symbole de thermomètreIndique que le [MODE ECO] a été réglé de force en mode [NORMAL] car la température interne est trop élevée.
- Symbole de haute altitudeIndique que le [MODE VENTILATEUR] est réglé sur le mode [HAUTE ALTITUDE].
- Symbole sans filIndique que la connexion au réseau local sans fil est activée.

③ Liste des éléments de menu

Certaines rubriques de menu sont indisponibles suivant la source d'entrée.

Menu élément				Par défaut	Options
ENTREE	HDMI1			*	
	HDMI2			*	
	ORDINATEUR			*	
	VIDEO			*	
	USB-A			*	
	RESEAU			*	
	USB-B			*	
REGLAGE	IMAGE	PREREGLAGE		*	1-7
		PARAMETRES DETAILLES	GENERALITES		
			REFERENCE	*	HTE LUMIN., PRESENTATION, VIDEO, FILM, GRAPHIQUE, sRGB, DICOM SIM.
			CORRECTION GAMMA		DYNAMIQUE, NATUREL, DETAIL DU NOIR
			TAILLE D'ECRAN	*	GRAND, MOYEN, PETIT
			TEMP. COULEURS	*	5000-10500
			CONTRASTE DYNAMIQUE	*	DESACT., ACTIVE
			MODE DE L'IMAGE	*	IMMOBILE, EN MOUVEMENT
			AMELIORATION COULEUR	*	DESACT., BAS, MOYEN, HAUT
			BALANCE DES BLANCS		
			CONTRASTE R	0	
			CONTRASTE G	0	
			CONTRASTE B	0	
			LUMINOSITE R	*	
			LUMINOSITE G	*	
			LUMINOSITE B	*	
		CONTRASTE		63	
		LUMINOSITE		63	
		NETTETE		7	
		COULEUR		31	
		TEINTE		31	
		RESET			
	OPTIONS D'IMAGE	HORLOGE		*	
		PHASE		*	
		HORIZONTAL		*	
		VERTICAL		*	
		SURBALAYAGE		*	AUTO, 0[%], 5[%], 10[%]
		ASPECT (RATIO)		*	WUXGA/WXGA: AUTO, 4:3, 16:9, 15:9, 16:10, GRAND ECRAN, NATIF XGA: AUTO, 4:3, 16:9, 15:9, 16:10, ZOOM LARGE, NATIF
		POSITION (Non disponible sur ME382U/ME342U/ME372W/MC382W/MC332W)		0	
	AUDIO		VOLUME		11
					0-31
CONFIG.	GENERALITES	AUTO KEYSTONE		ACTIVE	DESACT., ACTIVE
		KEYSTONE	KEYSTONE HORIZONTALE	0	
			KEYSTONE VERTICALE	0	
			DISTOR. GAUCHE/DROITE	0	
			DISTORSION HAUT/BAS	0	
			PIERRE ANGULAIRE	0	
			RESET		
		COULEUR MURALE		DESACT.	DESACT., TABLEAU BLANC, TABLEAU NOIR, TABLEAU NOIR (GRIS), JAUNE CLAIR, VERT CLAIR, BLEU CLAIR, BLEU CIEL, ROSE CLAIR, ROSE
		MODE ECO		ECO AUTO	DESACT., ECO AUTO, NORMAL, ECOLOGIQUE
		SOUS-TITRAGE DESACTIVE		DESACT.	DESACT., SOUS-TITRE 1, SOUS-TITRE 2, SOUS-TITRE 3, SOUS-TITRE 4, TEXTE 1, TEXTE 2, TEXTE 3, TEXTE 4
		MINUT. DESACTIVATION		DESACT.	DESACT., 0:30, 1:00, 2:00, 4:00, 8:00, 12:00, 16:00
		MODE ADMINISTRATEUR	MODE MENU	AVANCE	AVANCE, BASIQUE
			NE PAS ENREG REGLAGES	DESACT.	DESACT., ACTIVE
			MOT-CLE	DESACT.	DESACT., ACTIVE
		LANGUE		FRANÇAIS	ENGLISH, DEUTSCH, FRANÇAIS, ITALIANO, ESPAÑOL, SVENSKA, 日本語 DANSK, PORTUGUÊS, ČESTINA, MAGYAR, POLSKI, NEDERLANDS, SUOMI NORSK, TÜRKÇE, РУССКИЙ, عربي, Ελληνικά, 简体中文, 한국어, TIẾNG VIỆT ROMÂNĂ, HRVATSKI, БЪЛГАРСКИ, INDONESIA, हिन्दी, ไทย, ئۇيغۇر, 繁體中文

* L'astérisque (*) indique que le réglage par défaut varie selon le signal.

5. Utilisation du menu à l'écran

Menu élément		Par défaut	Options
CONFIG.	MENU	SELECTION DE COULEUR	COULEUR
		AFFICHAGE D'ENTREE	COULEUR, MONOCHROME
		AFFICHAGE ID	DESACT., ACTIVE
		MESSAGE ECO	DESACT., ACTIVE
		DUREE D'AFFICHAGE	MANUEL, AUTO 5 S, AUTO 15 S, AUTO 45 S
		PAPIER PEINT	DESACT., ACTIVE
		MESSAGE DE FILTRE	BLEU, NOIR, LOGO
	INSTALLATION	ORIENTATION	DESACT., 100[H], 500[H], 1 000[H], 2 000[H], 5 000[H], 10 000[H]
		VER. PANNEAU COMMANDE	BUREAU VERS L'AVANT, PLAFOND VERS L'ARRIERE, BUREAU VERS L'ARRIERE, PLAFOND VERS L'AVANT
		SECURITE	DESACT., ACTIVE
		VITESSE DE TRANSMISSION	DESACT., ACTIVE
		NUMERO DE CONTROLE ID	38400 bps, 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38400 bps
		CONTROLE ID	1
		CONTROLE ID	1-254
	OPTIONS(1)	MOTIF DE TEST	DESACT., ACTIVE
		PARAMETRES RESEAU	
		COMMUTATION DOUCE	DESACT., ACTIVE
		MODE VENTILATEUR	AUTO, HAUTE ALTITUDE
		SELECTION DU SIGNAL	RGB/COMPOSANT
		ORDINATEUR	RGB/COMPOSANT, RGB, COMPOSANT
		MODE WXGA	WUXGA/WXGA: ACTIVE XGA: DESACT.
		DESENTRELACE	DESACT., ACTIVE
		NIVEAU VIDEO	AUTO, NORMAL, AMELIORE
		HDMI1	AUTO, NORMAL, AMELIORE
	OPTIONS(2)	HDMI2	DESACT., ACTIVE
		BIP	DESACT., ACTIVE
		MODE VEILLE	NORMAL, RESEAU EN VEILLE, VEILLE
		DEMARRAGE DIRECT	DESACT., ACTIVE
		MARCHE AUTO ACT	DESACT., ACTIVE
		MARCHE AUTO DES	VEILLE (NORMAL) : 1:00 RESEAU EN VEILLE : 0:15 DESACT., 0:05, 0:10, 0:15, 0:20, 0:30, 1:00
		SELEC. ENTR. PAR DEF.	DERNIERE
		CONVERSION CARBONE	DERNIERE, AUTO, HDMI1, HDMI2, ORDINATEUR, VIDEO, USB-A, RESEAU, USB-B
		VALEURS MONETAIRES	\$, €, JPY, RMB¥
		CONV. VAL. MONETAIRES	
		HORIZONTAL R	0
		HORIZONTAL G	-1~1
		HORIZONTAL B	-1~1
		VERTICAL R	-1~1
		VERTICAL G	-1~1
		VERTICAL B	-1~1

* L'astérisque (*) indique que le réglage par défaut varie selon le signal.

*1 Cette fonction n'est pas prise en charge par le ME372W/MC382W/MC332W/ME402X/MC422X/MC372X/MC342X/MC302X.

5. Utilisation du menu à l'écran

Menu élément		Par défaut	Options
INFO.	TEMPS D'UTILISATION	DUREE VIE RESTANTE LAMPE	
		HEURES D'UTILIS. LAMPE	
		HEURES D'UTILIS. FILTRE	
		ECO TOTALE DE CARB.	
		ECO TOTALE DE COUT	
	SOURCE(1)	NOM DE LA SOURCE	
		INDEX DES SOURCES	
		FREQUENCE HORIZONTALE	
		FREQUENCE VERTICALE	
		TYPE SYNC	SYNC. SEPARÉE, SYNC. COMPOSITE, SYNC SUR VERT, SYNC. SUR VIDEO
		POLARITE SYNCHRO.	
	SOURCE(2)	TYPE DE NUMERISATION	
		TYPE DE SIGNAL	
		TYPE DE VIDEO	
		PROFONDEUR DE BIT	8[bits], 10[bits], 12[bits]
	RESEAU LOCAL CABLE	NIVEAU VIDEO	
		ADRESSE IP	
		MASQUE SUBNET	
		PASSERELLE	
	RESEAU LOCAL SS FIL	ADRESSE MAC	
		ADRESSE IP	
		MASQUE SUBNET	
		PASSERELLE	
		ADRESSE MAC	
		SSID	
		TYPE DE RESEAU	
		SECURITE	
		CANAL	
	VERSION	NIVEAU DU SIGNAL	
		FIRMWARE	
	AUTRES	DATA	
		NOM DU PROJECTEUR	
		HOST NAME	
		MODEL NO.	
		SERIAL NUMBER	
		LAN UNIT TYPE	
		CONTROL ID (lorsque [CONTROLE ID] est réglé)	
RESET	SIGNAL ACTUEL		
	TOUTES LES DONNEES		
	EFFACER HEURES LAMPE		
	EFFACER HEURES FILTRE		

* L'astérisque (*) indique que le réglage par défaut varie selon le signal.

④ Descriptions de menu & Fonctions [ENTREE]



HDMI1 et HDMI2

Sélectionne l'équipement compatible HDMI relié à votre borne HDMI1 ou 2 IN.

ORDINATEUR

Sélectionne l'ordinateur relié au signal de la borne d'entrée ORDINATEUR.

REMARQUE : Lorsque le signal d'entrée composant est raccordé à la borne ORDINATEUR IN, sélectionnez [ORDINATEUR].

VIDEO

Sélectionne l'équipement relié à l'entrée VIDEO - magnétoscope, lecteur DVD ou rétroprojecteur.

USB-A

Cette fonction vous permet de faire des présentations à l'aide d'une mémoire USB contenant des diapositives.
(→ page 38 « 4. Utilisation de la VISIONNEUSE »)

RESEAU

Permet de sélectionner le signal du port réseau local (RJ-45) ou du dispositif réseau local sans fil USB installé (en option).

USB-B

Permet de sélectionner l'ordinateur connecté au port USB-B par l'intermédiaire d'un câble USB disponible dans le commerce.

(→ page 34)

⑤ Descriptions de menu & Fonctions [REGLAGE] [IMAGE]



[PREREGLAGE]

Cette fonction vous permet de sélectionner des réglages optimisés pour l'image que vous projetez.

Vous pouvez ajuster une teinte neutre pour le jaune, cyan ou magenta.

Il existe sept préréglages d'usine optimisés pour différents types d'images. Vous pouvez également utiliser les [PARAMETRES DETAILLES] pour définir les paramètres ajustables afin de personnaliser chaque gamma ou couleur. Vos réglages peuvent être enregistrés dans [PREREGLAGE 1] à [PREREGLAGE 7].

HTE LUMIN.....Recommandé pour un usage dans une pièce lumineuse.

PRESENTATIONRecommandé pour faire une présentation utilisant un fichier PowerPoint.

VIDEO.....Recommandé pour regarder des programmes TV traditionnels.

FILM.....Recommandé pour les films.

GRAPHIQUERecommandé pour les graphiques


sRGB.....Valeurs de couleurs standards

DICOM SIM.....Recommandé pour le format de simulation DICOM.

REMARQUE :

- L'option [DICOM SIM.] sert uniquement d'entraînement/référence et ne doit pas être utilisée pour le diagnostic en lui-même.
- DICOM est l'abréviation de Digital Imaging and Communications in Medicine. Il s'agit d'un standard développé par l'Université Américaine de Radiologie (ACR) et l'Association Nationale des Fabricants Electriques (NEMA).
Le standard spécifie le mode de transfert des images numériques d'un système à l'autre.

[PARAMETRES DETAILLES]

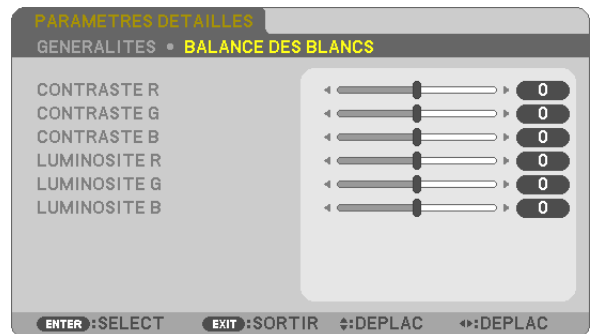

[GENERALITES]

Enregistrement de vos paramètres personnalisés [REFERENCE]

Cette fonction vous permet d'enregistrer vos paramètres personnalisés dans [PREREGLAGE 1] à [PREREGLAGE 7]. Sélectionnez tout d'abord un mode préréglé de base depuis [REFERENCE], puis réglez [CORRECTION GAMMA] et [TEMP. COULEURS].

- HTE LUMIN.....Recommandé pour un usage dans une pièce lumineuse.
- PRESENTATION.....Recommandé pour faire une présentation utilisant un fichier PowerPoint.
- VIDEO.....Recommandé pour regarder des programmes TV traditionnels.
- FILM.....Recommandé pour les films.
- GRAPHIQUE.....Recommandé pour les graphiques
- sRGB.....Valeurs de couleurs standards.
- DICOM SIM.....Recommandé pour le format de simulation DICOM.

Sélection du mode de correction Gamma [CORRECTION GAMMA]

Chaque mode est recommandé pour :

- DYNAMIQUECrée une image au contraste élevé.
- NATUREL.....Reproduction naturelle de l'image.
- DETAIL DU NOIRAccentue les détails dans les zones sombres de l'image.

REMARQUE : Cette fonction n'est pas disponible si [DICOM SIM.] est sélectionné dans [PARAMETRES DETAILLES].

Sélection de la taille de l'écran pour DICOM SIM [TAILLE D'ECRAN]

Cette fonction permet de réaliser la correction gamma appropriée à la taille de l'écran.

- GRANDPour un écran de 110"
- MOYEN.....Pour un écran de 90"
- PETITPour un écran de 70"

REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que si [DICOM SIM.] est sélectionné dans [PARAMETRES DETAILLES].

Réglage de la température des couleurs [TEMP. COULEURS]

Cette option vous permet de sélectionner la température de couleur de votre choix.

REMARQUE : Lorsque [HTE LUMIN.] est sélectionné dans [REFERENCE], cette fonction n'est pas disponible.

Réglage de la luminosité et du contraste [CONTRASTE DYNAMIQUE]

Cette fonction vous permet d'ajuster optiquement le rapport de contraste, grâce à l'iris incorporé. Sélectionnez [ACTIVE] pour augmenter le rapport de contraste.

Sélection du Mode d'image fixe ou du Mode film [MODE DE L'IMAGE]

Cette fonction vous permet de choisir entre le Mode d'image fixe et le Mode film.

- IMMOBILECette option est recommandée pour les images fixes.
- EN MOUVEMENTCette option est recommandée pour les films.

REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque [HTE LUMIN.] est sélectionnée dans [REFERENCE].

Améliorer la couleur [AMELIORATION COULEUR]

Cette fonction vous permet d'améliorer la couleur de l'image.

REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque [PRESENTATION] est sélectionné [REFERENCE].

Réglage de la Balance des blancs [BALANCE DES BLANCS]

Ceci vous permet de régler la balance des blancs. Le contraste pour chaque couleur RGB est utilisé pour régler l'intensité du blanc de l'écran. La luminosité pour chaque couleur RGB est utilisée pour régler l'intensité du noir de l'écran.

[CONTRASTE]

Règle l'intensité de l'image en fonction du signal entrant.

[LUMINOSITE]

Règle le niveau de luminosité ou l'intensité de la trame arrière.

[NETTETE]

Contrôle le détail de l'image.

[COULEUR]

Augmente ou diminue le niveau de saturation de la couleur.

[TEINTE]

Varie le niveau de couleur de +/- vert à +/- bleu. Le niveau du rouge sert de référence.

Signal d'entrée	CONTRASTE	LUMINOSITE	NETTETE	COULEUR	TEINTE
ORDINATEUR/HDMI (RGB)	Oui	Oui	Oui	Non	Non
ORDINATEUR/HDMI (COMPOSANT)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
USB-B	Oui	Oui	Oui	Non	Non
VIDEO	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
USB-A/RESEAU	Oui	Oui	Oui	Non	Non


Oui = Réglable, Non = Non réglable

[RESET]

Les paramètres et réglages de [IMAGE] sont ramenés aux paramètres d'usine à l'exception des suivants : Numéros pré-réglés et [REFERENCE] dans l'écran [PREREGLAGE].


Les paramètres et réglages sous [PARAMETRES DETAILLES] de l'écran [PREREGLAGE] qui ne sont pas sélectionnés actuellement ne seront pas réinitialisés.

[OPTIONS D'IMAGE]

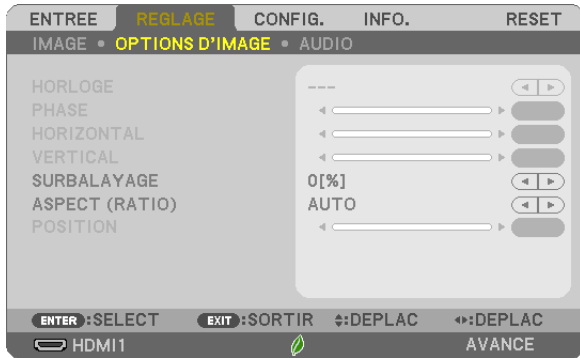


Réglage de l'horloge et de la phase [HORLOGE/PHASE]

Cette fonction permet de régler manuellement HORLOGE et PHASE.

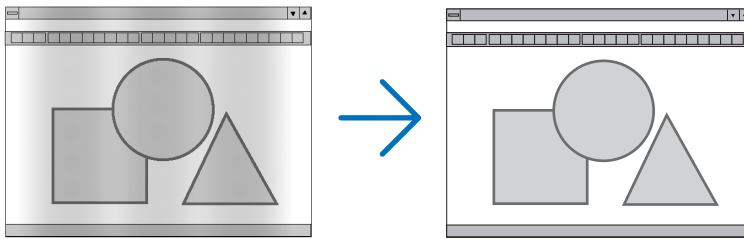

HORLOGE.....Utilisez cet élément pour régler avec précision l'image d'ordinateur ou pour supprimer les bandes verticales qui peuvent apparaître. Cette fonction ajuste les fréquences d'horloge qui suppriment le scintillement horizontal dans l'image.

Cet ajustement peut s'avérer nécessaire lorsque vous connectez votre ordinateur pour la première fois.

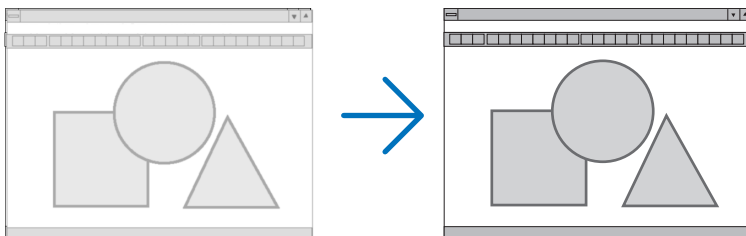


PHASE.....Utilisez cet élément pour régler la phase de l'horloge ou pour réduire le bruit vidéo, les interférences ou la diaphonie. (C'est évident lorsqu'une partie de votre image semble miroiter.)

N'utilisez [PHASE] que lorsque [HORLOGE] est terminé.

Réglage de la position horizontale/verticale [HORIZONTAL/VERTICAL]


Règle la position de l'image horizontalement et verticalement.

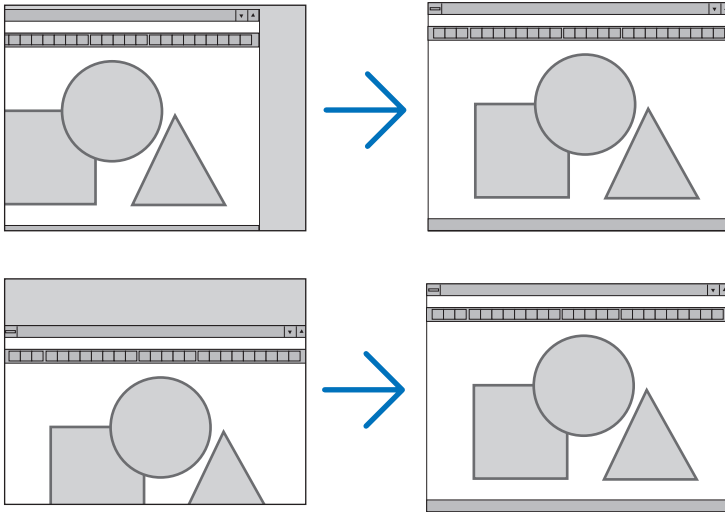

- Une image peut être déformée pendant le réglage des paramètres [HORLOGE] et [PHASE]. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Les réglages des paramètres [HORLOGE], [PHASE], [HORIZONTAL], et [VERTICAL] sont enregistrés en mémoire pour le signal actuel. La prochaine fois que vous projetterez une image avec la même résolution et la même fréquence horizontale et verticale, ces réglages seront rappelés et appliqués.
Pour effacer les réglages enregistrés en mémoire, sélectionnez [RESET] → [SIGNAL ACTUEL] ou [TOUTES LES DONNEES] dans le menu et réinitialisez les réglages.

Sélection du pourcentage de surbalayage [SURBALAYAGE]

Sélectionnez le pourcentage de surbalayage (AUTO, 0%, 5% et 10%) pour le signal.

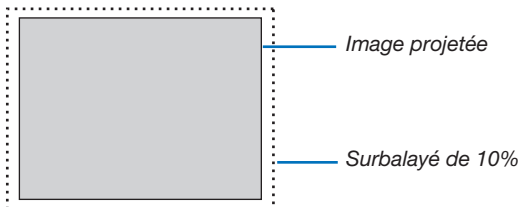

REMARQUE :



- Le [0 [%]] ne peut pas être sélectionné lorsque le signal VIDEO est utilisé.
- L'élément [SURBALAYAGE] n'est pas disponible dans les cas suivants :
 - lorsque l'option [NATIF] est sélectionnée pour l'élément [ASPECT (RATIO)].

Sélectionner le rapport d'aspect [ASPECT (RATIO)]

Le terme « rapport d'aspect » fait référence au rapport de la largeur par rapport à la hauteur d'une image projetée. Le projecteur détermine automatiquement le signal d'entrée et l'affiche dans son rapport d'aspect approprié.

- Ce tableau indique les résolutions et les rapports d'aspect type que la plupart des ordinateurs supportent.

Résolution	Aspect (ratio)
VGA 640 × 480	4:3
SVGA 800 × 600	4:3
XGA 1024 × 768	4:3
WXGA 1280 × 768	15:9
WXGA 1280 × 800	16:10
WXGA+ 1440 × 900	16:10
SXGA 1280 × 1024	5:4
SXGA+ 1400 × 1050	4:3
UXGA 1600 × 1200	4:3
WUXGA 1920 × 1200	16:10

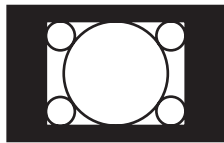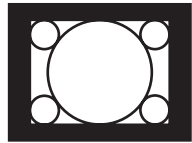Options	Fonction
AUTO	Le projecteur détermine automatiquement le signal d'entrée et l'affiche dans son rapport d'aspect. (→ page suivante) Le projecteur peut déterminer de manière erronée le rapport d'aspect en fonction de son signal. Dans ce cas, sélectionnez le rapport d'aspect approprié à partir des points suivants.
4:3	L'image est affichée en rapport d'aspect 4:3.
16:9	L'image est affichée en rapport d'aspect 16:9.
15:9	L'image est affichée en rapport d'aspect 15:9.
16:10	L'image est affichée en rapport d'aspect 16:10.
ZOOM LARGE (ME402X/MC422X/ MC372X/MC342X/ MC302X)	L'image est étirée à gauche et à droite. Des parties de l'image affichée sont rognées sur les bords gauches et droits et elles ne sont donc pas visibles.
GRAND ECRAN (ME382U/ME342U/ ME372W/MC382W/ MC332W)	L'image d'un signal grand écran est étirée également dans les directions horizontales et verticales pour s'adapter à l'écran. Des parties de l'image affichée sont rognées sur les bords supérieurs et inférieurs et elles ne sont donc pas visibles.
NATIF	Le projecteur affiche l'image actuelle avec sa véritable résolution lorsque le signal d'ordinateur entrant a une résolution plus basse que la résolution naturelle du projecteur. [Exemple 1] Lorsque le signal d'entrée avec la résolution 800 × 600 est affiché sur ME382U/ME342U/ME372W/MC382W/MC332W:  [Exemple 2] Lorsque le signal d'entrée avec la résolution 800 × 600 est affiché sur ME402X/MC422X/MC372X/MC342X/MC302X: 
REMARQUE : - Lorsqu'un signal ne provenant pas d'un ordinateur est affiché, [NATIF] n'est pas disponible. - Lorsqu'un signal avec une résolution plus élevée que la résolution naturelle du projecteur est affichée, [NATIF] n'est pas disponible.	

Échantillonnez l'image lorsque le rapport d'aspect approprié est déterminé automatiquement

ME402X/MC422X/MC372X/MC342X/MC302X

[Signal d'ordinateur]

Rapport d'aspect de signal entrant	4:3	5:4	16:9	15:9	16:10
Échantillonnez l'image lorsque le rapport d'aspect approprié est déterminé automatiquement					

[Signal vidéo]

Rapport d'aspect de signal entrant	4:3	Grand écran	Compression
Échantillonnez l'image lorsque le rapport d'aspect est déterminé automatiquement			 <i>REMARQUE : Pour afficher correctement un signal comprimé, sélectionnez [16:9] ou [ZOOM LARGE].</i>

ME382U/ME342U/ME372W/MC382W/MC332W

[Signal d'ordinateur]

Rapport d'aspect de signal entrant	4:3	5:4	16:9	15:9	16:10
Échantillonnez l'image lorsque le rapport d'aspect approprié est déterminé automatiquement					

[Signal vidéo]

Rapport d'aspect de signal entrant	4:3	Grand écran	Compression
Échantillonnez l'image lorsque le rapport d'aspect est déterminé automatiquement		 <i>REMARQUE : Pour afficher correctement un signal grand écran, sélectionnez [GRAND ECRAN].</i>	 <i>REMARQUE : Pour afficher correctement un signal comprimé, sélectionnez [16:9].</i>

ASTUCE :


- La position de l'image peut être réglée verticalement en utilisant [POSITION] lorsque les rapports d'aspect [16:9], [15:9] ou [16:10] sont sélectionnés.
- Le terme « grand écran » fait référence à une image avec une orientation de type plus paysage, comparée à une image 4:3, qui est le rapport d'aspect standard pour une source vidéo.
Le signal grand écran a des rapports d'aspect avec la taille vista « 1.85:1 » ou la taille cinémascope « 2.35:1 » pour les films.
- Le terme « compression » fait référence à l'image comprimée dont le rapport d'aspect est converti de 16:9 à 4:3.

Réglage de la position verticale de l'image [POSITION] (non disponible sur ME382U/ME342U/ME372W/MC382W/MC332W)

(uniquement lorsque [16:9], [15:9] ou [16:10] est sélectionné pour [ASPECT (RATIO)])

Lorsque [16:9], [15:9] ou [16:10] est sélectionné dans [ASPECT (RATIO)], l'image est affichée avec des bords noirs en haut et en bas.

Vous pouvez ajuster la position verticale du haut vers le bas des bords noirs.

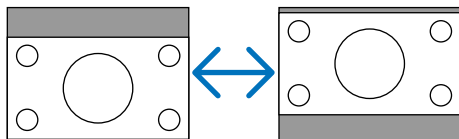

[AUDIO]



Augmentation ou diminution du volume

Ajuste le volume des haut-parleurs du projecteur et AUDIO OUT (mini prise stéréo).

ASTUCE :

- Lorsqu'aucun menu n'apparaît, les boutons ◀ et ▶ sur le boîtier du projecteur et les boutons VOL. +/- de la télécommande contrôlent le volume. (→ [page 20](#))
-

⑥ Descriptions de menu & Fonctions [CONFIG.]

[GENERALITES]



Activation de Keystone automatique [AUTO KEYSTONE]

Cette fonction permet au projecteur de détecter son inclinaison et de corriger automatiquement la distorsion verticale. Pour activer la fonction Auto Keystone, sélectionnez [ACTIVE]. Pour régler la fonction Keystone manuellement, sélectionnez [DESACT.].

REMARQUE :

- La fonction [AUTO KEYSTONE] n'est pas disponible lorsqu'un type d'orientation comme [PLAFOND VERS L'ARRIERE], [BUREAU VERS L'ARRIERE], [PLAFOND VERS L'AVANT] autre que [BUREAU/AVANT] est sélectionné pour [ORIENTATION].
- Lorsque le bouton [AUTO KEYSTONE] est [ACTIVE], les fonctions suivantes ne sont pas disponibles : [DISTOR. GAUCHE/DROITE], [DISTOR. HAUT/BAS], et [PIERRE ANGULAIRE].

ASTUCE

- L'angle de plage de réglage par le [AUTO KEYSTONE] est d'environ 30 degrés dans le sens vertical.
- Pendant la projection d'images, [AUTO KEYSTONE] démarrera environ 2 secondes après avoir fixé l'angle de projection.

Correction manuelle de la déformation Keystone [KEYSTONE]

Vous pouvez corriger manuellement le Keystone horizontal ou vertical, la distorsion gauche/droite ou haut/bas, ou la distorsion de pierre angulaire.

REMARQUE :

- [KEYSTONE HORIZONTALE] et [KEYSTONE VERTICALE] peuvent être réglés en même temps.
- Pour passer d'un élément à un autre, réinitialisez le premier élément.
- Les valeurs de réglage seront écrasées. Elles ne seront pas effacées même si le projecteur est mis hors tension.
- Utiliser les corrections [KEYSTONE], [DISTORSION] et [PIERRE ANGULAIRE] peut rendre l'image légèrement floue car la correction est effectuée de manière électronique.
- Lorsque la fonction [AUTO KEYSTONE] est [ACTIVE], elle effectue automatiquement la correction Keystone verticale à chaque fois que le projecteur est activé.

KEYSTONE HORIZONTALE.....Corrige la déformation Keystone horizontale. (→ page 18)

KEYSTONE VERTICALE.....Corrige la déformation Keystone verticale. (→ page 18)

DISTOR. GAUCHE/DROITE.....Corrige la distorsion en coussinet latéral gauche ou droite. (→ page 28)

DISTORSION HAUT/BAS.....Corrige la distorsion en coussinet côté haut ou bas. (→ page 28)


PIERRE ANGULAIREAdapte facilement une image projetée dans le cadre de l'écran en alignant les quatre coins d'une image sur ceux de l'écran. (→ page 26)

RESETRétablit tous les éléments ci-dessus à leur valeur par défaut.

ASTUCE :

- Angle de plage de réglage dans le sens horizontal et vertical dans les corrections pierre angulaire et Keystone : environ 30 degrés
 - En fonction du signal d'entrée, la plage de réglage peut être plus étroite.

Utilisation de la correction de couleur murale [COULEUR MURALE]

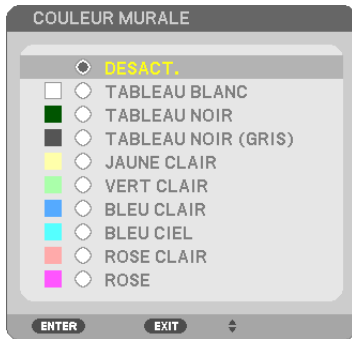

Cette fonction permet une correction rapide et adaptative de la couleur dans les applications où le matériau de l'écran n'est pas blanc.

REMARQUE : Sélectionner [TABLEAU BLANC] réduit la luminosité de la lampe.

Réglage du mode Eco [MODE ECO]

Le MODE ECO permet de prolonger la durée de vie de la lampe, tout en diminuant la consommation de courant et les émissions de CO₂.

Quatre modes de luminosité de la lampe peuvent être sélectionnés : [DESACT.], [ECO AUTO], [NORMAL] et [ÉCOLOGIQUE].

(→ page 24)

Réglage de sous-titrage fermé [SOUS-TITRAGE DESACTIVE]

Cette option règle plusieurs modes de sous-titrage désactivé qui permettent de superposer un texte sur l'image projetée de Vidéo.

DESACT. Ceci sort du mode de sous-titrage désactivé.

SOUS-TITRE 1-4 Le texte est superposé.

TEXTE 1-4 Le texte est affiché.

REMARQUE :

- Le sous-titrage désactivé n'est pas disponible dans les conditions suivantes :
 - lorsque des messages ou des menus sont affichés.
 - lorsqu'une image est agrandie, figée, ou en silencieux.
 - Il est possible que des portions de texte superposées ou de sous-titres désactivés soient tronquées. Veuillez dans ce cas positionner le texte superposé ou les sous-titres désactivés dans la zone affichée à l'écran.
-

Utilisation de la minuterie de désactivation [MINUT. DESACTIVATION]

1. Sélectionnez le temps souhaité entre 30 minutes et 16 heures : DESACT., 0:30, 1:00, 2:00, 4:00, 8:00, 12:00, 16:00.

2. Appuyez sur le bouton ENTER de la télécommande.

3. Le temps restant commence à être décompté.


4. Le projecteur s'éteint lorsque le compte à rebours est terminé.

REMARQUE :

- Pour annuler la durée pré-réglée, sélectionnez [DESACT.] pour la durée pré-réglée ou mettez hors tension.
 - Lorsque le temps restant atteint 3 minutes avant l'extinction du projecteur, le message [CELA FAIT MOINS DE 3 MINUTES QUE L'APPAREIL EST ÉTEINT.] s'affiche en bas de l'écran.
-

MODE ADMINISTRATEUR

Ce mode vous permet de sélectionner un MODE MENU, d'enregistrer des paramètres et de configurer le mot de passe permettant d'accéder au mode administrateur.

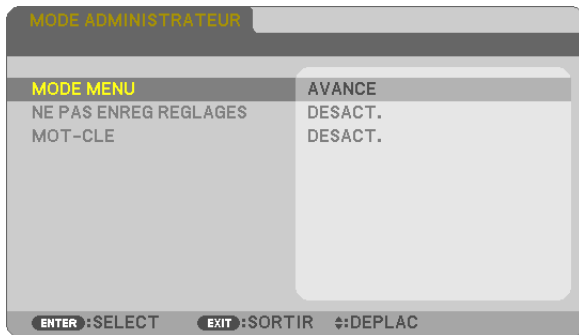

MODE MENU	Sélectionnez soit le menu [BASIQUE], soit le menu [AVANCE].	—
NE PAS ENREG REGLAGES	Les paramètres du projecteur ne seront pas enregistrés si vous cochez cette case. Décochez cette case pour enregistrer les paramètres du projecteur.	—
MOT-CLE	Affectez un mot de passe au mode administrateur.	Jusqu'à 10 caractères alphanumériques

Sélection de la langue du menu [LANGUE]

Vous pouvez choisir l'une des 30 langues pour les instructions sur écran.

REMARQUE : Votre réglage ne sera pas affecté même lorsque [RESET] est exécuté à partir du menu.

[MENU]



Sélection de la couleur du menu [SELECTION DE COULEUR]

Vous pouvez choisir entre deux options pour la couleur du menu : COULEUR et MONOCHROME.

Activation/Désactivation de l'affichage du nom de la source choisie [AFFICHAGE D'ENTREE]

Cette option permet d'activer ou de désactiver l'affichage du nom de la source utilisée en haut à droite de l'écran, comme HDMI1, HDMI2, ORDINATEUR, VIDEO, USB-A, RESEAU, USB-B.

S'il n'y a aucun signal d'entrée, l'avertissement « aucun signal » vous encourageant à rechercher une entrée disponible s'affiche. Si le paramètre [USB-A] ou [RESEAU] est sélectionné dans [ENTREE], l'avertissement « aucun signal » ne s'affiche pas.

ACTIVE/DESACT. l'ID de commande [AFFICHAGE ID]

Cette option active ou désactive le numéro ID qui s'affiche lorsque le bouton ID SET de la télécommande est pressé.

Activation/Désactivation du message Éco [MESSAGE ECO]

Cette option permet d'afficher un des messages suivants à la mise en marche du projecteur.


Le message Éco encourage l'utilisateur à réduire la consommation d'énergie. Si [DESACT.] est sélectionné dans [MODE ECO], un message s'affiche vous encourageant à sélectionner [ECO AUTO], [NORMAL] ou [ECOLOGIQUE] dans [MODE ECO].

Si [ECO AUTO], [NORMAL] ou [ECOLOGIQUE] est sélectionné dans [MODE ECO]



Appuyez sur un bouton quelconque pour faire disparaître le message. Le message disparaît automatiquement si aucune touche n'est enfoncée pendant 30 secondes.

Lorsque le [MODE ECO] est réglé sur [DÉSACTIV.]

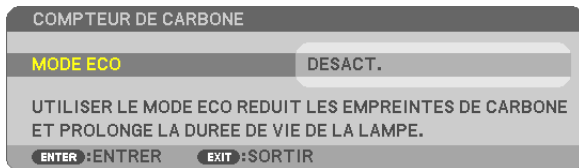

L'écran du [MODE ECO] peut être affiché en appuyant sur le bouton ENTER. (→ page 24)

Pour fermer le message, appuyez sur le bouton EXIT.

Sélection de la durée de l'affichage du menu [DUREE D'AFFICHAGE]

Cette option permet de sélectionner la durée d'attente du projecteur après la dernière pression d'une touche pour éteindre le menu. Les choix pré-réglés sont [MANUEL], [AUTO 5 S], [AUTO 15 S] et [AUTO 45 S]. Le pré-réglage par défaut est [AUTO 45 S].

Sélection d'une couleur ou d'un logo pour l'arrière-plan [PAPIER PEINT]

Utiliser cette fonction pour afficher un écran bleu/noir ou un logo lorsqu'aucun signal n'est disponible. Le fond par défaut est [BLEU].

REMARQUE :

- Si le paramètre [LOGO] est sélectionné dans [PAPIER PEINT] avec la source [RESEAU] ou [USB-B] sélectionnée, le paramètre [BLEU] sera sélectionné quelle que soit sa sélection.
- Si [AFFICHAGE D'ENTREE] est activé, l'avertissement « aucun signal » vous encourageant à rechercher une entrée disponible s'affiche au centre de l'écran quelle que soit sa sélection.
- Vos réglages ne seront pas affectés même lorsque [RESET] est effectué à partir du menu.

Sélectionner un Temps d'Intervalle pour Message de Filtre [MESSAGE DE FILTRE]

Cette option permet de sélectionner le temps d'intervalle d'affichage du message de filtre. Nettoyez le filtre lorsque vous recevez le message « VEUILLEZ NETTOYER LE FILTRE. » (→ page 108)


Sept options sont disponibles :

DESACT., 100[H], 500[H], 1 000[H], 2 000[H], 5 000[H], 10 000[H]

REMARQUE : Votre réglage ne sera pas affecté même lorsque [RESET] est exécuté à partir du menu.

[INSTALLATION]**Sélection de l'orientation du projecteur [ORIENTATION]**

Cette fonction permet d'orienter l'image suivant le mode d'installation du projecteur. Les options sont : Bureau vers l'avant, Plafond vers l'arrière, Bureau vers l'arrière et Plafond vers l'avant.

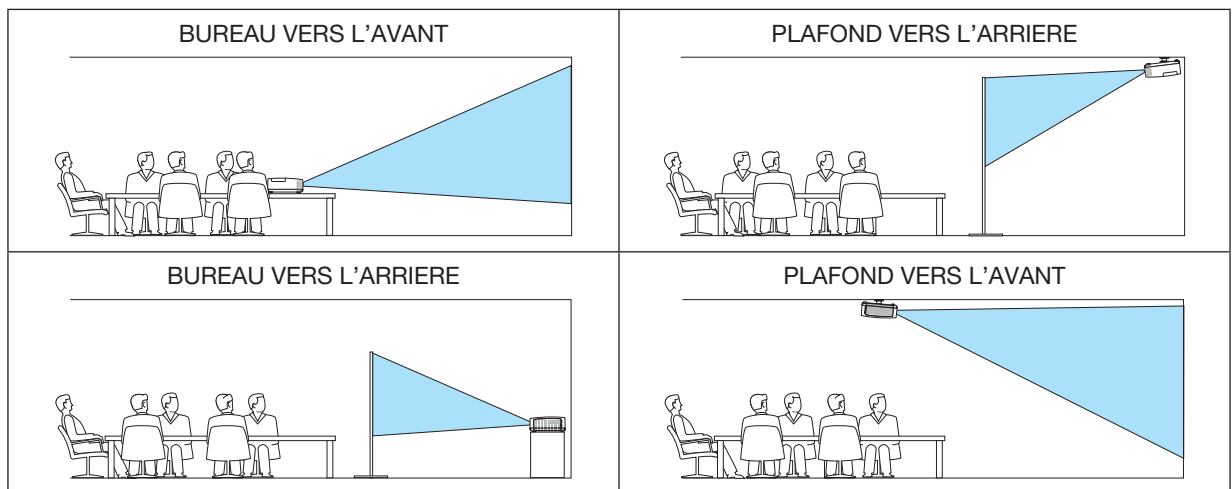**Désactivation des boutons du boîtier [VER. PANNEAU COMMANDE]**

Cette option active ou désactive la fonction de VER. PANNEAU COMMANDE.

REMARQUE :

- Ce VER. PANNEAU COMMANDE n'affecte pas les fonctions de la télécommande.
- Lorsque le panneau de commande est verrouillé, maintenir enfoncée le bouton INPUT du projecteur pendant environ 10 secondes permet de changer le réglage sur [DESACT.].

ASTUCE : Lorsque la fonction [VER. PANNEAU COMMANDE] est activée, une icône de verrouillage des touches [🔒] apparaît en bas à droite du menu.

Activer la sécurité [SECURITE]

Cette fonction active ou désactive la fonction SECURITE.

A moins que le mot-clé correct ne soit saisi, le projecteur ne peut pas projeter d'image. (→ page 30)

REMARQUE : Votre réglage ne sera pas affecté même lorsque [RESET] est exécuté à partir du menu.

Sélection de la vitesse de transmission [VITESSE DE TRANSMISSION]

Cette fonction définit la vitesse de transmission du port de contrôle PC (D-Sub 9P). Elle supporte des vitesses de 4800 à 38400 bps. La vitesse par défaut est de 38400 bps. Sélectionnez la vitesse de transmission en bauds appropriée pour l'équipement à connecter (selon l'équipement, une vitesse de transmission en bauds plus faible peut être conseillée pour de longs câbles).

REMARQUE : La vitesse de transmission sélectionnée ne sera pas affectée, même si [RESET] a été exécuté à partir du menu.

Réglage de l'identifiant dans la section [CONTROLE ID] du projecteur

Il est possible d'utiliser plusieurs projecteurs séparément et indépendamment avec la même télécommande si celle-ci dispose de la fonction CONTROLE ID. Si vous affectez le même identifiant à tous les projecteurs, vous pouvez commander tous les projecteurs en utilisant la même télécommande, ce qui peut s'avérer pratique. Pour ce faire, il faut affecter un identifiant à chaque projecteur.

NUMERO DE CONTROLE ID.... Sélectionnez un nombre entre 1 et 254 à affecter au projecteur.

CONTROLE ID..... Sélectionnez [DESACT.] pour désactiver le paramètre CONTROLE ID et sélectionnez [ACTIVE] pour activer le paramètre CONTROLE ID.

REMARQUE :

- Si [ACTIVE] est sélectionné pour [CONTROLE ID], vous ne pouvez pas faire fonctionner le projecteur avec la télécommande qui ne supporte pas la fonction CONTROLE ID. (Dans ce cas, vous pouvez utiliser les boutons présents sur le boîtier du projecteur.)
- Vos réglages ne seront pas affectés même lorsque [RESET] est effectué à partir du menu.
- Appuyer sur et maintenir enfoncé le bouton ENTER pendant 10 secondes affichera le menu pour annuler le Contrôle ID.

Affecter ou modifier l'identifiant Contrôle ID

1. Allumez le projecteur.

2. Appuyez sur le bouton ID SET de la télécommande.

L'écran CONTROLE ID apparaît.



Si le projecteur peut être commandé avec l'identifiant de télécommande actuel, [ACTIVE] est affiché. Si le projecteur ne peut pas être commandé avec l'identifiant de télécommande actuel, [DESACTIVE] est affiché. Pour pouvoir commander le projecteur inactif, affectez l'identifiant Contrôle ID utilisé pour le projecteur en suivant la procédure suivante (Étape 3).

3. Appuyez sur l'un des boutons du pavé numérique tout en maintenant le bouton ID SET de la télécommande enfoncé.

Exemple :

Pour affecter « 3 », appuyez sur le bouton « 3 » de la télécommande.

Aucun ID signifie que tous les projecteurs peuvent être commandés ensemble avec une même télécommande. Pour activer « Aucun ID », saisissez « 000 » ou appuyez sur le bouton CLEAR.



ASTUCE : La plage des identifiants est comprise entre 1 et 254.

4. Relâchez le bouton ID SET.

L'écran CONTROLE ID mis à jour apparaît.

REMARQUE :

- Les identifiants peuvent être effacés au bout de quelques jours lorsque les piles sont épuisées ou retirées.
- Appuyer accidentellement sur n'importe quel bouton de la télécommande efface l'identifiant actuellement spécifié lorsque les piles ont été enlevées.

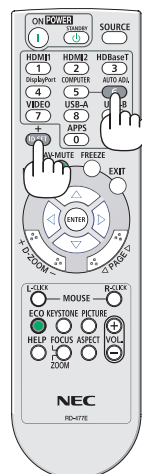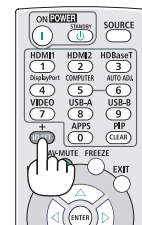

Utilisation d'un motif de test [MOTIF DE TEST]

Affiche le modèle de test pour la vérification de la distorsion d'image au moment de la configuration du projecteur. Appuyez sur le bouton ENTER pour afficher le modèle de test ; appuyez sur le bouton EXIT pour fermer le modèle de test et retourner au menu. L'utilisation du menu et les corrections pour keystone, pierre angulaire et coussinet ne sont pas disponibles lorsque le modèle de test est affiché.

[PARAMETRES RESEAU]

Pour plus de détails sur chacun des [PARAMETRES RESEAU], voir « 7-3. PARAMETRES RESEAU » (→ page 99).

[OPTIONS(1)]



[COMMUTATION DOUCE]

Lorsque le connecteur d'entrée est modifié, l'image affichée juste avant le changement reste affichée jusqu'à l'affichage de la nouvelle image sans coupure due à une absence de signal.

Sélection du mode ventilateur [MODE VENTILATEUR]

Cette option vous permet de sélectionner deux modes pour la vitesse du ventilateur : Mode automatique et mode haute altitude.

AUTO Les ventilateurs intégrés fonctionnent automatiquement à une vitesse variable suivant la température interne.

HAUTE ALTITUDE Les ventilateurs intégrés fonctionnent à haute vitesse. Sélectionnez cette option lorsque le projecteur est utilisé à une altitude d'environ 5 500 pieds/1 700 mètres ou plus.

REMARQUE :

- Réglez [MODE VENTILATEUR] sur [HAUTE ALTITUDE] lorsque le projecteur est utilisé à des altitudes d'environ 5 500 pieds/1 700 mètres ou plus.
- Utiliser le projecteur à des altitudes d'environ 5 500 pieds/1 700 mètres sans régler sur [HAUTE ALTITUDE] peut causer une surchauffe et le projecteur pourrait s'éteindre. Si cela se produit, attendez quelques minutes et allumez le projecteur.
- Utiliser le projecteur à des altitudes moins importantes que 5 500 pieds/1 700 mètres ou encore moins et régler sur [HAUTE ALTITUDE] peut provoquer une baisse de température trop forte de la lampe, et causer une oscillation de l'image. Commutez du [MODE VENTILATEUR] à [AUTO].
- Utiliser le projecteur à des altitudes d'environ 5 500 pieds/1 700 mètres ou plus peut raccourcir la durée de vie des composants optiques tels que la lampe.
- Vos réglages ne seront pas affectés même lorsque [RESET] est effectué à partir du menu.

ASTUCE :

- Lorsque [HAUTE ALTITUDE] est sélectionné, une icône [🏔️] s'affiche en bas de l'écran du menu.

Sélection du format du signal [SELECTION DU SIGNAL]

[ORDINATEUR]

Vous permet de choisir [ORDINATEUR] pour une source RGB telle que l'ordinateur, ou [COMPOSANT] pour une source de composant vidéo telle qu'un lecteur DVD. Sélectionnez normalement [RGB/COMPOSANT] et le projecteur détecte automatiquement un signal composant. Toutefois, certains signaux composants ne peuvent pas être détectés par le projecteur. Si cela se produit, sélectionnez [COMPOSANT].

Activer ou désactiver le mode WXGA [MODE WXGA]

La sélection de [ACTIVE] donne la priorité aux signaux WXGA (1 280 × 800)/WUXGA (1 920 × 1 200) en reconnaissant un signal d'entrée.

Lorsque [MODE WXGA] est réglé sur [ACTIVE], XGA (1 024 × 768) / UXGA (1 600 × 1 200) risquent de ne pas être reconnus sur les modèles ME402X/MC422X/MC372X/MC342X/MC302X. Dans ce cas, sélectionnez [DESACT.].

REMARQUE :

- [DESACT.] est sélectionné en sortie d'usine pour ME402X/MC422X/MC372X/MC342X/MC302X.
 - [ACTIVE] est sélectionné en sortie d'usine pour ME382U/ME342U/ME372W/MC382W/MC332W.
-

Activation du mode de désentrelacé [DESENTRELACE]

Active ou désactive la fonction de désentrelacement pour un signal de télécinéma.

DESACT.....Sélectionnez cette option s'il y a du scintillement ou des artefacts dans la vidéo.

ACTIVE.....Réglage standard par défaut.

REMARQUE : Cette fonction n'est pas disponible pour les signaux TVHD (progressifs) et d'ordinateur.

Réglage du niveau vidéo [NIVEAU VIDEO]

Sélection du niveau de signal vidéo lors de la connexion d'un périphérique externe à la borne HDMI 1 IN ou la borne HDMI 2 IN du projecteur.

AUTOLe niveau vidéo est changé automatiquement en se basant sur l'information du périphérique émettant le signal.
En fonction de l'appareil connecté, ce réglage peut ne pas être effectué correctement. Dans ce cas, changez pour « NORMAL » ou « AMELIORE » depuis le menu et visionnez avec le réglage optimal.

NORMALCeci désactive le mode amélioré.

AMELIORE.....Pour augmenter le contraste de l'image, et rendre les sections sombres et lumineuses plus dynamiques.

Activation des tonalités des touches et des tonalités d'erreur [BIP]

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver les sons émis par les touches ou en cas d'alarme suite à une erreur, ou lorsqu'une des opérations suivantes est effectuée.

- Affichage du menu principal
- Commutation d'une source à l'autre
- Réinitialisation des données à l'aide de la fonction [RESET]
- Pression du bouton POWER ON ou STANDBY

ASTUCE :

- La commande de volume [BIP] est désactivée. Le bouton AV-MUTE n'est pas effectif pour arrêter l'avertisseur sonore. Si vous souhaitez activer la fonction de BIP, réglez [BIP] sur [DESACT.].

[OPTIONS(2)]**Sélection de l'économie d'énergie en [MODE VEILLE]**

Le projecteur dispose de trois modes de veille : [NORMAL], [RESEAU EN VEILLE], et [VEILLE].

Le mode NORMAL est le mode qui vous permet de mettre le projecteur dans un état consommant moins d'énergie que le mode RESEAU EN VEILLE.

- NORMAL** Lorsque [NORMAL] est sélectionné, seules les boutons et les fonctions suivantes fonctionnent :
- Boutons POWER sur le boîtier du projecteur et la télécommande, MARCHÉ AUTO ACT et mise sous tension depuis la commande de contrôle PC.
- RESEAU EN VEILLE** Lorsque [RESEAU EN VEILLE] est sélectionné, le projecteur peut être activé via une connexion au réseau local câblé et uniquement les boutons, port et fonctions suivants fonctionnent :
- Boutons POWER sur le boîtier du projecteur et sur la télécommande, mettant sous tension la commande de contrôle du PC, MARCHÉ AUTO ACT, port réseau local, unité réseau local sans fil (en option), fonctionnement par Service d'aide à l'utilisateur, fonction réseau local et fonction de courrier d'alerte.
- VEILLE**..... Maintenez l'état de veille. La puissance de consommation augmente davantage que le réglage NORMAL. Sélectionnez ce mode dans les cas suivants :
- Pour l'utilisation constante du port USB-A.

IMPORTANT :

- Lorsque [RESEAU EN VEILLE] est réglé pour [MODE VEILLE] et le réseau est en état déconnecté depuis 3 minutes, [MODE VEILLE] est passera automatiquement à [NORMAL] afin de consommer moins d'énergie.
- Vos réglages pour le [MODE VEILLE] ne seront pas affectés lorsque [RESET] est exécuté depuis le menu.
- Dans les conditions ci-dessous, le réglage du [MODE VEILLE] est désactivé et le projecteur passera en mode **SOMMEIL** *.

* Mode sommeil se rapporte au mode sans restrictions fonctionnelles par le [MODE VEILLE]. La consommation d'électricité en mode **SOMMEIL** est relativement plus élevée que le mode [RESEAU EN VEILLE]. L'indicateur d'état s'allume en vert.

En [MODE VEILLE] → [RESEAU EN VEILLE] est sélectionné

- Lorsque [SERVICES RESEAU] → [PARAMETRES AMX] → [ACTIVER] est sélectionné
- Lorsque [SERVICES RESEAU] → [PARAMETRES CRESTRON] → [CONTROLE CRESTRON] → [ACTIVER] est sélectionné
- Lorsque [PARAMETRES RESEAU] → [RESEAU LOCAL SS FIL] → Sauf pour [DESACTIVER] et le montage du réseau local sans fil sur le projecteur
- Lorsque le signal est entré aux bornes d'ordinateur, HDMI 1 IN, HDMI 2 IN ou USB-B

REMARQUE :

- Même si [NORMAL] est sélectionné dans [MODE VEILLE], vous pouvez activer ou désactiver l'alimentation à l'aide du port PC CONTROL.
- La consommation d'énergie en mode veille ne sera pas prise en compte dans le calcul de la réduction des émissions de CO₂.
- Vos réglages ne seront pas affectés même lorsque [RESET] est effectué à partir du menu.

Activation de la mise en marche automatique [DEMARRAGE DIRECT]

Met automatiquement en marche le projecteur lorsque le câble d'alimentation est branché sur le secteur. Il n'est alors plus nécessaire de toujours utiliser la touche POWER de la télécommande ou du projecteur.

Allumer le projecteur en appliquant le signal d'ordinateur [MARCHE AUTO ACT]

Lorsque le projecteur est en mode veille, l'envoi d'un signal d'ordinateur ou HDMI depuis un ordinateur connecté à l'entrée de COMPUTER IN, à l'entrée de HDMI1 ou HDMI2 mettra le projecteur en marche et projettera simultanément l'image.

Cette fonction permet de ne pas toujours devoir utiliser la touche POWER de la télécommande ou du projecteur pour allumer le projecteur.

Pour utiliser cette fonction, connectez d'abord un ordinateur au projecteur puis le projecteur à une prise secteur CA active.

REMARQUE :

- Déconnecter un signal d'ordinateur depuis l'ordinateur n'éteindra pas le projecteur. Nous recommandons d'utiliser cette fonction en combinaison avec la fonction MARCHE AUTO DES.
 - Cette fonction n'est pas disponible dans les conditions suivantes :
 - lorsqu'un signal composant est appliqué au connecteur ORDINATEUR IN
 - lorsqu'un signal Sync sur verte RGB ou un signal Sync composite est appliqué
 - Pour activer MARCHE AUTO ACT après avoir éteint le projecteur, attendez 5 secondes puis entrez un ordinateur ou un signal HDMI. Si un ordinateur ou un signal HDMI est toujours présent lorsque le projecteur est éteint, MARCHE AUTO ACT ne fonctionne pas et le projecteur reste en mode veille.
 - En fonction du projecteur en cours d'utilisation, la MARCHE AUTO ACT risque de ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, réglez [MODE VEILLE] sur [RESEAU EN VEILLE].
-

Activation de la gestion d'alimentation [MARCHE AUTO DES]

Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez activer la fonction de mise en arrêt automatique du projecteur (au moment sélectionné : 0:05, 0:10, 0:15, 0:20, 0:30, 1:00) s'il n'y a pas de signal reçu par une entrée ou si aucune opération n'est effectuée.

Sélection de la source par défaut [SELEC. ENTR. PAR DEF.]

Vous pouvez régler le projecteur pour activer par défaut n'importe laquelle de ses entrées à chaque démarrage du projecteur.

DERNIERE	Règle le projecteur pour mettre par défaut la dernière ou précédente entrée active à chaque démarrage du projecteur.
AUTO	Recherche une source active dans l'ordre HDMI1 → HDMI2 → ORDINATEUR → VIDEO → USB-A → ORDINATEUR et affiche la première source trouvée.
HDMI1	Affiche la source numérique en provenance du connecteur HDMI 1 IN à chaque démarrage du projecteur.
HDMI2	Affiche la source numérique en provenance du connecteur HDMI 2 IN à chaque démarrage du projecteur.
ORDINATEUR	Affiche le signal d'ordinateur depuis le connecteur ORDINATEUR IN à chaque fois que le projecteur est allumé.
VIDEO	Affiche la source Vidéo (VIDEO IN) à chaque démarrage du projecteur.
USB-A	Affiche les diapositives ou lit les films présents sur la mémoire USB à chaque démarrage du projecteur.
RESEAU	Affiche un signal en provenance du port réseau local (RJ-45) ou du module réseau local sans fil USB.
USB-B	Permet d'afficher le signal en provenance du port USB-B à chaque mise en marche du projecteur. Le projecteur ne cherche pas de signal à partir de USB-B dans AUTO. Pour la projection d'image à partir du port USB-B, sélectionnez USB-B ou DERNIÈRE.

Réglage du facteur d'émission de carbone [CONVERSION CARBONE]

Ajuste le facteur d'émission de carbone pour les calculs d'économie de carbone. Le réglage initial est de 0,505 [kg-CO₂/kWh] basé sur les émissions de CO₂ figurant dans Combustion d'énergie (édition 2008), publié par l'OCDE.

Sélection de vos valeurs monétaires [VALEURS MONETAIRES]

Affiche le coût de l'électricité (disponible en 4 unités de valeurs monétaires).

\$	Dollar américain
€	Euro de l'UE
JP¥	Yen japonais
RMB¥	Yuan chinois

Changement du réglage des valeurs monétaires et du réglage de conversion des valeurs monétaires [CONV. VAL. MONETAIRES]

Change le réglage des valeurs monétaires et le réglage de conversion des valeurs monétaires pour le COMPTEUR DE CARBONE.

Le réglage initial est comme suit :

Dollar américain	0,11 [\$/kWh]
Euro de l'UE	0,19 [€/kWh]
Yen japonais	20 [¥/kWh]
Yuan chinois	0,48 [¥/kWh]

Les réglages initiaux du dollar US, de l'euro (UE) et du yen japonais se basent sur « Prix de l'énergie et taxes (second quart 2010) » publié par l'OCDE.

Le réglage initial pour le yuan chinois est basé sur « Fichier de Données Chinoises (2010) » publié par le JETRO.

[CONVERGENCE STATIQUE]

Cette fonction vous permet d'ajuster la différence de couleur de l'image. Cela peut être ajusté par unité de ± 1 pixel dans le sens horizontal pour HORIZONTAL R, G et B, et dans le sens vertical pour VERTICAL R, G et B.

- Cette fonction n'est pas prise en charge par le ME372W/MC382W/MC332W/ME402X/MC422X/MC372X/MC342X/MC302X.

7 Descriptions de menu & Fonctions [INFO.]

Affiche l'état du signal actuel et l'utilisation de la lampe. Cet élément compte sept pages. Les informations fournies sont les suivantes :

ASTUCE : Lorsque vous appuyez sur la touche AIDE de la télécommande, les rubriques du menu [INFO.] sont affichées.

[TEMPS D'UTILISATION]



[DUREE VIE RESTANTE LAMPE] (%)*

[HEURES D'UTILIS. LAMPE] (H)

[HEURES D'UTILIS. FILTRE] (H)

[ECO TOTALE DE CARB.] (kg-CO2)

[ECO TOTALE DE COUT]

- * L'indicateur de progression affiche le pourcentage restant de durée de vie de l'ampoule.

Le chiffre vous informe de l'utilisation de la lampe. Lorsque la durée de vie restante de la lampe atteint 0, la barre d'indication DUREE VIE RESTANTE LAMPE passe de 0% à 100 heures et commence le compte à rebours.

Le projecteur ne s'allumera pas si la durée d'utilisation restante de la lampe est de 0 heures.

- Le message indiquant que la lampe ou les filtres doivent être remplacés sera affiché pendant une minute lorsque le projecteur est allumé et lorsque la touche POWER sur le projecteur ou la télécommande est enfoncée.

Pour annuler ce message, appuyez sur n'importe quelle touche du projecteur ou de la télécommande.

Durée de vie de la lampe (H)			Lampe de remplacement
MODE ECO			
DESACT./ECO AUTO	NORMAL	ECOLOGIQUE	
10 000	12 000	15 000	NP47LP

*1 Ce n'est pas une période de garantie. Des réparations et des pièces de rechange peuvent être nécessaires avant le remplacement de la lampe.

- [ECO TOTALE DE CARB.]

Permet d'afficher les estimations de réduction d'émissions de carbone, en kg. Le facteur d'émission de carbone utilisé pour les calculs est basé sur les valeurs de l'OCDE (édition 2008). (→ page 25)

[SOURCE(1)]

ENTREE	REGLAGE	CONFIG.	INFO.	RESET
◀ TEMPS D'UTILISATION • SOURCE(1) • SOURCE(2) ▶ (1/3)				
NOM DE LA SOURCE	1024x768			
INDEX DES SOURCES	108			
FREQUENCE HORIZONTALE	48[kHz]			
FREQUENCE VERTICALE	60[Hz]			
TYPE SYNC	SYNC. SEPARÉE			
POLARITE SYNCHRO.	H:(+) V:(+)			
TYPE DE NUMERISATION	NON-ENTRELAÇÉ			
EXIT : SORTIR ↕ : DEPLAC ⇐ : DEPLAC				
HDMI1 AVANCE				

[NOM DE LA SOURCE]

[FREQUENCE HORIZONTALE]

[TYPE SYNC]

[TYPE DE NUMERISATION]

[INDEX DES SOURCES]

[FREQUENCE VERTICALE]

[POLARITE SYNCHRO.]

[SOURCE(2)]

ENTREE	REGLAGE	CONFIG.	INFO.	RESET
◀ TEMPS D'UTILISATION • SOURCE(1) • SOURCE(2) ▶ (1/3)				
TYPE DE SIGNAL	RGB			
TYPE DE VIDEO	---			
PROFONDEUR DE BIT	8[bits]			
NIVEAU VIDEO	PLEIN			
EXIT : SORTIR ↕ : DEPLAC ⇐ : DEPLAC				
HDMI1 AVANCE				

[TYPE DE SIGNAL]

[PROFONDEUR DE BIT]

[TYPE DE VIDEO]

[NIVEAU VIDEO]

[RESEAU LOCAL CABLE]

ENTREE	REGLAGE	CONFIG.	INFO.	RESET
◀ RESEAU LOCAL CABLE • RESEAU LOCAL SS FIL ▶ (2/3)				
ADRESSE IP	. . .			
MASQUE SUBNET	. . .			
PASSERELLE	. . .			
ADRESSE MAC	00:00:00:00:00:00			
EXIT : SORTIR ↕ : DEPLAC ⇐ : DEPLAC				
HDMI1 AVANCE				

[ADRESSE IP]

[PASSERELLE]

[MASQUE SUBNET]

[ADRESSE MAC]

[RESEAU LOCAL SS FIL]

ENTREE	REGLAGE	CONFIG.	INFO.	RESET
◀ RESEAU LOCAL CABLE ▶ RESEAU LOCAL SS FIL ▶ (2/3)				
ADRESSE IP		. . .		
MASQUE SUBNET		. . .		
PASSERELLE		. . .		
ADRESSE MAC		---		
SSID		SCD-XXXXXXXXX_XXX		
TYPE DE RESEAU		INFRASTRUCTURE		
SECURITE		DESACT.		
CANAL		---		
NIVEAU DU SIGNAL		0%		
EXIT : SORTIR ↕ : DEPLAC ⬅ : DEPLAC				
HDMI1 AVANCE				

[ADRESSE IP]
[PASSERELLE]
[SSID]
[SECURITE]
[NIVEAU DU SIGNAL]

[MASQUE SUBNET]
[ADRESSE MAC]
[TYPE DE RESEAU]
[CANAL]

[VERSION]

ENTREE	REGLAGE	CONFIG.	INFO.	RESET
◀ VERSION ▶ AUTRES ▶ (3/3)				
FIRMWARE		1.00		
DATA		1.00		
EXIT : SORTIR ↕ : DEPLAC ⬅ : DEPLAC				
HDMI1 AVANCE				

Version [FIRMWARE]
Version [DATA]

[AUTRES]

ENTREE	REGLAGE	CONFIG.	INFO.	RESET
◀ VERSION ▶ AUTRES ▶ (3/3)				
NOM DU PROJECTEUR		PJ-XXXXXXXXX		
HOST NAME		pj-xxxxxxxxx		
MODEL NO.				
SERIAL NUMBER				
LAN UNIT TYPE				
EXIT : SORTIR ↕ : DEPLAC ⬅ : DEPLAC				
HDMI1 AVANCE				

[NOM DU PROJECTEUR]
[HOST NAME]
[MODEL NO.]
[SERIAL NUMBER]
[LAN UNIT TYPE]
[CONTROL ID] (lorsque [CONTROLE ID] est réglé)

8 Descriptions de menu & Fonctions [RESET]



Retour au réglage par défaut [RESET]

La fonction RESET vous permet de revenir aux préréglages d'usine des réglages et ajustements pour l'une ou la totalité des sources, à l'exception des suivantes :

[SIGNAL ACTUEL]

Réinitialise les ajustements du signal actuel aux niveaux préreçlés d'usine.

Les éléments qui peuvent être réinitialisés sont : [PREREGLAGE], [CONTRASTE], [LUMINOSITE], [COULEUR], [TEINTE], [NETTETE], [ASPECT (ratio)], [HORIZONTAL], [VERTICAL], [HORLOGE], [PHASE] et [SURBALAYAGE].

[TOUTES LES DONNEES]

Réinitialisez tous les ajustements et réglages de tous les signaux aux préreçlés d'origine.

Toutes les options peuvent être réinitialisées **SAUF** [LANGUE], [PAPIER PEINT], [ORIENTATION], [MESSAGE DE FILTRE], [CONVERGENCE STATIQUE], [MODE ADMINISTRATEUR], [SECURITE], [VITESSE DE TRANSMISSION], [CONTROLE ID], [MODE VEILLE], [MODE VENTILATEUR], [CONVERSION CARBONE], [VALEURS MONETAIRES], [CONV. VAL. MONETAIRES], [DUREE VIE RESTANTE LAMPE], [HEURES D'UTILIS. LAMPE], [HEURES D'UTILIS. FILTRE], [ECO TOTALE DE CARB.] [RESEAU LOCAL CABLE] et [RESEAU LOCAL SS FIL].

Pour réinitialiser la durée d'utilisation de la lampe, voir « Effacement de la durée d'utilisation de la lampe [EFFACER HEURES LAMPE] ».

Effacement du compteur d'heures de la lampe [EFFACER HEURES LAMPE]

Réinitialise le compteur d'heures de la lampe. La sélection de cette option fait apparaître un sous-menu de confirmation. Sélectionnez [OUI] et appuyez sur le bouton ENTER.

REMARQUE : La durée écoulée de la lampe n'est pas affectée, y compris lorsque [RESET] est effectué depuis le menu.

REMARQUE : Le projecteur s'éteint et se met en mode veille lorsque vous continuez d'utiliser le projecteur encore 100 heures après la fin de vie de la lampe. Dans cet état, il est impossible d'effacer le compteur d'heures d'utilisation de la lampe dans le menu. Dans ce cas, appuyez sur le bouton HELP de la télécommande pendant 10 secondes pour réinitialiser le compteur d'heures de la lampe. Ne faites cela qu'après avoir remplacé la lampe.

Effacer les heures d'utilisation du filtre [EFFACER HEURES FILTRE]

Remet à zéro l'utilisation du filtre. La sélection de cette option fait apparaître un sous-menu de confirmation. Sélectionnez [OUI] et appuyez sur le bouton ENTER.

REMARQUE : La durée écoulée du filtre n'est pas affectée, y compris lorsque [RESET] est effectué depuis le menu.


6. Installation et connexions

① Réglage de l'écran et du projecteur

Utilisez cela pour avoir une idée générale de la taille d'écran qui sera réglée dans une certaine position, la taille d'écran dont vous avez besoin ainsi que la distance dont vous aurez besoin pour projeter des images à la taille désirée.

La gamme de distance de projection à laquelle la mise au point est possible est de 0,9 (pour 30 pouces) à 10,9 m (pour 300 pouces). Installez dans cette gamme.

[MC422X/MC372X]

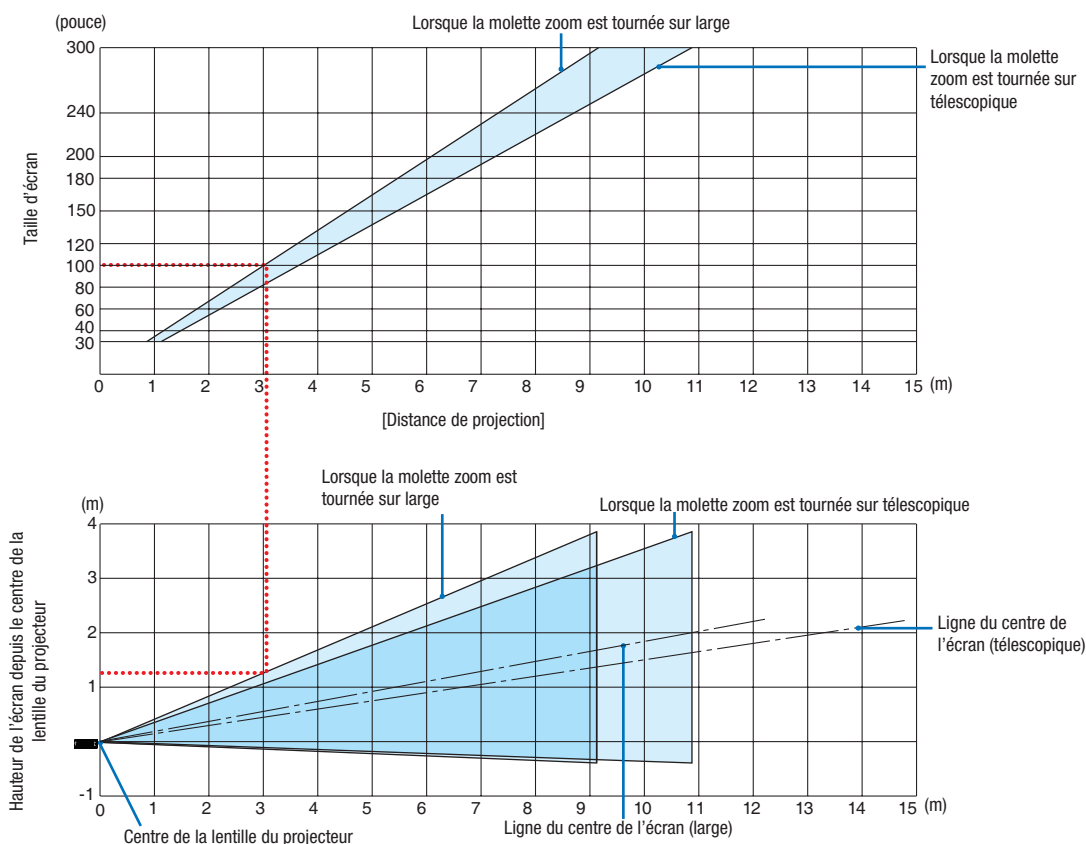

[Lecture du tableau]


Depuis le tableau en haut de cette page, afin de projeter de larges images sur un écran 100, installez le projecteur à environ 3,0 m vers l'avant.

De plus, depuis le tableau du bas, nous pouvons voir qu'environ 1,3 m sont requis depuis le centre de la lentille du projecteur jusqu'au bord le plus haut de l'écran. Utilisez cette fonction afin de voir si suffisamment de hauteur peut être fournie depuis le projecteur vers le plafond et pour l'installation de l'écran. Le schéma montre la distance de projection lorsque le projecteur est installé horizontalement.

6. Installation et connexions

La gamme de distance de projection à laquelle la mise au point est possible est de 0,8 (pour 30 pouces) à 13,8 m (pour 300 pouces). Installez dans cette gamme.

[ME402X]

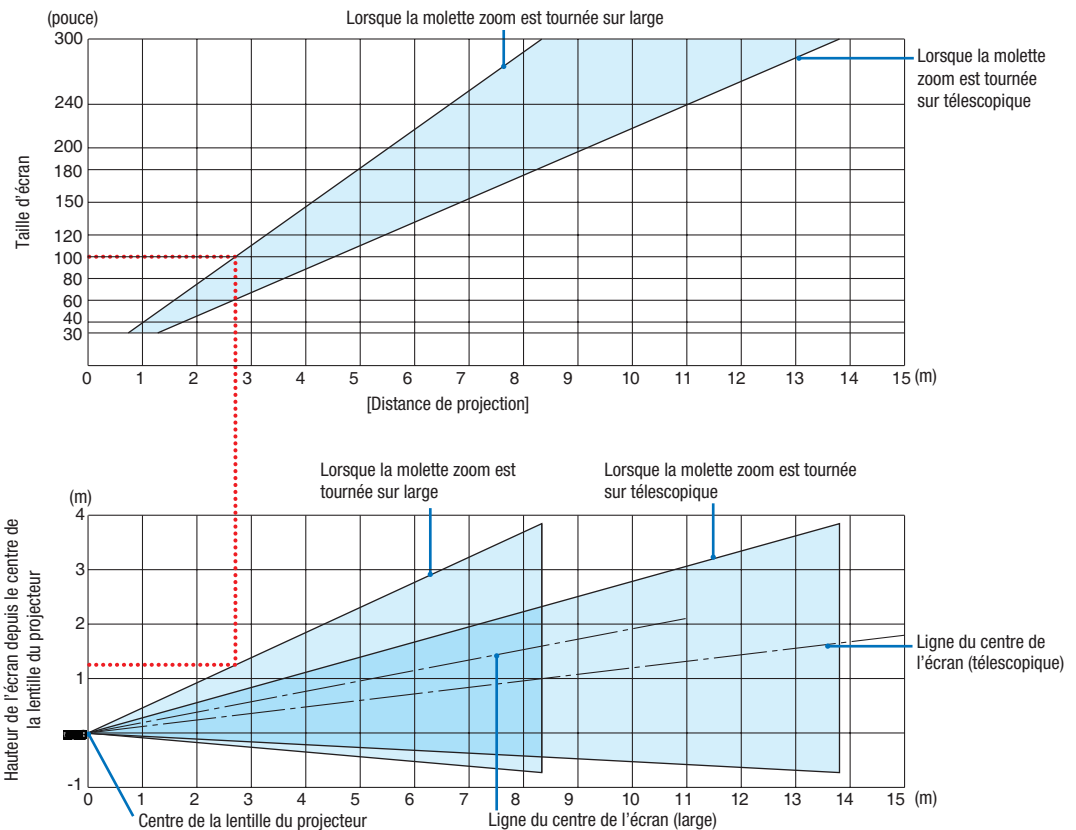

[Lecture du tableau]


Depuis le tableau en haut de cette page, afin de projeter de larges images sur un écran 100, installez le projecteur à environ 2,7 m vers l'avant.

De plus, depuis le tableau du bas, nous pouvons voir qu'environ 1,3 m sont requis depuis le centre de la lentille du projecteur jusqu'au bord le plus haut de l'écran. Utilisez cette fonction afin de voir si suffisamment de hauteur peut être fournie depuis le projecteur vers le plafond et pour l'installation de l'écran.

6. Installation et connexions

La gamme de distance de projection à laquelle la mise au point est possible est de 0,9 (pour 30 pouces) à 10,9 m (pour 300 pouces). Installez dans cette gamme.

[MC342X/MC302X]

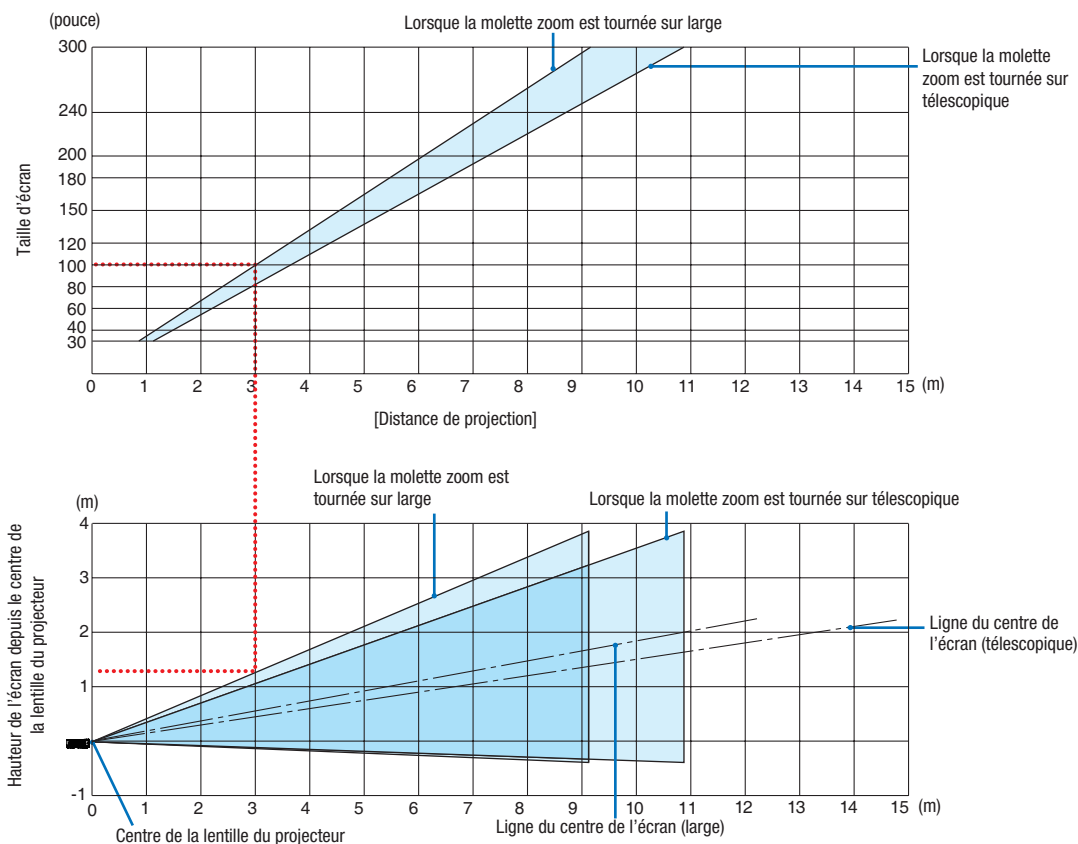

[Lecture du tableau]


Depuis le tableau en haut de cette page, afin de projeter de larges images sur un écran 100, installez le projecteur à environ 3,0 m vers l'avant.

De plus, depuis le tableau du bas, nous pouvons voir qu'environ 1,3 m sont requis depuis le centre de la lentille du projecteur jusqu'au bord le plus haut de l'écran. Utilisez cette fonction afin de voir si suffisamment de hauteur peut être fournie depuis le projecteur vers le plafond et pour l'installation de l'écran. Le schéma montre la distance de projection lorsque le projecteur est installé horizontalement.

6. Installation et connexions

La gamme de distance de projection à laquelle la mise au point est possible est de 0,8 (pour 30 pouces) à 13,4 m (pour 300 pouces). Installez dans cette gamme.

[ME372W]

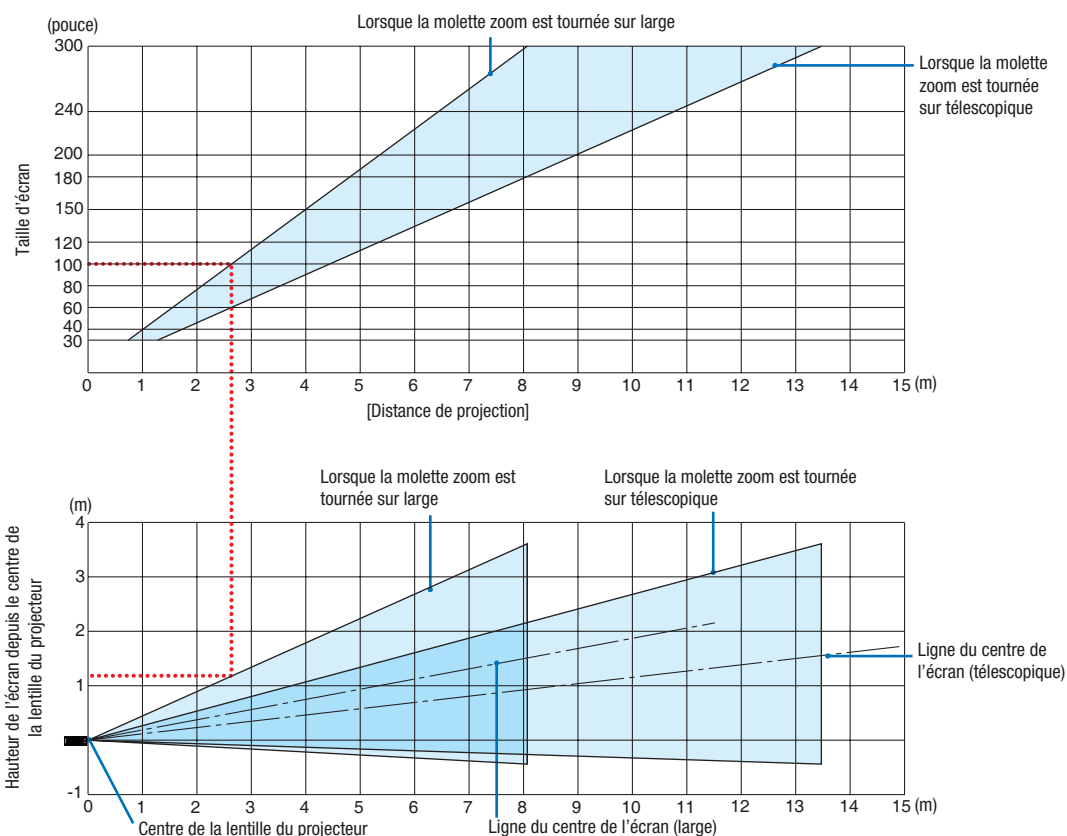

[Lecture du tableau]


Depuis le tableau en haut de cette page, afin de projeter de larges images sur un écran 100, installez le projecteur à environ 2,7 m vers l'avant.

De plus, depuis le tableau du bas, nous pouvons voir qu'environ 1,2 m sont requis depuis le centre de la lentille du projecteur jusqu'au bord le plus haut de l'écran. Utilisez cette fonction afin de voir si suffisamment de hauteur peut être fournie depuis le projecteur vers le plafond et pour l'installation de l'écran.

6. Installation et connexions

La gamme de distance de projection à laquelle la mise au point est possible est de 0,9 (pour 30 pouces) à 10,7 m (pour 300 pouces). Installez dans cette gamme.

[MC382W]

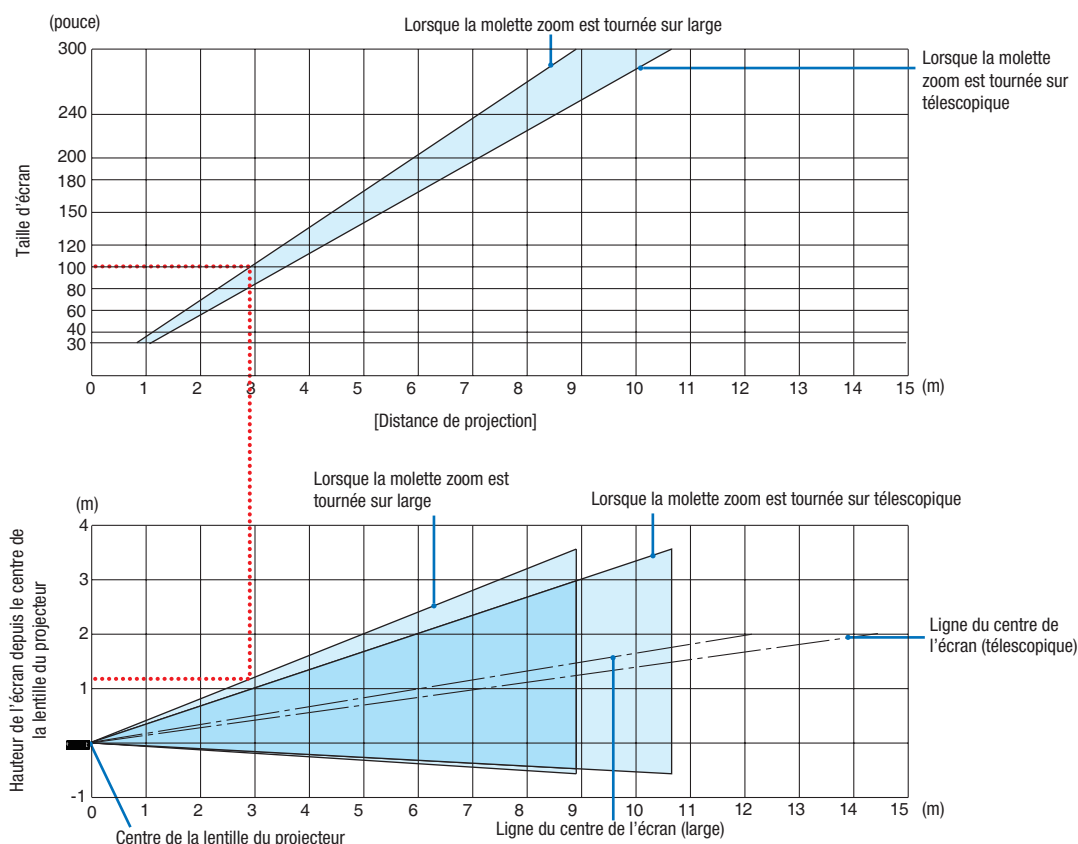

[Lecture du tableau]


Depuis le tableau en haut de cette page, afin de projeter de larges images sur un écran 100, installez le projecteur à environ 3,0 m vers l'avant.

De plus, depuis le tableau du bas, nous pouvons voir qu'environ 1,2 m sont requis depuis le centre de la lentille du projecteur jusqu'au bord le plus haut de l'écran. Utilisez cette fonction afin de voir si suffisamment de hauteur peut être fournie depuis le projecteur vers le plafond et pour l'installation de l'écran. Le schéma montre la distance de projection lorsque le projecteur est installé horizontalement.

6. Installation et connexions

La gamme de distance de projection à laquelle la mise au point est possible est de 1,0 (pour 30 pouces) à 11,6 m (pour 300 pouces). Installez dans cette gamme.

[MC332W]

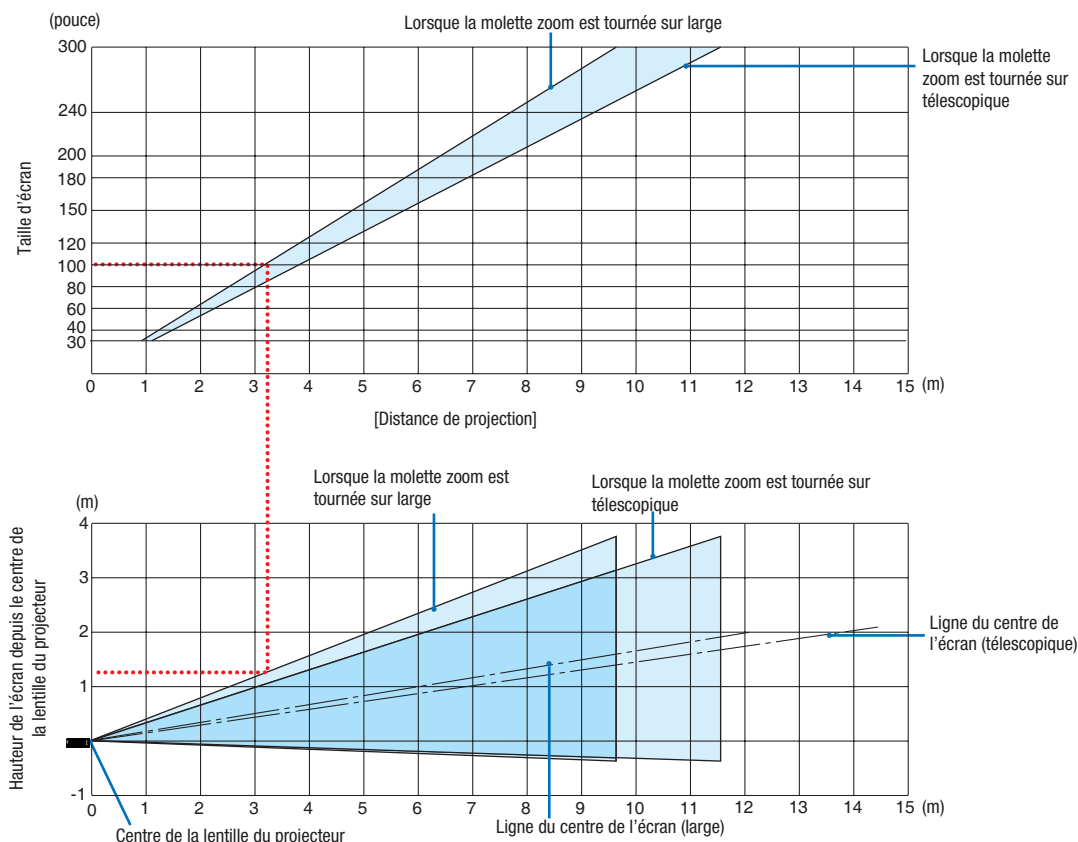

[Lecture du tableau]


Depuis le tableau en haut de cette page, afin de projeter de larges images sur un écran 100, installez le projecteur à environ 3,2 m vers l'avant.

De plus, depuis le tableau du bas, nous pouvons voir qu'environ 1,3 m sont requis depuis le centre de la lentille du projecteur jusqu'au bord le plus haut de l'écran. Utilisez cette fonction afin de voir si suffisamment de hauteur peut être fournie depuis le projecteur vers le plafond et pour l'installation de l'écran. Le schéma montre la distance de projection lorsque le projecteur est installé horizontalement.

6. Installation et connexions

La gamme de distance de projection à laquelle la mise au point est possible est de 0,8 (pour 30 pouces) à 12,9 m (pour 300 pouces). Installez dans cette gamme.

[ME382U/ME342U]

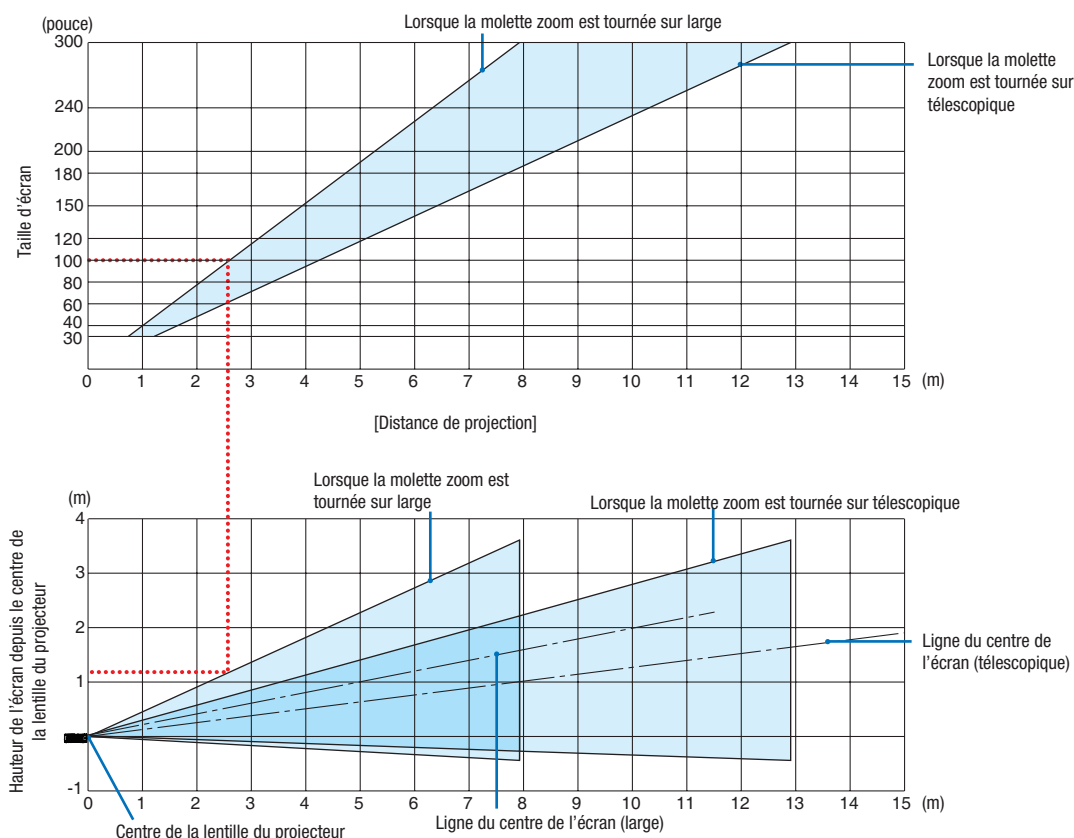

[Lecture du tableau]


Depuis le tableau en haut de cette page, afin de projeter de larges images sur un écran 100, installez le projecteur à environ 2,6 m vers l'avant.

De plus, depuis le tableau du bas, nous pouvons voir qu'environ 1,2 m sont requis depuis le centre de la lentille du projecteur jusqu'au bord le plus haut de l'écran. Utilisez cette fonction afin de voir si suffisamment de hauteur peut être fournie depuis le projecteur vers le plafond et pour l'installation de l'écran.

Distance de projection et taille d'écran

La section suivante indique les bonnes positions respectives du projecteur et de l'écran. Reportez-vous au tableau pour déterminer la position d'installation.

Tableau de distances

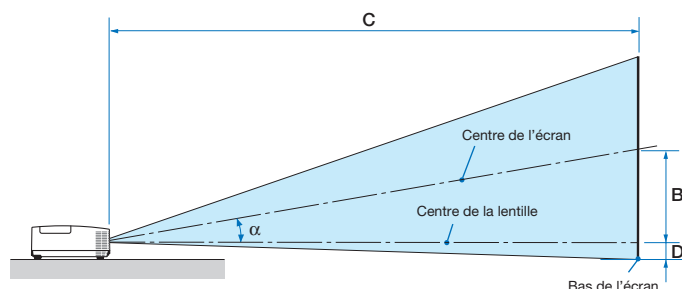

- B = Distance verticale entre le centre de la lentille et le centre de l'écran
- C = Distance de projection
- D = Distance verticale entre le centre de la lentille et le bas de l'écran (haut de l'écran pour une application au plafond)
- α = Angle de projection

REMARQUE : Les valeurs indiquées dans les tableaux sont des valeurs de conception et sont susceptibles de varier.

[MC422X/MC372X]

Taille d'écran						B		C				D		α			
Diagonale		Largeur		Hauteur				Grand angle			télé			Grand angle		télé	
pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm	-	pouce	mm	pouce	mm	degré	-	degré
30	762	24	610	18	457	6	163	35	900	-	43	1083	-3	-65	10,3	-	8,6
40	1016	32	813	24	610	9	218	47	1204	-	57	1448	-3	-87	10,3	-	8,6
60	1524	48	1219	36	914	13	327	71	1812	-	86	2179	-5	-130	10,2	-	8,5
80	2032	64	1626	48	1219	17	436	95	2421	-	115	2910	-7	-174	10,2	-	8,5
100	2540	80	2032	60	1524	21	545	119	3029	-	143	3641	-9	-217	10,2	-	8,5
120	3048	96	2438	72	1829	26	653	143	3637	-	172	4372	-10	-261	10,2	-	8,5
150	3810	120	3048	90	2286	32	817	179	4550	-	215	5468	-13	-326	10,2	-	8,5
180	4572	144	3658	108	2743	39	980	215	5462	-	258	6564	-15	-391	10,2	-	8,5
200	5080	160	4064	120	3048	43	1089	239	6070	-	287	7295	-17	-435	10,2	-	8,5
240	6096	192	4877	144	3658	51	1307	287	7287	-	345	8756	-21	-522	10,2	-	8,5
270	6858	216	5486	162	4115	58	1470	323	8199	-	388	9853	-23	-587	10,2	-	8,5
300	7620	240	6096	180	4572	64	1634	359	9112	-	431	10949	-26	-652	10,2	-	8,5

[ME402X]

Taille d'écran						B		Grand angle		C		D		α			
Diagonale		Largeur		Hauteur							télé			Grand angle		télé	
pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm	-	pouce	mm	pouce	mm	degré	-	degré
30	762	24	610	18	457	6	157	31	778	-	52	1327	-3	-71	11,4	-	6,8
40	1016	32	813	24	610	8	210	42	1056	-	70	1788	-4	-95	11,2	-	6,7
60	1524	48	1219	36	914	12	314	63	1612	-	107	2710	-6	-143	11,0	-	6,6
80	2032	64	1626	48	1219	17	419	85	2168	-	143	3632	-8	-191	10,9	-	6,6
100	2540	80	2032	60	1524	21	524	107	2724	-	179	4554	-9	-238	10,9	-	6,6
120	3048	96	2438	72	1829	25	629	129	3280	-	216	5476	-11	-286	10,8	-	6,5
150	3810	120	3048	90	2286	31	786	162	4114	-	270	6859	-14	-357	10,8	-	6,5
180	4572	144	3658	108	2743	37	943	195	4948	-	324	8242	-17	-429	10,8	-	6,5
200	5080	160	4064	120	3048	41	1048	217	5504	-	361	9164	-19	-476	10,8	-	6,5
240	6096	192	4877	144	3658	50	1257	260	6616	-	433	11008	-23	-572	10,8	-	6,5
270	6858	216	5486	162	4115	56	1414	293	7450	-	488	12391	-25	-643	10,8	-	6,5
300	7620	240	6096	180	4572	62	1572	326	8284	-	542	13774	-28	-714	10,7	-	6,5

[MC342X/MC302X]

Taille d'écran						B		C				D		α			
Diagonale		Largeur		Hauteur				Grand angle			télé			Grand angle		télé	
pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm	-	pouce	mm	pouce	mm	degré	-	degré
30	762	24	610	18	457	6	163	34	876	-	42	1058	-3	-65	10,6	-	8,8
40	1016	32	813	24	610	9	218	46	1180	-	56	1422	-3	-87	10,5	-	8,7
60	1524	48	1219	36	914	13	327	70	1786	-	85	2150	-5	-130	10,4	-	8,6
80	2032	64	1626	48	1219	17	436	94	2393	-	113	2879	-7	-174	10,3	-	8,6
100	2540	80	2032	60	1524	21	545	118	3000	-	142	3607	-9	-217	10,3	-	8,6
120	3048	96	2438	72	1829	26	653	142	3606	-	171	4335	-10	-261	10,3	-	8,6
150	3810	120	3048	90	2286	32	817	178	4517	-	214	5427	-13	-326	10,2	-	8,6
180	4572	144	3658	108	2743	39	980	214	5427	-	257	6520	-15	-391	10,2	-	8,5
200	5080	160	4064	120	3048	43	1089	238	6033	-	285	7248	-17	-435	10,2	-	8,5
240	6096	192	4877	144	3658	51	1307	285	7247	-	343	8704	-21	-522	10,2	-	8,5
270	6858	216	5486	162	4115	58	1470	321	8157	-	386	9797	-23	-587	10,2	-	8,5
300	7620	240	6096	180	4572	64	1634	357	9067	-	429	10889	-26	-652	10,2	-	8,5

6. Installation et connexions

[ME372W]

Taille d'écran						B		C				D		α			
Diagonale		Largeur		Hauteur				Grand angle			télé			Grand angle		télé	
pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm	-	pouce	mm	pouce	mm	degré	-	degré
30	762	25	646	16	404	6	154	30	755	-	51	1291	-2	-48	11,5	-	6,8
40	1016	34	862	21	538	8	206	40	1025	-	69	1740	-3	-64	11,3	-	6,7
60	1524	51	1292	32	808	12	309	62	1565	-	104	2638	-4	-95	11,2	-	6,7
80	2032	68	1723	42	1077	16	411	83	2105	-	139	3536	-5	-127	11,1	-	6,6
100	2540	85	2154	53	1346	20	514	104	2645	-	175	4434	-6	-159	11,0	-	6,6
120	3048	102	2585	64	1615	24	617	125	3186	-	210	5332	-8	-191	11,0	-	6,6
150	3810	127	3231	79	2019	30	771	157	3996	-	263	6679	-9	-238	10,9	-	6,6
180	4572	153	3877	95	2423	36	926	189	4806	-	316	8025	-11	-286	10,9	-	6,6
200	5080	170	4308	106	2692	40	1028	210	5346	-	351	8923	-13	-318	10,9	-	6,6
240	6096	204	5169	127	3231	49	1234	253	6427	-	422	10719	-15	-381	10,9	-	6,6
270	6858	229	5816	143	3635	55	1388	285	7237	-	475	12066	-17	-429	10,9	-	6,6
300	7620	254	6462	159	4039	61	1543	317	8048	-	528	13413	-19	-477	10,8	-	6,6

[MC382W]

Taille d'écran						B		C				D		α			
Diagonale		Largeur		Hauteur				Grand angle			télé			Grand angle		télé	
pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm	-	pouce	mm	pouce	mm	degré	-	degré
30	762	25	646	16	404	6	160	34	856	-	41	1046	-2	-42	10,6	-	8,7
40	1016	34	862	21	538	8	214	45	1153	-	55	1403	-2	-55	10,5	-	8,7
60	1524	51	1292	32	808	13	321	69	1748	-	83	2117	-3	-83	10,4	-	8,6
80	2032	68	1723	42	1077	17	428	92	2342	-	111	2831	-4	-111	10,3	-	8,6
100	2540	85	2154	53	1346	21	534	116	2937	-	140	3545	-5	-139	10,3	-	8,6
120	3048	102	2585	64	1615	25	641	139	3531	-	168	4260	-7	-166	10,3	-	8,6
150	3810	127	3231	79	2019	32	802	174	4423	-	210	5331	-8	-208	10,3	-	8,6
180	4572	153	3877	95	2423	38	962	209	5314	-	252	6402	-10	-250	10,3	-	8,5
200	5080	170	4308	106	2692	42	1069	233	5909	-	280	7116	-11	-277	10,3	-	8,5
240	6096	204	5169	127	3231	50	1283	279	7097	-	336	8544	-13	-333	10,2	-	8,5
270	6858	229	5816	143	3635	57	1443	315	7989	-	379	9615	-15	-374	10,2	-	8,5
300	7620	254	6462	159	4039	63	1603	350	8881	-	421	10686	-16	-416	10,2	-	8,5

[MC332W]

Taille d'écran						B		C				D		α			
Diagonale		Largeur		Hauteur				Grand angle			télé			Grand angle		télé	
pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm	-	pouce	mm	pouce	mm	degré	-	degré
30	762	25	635	16	406	7	174	38	955	-	45	1149	-1	-29	10,3	-	8,6
40	1016	34	864	21	533	9	229	50	1277	-	60	1536	-2	-38	10,2	-	8,5
60	1524	51	1295	32	813	14	348	76	1922	-	91	2311	-2	-58	10,2	-	8,5
80	2032	68	1727	42	1067	18	457	101	2567	-	121	3086	-3	-77	10,2	-	8,5
100	2540	85	2159	53	1346	23	577	126	3211	-	152	3860	-4	-96	10,2	-	8,5
120	3048	102	2591	64	1626	27	697	152	3856	-	182	4635	-5	-115	10,2	-	8,5
150	3810	127	3226	79	2007	34	860	190	4823	-	228	5797	-6	-144	10,2	-	8,5
180	4572	153	3886	95	2413	41	1035	228	5790	-	274	6959	-7	-173	10,2	-	8,5
200	5080	170	4318	106	2692	45	1154	253	6435	-	304	7733	-8	-192	10,2	-	8,5
240	6096	204	5182	127	3226	54	1383	304	7725	-	365	9283	-9	-230	10,2	-	8,5
270	6858	229	5817	143	3632	61	1557	342	8692	-	411	10445	-10	-259	10,2	-	8,5
300	7620	254	6452	159	4039	68	1732	380	9659	-	457	11607	-11	-288	10,2	-	8,5

[ME382U/ME342U]

Taille d'écran						B		C				D		α			
Diagonale		Largeur		Hauteur				Grand angle			télé			Grand angle		télé	
pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm	pouce	mm	-	pouce	mm	pouce	mm	degré	-	degré
30	762	25	646	16	404	6	154	29	745	-	49	1240	-2	-48	11,7	-	7,1
40	1016	34	862	21	538	8	206	40	1012	-	66	1670	-3	-64	11,5	-	7,0
60	1524	51	1292	32	808	12	309	61	1545	-	100	2532	-4	-95	11,3	-	6,9
80	2032	68	1723	42	1077	16	411	82	2079	-	134	3393	-5	-127	11,2	-	6,9
100	2540	85	2154	53	1346	20	514	103	2612	-	167	4254	-6	-159	11,1	-	6,9
120	3048	102	2585	64	1615	24	617	124	3145	-	201	5115	-8	-191	11,1	-	6,9
150	3810	127	3231	79	2019	30	771	155	3945	-	252	6407	-9	-238	11,1	-	6,9
180	4572	153	3877	95	2423	36	926	187	4745	-	303	7699	-11	-286	11,0	-	6,9
200	5080	170	4308	106	2692	40	1028	208	5278	-	337	8560	-13	-318	11,0	-	6,9
240	6096	204	5169	127	3231	49	1234	250	6345	-	405	10283	-15	-381	11,0	-	6,8
270	6858	229	5816	143	3635	55	1388	281	7145	-	456	11575	-17	-429	11,0	-	6,8
300	7620	254	6462	159	4039	61	1543	313	7945	-	507	12867	-19	-477	11,0	-	6,8

AVERTISSEMENT

- L'installation au plafond du projecteur doit être effectuée par un technicien qualifié. Contactez votre revendeur NEC pour plus d'informations.
- N'essayez pas d'installer le projecteur vous-même.
- Utilisez le projecteur uniquement sur une surface plane et solide. Si le projecteur tombe par terre, vous risquez d'être blessé et le projecteur risque d'être endommagé sérieusement.
- N'utilisez pas le projecteur si les variations de températures sont trop importantes. Le projecteur doit être utilisé à des températures comprises entre 41°F et 104°F (5°C et 40°C) (Le mode Eco est sélectionné automatiquement entre 95°F et 104°F (35°C et 40°C)).
- N'exposez pas le projecteur à l'humidité, à la poussière ni à la fumée. Ceci endommagerait l'image de l'écran.
- Assurez-vous qu'il y a une ventilation adéquate autour du projecteur pour que la chaleur puisse se dissiper. Ne couvrez pas les orifices sur le côté ou à l'avant du projecteur.


② Effectuer les connexions

Connecter votre ordinateur

Câbles d'ordinateur, HDMI et USB peuvent être utilisés pour se connecter à un ordinateur. Le câble de connexion n'est pas fourni avec le projecteur. Veuillez préparer un câble adéquat pour la connexion.

REMARQUE : Signaux pris en charge par le Plug & Play (DDC2)

ENTREE		
ORDINATEUR IN	HDMI 1 IN	HDMI 2 IN
analogique	numérique	numérique
Oui	Oui	Oui

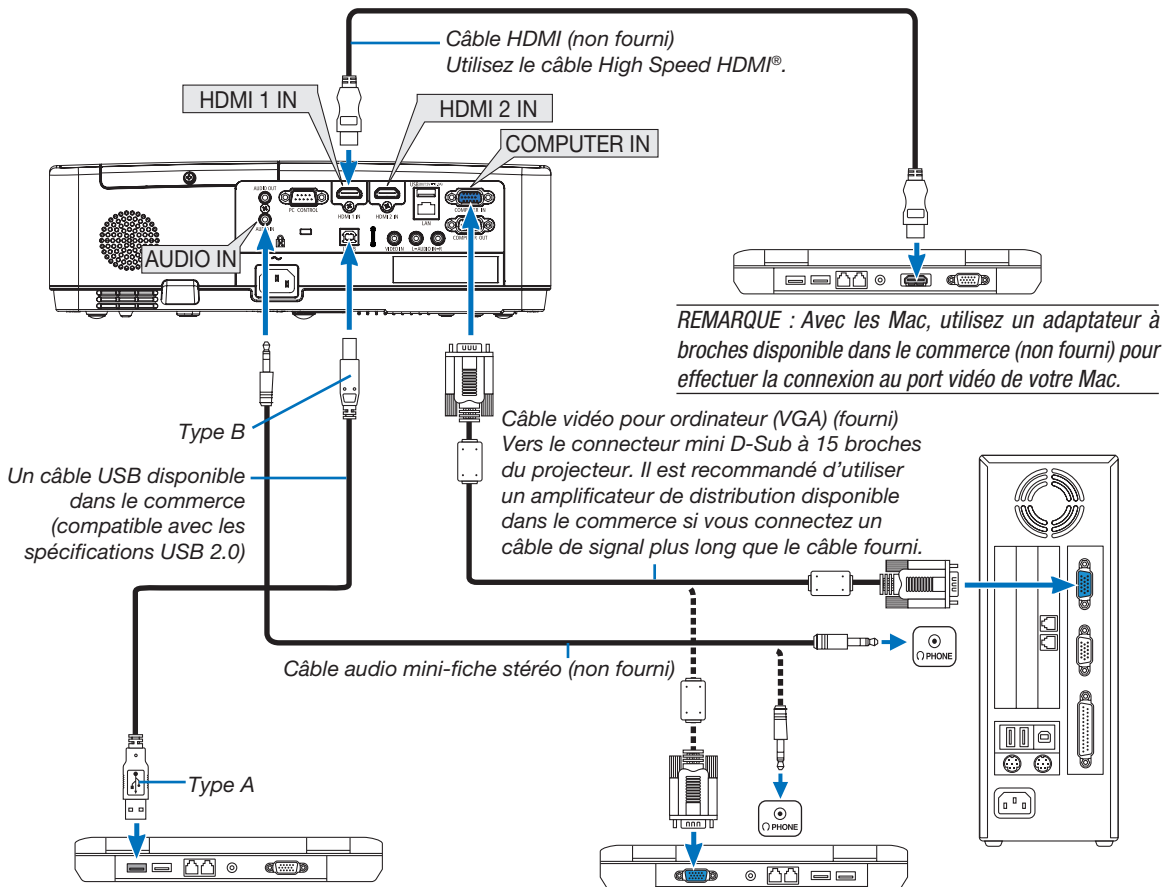

- Sélectionnez le nom source pour la borne d'entrée appropriée après avoir allumé le projecteur.

Borne d'entrée	Bouton INPUT du boîtier du projecteur	Bouton de la télécommande
COMPUTER IN	ORDINATEUR	(COMPUTER)
HDMI 1 IN	HDMI1	(HDMI1)
HDMI 2 IN	HDMI2	(HDMI2)
USB-B	USB-B	(USB-B)

REMARQUE : Le projecteur n'est pas compatible avec les sorties vidéo décodées ni avec le commutateur NEC ISS-6020.

REMARQUE : Une image risque de ne pas être affichée correctement lorsqu'une source vidéo est lue avec un convertisseur de balayage disponible dans le commerce.

Ceci est dû au fait que le projecteur traitera un signal vidéo comme un signal d'ordinateur en réglage par défaut. Dans ce cas, agissez comme suit.

* Lorsqu'une image est affichée avec la portion inférieure et supérieure noire ou qu'une image sombre ne s'affiche pas correctement :

Projetez une image pour remplir l'écran puis appuyez sur le bouton AUTO ADJ. de la télécommande ou du boîtier du projecteur.

Activation de l'affichage externe de l'ordinateur

L'affichage d'une image sur l'écran du PC portable ne signifie pas nécessairement qu'il envoie un signal vers le projecteur.


Lors de l'utilisation d'un PC portable, une combinaison de touches de fonction active/désactive l'affichage externe.

En général, la combinaison de la touche « Fn » avec l'une des 12 touches de fonction permet l'allumage ou l'extinction de l'affichage externe.

Par exemple, les ordinateurs portables NEC utilisent Fn + F3, tandis que les ordinateurs portables Dell utilisent la combinaison de touches Fn + F8 pour alterner entre les sélections d'affichage externe.

Précautions à observer lors de l'utilisation d'un signal DVI

- Lorsque l'ordinateur possède une borne de sortie DVI, utilisez un câble convertisseur disponible dans le commerce pour relier l'ordinateur à la borne d'entrée HDMI 1 ou HDMI 2 du projecteur (seuls des signaux vidéos numériques peuvent être reçus).

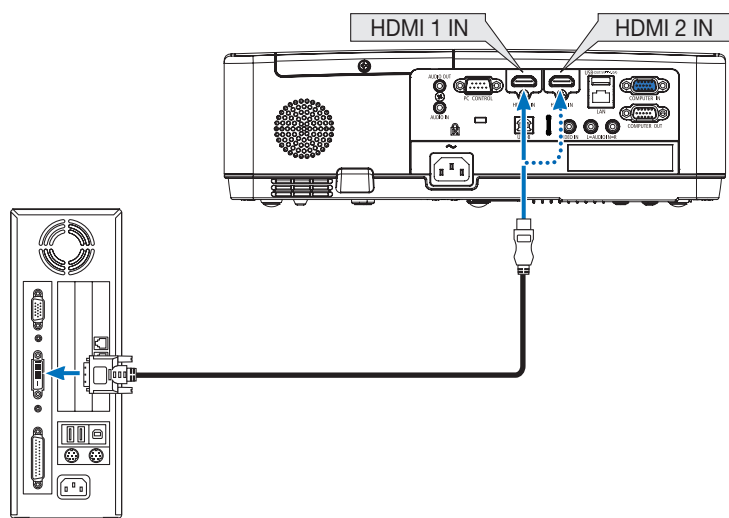

REMARQUE : Lors de la visualisation d'un signal numérique DVI

- Éteignez l'ordinateur et le projecteur avant d'effectuer la connexion.
- Lorsqu'un pont vidéo est connecté via un convertisseur à balayage, etc. l'affichage peut être incorrect pendant l'avance ou le recul rapide.
- Utilisez un câble de conversion DVI-HDMI compatible avec la norme DDWG (Digital Display Working Group) DVI (Digital Visual Interface) révision 1.0.


Ce câble devrait avoir une longueur de 197"/5 m.

- Éteignez le projecteur et le PC avant de connecter le câble de conversion DVI – HDMI.
- Pour projeter un signal DVI numérique : Connectez les câbles, allumez le projecteur, puis sélectionnez l'entrée HDMI. Enfin, allumez votre PC.

Si vous ne le faites pas, il se peut que la sortie numérique de la carte graphique ne soit pas activée et de ce fait aucune image ne sera affichée. Au cas où cela se produirait, redémarrez votre PC.

- Ne déconnectez pas le câble de conversion DVI – HDMI pendant que le projecteur est en marche. Si le câble de signal a été déconnecté puis reconnecté, il se peut que l'image ne soit pas correctement affichée. Au cas où cela se produirait, redémarrez votre PC.
- Les bornes d'entrée vidéo de l'ordinateur supportent Windows Plug and Play.
- Un adaptateur de signal Mac (disponible dans le commerce) peut être requis pour la connexion avec un ordinateur Mac.

Connexion d'un moniteur externe

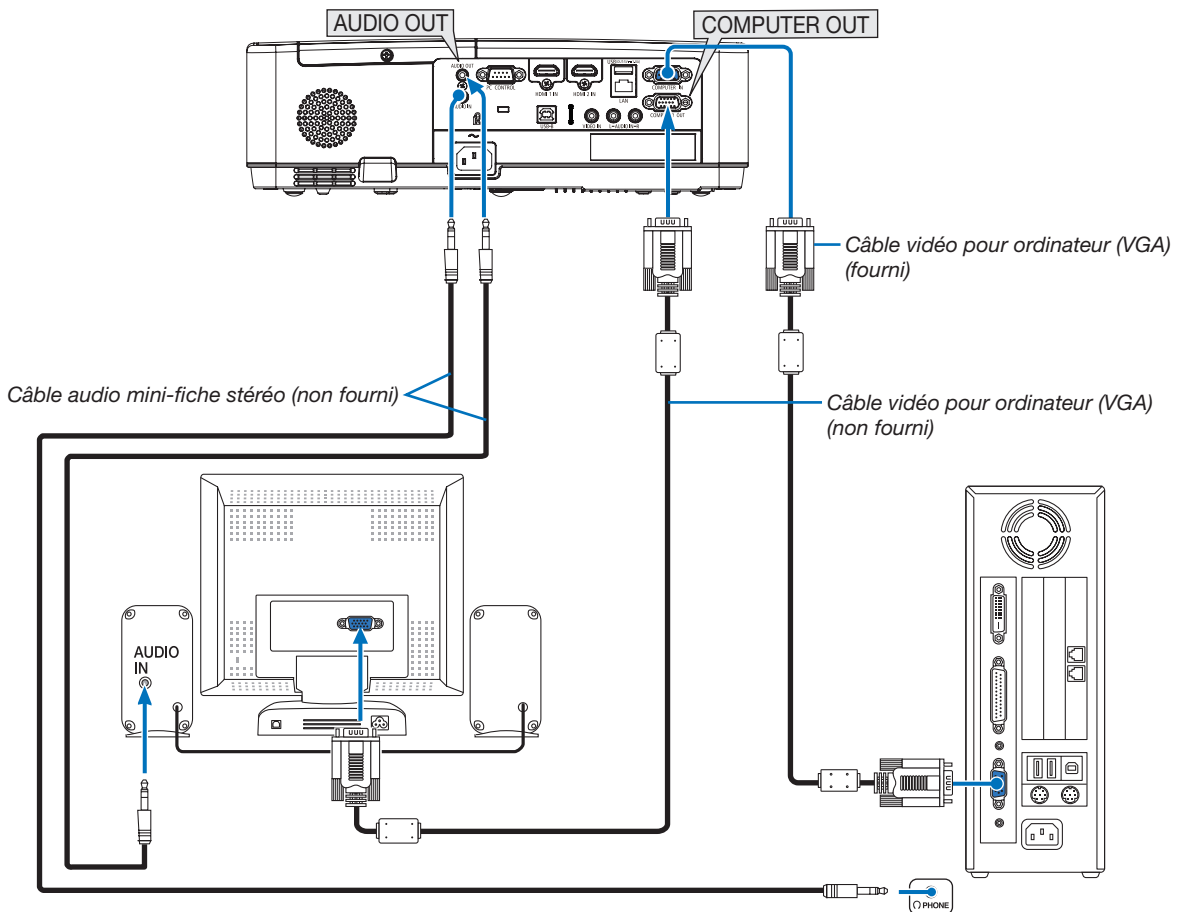

Un moniteur externe, séparé peut être connecté au projecteur pour visualiser simultanément sur un moniteur l'image analogique d'ordinateur en cours de projection.

REMARQUE :


- La prise AUDIO OUT ne prend pas en charge la borne d'écouteurs.
- Lorsqu'un équipement audio est connecté, le haut-parleur du projecteur est coupé.
- Le signal de sortie de COMPUTER OUT de ce projecteur est pour la projection d'images sur un affichage exclusif.
- Lorsqu'aucun signal n'est appliqué plus de 3 minutes dans l'état de veille du projecteur lorsque RESEAU EN VEILLE est réglé en mode de veille, la sortie à partir de la borne COMPUTER OUT ou AUDIO OUT sera arrêtée. Dans ce cas, retirez le câble d'ordinateur et réglez-le de nouveau après avoir entré le signal vidéo.

Moniteur désactivé et mode veille :

- La borne COMPUTER OUT ne fonctionne pas lorsque [NORMAL] est sélectionné pour [MODE VEILLE].
La borne COMPUTER OUT fonctionne uniquement avec le mode veille.
L'envoi d'un signal en provenance de la borne ORDINATEUR IN met le projecteur en mode veille, ce qui vous permet d'utiliser la borne COMPUTER OUT et la mini prise AUDIO OUT.
Le mode sommeil est l'un des modes de veille.
- Dans le mode de réseau en veille, le son du dernier ordinateur visualisé ou de la dernière source vidéo est entendu.
Le signal converti BNC à borne ORDINATEUR IN ne sera pas émis en mode veille et en mode sommeil.

Connexion de votre lecteur DVD ou d'un autre appareil AV (Audio Vidéo)

Connexion à l'entrée Vidéo

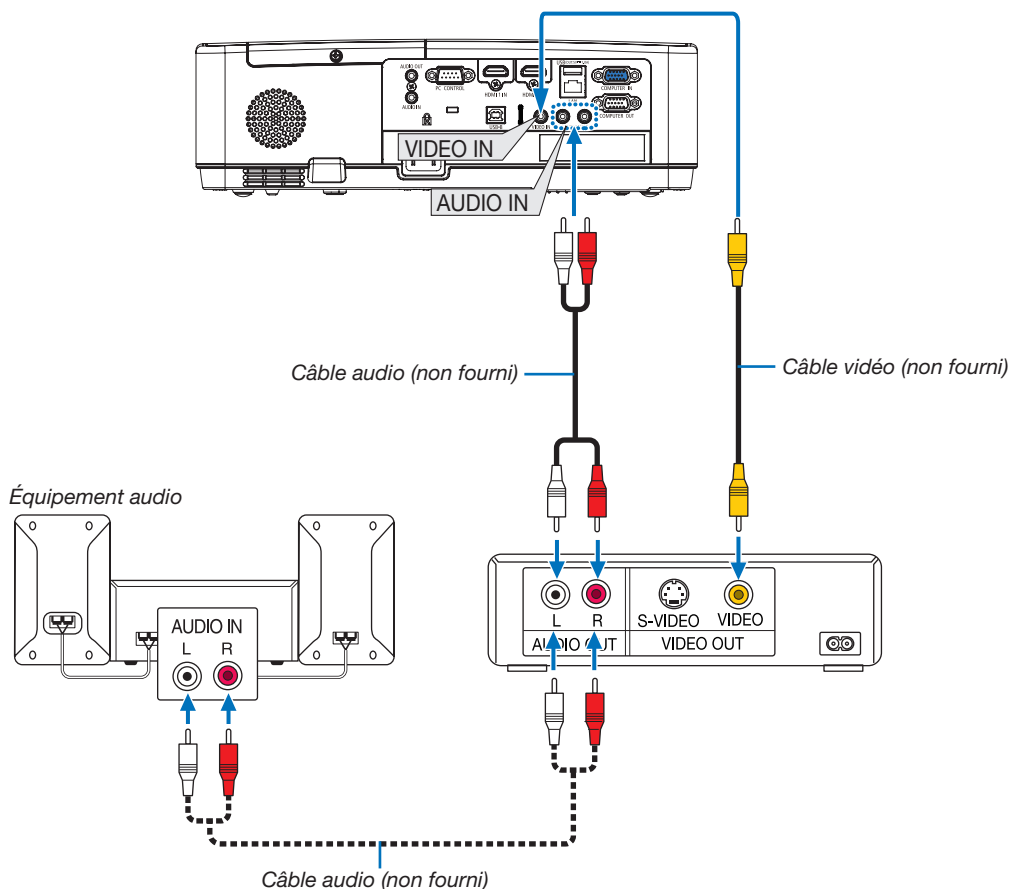


- Sélectionnez le nom source pour la borne d'entrée appropriée après avoir allumé le projecteur.

Borne d'entrée	Bouton INPUT du boîtier du projecteur	Bouton de la télécommande
VIDEO IN	VIDEO	(VIDEO)

REMARQUE : Reportez-vous au mode d'emploi du magnétoscope pour plus d'informations sur les exigences de sortie vidéo des appareils.

REMARQUE : Une image risque de ne pas être affichée correctement lorsqu'une source vidéo est lue en avance rapide ou en rembobinage rapide avec un convertisseur de balayage.

Connexion à l'entrée de composant

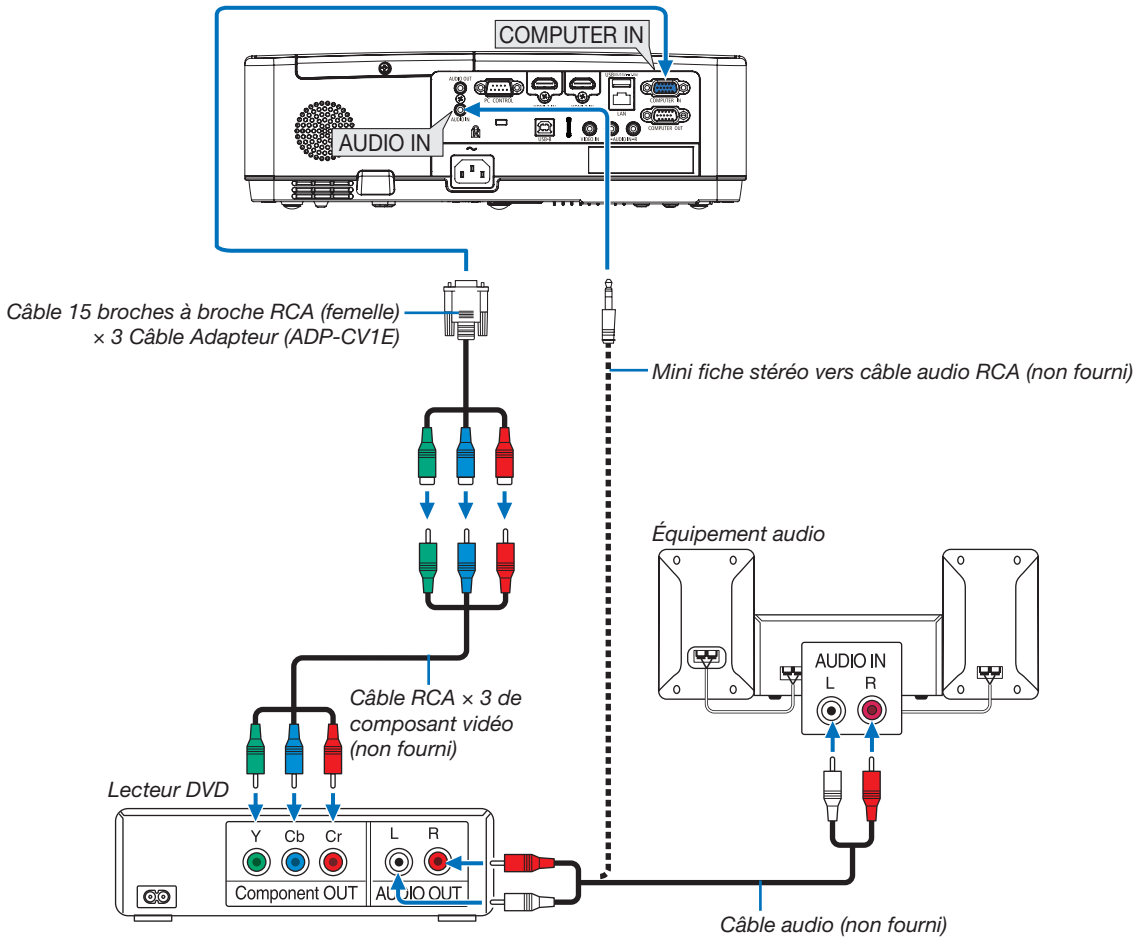

Un signal composant sera automatiquement affiché. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez dans le menu [CONFIG.] → [OPTIONS(1)] → [SELECTION DU SIGNAL] → [ORDINATEUR], puis cochez le bouton Radio composant.


- Sélectionnez le nom source pour la borne d'entrée appropriée après avoir allumé le projecteur.

Borne d'entrée	Bouton INPUT du boîtier du projecteur	Bouton de la télécommande
COMPUTER IN	 ORDINATEUR	(COMPUTER)

REMARQUE : Se reporter au mode d'emploi du lecteur DVD pour de plus amples informations sur les exigences de sortie vidéo du lecteur DVD.

Connexion à l'entrée HDMI

Vous pouvez connecter la sortie HDMI de votre lecteur DVD, lecteur à disque dur, lecteur Blu-ray ou PC de type portable au connecteur HDMI IN de votre projecteur.

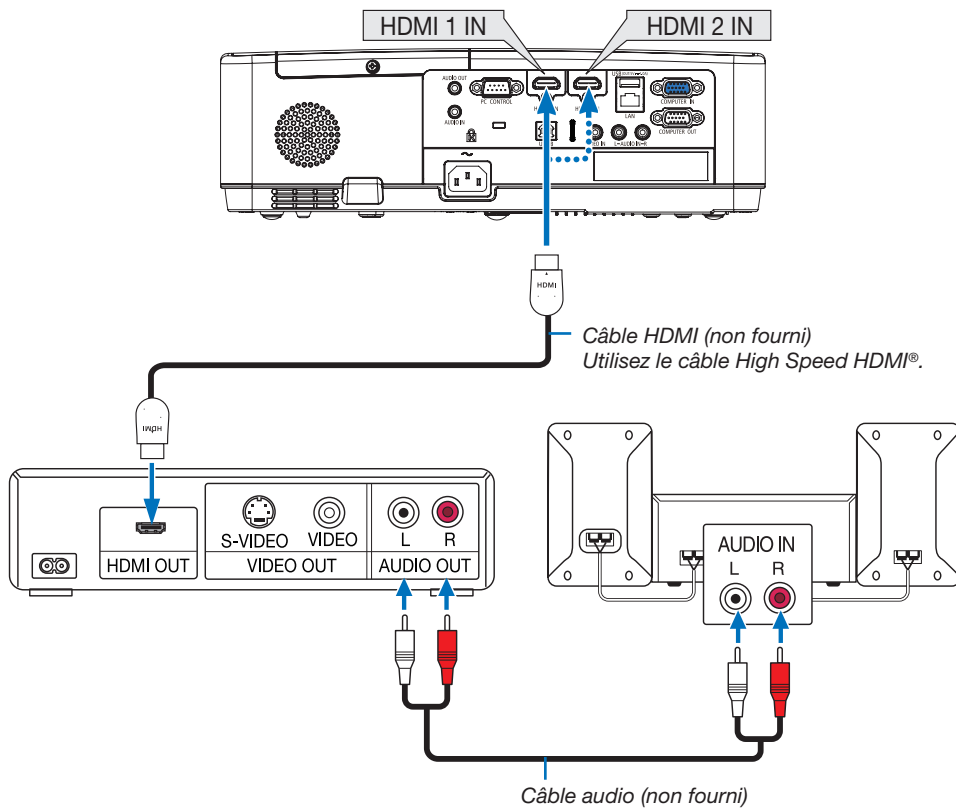

- Sélectionnez le nom source pour la borne d'entrée appropriée après avoir allumé le projecteur.

Borne d'entrée	Bouton INPUT du boîtier du projecteur	Bouton de la télécommande
HDMI 1 IN	 HDMI1	(HDMI1)
HDMI 2 IN	 HDMI2	(HDMI2)


- Lors de la connexion de la borne HDMI1 IN (ou HDMI2) du projecteur sur le lecteur DVD, le niveau vidéo du projecteur peut s'effectuer en conformité avec les paramètres de niveau vidéo du lecteur DVD. Dans le menu, sélectionnez [CONFIG.] → [OPTIONS(1)] → [NIVEAU VIDEO] et réalisez les réglages nécessaires.

Connexion à un réseau local câblé

Le projecteur est livré de manière standard avec un port réseau local (RJ-45) qui permet une connexion au réseau local à l'aide d'un câble réseau local.


Il est nécessaire d'activer la connexion à un réseau local à partir du menu du projecteur si vous désirez utiliser la connexion à un réseau local. (→ page 99)

Exemple de connexion au réseau local (1)

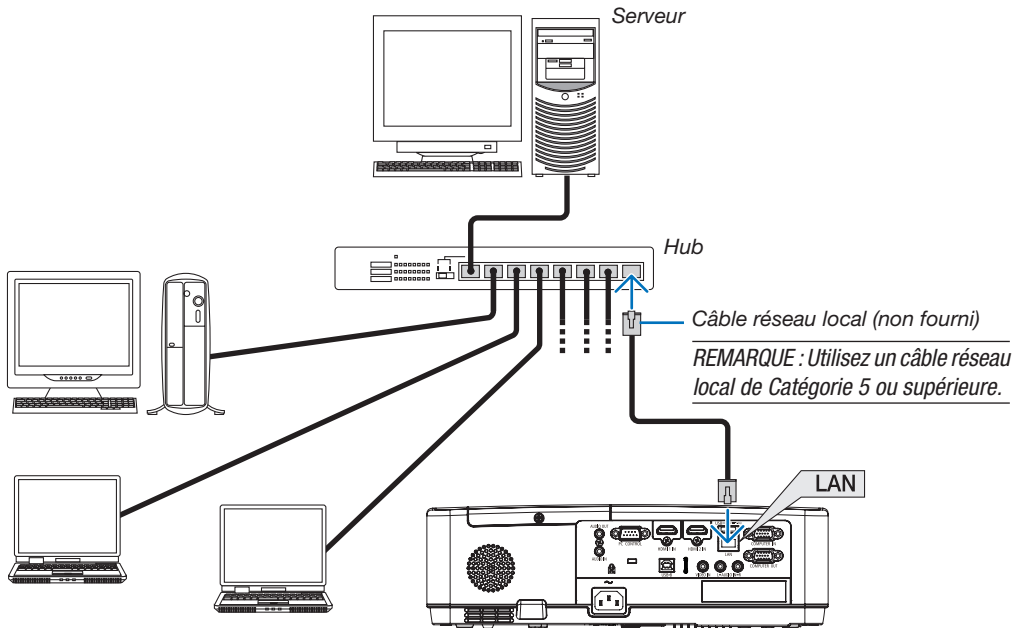

Exemple de connexion au réseau local (2)

Via un point d'accès de réseau local sans fil, il vous permet de vous connecter facilement aux bornes à l'aide de la CONNEXION INTELLIGENTE.

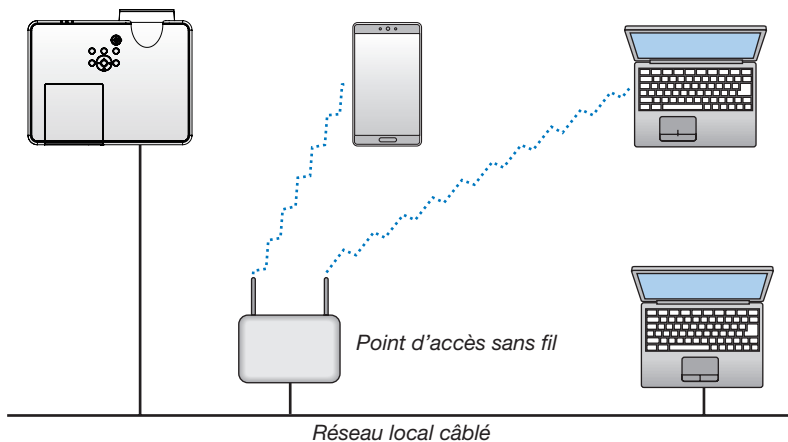

Connexion à un réseau local sans fil (en option : série NP05LM)

Le dispositif de réseau local sans fil USB permet de se connecter à un réseau local sans fil. Il est cependant nécessaire d'affecter une adresse IP au projecteur si vous désirez utiliser la connexion sans fil à un réseau local.

Important :

- Veuillez retirer le dispositif de réseau local sans fil USB du projecteur si celui-ci se trouve dans une zone où les connexions à un réseau local sans fil sont interdites.
- Procurez-vous un dispositif USB de connexion sans fil à un réseau local correspondant à votre pays ou zone géographique.

REMARQUE :

- Un clignotement de la DEL verte sur le dispositif de réseau local sans fil USB indique que celui-ci est en cours d'utilisation.
- Votre adaptateur (ou dispositif) de connexion à un réseau local sans fil doit être en conformité avec la norme Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n).

Brancher le dispositif USB à un réseau local sans fil

REMARQUE :

- Le dispositif USB de connexion sans fil à un réseau local doit être insérée correctement dans le port dédié qui lui est dédié. Il n'est pas possible de l'insérer dans la mauvaise direction. De plus, le port USB risque d'être gravement endommagé si vous tentez d'insérer de force le dispositif USB de connexion sans fil à un réseau local dans la mauvaise direction.
- Il est nécessaire de toucher un objet métallique quelconque (comme par exemple un bouton de porte ou un cadre de fenêtre en aluminium) afin de vous décharger toute électricité statique, avant de toucher le dispositif USB de connexion sans fil à un réseau local.
- Le projecteur doit toujours être éteint lorsqu'on insère ou retire le dispositif USB de connexion sans fil à un réseau local. Le non-respect de cette mise en garde risque en effet d'entraîner un dysfonctionnement ou d'endommager le dispositif USB de connexion sans fil à un réseau local. Si le projecteur semble mal fonctionner, éteignez-le, débranchez le câble d'alimentation, puis rebranchez-le.
- Le port USB du projecteur est communément utilisé pour la VISIONNEUSE. Lorsque la mémoire USB est installée et active la VISIONNEUSE, vous ne pouvez pas utiliser le réseau local sans fil.

1. Appuyez sur le bouton POWER pour éteindre le projecteur et le mettre en mode de veille, puis débranchez le câble d'alimentation.
2. Insérez délicatement le dispositif USB de connexion sans fil à un réseau local dans le port USB.

Retirez le bouchon du dispositif USB de connexion sans fil à un réseau local, puis insérez-la en orientant la surface (face du témoin) vers le bas. Conservez le bouchon afin de pouvoir éventuellement le réutiliser.


REMARQUE :

- Ne forcez pas lorsque vous insérez l'appareil USB à l'unité du réseau local sans fil.
- Réglez la sangle fournie sur le trou de fixation de la sangle pour mesurer l'antivol et l'anti-chute.

Pour retirer le dispositif USB de connexion sans fil à un réseau local, débranchez le câble d'alimentation, puis utilisez la procédure ci-dessus.

REMARQUE :


- Un clignotement de la DEL verte sur le dispositif Le dispositif USB de connexion sans fil à un réseau local indique que celle-ci est en cours d'utilisation. La DEL bleue ne clignote pas si le dispositif USB de connexion sans fil à un réseau local a été mal installé.
- N'appuyez pas sur le bouton de l'unité de réseau local sans fil USB. Le bouton ne fonctionne pas sur ce modèle.

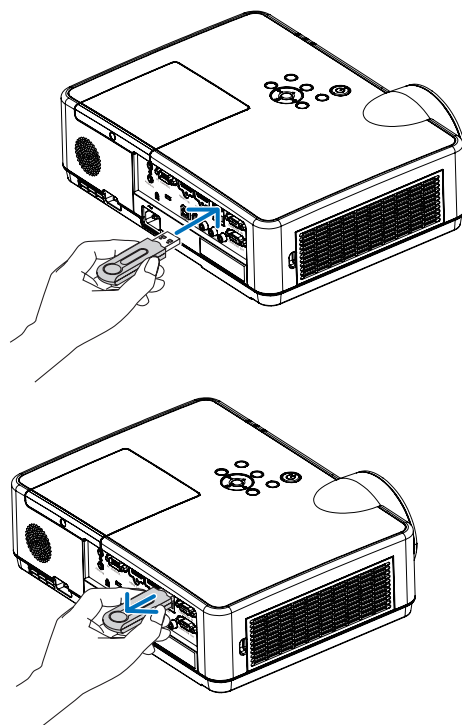

7. Connexion à un réseau

① Ce que vous pouvez faire en connectant projecteur à un réseau

- Vous pouvez envoyer des images d'écran via un réseau local câblé/réseau local sans fil à partir d'un terminal installé avec notre application MultiPresenter vers l'unité et les projeter sur un écran. Consultez le site Web de notre entreprise pour plus de détails sur MultiPresenter.
<https://www.nec-display.com/dl/en/soft/multipresenter/index.html>

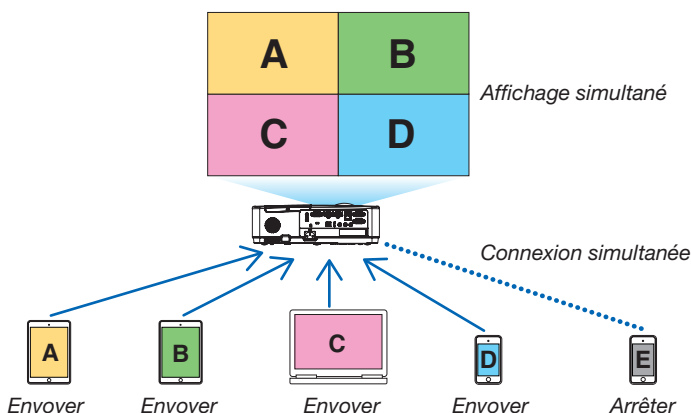

- Lorsque vous connectez l'appareil en utilisant un réseau local sans fil, vous pouvez définir les 3 profils suivants sous [PARAMETRES RESEAU] dans le menu.

Nom du profil	Description
CONNEXION INTELLIGENTE	L'appareil peut être facilement connectée de poste à poste à un ordinateur ou un terminal tablette installé avec MultiPresenter.
INFRASTRUCTURE	Connectez l'appareil à un point d'accès existant, puis connectez-le à un ordinateur ou un terminal tablette installé avec MultiPresenter.
POINT D'ACCES SIMPLE	Transformez l'appareil en un simple point d'accès pour le connecter à un ordinateur ou un terminal tablette.

- Plusieurs ordinateurs ou terminaux de tablettes peuvent être connectés en même temps. Vous pouvez connecter un maximum de 16 appareils en mode LIBRE et un maximum de 50 appareils en mode GERE.
- En utilisant le navigateur web d'un ordinateur et d'un terminal tablette connecté à un réseau local câblé/réseau local sans fil, vous pouvez connecter le projecteur à un serveur HTTP pour contrôler le projecteur ou configurer les PARAMETRES RESEAU.
- En configurant les paramètres de service réseau de l'appareil, il est possible d'utiliser les BALISE AMX, le mot de passe de connexion au serveur HTTP, PJLink, COURRIER D'AVERTISSEMENT, CRESTRON, etc.

② Connexion à MultiPresenter

Préparations :

- Lorsque vous connectez l'appareil à un réseau local câblé, connectez un câble LAN à l'appareil. (→ page 94)
- Lorsque vous connectez l'appareil à un réseau local sans fil, installez un dispositif LAN (NP05LM) vendu séparément (ou le dispositif LAN inclus) dans l'appareil. (→ page 95)
- Configurez les PARAMETRES RESEAU du projecteur. (→ page 99)
- Installez l'application MultiPresenter dans l'ordinateur ou le terminal de tablette.

<https://www.nec-display.com/dl/en/soft/multipresenter/index.html>

La procédure est décrite ici pour chaque profil de réseau local sans fil : « CONNEXION INTELLIGENTE », « INFRASTRUCTURE » et « POINT D'ACCES SIMPLE ».

① Lors de l'utilisation d'une CONNEXION INTELLIGENTE

1. Mettez l'appareil sous tension et appuyez sur le bouton APPS de la télécommande.


L'écran de démarrage de MultiPresenter s'affiche.

2. Démarrez MultiPresenter.

L'écran de l'appareil cible s'affiche.

3. Entrez le code PIN à 4 chiffres affiché sur l'écran de démarrage de l'écran de l'appareil cible.

Lorsque la connexion avec l'appareil est terminée, l'écran de l'ordinateur ou du terminal de tablette est projeté sur l'écran.

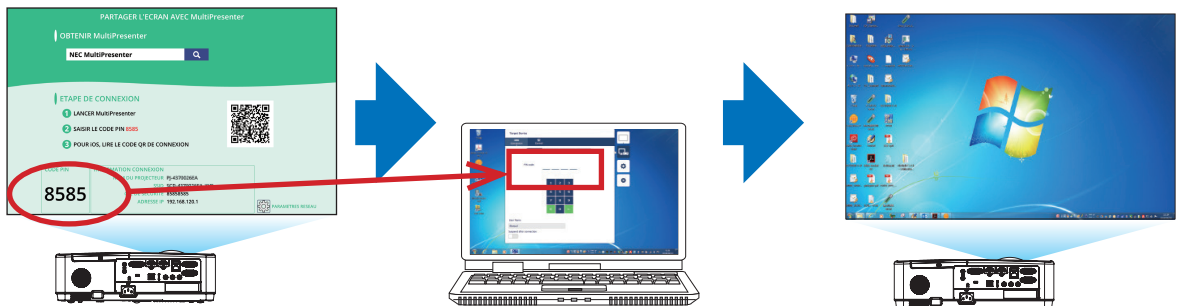

② Lors d'une connexion avec INFRASTRUCTURE

1. Mettez l'appareil sous tension et appuyez sur le bouton APPS de la télécommande.

L'écran de démarrage de MultiPresenter s'affiche.

2. Connectez l'appareil et votre ordinateur ou terminal tablette au même réseau.

REMARQUE :

- Vérifiez, auprès de l'administrateur réseau, les « INFORMATION CONNEXION » du réseau à connecter.

3. Démarrez MultiPresenter.

L'écran de l'appareil cible s'affiche.

4. Entrez le code PIN à 4 chiffres affiché dans l'écran de démarrage de l'écran de l'appareil cible.

Lorsque la connexion avec l'appareil est terminée, l'écran de l'ordinateur ou du terminal tablette est projeté sur l'écran.

③ Lors d'une connexion avec un POINT D'ACCES SIMPLE

1. Mettez l'appareil sous tension et appuyez sur le bouton APPS de la télécommande.

L'écran de démarrage de MultiPresenter s'affiche.

2. Connectez votre ordinateur ou votre terminal tablette au point d'accès correspondant au « SSID » affiché sur l'écran de démarrage.

3. Démarrez MultiPresenter.



L'écran de l'appareil cible s'affiche.

4. Entrez le code PIN à 4 chiffres affiché dans l'écran de démarrage de l'écran de l'appareil cible.

Lorsque la connexion avec l'appareil est terminée, l'écran de l'ordinateur ou du terminal tablette est projeté sur l'écran.

3 PARAMETRES RESEAU

Placez le curseur sur [PARAMETRES RESEAU] en bas à droite de l'écran de démarrage et appuyez sur le bouton ENTER pour afficher l'écran [PARAMETRES RESEAU].

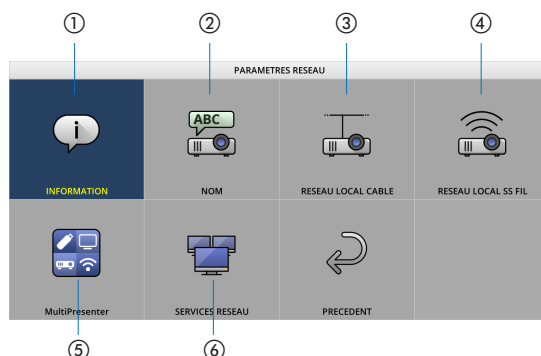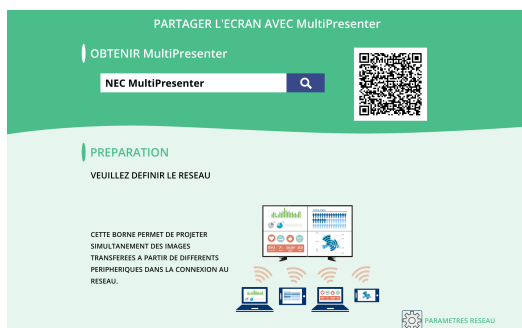

① INFORMATION

Affiche des informations concernant le réseau local câblé et le réseau local sans fil de l'appareil.

- Pour revenir à l'écran des PARAMETRES RESEAU, appuyez sur le bouton EXIT.

② NOM

Définit le NOM DU PROJECTEUR et ADRESSE INTERNET.

Nom de l'élément	Description
NOM DU PROJECTEUR	Définit le NOM DU PROJECTEUR. • Valeur initiale : « PJ-XXXXXXXX » • La valeur initiale « PJ-XXXXXXXX » représente le « PJ- » + « Numéro de série ». • Caractères autorisés : Symboles alphanumériques de demi-chasse (espace compris) • Nombre de caractères : 1-16 caractères
ADRESSE INTERNET	Définit ADRESSE INTERNET. • Valeur initiale : « pj-XXXXXXXX » • La valeur initiale « pj-XXXXXXXX » représente le « pj- » + « Numéro de série ». • Caractères autorisés : Alphanumériques à demi chasse : « - » <u>REMARQUE :</u> • <u><i><i>Vous ne pouvez pas entrer « - » au début ou à la fin de ADRESSE INTERNET.</i></i></u> • Nombre de caractères : 1-16 caractères

③ RESEAU LOCAL CABLE

Configurez le PROFIL des : réseau local câblé, DHCP, ADDRESS IP, MASQUE SUBNET, PASSERELLE, DNS, etc.

- Lorsque vous utilisez un réseau local câblé, réglez le PROFIL sur [ACTIVER] pour configurer les paramètres nécessaires.
- Si vous n'utilisez pas de réseau local câblé, réglez le profil sur [DESACTIVER].
- Une fois que vous avez configuré les paramètres, placez le curseur sur [OK] et appuyez sur le bouton ENTER.

④ RESEAU LOCAL SS FIL

Configuration des paramètres réseau local sans fil.

Nom de l'élément	Description
PROFIL	Il y a 4 profils de réseau local sans fil comme indiqués ci-dessous. • DESACTIVER (valeur initiale) • CONNEXION INTELLIGENTE • POINT D'ACCES SIMPLE • INFRASTRUCTURE Si vous n'utilisez pas de réseau local sans fil, réglez le profil sur [DESACTIVER]. Les paramètres des 3 autres profils sont différents les uns des autres. Des explications y relatives seront données plus tard.

DESACTIVER

Désactivez le RESEAU LOCAL SS FIL du projecteur.

CONNEXION INTELLIGENTE

Par rapport à la connexion avec une infrastructure ou un point d'accès simple, il est plus facile de se connecter à MultiPresenter qui a été installé à un ordinateur ou un terminal tablette.

Nom de l'élément	Description
PROFIL	CONNEXION INTELLIGENTE
MODE	Sélectionnez le mode sans fil (IEEE802.11b/g/n ou IEEE802.11a/n). • Valeur initiale : IEEE802.11b/g/n
CANAL	Réglez le Canal sans fil. • Valeur initiale : AUTO
TYPE DE SECURITE	Définissez le TYPE DE SECURITE (DESACTIVER ou WPA2-PSK). • Valeur initiale : DESACTIVER REMARQUE : • Lorsque le TYPE PIN défini dans les paramètres MultiPresenter est un code PIN UNIQUE, le TYPE DE SECURITE ne peut pas être spécifié car il sera appliqué automatiquement.
CLE DE SECURITE	Réglez la CLE DE SECURITE. • Valeur initiale : Vide • Caractères autorisés : Symboles alphanumériques de demi-chasse (espace compris) • Nombre de caractères : 8-63 caractères Lorsqu'une CLE DE SECURITE est définie, un nombre d'astérisques « * » équivalent au nombre de caractères est affiché. REMARQUE : • Lorsque le TYPE PIN défini dans les paramètres MultiPresenter est un code PIN UNIQUE, la CLE DE SECURITE ne peut pas être définie car elle sera appliquée automatiquement.

POINT D'ACCES SIMPLE

Tournez le projecteur dans le [POINT D'ACCES SIMPLE] pour connecter les ordinateurs ou les terminaux de tablette installés avec MultiPresenter au projecteur.

Nom de l'élément	Description
PROFIL	POINT D'ACCES SIMPLE
MODE	Sélectionnez le mode sans fil (IEEE802.11b/g/n ou IEEE802.11a/n). • Valeur initiale : IEEE802.11b/g/n
CANAL	Réglez le Canal sans fil. • Valeur initiale : AUTO
SSID	Définit le SSID. • Valeur initiale : « AP-XXXXXXXXXX » La valeur initiale « AP-XXXXXXXXXX » représente le « AP- » + « Numéro de série ». • Caractères autorisés : Symboles alphanumériques de demi-chasse (espace compris) • Nombre de caractères : 1-32 caractères
TYPE DE SECURITE	Définissez le TYPE DE SECURITE (DESACTIVER ou WPA2-PSK). • Valeur initiale : DESACTIVER
CLE DE SECURITE	Réglez la CLE DE SECURITE. • Valeur initiale : Vide • Caractères autorisés : Symboles alphanumériques de demi-chasse (espace compris) • Nombre de caractères : 8-63 Lorsqu'une clé de sécurité des caractères est définie, un nombre d'astérisques « * » équivalent au nombre de caractères est affiché.

INFRASTRUCTURE

Connecte l'appareil à un point d'accès existant.

Nom de l'élément	Description
PROFIL	INFRASTRUCTURE
DHCP, ADRESSE IP, MASQUE SUBNET, PASSERELLE, AUTO DNS, ADRESSE DNS	Définissez le DHCP, l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle, le DNS automatique et l'adresse DNS.
VISITE DES LIEUX	Effectuez une visite des lieux pour rechercher les points d'accès. Le SSID et le TYPE DE SECURITE sont définis en fonction du point d'accès sélectionné.
SSID	Définit le SSID. • Valeur initiale : NECPJ • Caractères autorisés : Symboles alphanumériques de demi-chasse (espace compris) • Nombre de caractères : 1-32 caractères
TYPE DE SECURITE	Définissez le TYPE DE SECURITE (DESACTIVER, WPA2-PSK, ou WPA/WPA2-PSK). • Valeur initiale : DESACTIVER
CLE DE SECURITE	Réglez la CLE DE SECURITE. • Valeur initiale : Vide • Caractères autorisés : Symboles alphanumériques de demi-chasse (espace compris) • Nombre de caractères : 8-63 caractères Lorsqu'une CLE DE SECURITE est définie, un nombre d'astérisques « * » équivalent au nombre de caractères est affiché.

⑤ **MultiPresenter**

Définissez le fonctionnement de MultiPresenter.

Nom de l'élément	Description
MODE	Sélectionnez le mode LIBRE ou le mode GERE. Lorsque vous êtes en mode GERE, vous pouvez modifier la répartition de l'écran en appuyant sur le bouton ENTER de la télécommande du projecteur tout en projetant l'écran MultiPresenter. • Valeur initiale : LIBRE REMARQUE : • <i>Le réglage du mode s'applique lorsque toutes les connexions sont coupées.</i>
TYPE PIN	Sélectionnez UNIQUE ou FIXE. • Valeur initiale : UNIQUE • Un code PIN UNIQUE sera généré automatiquement, de sorte que le « CODE PIN » ne peut pas être saisi pour l'élément suivant. • Pour FIXE, entrez un code PIN arbitraire.
CODE PIN	Entrez un code PIN code pour [FIXE]. • Valeur initiale : Nombre aléatoire à 4 chiffres • Caractères autorisés : Numériques à demi chasse • Nombre de caractères : 4 caractères (0000-9999)
UTILISEZ LE CODE PIN COMME MOT DE PASSE DE CONNEXION	Sélectionnez de ne pas utiliser le code PIN comme mot de passe (DESACT.) ou d'utiliser le code PIN comme mot de passe (ACTIVE). • Valeur initiale : ACTIVE
LIMITATION DE VITESSE DE COMMUNICATION	Définissez la limitation maximale de la vitesse de communication que le MultiPresenter utilise pour transmission. • Valeur initiale : DESACTIVER
ÉCRAN DE DÉMARRAGE	
OBTENIR LE GUIDE DE L'APPLICATION	Sélectionnez s'il faut ou non afficher l'affichage Obtenir MultiPresenter sur l'écran de démarrage. • Valeur initiale : ACTIVE (affichage)
GUIDE DE DEMARRAGE DE CONNEXION	Sélectionnez s'il faut ou non afficher la procédure de connexion sur l'écran de démarrage. • Valeur initiale : ACTIVE (affichage)
INFORMATION CONNEXION	Sélectionnez s'il faut ou non afficher les informations de connexion sur l'écran de démarrage. • Valeur initiale : ACTIVE (affichage)
ÉCRAN MultiPresenter	
INFORMATION CONNEXION	Sélectionnez s'il faut ou non afficher les informations de connexion à l'écran lorsque MultiPresenter est connecté. • Valeur initiale : ACTIVE (affichage)

⑥ **SERVICES RÉSEAU**

Configurez les paramètres des BALISES AMX, SERVEUR HTTP, PJLink, COURRIER D'AVERTISSEMENT, CRESTRON et autres.

Nom de l'élément	Description
BALISE AMX	Sélectionnez s'il faut ou non transmettre des balises AMX. • Valeur initiale : DESACT. (ne pas transmettre)
SERVEUR HTTP	Définissez le mot de passe pour vous connecter au serveur HTTP de l'appareil. • Valeur initiale : Vide • Caractères autorisés : Symboles alphanumériques à demi chasse • Nombre de caractères : 0-10 caractères Lorsqu'un mot de passe est définie, un nombre d'astérisques « * » équivalent au nombre de caractères est affiché.

Nom de l'élément	Description	
PJLink	Définissez le mot de passe PJLink.	
	PARAMETRES MOT DE PASSE	Définissez le mot de passe PJLink. • Valeur initiale : Vide • Caractères autorisés : Caractères alphanumériques à demi chasse • Nombre de caractères : 0-32 caractères Lorsqu'un mot de passe est définie, un nombre d'astérisques « * » correspondant au nombre de caractères est affiché.
COURRIER D'AVERTISSEMENT	Définissez le courrier d'avertissement et effectuez un test de transmission.	
	COURRIER D'AVERTISSEMENT	Sélectionnez s'il faut envoyer ou non un courrier d'avertissement lorsqu'un événement cible d'alerte se produit dans l'appareil. • Valeur initiale : DESACT. (ne pas transmettre)
	ADRESSE DE L'EMETTEUR	Définissez l'adresse de l'émetteur lors de l'envoi de courriels à partir de l'appareil. • Valeur initiale : Vide • Caractères autorisés : Caractères alphanumériques à demi chasse, symboles • Nombre de caractères : 0-60 caractères
	NOM DU SERVEUR SMTP	Configurez le serveur SMTP du réseau pour le connecter à l'appareil. • Valeur initiale : Vide • Caractères autorisés : Caractères alphanumériques à demi chasse, symboles • Nombre de caractères : 0-60 caractères
	ADRESSE DESTINAT. 1/2/3	Définissez l'adresse de destination pour envoyer des courriels à partir de l'appareil (maximum 3). • Valeur initiale : Vide • Caractères autorisés : Caractères alphanumériques à demi chasse, symboles • Nombre de caractères : 0-60 caractères
	COURRIER TEST	Envoyez un courrier test selon les paramètres.
CRESTRON	Configurez la fonction CRESTRON.	
	Crestron Room View	
	Crestron Room View	Indiquez si vous souhaitez utiliser la vue de la salle Crestron ou non. • Valeur initiale : DESACT. (ne pas utiliser)
	Crestron Control	
	Crestron Control	Indiquez si vous souhaitez utiliser le système de contrôle Crestron ou non. • Valeur initiale : DESACT. (ne pas utiliser)
	ADRESSE IP	Définissez l'adresse IP du contrôle Crestron. • Valeur initiale : 192.168.0.100 • Caractères autorisés : Alphanumérique à demi chasse, point • Nombre de caractères : 7-15 caractères
	ID IP	Définissez l'ID IP du contrôle Crestron. • Valeur initiale : 5 • Caractères autorisés : Alphanumériques à demi chasse • Plage de caractères de saisie : 3-65535 • Nombre de caractères : 1-5 caractères

④ Commander le projecteur en utilisant un navigateur HTTP

Vue d'ensemble

La fonction du serveur HTTP détermine les paramètres et les opérations pour :

- **Réglage du réseau câblé/sans fil (PARAMÈTRES RÉSEAU)**

L'unité de réseau local sans fil USB optionnelle est requise pour les connexions à un réseau sans fil. (→ page 95)

Connectez le projecteur à l'ordinateur avec un câble réseau local disponible dans le commerce pour les connexions à un réseau local câblé/sans fil. (→ page 94)

- **Le réglage du courriel d'alerte (COURRIER D'ALERTE)**

Si le projecteur est connecté à un réseau câblé/sans fil, l'échéance de remplacement de la lampe ou les messages d'erreur sont envoyés par courriel.

- **Utilisation du projecteur**

Vous pouvez activer/désactiver l'alimentation, sélectionner l'entrée, contrôler le volume et régler les images.

- **Réglage de PJLink PASSWORD, SERVEUR HTTP, COURRIER D'AVERTISSEMENT, BALISE AMX et CRESTRON**

Comment accéder au serveur HTTP :

- **Lancez le navigateur internet de l'ordinateur par l'intermédiaire du réseau, puis saisissez l'URL suivante : `http://<adresse IP du projecteur> /index.html`**

ASTUCE : La configuration de l'adresse IP en sortie d'usine est [DHCP ON].

REMARQUE :

- *Pour utiliser le projecteur en réseau, consultez votre administrateur réseau pour connaître les paramètres du réseau.*
 - *La réactivité de l'affichage ou des touches peut être ralentie ou une opération ne pas être acceptée suivant les paramètres de votre réseau. Si cela se produit, consultez votre administrateur réseau. Le projecteur peut ne pas répondre si les touches sont pressées de façon répétée et rapidement. Si cela se produit, attendez un instant et répétez l'opération. Si vous n'obtenez toujours pas de réponse, éteignez et rallumez le projecteur.*
 - *Si l'écran PARAMÈTRES RÉSEAU DU PROJECTEUR n'apparaît pas dans le navigateur, appuyez sur les touches Ctrl+F5 pour actualiser la page (ou effacer le cache).*
 - *Étant donné que cet appareil utilise « JavaScript » et les « Cookies », le navigateur internet utilisé doit être configuré de manière à pouvoir accepter ces fonctions. La méthode de configuration dépend de la version de votre navigateur. Veuillez vous reporter aux fichiers d'aide en ligne, et autres informations disponibles à partir de votre logiciel.*
-

Préparation avant l'utilisation

Connectez le projecteur à un câble réseau disponible dans le commerce avant de commencer à utiliser le navigateur. (→ page 94)

Le fonctionnement avec un navigateur qui utilise un serveur proxy risque d'être impossible suivant le type de serveur proxy et la configuration. Bien que le type de serveur proxy soit un facteur, il est possible que les éléments qui ont été effectivement réglés ne s'affichent pas, selon l'efficacité du cache, et le contenu établi depuis le navigateur peut ne pas être respecté dans le fonctionnement. Il est recommandé de ne pas utiliser de serveur proxy à moins que ce soit inévitable.


Traitement de l'adresse pour le fonctionnement via un navigateur

Concernant l'adresse actuelle qui est entrée pour l'adresse ou entrée dans la colonne URL lorsque le fonctionnement du projecteur s'effectue via un navigateur, le nom d'hôte peut être utilisé tel qu'il est lorsque le nom d'hôte correspondant à l'adresse IP du projecteur a été enregistré au serveur de nom de domaine par un administrateur réseau, ou que le nom d'hôte correspondant à l'adresse IP du projecteur a été réglé dans le fichier « HÔTES » de l'ordinateur utilisé.

Exemple 1 : Lorsque le nom d'hôte du projecteur a été réglé sur « pj.nec.co.jp », l'accès au réglage du réseau est obtenu en spécifiant
<http://pj.nec.co.jp/index.html>
 pour l'adresse ou la colonne de saisie de l'URL.

Exemple 2 : Lorsque l'adresse IP du projecteur est « 192.168.73.1 », l'accès au réglage du réseau est obtenu en spécifiant
<http://192.168.73.1/index.html>
 pour l'adresse ou la colonne de saisie de l'URL.

PROJECTOR ADJUSTMENT

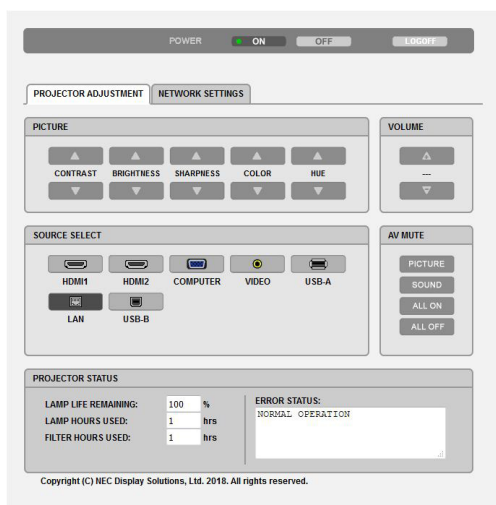

POWER : Ceci contrôle l'alimentation du projecteur.

ON L'alimentation est activée.

OFF L'alimentation est désactivée.

VOLUME : Ceci contrôle le volume du projecteur.

▲ Augmente la valeur de réglage du volume.

▼ Réduit la valeur de réglage du volume.

AV-MUTE : Ceci contrôle la fonction de sourdine du projecteur.

PICTURE ON Interrompt la vidéo.

PICTURE OFF Annule l'interruption de la vidéo.

SOUND ON Met en sourdine le son.

SOUND OFF Annule la mise en sourdine du son.

ALL ON Interrompt les fonctions de la vidéo et du son.

ALL OFF Annule l'interruption des fonctions de la vidéo et du son.

PICTURE : Contrôle le réglage vidéo du projecteur.

CONTRAST ▲.....Augmente la valeur de réglage de contraste.

CONTRAST ▼.....Réduit la valeur de réglage de contraste.

BRIGHTNESS ▲.....Augmente la valeur de réglage de la luminosité.

BRIGHTNESS ▼.....Réduit la valeur de réglage de la luminosité.

SHARPNESS ▲.....Augmente la valeur de réglage de la netteté.

SHARPNESS ▼.....Réduit la valeur de réglage de la netteté.

COLOR ▲.....Intensifie la valeur de réglage de la couleur.

COLOR ▼.....Atténue la valeur de réglage de la couleur.

HUE ▲.....Intensifie la valeur de réglage de la teinte.

HUE ▼.....Atténue la valeur de réglage de la teinte.

- Les fonctions qui peuvent être contrôlées varient selon le signal reçu par le projecteur. (→ page 57)

SOURCE SELECT : Change le connecteur d'entrée du projecteur.

HDMI1.....Passe à la borne HDMI 1 IN

HDMI2.....Passe à la borne HDMI 2 IN.

COMPUTERPasse à la borne ORDINATEUR IN.

VIDEO.....Passe à la borne VIDEO IN.

USB-A.....Bascule vers les données du dispositif de mémoire USB.

LAN.....Passe à un signal de réseau local.

USB-B.....Passe au port USB.

PROJECTOR STATUS : Affiche l'état du projecteur.

LAMP LIFE REMAINING.....Affiche la durée de vie restante de la lampe sous forme de pourcentage.

LAMP HOURS USED.....Affiche le nombre d'heures d'utilisation de la lampe.

FILTER HOURS USEDAffiche le nombre d'heures d'utilisation du filtre.

ERROR STATUSAffiche les conditions des erreurs se produisant dans le projecteur.

LOG OFF : Fermeture de la session sur le projecteur, et retour à l'écran d'authentification (écran LOGON).

NETWORK SETTINGS

Pour plus de détails sur chacun des [PARAMETRES RESEAU], voir « 7-3. PARAMETRES RESEAU » (→ page 99).

The screenshot shows the 'NETWORK SETTINGS' menu in a projector's control interface. At the top, there is a 'POWER' status bar with 'ON' (green) and 'OFF' (grey) indicators, and a 'Logout' button. Below this, the 'PROJECTOR ADJUSTMENT' menu is open, showing 'NETWORK SETTINGS' as the selected option. Under 'NETWORK SETTINGS', there are sub-menus: 'SETTINGS', 'NAME', 'ALERT MAIL', 'NETWORK SERVICE', 'CRESTRON', and 'INFORMATION'. The 'PIN' section is currently selected, showing 'PIN TYPE' set to 'ONE-TIME' and 'PIN CODE' set to '9459'. There is a checkbox for 'UTILIZE PIN CODE AS PASSWORD FOR CONNECTING WITH MultiPresenter.' and an 'APPLY' button. Below the 'PIN' section is the 'WIRED LAN' section, which has 'ENABLE' selected (indicated by a blue dot) and an 'APPLY' button. The 'WIRELESS LAN' section is also visible, with 'DISABLE' selected (indicated by a blue dot) and an 'APPLY' button. At the bottom, there is a copyright notice: 'Copyright (C) NEC Display Solutions, Ltd. 2018. All rights reserved.'

POWER: ON OFF Logout

PROJECTOR ADJUSTMENT NETWORK SETTINGS

SETTINGS NAME ALERT MAIL NETWORK SERVICE CRESTRON INFORMATION

PIN

PIN TYPE : ONE-TIME

PIN CODE : 9459

☐ UTILIZE PIN CODE AS PASSWORD FOR CONNECTING WITH MultiPresenter.

APPLY

WIRED LAN

☐ DISABLE

☒ ENABLE

SETTINGS

APPLY

WIRELESS LAN

☒ DISABLE

☐ INFRASTRUCTURE

☐ SIMPLE ACCESS POINT

☐ INTELLIGENT CONNECTION

SETTINGS

SETTINGS

SETTINGS

APPLY

Copyright (C) NEC Display Solutions, Ltd. 2018. All rights reserved.

8. Entretien

Cette section décrit les procédures simples d'entretien que vous devez suivre pour nettoyer les filtres, la lentille et le boîtier, et pour remplacer la lampe et les filtres.

1 Nettoyage des filtres

L'éponge du filtre à air empêche la poussière et la saleté de pénétrer dans le projecteur et doit être lavée fréquemment. Si le filtre est sale ou bouché, votre projecteur pourrait surchauffer.

AVERTISSEMENT

- Veuillez ne pas utiliser de spray contenant un gaz inflammable pour retirer la poussière des filtres, etc. Cela pourrait provoquer un incendie.


REMARQUE : Le message de nettoyage des filtres reste affiché pendant une minute après l'allumage ou l'arrêt du projecteur. Nettoyez les filtres dès que ce message s'affiche. L'intervalle de nettoyage des filtres est configuré sur [10 000 H] en sortie d'usine. Appuyez sur un des boutons du projecteur ou de la télécommande pour annuler ce message.

Pour nettoyer le filtre, retirez l'unité du filtre ainsi que le couvercle du filtre.

ATTENTION


- Avant le nettoyage des filtres, éteignez le projecteur, débranchez le câble d'alimentation et laissez refroidir le boîtier. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un choc électrique ou des brûlures.

1. Poussez le bouton pour libérer l'unité du filtre puis extrayez le filtre.

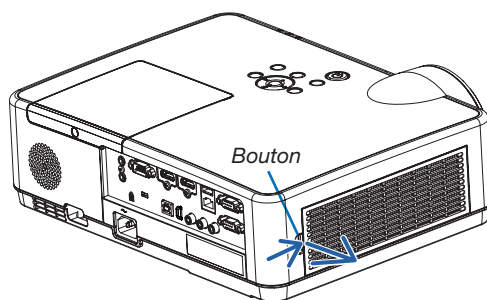

2. Retirez le filtre.

- Retirez le filtre du couvercle du filtre.

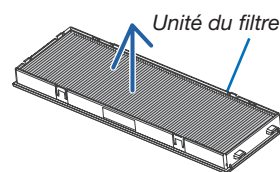


3. Retirez la poussière du filtre et du couvercle du filtre.


- Nettoyez l'extérieur et l'intérieur.

REMARQUE :

- Pour retirer la poussière du filtre, utilisez la brosse douce. Cela permet d'éviter que le filtre soit endommagé.
- Ne lavez pas le filtre à l'eau. Le non-respect de cette consigne peut boucher le filtre.

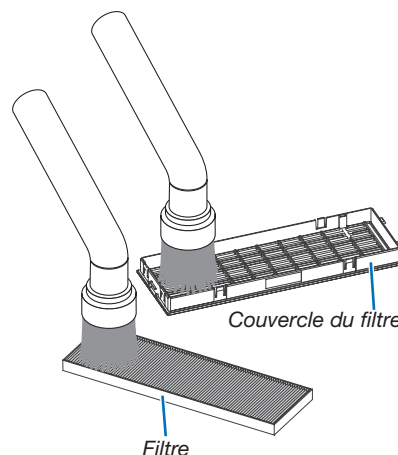


4. Installez le filtre sur le couvercle du filtre.

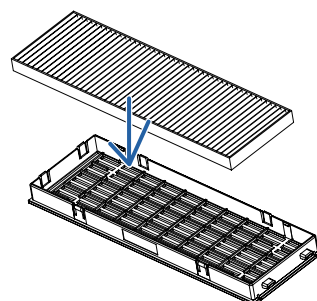

5. Réinstallez l'unité du filtre dans le boîtier du projecteur.

Insérez les deux encoches situées à l'extrémité de l'unité du filtre dans la rainure du boîtier et appuyez sur le bouton pour fermer l'unité du filtre.

- Appuyez sur le filtre jusqu'à ce qu'il s'imbrique.

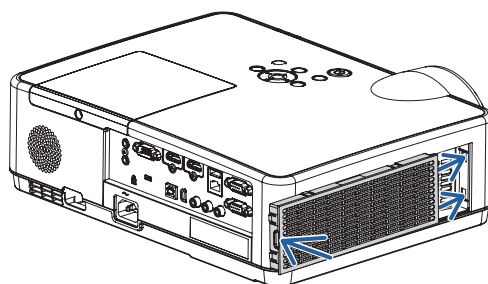

6. Effacez le nombre d'heures d'utilisation du filtre.

Branchez le câble d'alimentation dans une prise du secteur, puis allumez le projecteur.

À partir du menu, sélectionnez [RESET] → [EFFACER HEURES FILTRE]. (→ page 77)


L'intervalle de nettoyage des filtres est réglé sur [DESACT.] en sortie d'usine. Si vous utilisez le projecteur en l'état, vous n'effacez pas l'utilisation du filtre.

② Nettoyage de l'objectif

- Éteignez le projecteur avant d'effectuer le nettoyage.
- Le projecteur est équipé d'une lentille en plastique. Utilisez un nettoyant pour lentilles en plastique disponible dans le commerce.
- Veillez à ne pas érafler ou marquer la surface, car les lentilles en plastique se rayent facilement.
- N'utilisez jamais d'alcool ou de produit nettoyant pour lentille en verre car ils risqueraient d'endommager la surface en plastique de la lentille.

⚠ AVERTISSEMENT


- Veuillez ne pas utiliser de spray contenant un gaz inflammable pour retirer la poussière de la lentille, etc. Cela pourrait provoquer un incendie.

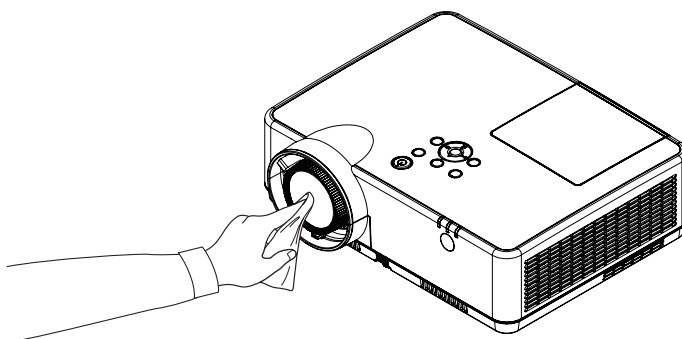

③ Nettoyage du boîtier

Eteignez le projecteur, puis débranchez-le du secteur avant tout nettoyage.

- Utilisez un chiffon doux pour enlever la poussière sur le boîtier.
Utilisez un détergent neutre en cas de souillure avancée.
- N'utilisez jamais des détergents ou des solvants agressifs, comme de l'alcool ou du diluant.
- Lorsque vous nettoyez les fentes de ventilation ou le haut-parleur avec un aspirateur, n'enfoncez pas la brosse de l'aspirateur à l'intérieur des fentes du boîtier.

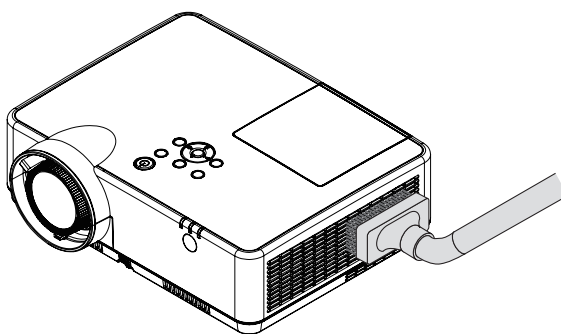

Aspirez la poussière des fentes de ventilation.

- Des fentes de ventilation bouchées peuvent entraîner une augmentation de la température du projecteur et provoquer un dysfonctionnement.
- Veillez à ne pas rayer ou frapper le boîtier avec vos doigts ou tout autre objet dur.
- Contactez votre revendeur pour nettoyer l'intérieur du projecteur.

REMARQUE : N'appliquez pas d'agent volatile tel qu'un insecticide sur le boîtier, la fenêtre de projection, ou l'écran. Ne laissez pas le boîtier en contact prolongé avec des produits en caoutchouc ou en vinyle. La finition de la surface pourrait se détériorer ou le revêtement se décoller.

④ Remplacement de la lampe et des filtres

Lorsque la lampe atteint la fin de sa durée de vie, le témoin LAMPE du boîtier se met à clignoter en orange, puis le message « LA LAMPE A ATTEINT SA DUREE DE VIE MAXIMUM. PRIERE DE REMPLACER LA LAMPE ET LE FILTRE. » s'affiche (*). Même si la lampe fonctionne encore, remplacez la lampe pour maintenir une performance de projection optimale. Après avoir remplacé la lampe, pensez à remettre le compteur d'heures à zéro. (→ page 77)

ATTENTION

- NE TOUCHEZ PAS LA LAMPE immédiatement après qu'elle a été utilisée. Elle est extrêmement chaude. Éteignez le projecteur puis débranchez le câble d'alimentation. Attendez au moins une heure que la lampe se soit refroidie avant de la manipuler.
- Utilisez la lampe fournie pour plus de sécurité et de performance.
Pour commander la lampe de rechange, spécifiez le type de lampe : NP47LP.
La lampe de rechange est fournie avec des filtres.
- N'ENLEVEZ PAS LES VIS, excepté une vis du couvercle de la lampe et trois vis du boîtier de la lampe. Une décharge électrique pourrait en résulter.
- Ne brisez pas le verre sur le boîtier de la lampe.
Ne laissez pas d'empreintes sur la surface en verre du boîtier de la lampe. Laisser des empreintes sur la surface en verre peut causer une ombre indésirable et une image de mauvaise qualité.
- Le projecteur s'éteint et se met en mode veille lorsque vous continuez d'utiliser le projecteur dès 100 heures après la fin de vie de la lampe. Si cela se produit, assurez-vous de remplacer la lampe. Si vous continuez d'utiliser la lampe après qu'elle soit usagée, l'ampoule peut se fracasser et des bris de verre peuvent se disperser dans la base de la lampe. Ne les touchez pas car ils peuvent vous blesser. Si cela se produit, prenez contact avec votre revendeur NEC pour le remplacement de la lampe.

**REMARQUE : Ce message s'affichera dans les conditions suivantes :*

- pendant une minute après que le projecteur a été mis en marche
- lorsque le bouton  (POWER) sur le boîtier du projecteur ou le bouton POWER (STANDBY) sur la télécommande est enfoncé

Pour éliminer le message, appuyez sur n'importe quel bouton du boîtier du projecteur ou de la télécommande.

Lampe optionnelle et outils nécessaires pour le remplacement :

- Tournevis cruciforme (tête en forme de plus)
- Lampe de remplacement

Procédure de remplacement de la lampe et des filtres



Étape 1. Remplacez la lampe

Étape 2. Remplacez les filtres (→ page 114)

Étape 3. Réinitialisez la durée d'utilisation de la lampe ainsi que le nombre d'heures d'utilisation des filtres (→ page 115)

Pour remplacer la lampe :**1. Retirez le couvercle de la lampe.**

- (1) Desserrez la vis du couvercle de la lampe.
 - La vis du couvercle de la lampe ne peut pas être retirée.
- (2) Appuyez sur le couvercle de la lampe et faites le glisser pour le retirer.

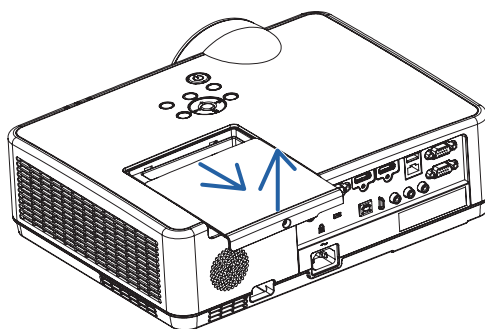
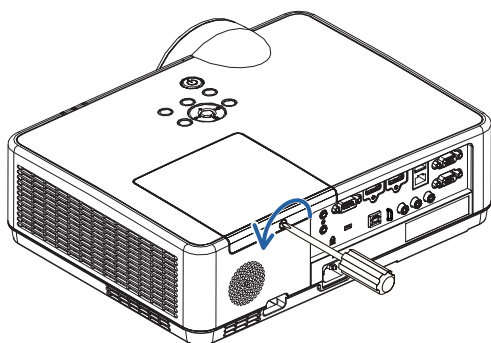
**2. Retirez le logement de lampe.**

- (1) Desserrez les trois vis fixant le boîtier de la lampe jusqu'à ce que le tournevis cruciforme se mette en roue libre.
 - Les trois vis ne sont pas amovibles.
 - L'une des vis est verrouillée pour éviter les chocs électriques. N'essayez pas de contourner ce verrouillage.
- (2) Retirez le boîtier de la lampe en le tenant.

**ATTENTION :**



Vérifiez que le boîtier de la lampe est suffisamment froid avant de le retirer.

Emboîtement

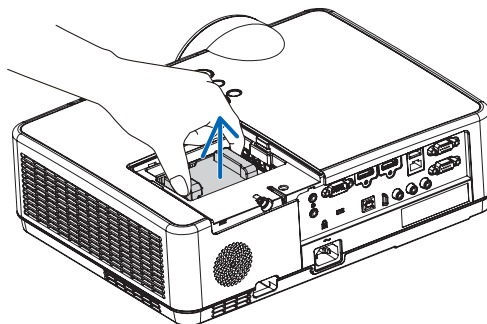
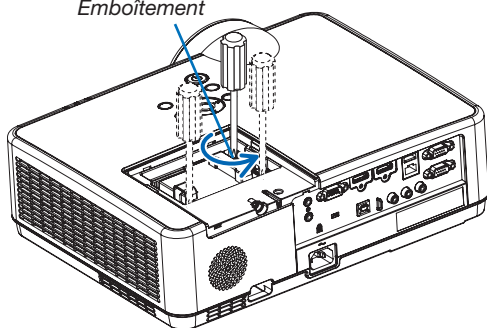


3. Installez un nouveau logement de lampe.

- (1) Insérez un logement de lampe neuf entièrement dans la prise.
- (2) Enfoncez le centre du haut du logement de lampe afin qu'il soit bien en place.
- (3) Fixez-la en place à l'aide des trois vis.
 - Assurez-vous de bien visser les deux vis.

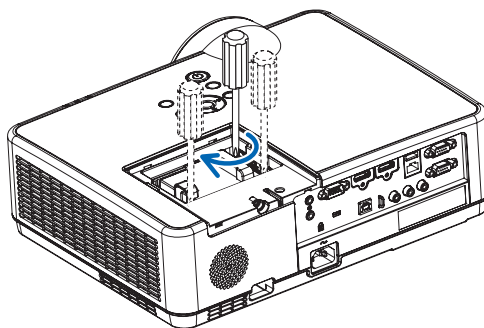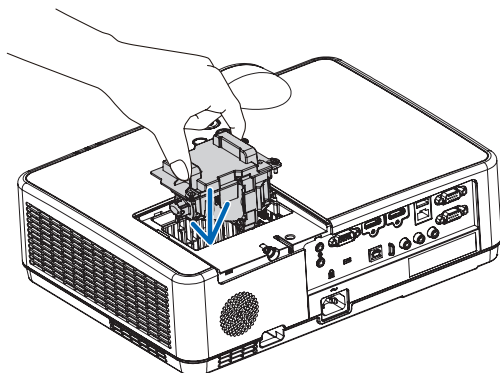**4. Refixez le couvercle de la lampe.**

- (1) Faites glisser le couvercle de lampe dans l'autre sens jusqu'à ce qu'il soit en place.
- (2) Serrez la vis pour fixer le couvercle de la lampe.
 - Assurez-vous de serrer la vis.

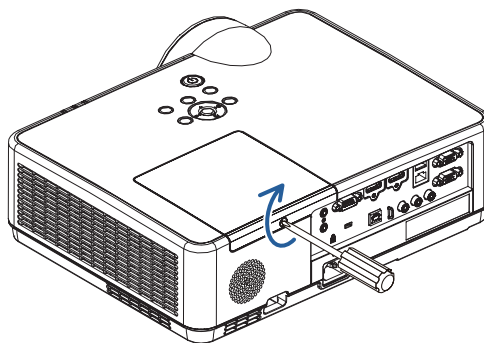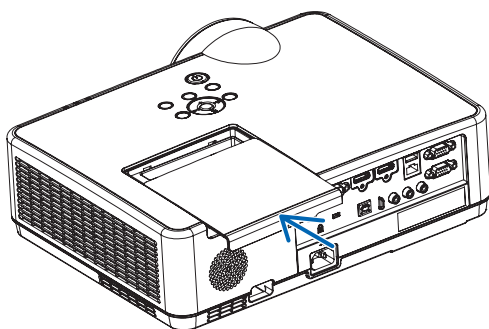

**Ceci termine la procédure de remplacement de la lampe.
Passez à la procédure de remplacement des filtres.**

REMARQUE : Si vous continuez à utiliser le projecteur plus de 100 heures après que la lampe ait atteint sa fin de vie, le projecteur ne peut pas s'allumer et le menu ne s'affiche pas.


Dans ce cas, appuyez sur le bouton HELP de la télécommande pendant 10 secondes pour réinitialiser le compteur d'heures de la lampe. Lorsque l'horloge de durée de la lampe est réinitialisée, le témoin LAMPE disparaît.

Pour remplacer les filtres :

REMARQUE :


- Essuyez toute trace de poussière ou de crasse du boîtier du projecteur avant de remplacer les filtres.
- Ce projecteur est un appareil de haute précision. Tenez-le à l'écart de la poussière et de la crasse pendant le remplacement des filtres.
- Ne nettoyez pas les filtres au savon et à l'eau. L'eau et le savon risqueraient en effet d'endommager la membrane du filtre.
- Mettez les filtres en place. Toute erreur de placement lors de la mise en place des filtres risquerait d'introduire de la poussière ou de la crasse à l'intérieur du projecteur.

1. Poussez le bouton pour libérer l'unité du filtre puis extrayez le filtre.

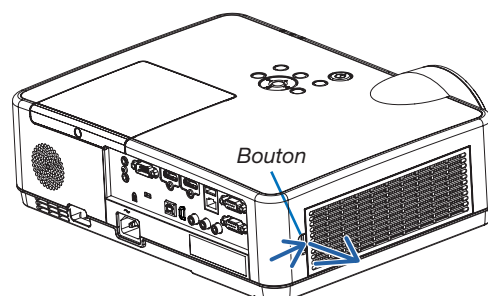


2. Retirez le filtre.

- Retirez le filtre du couvercle du filtre.

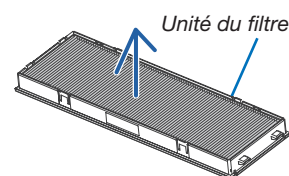


3. Retirez la poussière du couvercle du filtre.

- Nettoyez l'extérieur et l'intérieur.

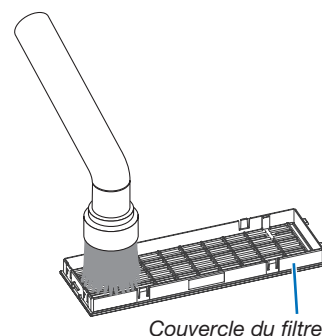


4. Installez un nouveau filtre sur le couvercle du filtre.

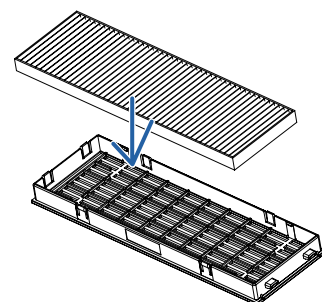

5. Réinstallez l'unité du filtre dans le boîtier du projecteur.

Insérez les deux encoches situées à l'extrémité de l'unité du filtre dans la rainure du boîtier et appuyez sur le bouton pour fermer l'unité du filtre.

- Appuyez sur le filtre jusqu'à ce qu'il s'imbrique.

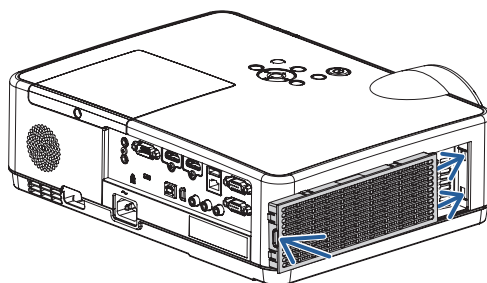

Ceci termine la procédure de remplacement du filtre.

Passez ensuite à la réinitialisation des durées d'utilisation de la lampe et du filtre.

Réinitialisation de la durée d'utilisation de la lampe et du nombre d'heures d'utilisation des filtres :

1. Placez le projecteur là où vous l'utilisez.

2. Branchez le câble d'alimentation dans une prise du secteur, puis allumez le projecteur.

3. Réinitialisez la durée d'utilisation de la lampe et le nombre d'heures d'utilisation des filtres.


1. Réinitialisez la durée d'utilisation des filtres en sélectionnant le paramètre [RESET] → [EFFACER HEURES FILTRE] à partir du menu.
2. Sélectionnez le paramètre [EFFACER HEURES FILTRE] pour réinitialiser la durée d'utilisation des filtres. (→ page 77)

9. Annexe

① Dépistage des pannes

Cette section facilite la résolution des problèmes pouvant être rencontrés pendant l'installation ou l'utilisation du projecteur.

Caractéristique de chaque voyant

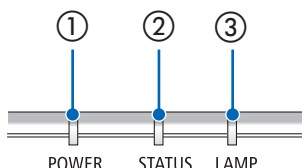

- ① Voyant POWER
Ce voyant indique l'état d'alimentation du projecteur.
- ② Voyant STATUS
Ce témoin lumineux s'allume ou clignote lorsqu'un bouton est enfoncé pendant que la fonction VER. PANNEAU COMMANDE est utilisée, ou lorsque vous effectuez des opérations spécifiques.
- ③ Voyant LAMP
Ce voyant indique l'état de la lampe, son temps d'utilisation, ainsi que l'état du MODE ECO.

Message de voyant (Message d'état)

POWER	STATUS	LAMP	État du projecteur
Éteint	Éteint	Éteint	L'alimentation est éteinte.
Orange (Clignote*)	Éteint	Éteint	En état de veille (le mode veille est RESEAU EN VEILLE le réseau est prêt.)
Orange (Clignote*)	Éteint	Éteint	Dans l'état de veille (Le réseau est indisponible)
Orange (Lumière)	Éteint	Éteint	Dans l'état de veille (le mode veille est RESEAU EN VEILLE et le réseau est disponible)
Vert (Lumière)	Éteint	Éteint	En état de veille
Bleu (Lumière)	Éteint	Vert (Lumière)	État en alimentation (le mode ECO est DÉSACTIVÉ)
Bleu (Lumière)	Éteint	Vert (Clignote*)	État en alimentation (le mode ECO est ACTIVÉ)
Bleu (Clignote*)	Éteint	L'état varie	Désactive la minuterie MINUT. DESACTIVATION, alors que la minuterie du programme est activée (état allumé)
Bleu (Clignote*)	Éteint	Éteint	Mise sous tension de l'appareil en cours

*1 Répétition pour la lumière activée pendant 1,5 secondes/désactivée pendant 1,5 secondes

*2 Répétition pour la lumière activée pendant 1,5 secondes/désactivée pendant 7,5 secondes

*3 Répétition pour la lumière activée pendant 2,5 secondes/désactivée pendant 0,5 seconde

*4 Répétition pour la lumière activée pendant 0,5 seconde/désactivée pendant 0,5 seconde

Message de voyant (Message d'erreur)

POWER	STATUS	LAMP	État du projecteur	Procédure
 Clignotement	 Orange (Lumière)	L'état varie	Un bouton a été enfoncé alors que le VERROUILLAGE DE TOUCHE est activé.	Les touches du projecteur sont verrouillées. Ce réglage doit être annulé pour utiliser le projecteur. (→ page 67)
			Les numéros d'ID pour le projecteur et la télécommande ne correspondent pas.	Vérifiez le contrôle des ID (→ page 68)
L'état varie	 Éteint	 Orange (Clignote*)	Période de remplacement de la lampe.	La lampe a atteint la fin de sa durée de vie et entre maintenant dans sa période de remplacement (100 heures). Remplacez par une lampe neuve dans les plus brefs délais. (→ page 111)
L'état varie	 Éteint	 Rouge (Clignote*)	Le temps de remplacement de la lampe a été dépassé.	La lampe a dépassé son temps de remplacement. Remplacez la lampe immédiatement.
 Bleu (Clignote*)	 Éteint	 Vert (Clignote*)	Préparation de l'allumage de la lampe après un essai raté.	Patientez un instant.
 Bleu (Lumière)	 Éteint	 Orange (Lumière)	Erreur de température (en mode ECO forcé)	La température ambiante est élevée. Baissez la température de la pièce.
 Rouge (Clignote*)	 Éteint	 Éteint	Problème de température	La température ambiante est en dehors de la plage de température de fonctionnement. Vérifiez qu'aucune obstruction n'existe près de la sortie d'air.
 Rouge (Clignote*)	 Vert (Lumière)	 Rouge (Lumière)	La lampe ne s'allume pas.	Attendez au moins 1 minute, puis remettez sous tension. Si la lampe ne s'allume toujours pas, contactez votre revendeur ou le personnel de service.
 Rouge (Clignote*)	 Rouge (Lumière)	 Vert (Lumière)	Problème de couvercle de la lampe	Le couvercle de la lampe n'est pas correctement monté. Montez-le (→ voir page 113).
 Rouge (Lumière)	L'état varie	L'état varie	Erreur nécessitant un soutien de service	Contactez votre revendeur ou le service après-vente. Veillez à vérifier et faire part de l'état des voyants lors de votre demande de réparation.

*1 Répétition pour la lumière activée pendant 1,5 secondes/désactivée pendant 1,5 secondes

*2 Répétition pour la lumière activée pendant 1,5 secondes/désactivée pendant 7,5 secondes

*3 Répétition pour la lumière activée pendant 2,5 secondes/désactivée pendant 0,5 seconde

*4 Répétition pour la lumière activée pendant 0,5 seconde/désactivée pendant 0,5 seconde

- Lorsque le protecteur thermique est activé :


Lorsque la température à l'intérieur du projecteur devient trop élevée ou trop basse, le témoin de POWER clignote en rouge pour démarrer un cycle court. Après cela, le protecteur thermique s'active et le projecteur peut être mis hors tension.

Dans ce cas, veuillez prendre les mesures ci-dessous :


- Retirez la fiche de la prise d'entrée d'alimentation.
- Placez le projecteur dans un endroit frais s'il a été placé en haut de la température ambiante.
- Nettoyez la sortie d'air si de la poussière s'est accumulée dessus.
- Laissez le projecteur pendant une heure environ jusqu'à ce que la température intérieure baisse.

Explication sur le voyant POWER et l'état de veille

Dans cet état, le MODE VEILLE est RESEAU EN VEILLE.

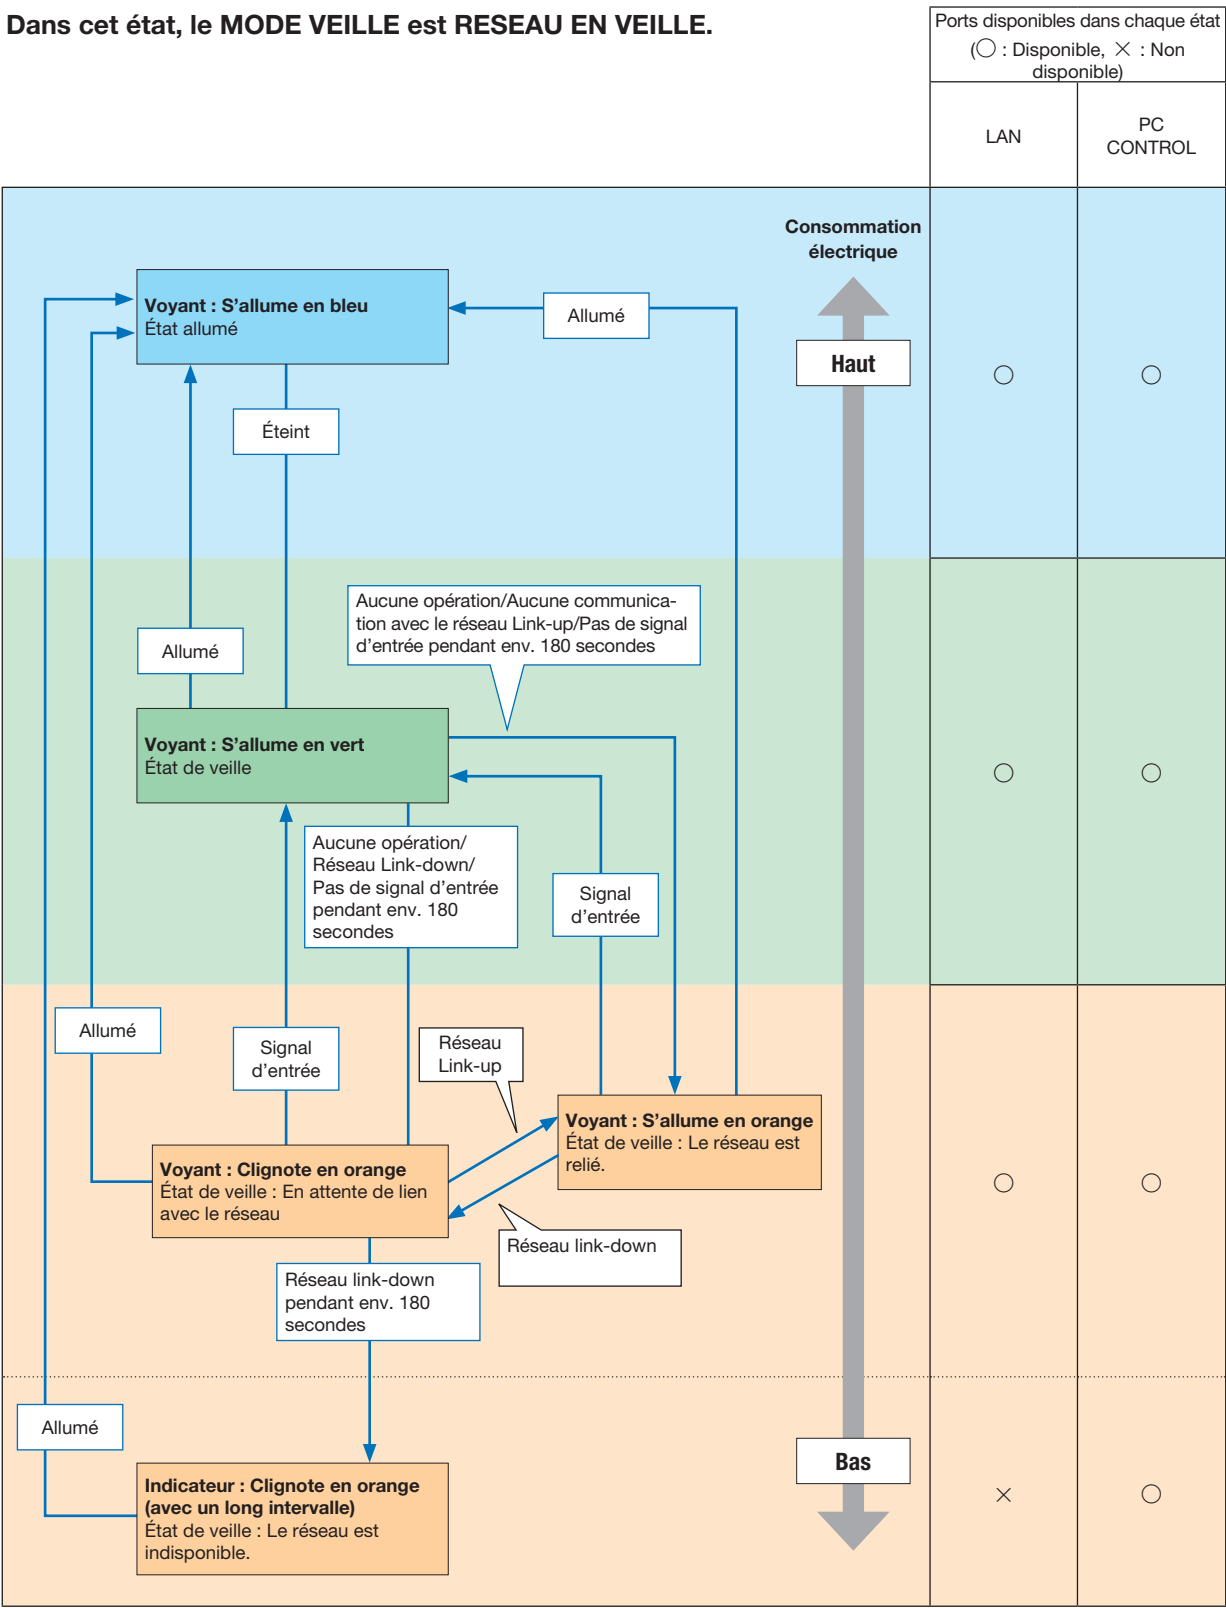

Dans cet état, le MODE VEILLE sélectionné est NORMAL.

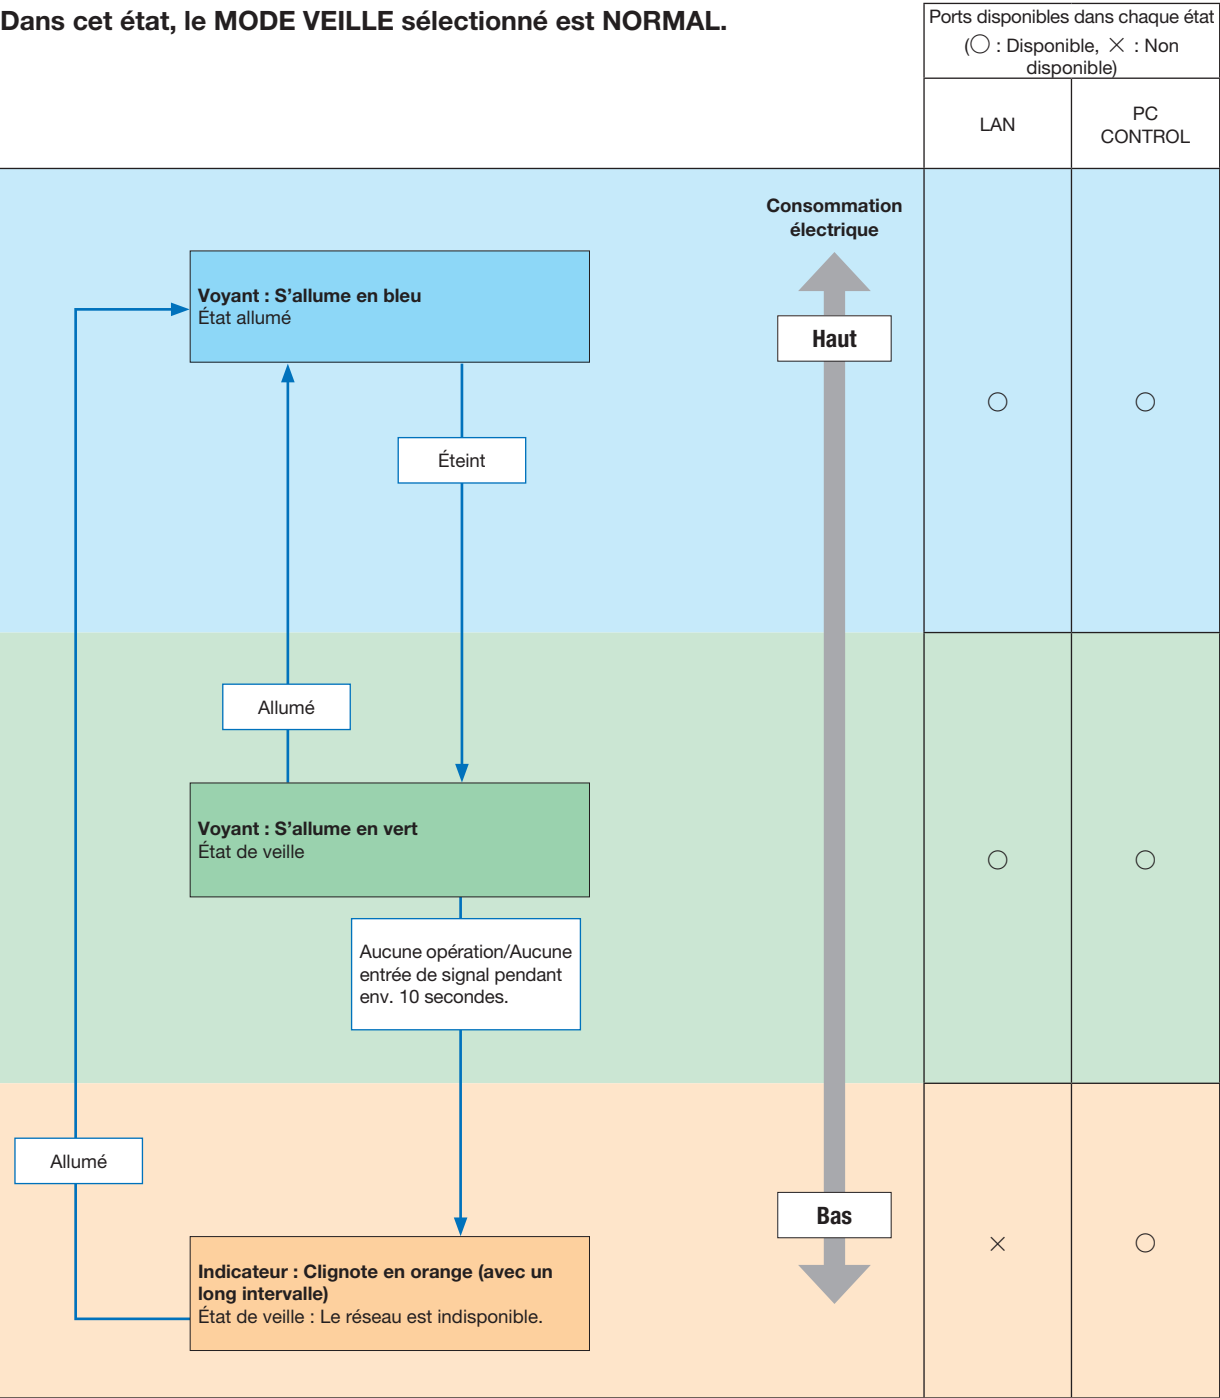

Problèmes courants & Solutions

(→ « Alimentation/Etat/Voyant de lampe » page 116.)

Problème	Vérifiez ces éléments
Ne s'allume ou ne s'éteint pas	• Vérifiez que le câble d'alimentation est branché et que le bouton d'alimentation du projecteur ou de la télécommande est activé. (→ pages 11, 12) • Assurez-vous que le couvercle de la lampe est correctement installé. (→ page 113) • Vérifiez que le projecteur ne surchauffe pas. Si la ventilation est insuffisante autour du projecteur ou si la pièce est particulièrement chaude, déplacez le projecteur dans un endroit plus frais. • Vérifiez que le projecteur n'est pas utilisé encore 100 heures après que la lampe a atteint la fin de sa durée de vie. Si cette durée est dépassée, remplacez la lampe. Après le remplacement de la lampe, réinitialisez le compteur d'heures. (→ page 77) • La lampe peut ne pas s'allumer. Attendez une minute entière, puis rallumez le projecteur. • Réglez [MODE VENTILATEUR] sur [HAUTE ALTITUDE] lorsque le projecteur est utilisé à des altitudes d'environ 5 500 pieds/1 700 mètres ou plus. Utiliser le projecteur à des altitudes d'environ 5 500 pieds/1 700 mètres sans régler sur [HAUTE ALTITUDE] peut causer une surchauffe et le projecteur pourrait s'éteindre. Si cela se produit, attendez quelques minutes et allumez le projecteur. (→ page 69) • Si vous mettez le projecteur sous tension immédiatement après que la lampe est éteinte, le ventilateur fonctionne quelques instants sans qu'aucune image ne s'affiche, puis le projecteur affiche l'image. Attendez un instant.
S'éteint	• Assurez-vous que [MINUT. DESACTIVATION] ou [MARCHE AUTO DES] est désactivé. (→ page 64, 72)
Absence d'image	• Utilisez le bouton COMPUTER, HDMI1, HDMI2, VIDEO, USB-A, USB-B ou APPS de la télécommande pour sélectionner votre source (ORDINATEUR, HDMI1, HDMI2, VIDEO, USB-A, RESEAU LOCAL ou USB-B). (→ page 14) S'il n'y a toujours pas d'image, appuyez de nouveau sur le bouton. • Assurez-vous que les câbles sont connectés correctement. • Utilisez les menus pour ajuster la luminosité et le contraste. (→ page 57) • Réinitialisez les réglages ou ajustements aux niveaux des préréglages d'usine à l'aide de [RESET] du menu. (→ page 77) • Entrez votre mot-clé enregistré si la fonction Sécurité est activée. (→ page 30) • Assurez-vous de connecter le projecteur et l'ordinateur portable pendant que le projecteur est en mode de veille et avant d'allumer l'ordinateur portable. Dans la plupart des cas, le signal de sortie de l'ordinateur portable n'est pas activé si ce dernier n'est pas connecté au projecteur avant d'être allumé. * Si l'écran devient vierge lors de l'utilisation de la télécommande, cela peut venir du logiciel économiseur d'écran ou de gestion d'énergie de l'ordinateur. • Voir également la page suivante.
L'image devient subitement sombre	• Vérifiez si le projecteur est en mode ECO forcé en raison d'une température ambiante trop élevée. (→ page 69)
La couleur ou la teinte n'est pas normale	• Vérifiez si une couleur appropriée est sélectionnée dans [COULEUR MURALE]. Si oui, sélectionnez une option appropriée. (→ page 64) • Réglez [TEINTE] dans [IMAGE]. (→ page 57)
L'image n'est pas carrée à l'écran	• Repositionnez le projecteur pour améliorer l'angle par rapport à l'écran. (→ page 15, 16) • Utilisez la fonction Keystone pour corriger la distorsion trapézoïdale. (→ page 18)
L'image est floue	• Ajustez la mise au point. (→ page 17) • Repositionnez le projecteur pour améliorer l'angle par rapport à l'écran. (→ page 15, 16) • Assurez-vous que la distance entre le projecteur et l'écran se trouve dans la zone de réglage. (→ page 85) • Une condensation risque de se former sur l'objectif si le projecteur est froid, déplacé dans un endroit chaud puis mis en marche. Si cela se produit, ne touchez pas le projecteur et attendez qu'il n'y ait plus de condensation sur la lentille.
Une oscillation apparaît à l'écran	• Réglez le [MODE VENTILATEUR] sur un autre mode que [HAUTE ALTITUDE] lors de l'utilisation du projecteur à des altitudes moins importantes qu'environ 5 500 pieds/1 700 mètres. Utiliser le projecteur à des altitudes moins importantes que 5 500 pieds/1 700 mètres et le régler sur [HAUTE ALTITUDE] peut causer un refroidissement de la lampe, créant une oscillation de l'image. Commutez du [MODE VENTILATEUR] à [AUTO]. (→ page 69)
L'image défile verticalement, horizontalement ou dans les deux sens	• Vérifiez la résolution et la fréquence d'affichage de l'ordinateur. Assurez-vous que la résolution que vous désirez afficher soit supportée par le projecteur. (→ page 127) • Ajustez manuellement l'image de l'ordinateur avec Horizontale/Verticale dans [OPTIONS D'IMAGE]. (→ page 59)
La télécommande ne fonctionne pas	• Installez des piles neuves. (→ page 9) • Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle entre vous et le projecteur. • Placez-vous à 22 pieds (7 m) du projecteur. (→ page 9)
Le voyant est allumé ou clignote	• Voir le voyant POWER/ETAT/LAMPE. (→ page 116)
Couleurs mélangées en mode RGB	• Appuyez sur le bouton AUTO ADJ. du boîtier du projecteur ou de la télécommande. (→ page 20) • Réglez manuellement l'image de l'ordinateur avec [HORLOGE]/[PHASE] dans [OPTIONS D'IMAGE] dans le menu. (→ page 58)

Pour plus d'informations, contactez votre vendeur.

S'il n'y a pas d'image ou si l'image ne s'affiche pas correctement.

- Procédure de mise en marche pour le projecteur et le PC.

Assurez-vous de connecter le projecteur et l'ordinateur portable pendant que le projecteur est en mode de veille et avant d'allumer l'ordinateur portable.

Dans la plupart des cas, le signal de sortie de l'ordinateur portable n'est pas activé si ce dernier n'est pas connecté au projecteur avant d'être allumé.

REMARQUE : Vous pouvez vérifier la fréquence horizontale du signal actuel dans le menu du projecteur sous Informations. S'il indique « 0 kHz », cela signifie qu'aucun signal n'est envoyé par l'ordinateur. (→ page 75 ou allez à l'étape suivante)

- Activation de l'affichage externe de l'ordinateur.

L'affichage d'une image sur l'écran du PC portable ne signifie pas nécessairement qu'il envoie un signal vers le projecteur. Lors de l'utilisation d'un PC portable, une combinaison de touches de fonction active/désactive l'affichage externe. En général, la combinaison de la touche « Fn » avec l'une des 12 touches de fonction permet l'allumage ou l'extinction de l'affichage externe. Par exemple, les ordinateurs portables NEC utilisent Fn + F3, tandis que les ordinateurs portables Dell utilisent la combinaison de touches Fn + F8 pour alterner entre les sélections d'affichage externe.

- Envoi d'un signal non-standard par l'ordinateur

Si le signal envoyé par un ordinateur portable n'est pas un standard industriel, l'image projetée peut ne pas s'afficher correctement. Si cela se produit, désactiver l'écran LCD de l'ordinateur portable lorsque l'affichage du projecteur est en cours d'utilisation. Chaque ordinateur portable a une façon différente de désactiver/réactiver les écrans LCD locaux comme décrit à l'étape précédente. Se référer à la documentation de votre ordinateur pour de plus amples informations.

- L'image affichée est incorrecte lors de l'utilisation d'un Mac

Lors de l'utilisation d'un Mac avec le projecteur, réglez le commutateur DIP de l'adaptateur Mac (non fourni avec le projecteur) en fonction de votre résolution. Après le réglage, redémarrez votre Mac pour que les changements soient effectifs.

Pour le réglage des modes d'affichage autres que ceux supportés par votre Mac et le projecteur, le changement du commutateur DIP sur un adaptateur Mac peut faire sauter légèrement l'image ou ne rien afficher. Si cela se produit, réglez le commutateur DIP sur le mode fixe 13", puis redémarrez votre Mac. Après cela, rétablissez les commutateurs DIP sur un mode affichable, puis redémarrez à nouveau votre Mac.

REMARQUE : Un câble Adaptateur Vidéo fabriqué par Apple Inc. est nécessaire pour un MacBook qui ne possède pas de borne mini D-Sub à 15 broches.

- Reflet sur un MacBook

* Lorsque le projecteur est utilisé avec un MacBook, la sortie ne peut pas être réglée sur 1 024 × 768 à moins que « reflet » soit désactivé sur votre MacBook. Se référer au mode d'emploi fourni avec votre ordinateur Mac au sujet du reflet.

- Les dossiers ou les icônes sont cachés sur l'écran du Mac

Les dossiers ou les icônes peuvent ne pas être vus sur l'écran. Si cela se produit, sélectionnez [Voir] → [Arranger] dans le menu Apple et arrangez les icônes.

② Caractéristiques techniques

Cette section fournit des informations techniques sur la performance du projecteur.

Optique

Numéro de modèle	ME382U	ME342U	MC382W	ME372W	MC332W	MC422X	ME402X	MC372X	MC342X	MC302X
Panneau LCD	LCD de 0,64 pouce avec matrice de micro-objectif (rapport d'aspect 16:10)		LCD de 0,64 pouce avec matrice de micro-objectif (rapport d'aspect 16:10)		LCD de 0,59 pouce avec matrice de micro-objectif (rapport d'aspect 16:10)	LCD de 0,63 pouce avec matrice de micro-objectif (rapport d'aspect 4:3)				LCD de 0,63 pouce (rapport d'aspect 4:3)
Résolution**	WUXGA (1 920 points × 1 200 lignes)		WXGA (1 280 points × 800 lignes)			XGA (1 024 points × 768 lignes)				
Objectif	Ratio Zoom = 1,6 F = 1,5-2,1 / f = 17,2-27,7 mm		Ratio Zoom = 1,2 F = 1,6-1,8 / f = 19,2-23,0 mm	Ratio Zoom = 1,7 F = 1,7-2,2 / f = 17,4-29,0 mm	Ratio Zoom = 1,2 F = 1,6-1,8 / f = 19,2-23,0 mm	Ratio Zoom = 1,2 F = 1,6-1,8 / f = 19,2-23,0 mm	Ratio Zoom = 1,7 F = 1,7-2,2 / f = 17,4-29,0 mm	Ratio Zoom = 1,2 F = 1,6-1,8 / f = 19,2-23,0 mm	Ratio Zoom = 1,2 F = 2,1-2,3 / f = 19,1-22,9 mm	
	Zoom	Manuel								
	Mise au point	Manuel								
Lampe	MODE ECO DESACT.	225 W						210 W	225 W	
	NORMAL	180 W								
	ECOLOGIQUE	151 W								
Émission lumineuse*2*3	3 800 lm	3 400 lm	3 800 lm	3 700 lm	3 300 lm	4 200 lm	4 000 lm	3 700 lm	3 400 lm	3 000 lm
	NORMAL	Environ 80%						86%	80%	
	ECOLOGIQUE	Environ 67%						72%	67%	
Rapport de contraste (blanc complet/noir complet)	16000:1 avec l'iris									
Taille d'écran (Diagonale)	30-300 pouces									
Distance de projection (Min.–Max.)	29-507 pouces/ 0,7-12,9 m		34-421 pouces/ 0,9-10,7 m	30-528 pouces/ 0,8-13,4 m	38-457 pouces/ 1,0-11,6 m	35-431 pouces/ 0,9-10,9 m	31-542 pouces/ 0,8-13,8 m	35-431 pouces/ 0,9-10,9 m	34-429 pouces/ 0,9-10,9 m	
Angle de projection	11,0°-11,7° (grand angle)/ 6,8°-7,1° (télé)		10,2°-10,6° (grand angle)/8,5°-8,7° (télé)	10,8°-11,5° (grand angle)/6,6°-6,8° (télé)	10,2°-10,3° (grand angle)/ 8,5°-8,6° (télé)	10,7°-11,4° (grand angle)/6,5°-6,8° (télé)		10,2°-10,3° (grand angle)/8,5°-8,6° (télé)	10,2°-10,6° (grand angle)/ 8,5°-8,8° (télé)	

*1 Les pixels effectifs représentent plus de 99,99%.

*2 Il s'agit de la valeur du rendement lumineux (lumens) lorsque le mode [PREREGLAGE] est réglé sur [HTE LUMIN.]. Si un autre mode a été sélectionné comme le mode [PREREGLAGE], le rendement lumineux risque de diminuer légèrement.

*3 Conformité à la norme ISO21118-2012

Électrique

Numéro de modèle	ME382U	ME342U	MC382W	ME372W	MC332W	MC422X	ME402X	MC372X	MC342X	MC302X
Entrées	1 × RGB/Composant (D-Sub 15P), 2 × HDMI Type A (19P, borne HDMI®) HDCP pris en charge*4, 1 × Vidéo (RCA), 1 × (L/R) RCA Audio, 1 × Stéréo Mini Audio									
Sorties	1 × RGB (D-Sub 15P), 1 × Stéréo Mini Audio									
Commande PC	1 × commande PC (D-Sub 9P)									

*4 HDMI® (Couleurs riches, playback) avec HDCP

Qu'est-ce que la technologie HDCP/HDCP ?

HDCP est un acronyme pour High-bandwidth Digital Content Protection. Le système de protection des contenus numériques haute définition (HDCP) est un système qui empêche la copie illégale de données vidéo envoyées vers une interface visuelle numérique haute définition (HDMI).

Si vous ne pouvez pas voir des données via l'entrée HDMI, cela ne signifie pas nécessairement que le projecteur ne fonctionne pas correctement. Du fait de la mise en place de HDCP, il est possible que certains contenus soient protégés par HDCP et qu'ils ne puissent pas être affichés à cause de la décision/intention de la communauté HDCP (Digital Content Protection, LLC).

Vidéo : Couleur profonde ; 8/10/12-bit, LipSync

Audio : LPCM ; jusqu'à 2 canaux, taux d'échantillonnage 32/44,1/48 KHz, bit d'échantillon ; 16/20/24 bits

Numéro de modèle		ME382U	ME342U	MC382W	ME372W	MC332W	MC422X	ME402X	MC372X	MC342X	MC302X
Port réseau local câblé		1 × RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX)									
Port pour réseau local sans fil (en option)		IEEE 802.11 b/g/n (Le dispositif USB de connexion sans fil à un réseau local en option est requis)									
Port USB		1 × Type A, 1 × Type B									
Reproduction des couleurs		10-bit de signal de traitement (1,07 milliards de couleurs) (VISIONNEUSE, RESEAU : 16,7 millions de couleurs)									
Signaux compatibles*5		Analogique : VGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/UXGA/WSXGA+/HD/Full HD/WUXGA/Mac 13", 16", 21", 23" Composant : 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p HDMI : VGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/WSXGA+/4K/480p/576p/720p/1080i/1080p									
Résolution horizontale		540 lignes TV : NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60 300 lignes TV : SECAM									
Vitesse de balayage		Horizontal : 15 kHz à 100 kHz (RGB: 24 kHz ou plus) Vertical : 50 Hz à 120 Hz									
Compatibilité de synchronisation		Sync. Séparée									
Enceinte intégrée		1 × 16 W (mono)									
Alimentation requise		100-240 V CA, 50/60 Hz									
Courant d'entrée		3,4-1,4 A			3,3-1,3 A						
Consommation électrique	MODE ECO	295 W (100-130 V)		288 W (100-130 V)				267 W (100-130 V)		288 W (100-130 V)	
	DESACT.	283 W (200-240 V)		277 W (200-240 V)				259 W (200-240 V)		277 W (200-240 V)	
	NORMAL	238 W (100-130 V) 232 W (200-240 V)		229 W (100-130 V) 223 W (200-240 V)				228 W (100-130 V) 223 W (200-240 V)		229 W (100-130 V) 223 W (200-240 V)	
	ECOLOGIQUE	207 W (100-130 V) 202 W (200-240 V)		196 W (100-130 V) 192 W (200-240 V)				196 W (100-130 V) 191 W (200-240 V)		196 W (100-130 V) 192 W (200-240 V)	
	VEILLE (RESEAU EN VEILLE)	1,5 W (100-130 V) 1,6 W (200-240 V)									
	VEILLE (NORMAL)	0,18 W (100-130 V) 0,26 W (200-240 V)									

*5 Une image avec une résolution supérieure ou inférieure à celle de la résolution native du projecteur (ME402X/MC422X/MC372X/MC342X/MC302X: 1 024 × 768 / ME372W/MC382W/MC332W: 1 280 × 800 / ME382U/ME342U: 1 920 × 1 200) sera affichée avec Advanced AccuBlend. (→ page 127)

Mécanique

Numéro de modèle	ME382U	ME342U	MC382W	ME372W	MC332W	MC422X	ME402X	MC372X	MC342X	MC302X
Installation	Bureau/Avant, Bureau/Arrière, Plafond/Avant, Plafond/Arrière									
Orientation										
Dimensions	345 mm (L) × 113,5 mm (H) × 284,5 mm (P) (y compris les parties saillantes) 345 mm (L) × 104,6 mm (H) × 261 mm (P) (sans les parties saillantes)		345 mm (L) × 108,4 mm (H) × 261 mm (P) (y compris les parties saillantes) 345 mm (L) × 104,6 mm (H) × 261 mm (P) (sans les parties saillantes)							
Poids	3,5 kg		3,1 kg	3,2 kg	3,1 kg		3,2 kg	3,1 kg		
Environnemental	Températures de fonctionnement : 41 à 104°F (5 à 40°C), (Mode ECO sélectionné automatiquement entre 35 à 40°C/95 à 104°F) 20% à 80% d'humidité (sans condensation) Température de stockage : 14 à 122°F (-10 à 50°C), 20% à 80% d'humidité (sans condensation) Altitude de fonctionnement : 0 à 9 800 pieds/3 000 mètres (réglez [MODE VENTILATEUR] sur [HAUTE ALTITUDE] lorsque le projecteur est utilisé à une altitude d'environ 5 500 pieds/1 700 mètres ou plus.)									
Considérations										

Pour des informations complémentaires, visitez les sites :

États-Unis : <https://www.necdisplay.com/>

Europe : <https://www.nec-display-solutions.com/>

Mondial : <https://www.nec-display.com/global/index.html>


Pour obtenir des informations sur nos accessoires optionnels, veuillez visiter notre site Internet ou consultez notre brochure.

Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis.

③ Dimensions du boîtier


Unité : mm (pouce)

[ME382U/ME342U]

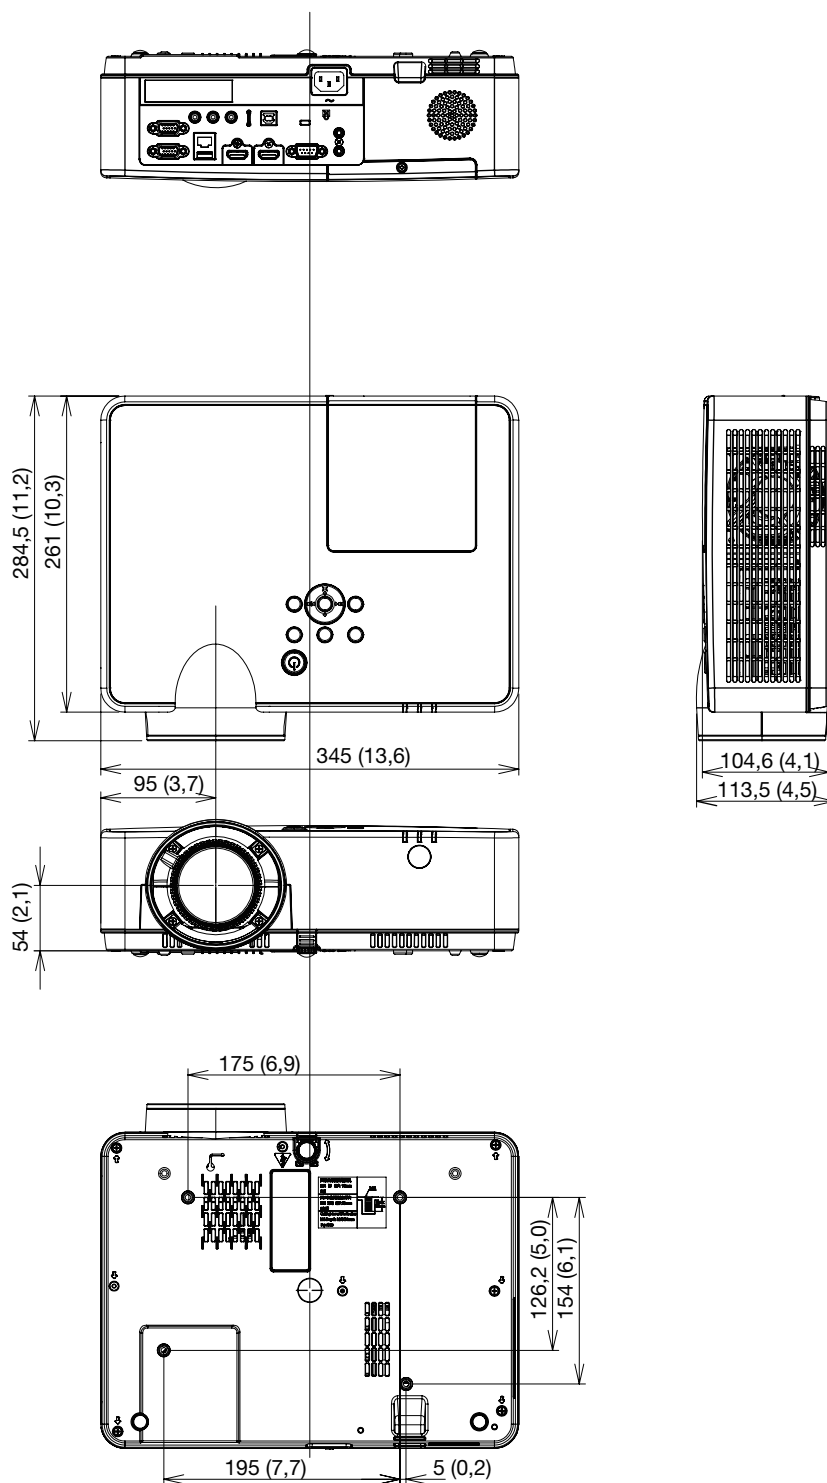


Unité : mm (pouce)

[ME372W/MC382W/MC332W/ME402X/MC422X/MC372X/MC342X/MC302X]

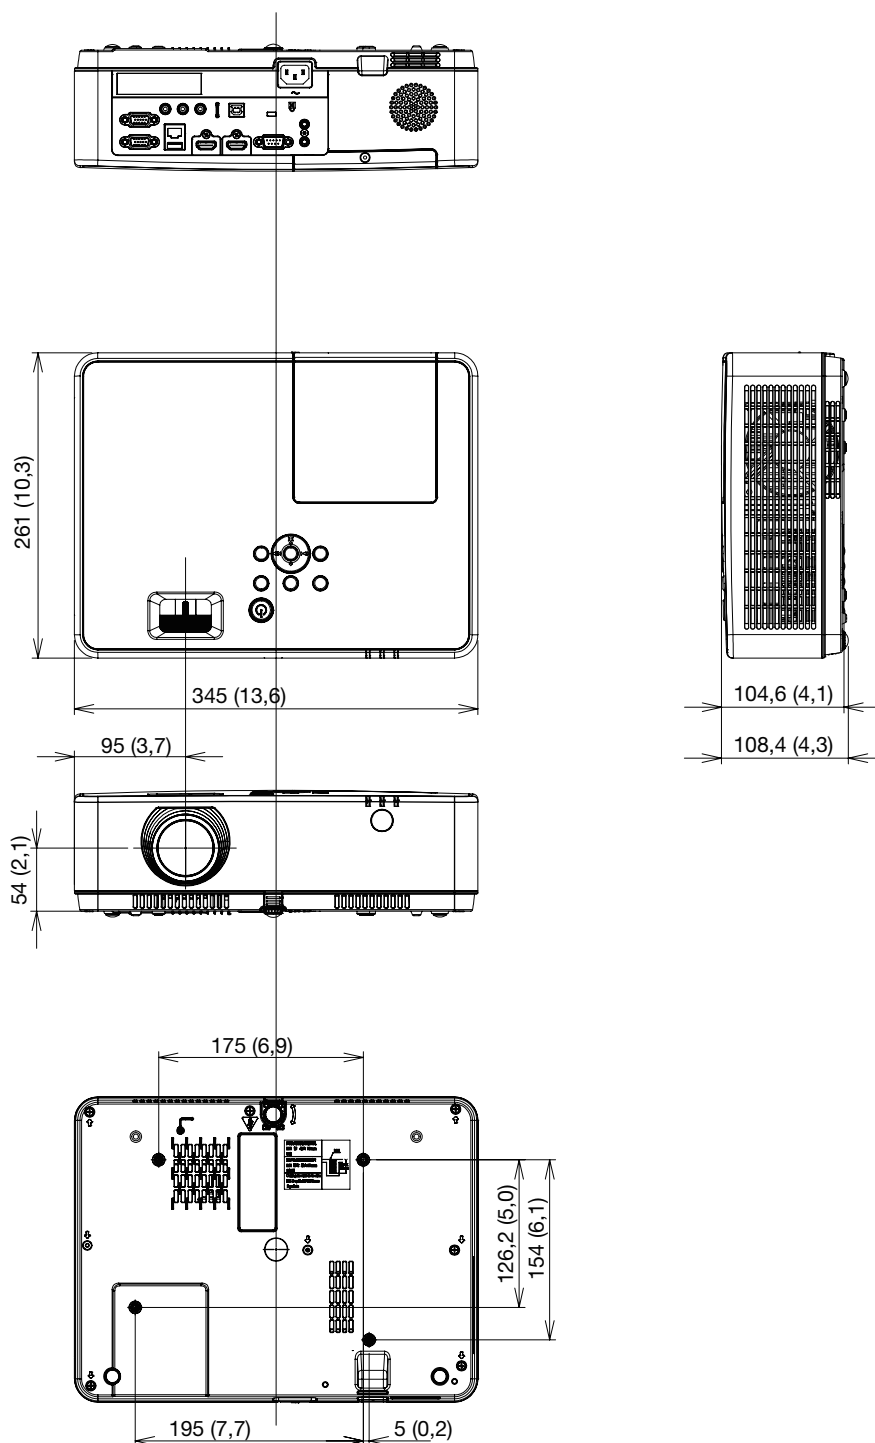

④ Attributions du PIN à la borne d'entrée D-Sub de l'ORDINATEUR

Borne Mini D-Sub à 15 broches



Niveau du signal

Signal vidéo : 0,7 Vp-p (Analogique)

Signal de sync. : Niveau TTL

N° de broche	Signal RGB (analogique)	Signal YCbCr
1	Rouge	Cr
2	Vert ou Sync sur vert	Y
3	Bleu	Cb
4	Terre	
5	Terre	
6	Terre rouge	Terre Cr
7	Terre vert	Terre Y
8	Terre bleu	Terre Cb
9	Connexion à chaud	
10	Signal Sync Terre	
11	Pas de connexion	
12	DATA (SDA) bi-directionnel	
13	Sync. horizontale ou sync. composite	
14	Sync. verticale	
15	Horloge de données	

ORDINATEUR IN

REMARQUE : Les broches 12 et 15 sont nécessaires pour le DDC/CI.

⑤ Liste des signaux d'entrée compatibles

RGB analogique

Signal	Résolution (points)	Aspect (ratio)	Taux de rafraîchissement (Hz)
VGA	640 × 480	4:3	60/72/75/85/iMac
SVGA	800 × 600	4:3	56/60/72/75/85/iMac
XGA	1024 × 768 ^{*1}	4:3	60/70/75/85/iMac
WXGA	1280 × 768 ^{*2}	15:9	60
	1280 × 800 ^{*2}	16:10	60
	1360 × 768 ^{*3}	16:9	60
	1366 × 768 ^{*3}	16:9	60
Quad-VGA	1280 × 960	4:3	60/75
SXGA	1280 × 1024	5:4	60/75
SXGA+	1400 × 1050	4:3	60
WXGA+	1440 × 900	16:10	60
WXGA++	1600 × 900 ^{*3}	16:9	60
UXGA	1600 × 1200 ^{*4}	4:3	60
WSXGA+	1680 × 1050	16:10	60
HD	1280 × 720	16:9	60
Full HD	1920 × 1080	16:9	60
WUXGA	1920 × 1200 ^{*5 *6}	16:10	60
MAC 13"	640 × 480	4:3	67
MAC 16"	832 × 624	4:3	75
MAC 19"	1024 × 768	4:3	75
MAC 21"	1152 × 870	4:3	75
MAC 23"	1280 × 1024	5:4	65

Composant

Signal	Format	Aspect (ratio)	Taux de rafraîchissement (Hz)
HDTV (1080p)	1920 × 1080	16:9	50/60
HDTV (1080i)	1920 × 1080	16:9	50/60
HDTV (720p)	1280 × 720	16:9	50/60
SDTV (480p)	720 × 480	4:3/16:9	60
SDTV (576p)	720 × 576	4:3/16:9	50
SDTV (480i)	720 × 480	4:3/16:9	60
SDTV (576i)	720 × 576	4:3/16:9	50

Vidéo composite

Signal	Aspect (ratio)	Taux de rafraîchissement (Hz)
NTSC	4:3	60
PAL	4:3	50
PAL60	4:3	60
SECAM	4:3	50

HDMI

Signal	Résolution (points)	Aspect (ratio)	Taux de rafraîchissement (Hz)
VGA	640 × 480	4:3	60
SVGA	800 × 600	4:3	60
XGA	1024 × 768 ^{*1}	4:3	60
WXGA	1280 × 768 ^{*2}	15:9	60
	1280 × 800 ^{*2}	16:10	60
	1366 × 768	16:9	60
Quad-VGA	1280 × 960	4:3	60
SXGA	1280 × 1024	5:4	60
SXGA+	1400 × 1050	4:3	60
WXGA+	1440 × 900	16:10	60
WXGA++	1600 × 900	16:9	60
WSXGA+	1680 × 1050	16:10	60
WUXGA	1920 × 1200	16:10	60 ^{*7}
4K	3840 × 2160	16:9	23,98/24/25/29,97/30
HDTV (1080p)	1920 × 1080	16:9	50/60
HDTV (1080i)	1920 × 1080	16:9	50/60
HDTV (720p)	1280 × 720	16:9	50/60
SDTV (480p)	720 × 480	4:3/16:9	60
SDTV (576p)	720 × 576	4:3/16:9	50
SDTV (480i)	720 × 480	4:3/16:9	60
SDTV (576i)	720 × 576	4:3/16:9	50

^{*1} Résolution native sur le modèle XGA (ME402X/MC422X/MC372X/MC342X/MC302X)

^{*2} Résolution native sur le modèle WXGA (ME372W/MC382W/MC332W)

^{*3} Si [AUTO] est sélectionné pour [ASPECT (RATIO)] dans le menu à l'écran, il est possible que le projecteur soit incapable d'afficher ces signaux correctement.

Le réglage d'usine par défaut pour [ASPECT (RATIO)] est [AUTO]. Pour afficher ces signaux, sélectionnez [16:9] pour [ASPECT (RATIO)].

^{*4} MODE WXGA : DESACT.

^{*5} MODE WXGA : ACTIVE

^{*6} Résolution native sur le modèle WUXGA (ME382U/ME342U)

^{*7} RB (Absence de signal réduit) est efficace jusqu'à 154 MHz.

REMARQUE :

- Une image avec une résolution supérieure ou inférieure à celle de la résolution native du projecteur (ME402X/MC422X/MC372X/MC342X/MC302X: 1 024 × 768 / ME372W/MC382W/MC332W: 1 280 × 800 / ME382U/ME342U: 1 920 × 1 200) sera affichée avec Advanced AccuBlend.
- Les signaux Sync sur Vert et Sync. composite ne sont pas supportés.
- Les signaux autres que ceux spécifiés dans le tableau ci-dessus peuvent ne pas être affichés correctement. Dans ce cas, changez le taux de rafraîchissement ou la résolution sur votre PC. Consultez la section d'aide sur les propriétés d'affichage de votre PC pour les procédures.

6 Codes de commande PC et connexion des câbles

Codes de commande PC

Fonction	Données de code							
MARCHE	02H	00H	00H	00H	00H	02H		
ARRÊT	02H	01H	00H	00H	00H	03H		
SÉLECTION D'ENTRÉE ORDINATEUR	02H	03H	00H	00H	02H	01H	01H	09H
SÉLECTION D'ENTRÉE HDMI1	02H	03H	00H	00H	02H	01H	1AH	22H
SÉLECTION D'ENTRÉE HDMI2	02H	03H	00H	00H	02H	01H	1BH	23H
SELECTION D'ENTREE VIDEO	02H	03H	00H	00H	02H	01H	06H	0EH
SELECTION D'ENTREE USB-A	02H	03H	00H	00H	02H	01H	1FH	27H
SELECTION D'ENTREE RESEAU LOCAL	02H	03H	00H	00H	02H	01H	20H	28H
SELECTION D'ENTREE USB-B	02H	03H	00H	00H	02H	01H	22H	2AH
SOURDINE DE L'IMAGE ACTIVEE	02H	10H	00H	00H	00H	12H		
SOURDINE DE L'IMAGE DESACTIVEE	02H	11H	00H	00H	00H	13H		
SOURDINE DU SON ACTIVEE	02H	12H	00H	00H	00H	14H		
SOURDINE DU SON DESACTIVEE	02H	13H	00H	00H	00H	15H		

REMARQUE : Contactez votre revendeur local pour obtenir une liste complète des codes de commande du PC, si nécessaire.


Connexion des câbles

Protocole de communication

Vitesse de transmission..... 38400 bps
Longueur des données 8 bits
Parité Pas de parité
Bit d'arrêt..... Un bit
X activé/désactivé Aucun
Procédure de communication..... Duplex complète

REMARQUE : Selon l'équipement, une vitesse de transmission moins élevée peut être recommandée pour les grandes longueurs de câble.

Borne de commande PC (D-SUB 9P)

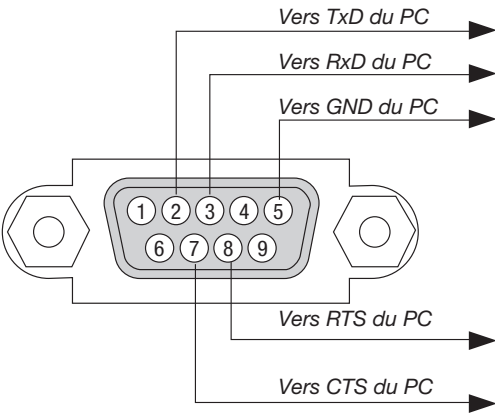

REMARQUE 1 : Les broches 1, 4, 6 et 9 ne sont pas utilisées.

REMARQUE 2 : Reliez « Requête à envoyer » et « Effacer pour envoyer » aux deux extrémités du câble pour simplifier la connexion.

REMARQUE 3 : Pour les longueurs de câble importantes, il est recommandé de régler la vitesse de communication dans les menus du projecteur à 9600 bps.

À PROPOS DE LA COMMANDE DE CONTRÔLE ASCII

Cet appareil prend en charge la commande de contrôle ASCII commune pour le contrôle de notre projecteur et écran. Veuillez consulter notre site Web pour obtenir plus de détails sur la commande.

https://www.nec-display.com/dl/en/pj_manual/lineup.html

COMMENT SE CONNECTER AU MOYEN D'UN PÉRIPHÉRIQUE EXTERNE

Il existe deux méthodes pour connecter le projecteur avec un périphérique externe tel qu'un ordinateur.

1. Connexion via le port de série.
Permet de connecter le projecteur à un ordinateur par un câble série (un câble croisé).
2. Connexion par réseau (réseau local)
Permet de connecter le projecteur à un ordinateur par un câble de réseau local.
En ce qui concerne le type de câble de réseau local, veuillez vous adresser à votre administrateur réseau.

INTERFACE DE CONNEXION

1. Connexion via le port de série.

Protocole de communication

Élément	Informations
Vitesse de transmission en bauds	38400/19200/9600/4800 bps
Longueur des données	8 bits
Bit de parité	Pas de parité
Bit d'arrêt	1 bit
Contrôle des flux	Aucun
Procédure de communications	Duplex plein

2. Connexion via le réseau

Protocole de communication (connexion par réseau local)

Élément	Informations
Vitesse de transmission	Réglée automatiquement (10/100 Mbits/s)
Norme prise en charge	IEEE802.3 (10BASE-T)
	IEEE802.3u (100BASE-TX, Négociation Auto)

Utilisez le numéro de port TCP 7142 pour l'émission et la réception de la commande.

PARAMÈTRES POUR CE PÉRIPHÉRIQUE

Commande d'entrée

Borne d'entrée	Réponse	Paramètre
HDMI1	HDMI1	hdmi1
HDMI2	HDMI2	hdmi2
COMPUTER	COMPUTER	computer1, computer, rgb, rgb1, vga, vga1
VIDEO	VIDEO	video
USB-A	USB-A	usb-a
USB-B	USB-B	usb-b
LAN	LAN	lan

Commande d'état

Réponse	État d'erreur
erreur : température	Erreur de température
erreur : ventilateur	Problème de ventilateur
erreur : lumière	Problème de source lumineuse
erreur : objectif	Problème d'objectif
erreur : système	Problème de système

⑦ Utilisation du câble de l'ordinateur (VGA) pour faire fonctionner le projecteur (Virtual Remote Tool)

Le logiciel « Virtual Remote Tool », disponible au téléchargement sur notre site Internet, permet d'afficher un écran de télécommande virtuelle (ou barre d'outils) sur l'écran de votre ordinateur.


Ceci vous permettra d'effectuer certaines opérations, comme la mise en marche ou à l'arrêt du projecteur, la sélection du type de signal par l'intermédiaire du câble vidéo de l'ordinateur (VGA), câble série ou connexion au réseau local. Uniquement via une connexion série ou réseau local, il est également utilisé pour envoyer une image au projecteur et l'enregistrer comme donnée de logo dans le projecteur. Une fois configuré, ce logo pourra être verrouillé, afin d'éviter toute modification.

Fonctions de Commande

Mise en marche/arrêt, sélection du signal, gel d'image, image en sourdine, audio en sourdine, transfert d'un logo vers le projecteur, et commande à distance du projecteur depuis votre PC.



Écran de télécommande virtuelle



Barre d'outils

Pour obtenir le logiciel Virtual Remote Tool, consultez notre site Internet et téléchargez-le :

<https://www.nec-display.com/dl/en/index.html>

REMARQUE :

- Quand [ORDINATEUR] est sélectionné en tant que source, l'écran de télécommande virtuelle ou la barre d'outils s'affichent ainsi que votre écran d'ordinateur.
- Utilisez le câble d'ordinateur fourni (VGA) pour relier directement le connecteur ORDINATEUR IN à la borne de sortie moniteur de l'ordinateur si vous désirez utiliser la fonction Virtual Remote Tool.
L'utilisation d'un commutateur ou d'autres câbles que le câble fourni (VGA) risque de causer des problèmes de communication.
Câble de connexion VGA :
Les broches n° 12 et 15 sont nécessaires pour le DDC/CI.
- Virtual Remote Tool peut ne pas fonctionner correctement, en fonction des caractéristiques de votre ordinateur, ou de la version de votre carte ou pilote graphique.
- Pour exécuter Virtual Remote Tool, « Microsoft .NET Framework Version 2.0 » est nécessaire. Microsoft .NET Framework Version 2.0, 3.0 ou 3.5 est disponible sur le site internet de Microsoft. Téléchargez-le et installez-le sur votre ordinateur.
- Les données de logo (graphiques) pouvant être envoyées au projecteur avec Virtual Remote Tool présentent les restrictions suivantes : (Uniquement via une connexion série ou réseau local)
 - Taille du fichier : Inférieure à 1 Mo
 - Taille d'image (résolution) :
ME382U/ME342U : Horizontal 1 920 × vertical 1 200 points ou moins
ME372W/MC382W/MC332W : Horizontal 1 280 × vertical 800 points ou moins
ME402X/MC422X/MC372X/MC342X/MC302X : Horizontal 1 024 × vertical 768 points ou moins
 - Nombres de couleurs : 256 couleurs ou moins
- Pour insérer le « logo NEC » par défaut dans le logo du papier peint, vous devez l'enregistrer en tant que logo du papier peint en utilisant le fichier image (ME382U/ME342U: /Logo/necpj_bbwx.bmp, ME372W/MC382W/MC332W: /Logo/necpj_bbwx.bmp, ME402X/MC422X/MC372X/MC342X/MC302X: /Logo/necpj_bb_x.bmp) inclus sur le CD-ROM NEC Projector fourni.

ASTUCE :

- Virtual Remote Tool peut être utilisé avec un réseau local et une connexion série. La connexion USB n'est pas prise en charge par le logiciel Virtual Remote Tool.
- La borne ORDINATEUR IN du projecteur supporte la norme DDC/CI (Interface de Commande du Canal d'Affichage de Données). Le protocole DDC/CI est une interface standard utilisée pour la gestion des communications bidirectionnelles entre un ordinateur et un écran/projecteur.

8 Liste des éléments à vérifier en cas de panne

Avant de contacter votre vendeur ou le service après-vente, vérifiez la liste suivante pour être sûr que des réparations sont nécessaires en vous référant également à la section « Dépistage des pannes » de votre mode d'emploi. Cette liste de vérification ci-dessous vous aidera à résoudre votre problème plus efficacement.

* Imprimez cette page ainsi que la suivante pour réaliser la vérification.

Fréquence de l'évènement ☐ toujours ☐ parfois (A quelle fréquence ? _____) ☐ autres (_____)

Alimentation

- ☐ Pas d'alimentation (l'indicateur POWER ne s'allume pas en bleu)
Voir également « Voyant d'état (ETAT) ».
- ☐ La fiche du câble d'alimentation est complètement insérée dans la prise murale.
- ☐ Le commutateur d'alimentation principale est enfoncé en position ACTIVE.
- ☐ Le couvercle de la lampe est correctement installé.
- ☐ Les heures d'utilisation de la lampe (heures de fonctionnement de la lampe) ont été effacées après le remplacement de la lampe.
- ☐ Pas d'alimentation, même lorsque vous restez appuyé sur le bouton POWER.
- ☐ S'éteint pendant l'utilisation.
 - ☐ La fiche du câble d'alimentation est complètement insérée dans la prise murale.
 - ☐ Le couvercle de la lampe est correctement installé.
 - ☐ La [MARCHE AUTO DES] est désactivée (uniquement sur les modèles avec la fonction [MARCHE AUTO DES]).
 - ☐ La [MINUT. DESACTIVATION] est désactivée (uniquement sur les modèles avec la fonction [MINUT. DESACTIVATION]).

Vidéo et Audio

- ☐ Aucune image ne s'affiche depuis votre PC ou équipement vidéo vers le projecteur.
 - ☐ Toujours aucune image bien que vous connectiez d'abord le projecteur au PC, puis démarrez le PC.
 - ☐ Activation de l'envoi de signal de l'ordinateur portable vers le projecteur.
 - Une combinaison de touches de fonction active/désactive l'affichage externe. En général, la combinaison de la touche « Fn » avec l'une des 12 touches de fonction permet l'allumage ou l'extinction de l'affichage externe.
 - ☐ Aucune image (arrière-plan bleu ou noir, aucun affichage).
 - ☐ Toujours aucune image bien que vous appuyiez sur le bouton AUTO ADJUST.
 - ☐ Toujours aucune image bien que vous exécutiez [RESET] dans le menu du projecteur.
 - ☐ La fiche du câble signal est complètement insérée dans la borne d'entrée.
 - ☐ Un message apparaît à l'écran.
(_____)
 - ☐ La source connectée au projecteur est active et disponible.
 - ☐ Toujours aucune image bien que vous régliez la luminosité et/ou le contraste.
 - ☐ La résolution et la fréquence de la source d'entrée sont supportées par le projecteur.
- ☐ L'image est trop sombre.
 - ☐ Demeure inchangé bien que vous régliez la luminosité et/ou le contraste.
- ☐ L'image est déformée.
 - ☐ L'image apparaît trapézoïdale (pas de changement même après avoir effectué le réglage [KEystone]).
- ☐ Des parties de l'image sont perdues.
 - ☐ Toujours inchangé bien que vous appuyiez sur le bouton AUTO ADJUST.
 - ☐ Toujours inchangé bien que vous exécutiez [RESET] dans le menu du projecteur.
- ☐ L'image est décalée dans le sens vertical ou horizontal.
 - ☐ Les positions horizontale et verticale sont correctement ajustées sur le signal de l'ordinateur.
 - ☐ La résolution et la fréquence de la source d'entrée sont supportées par le projecteur.
 - ☐ Il y a une perte de pixels.
- ☐ L'image scintille.
 - ☐ Toujours inchangé bien que vous appuyiez sur le bouton AUTO ADJUST.
 - ☐ Toujours inchangé bien que vous exécutiez [RESET] dans le menu du projecteur.
 - ☐ L'image montre des clignotements ou des mouvements de couleur sur un signal d'ordinateur.
 - ☐ Demeure inchangé malgré le changement du [MODE VENTILATEUR] de [HAUTE ALTITUDE] à [AUTO].
- ☐ L'image paraît floue ou pas au point.
 - ☐ Toujours inchangé bien que vous ayez vérifié et changé la résolution du signal sur le PC à la résolution native du projecteur.
 - ☐ Toujours inchangé bien que vous ayez ajusté la mise au point.
- ☐ Aucun son.
 - ☐ Le câble audio est correctement connecté à l'entrée audio du projecteur.
 - ☐ Toujours inchangé bien que vous ayez ajusté le niveau du son.
 - ☐ AUDIO OUT est connecté à votre équipement audio (modèles avec la borne AUDIO OUT uniquement).

Autres

- ☐ La télécommande ne fonctionne pas.
 - ☐ Aucun obstacle entre le capteur du projecteur et la télécommande.
 - ☐ Le projecteur est placé près d'une lumière fluorescente qui peut gêner la télécommande infrarouge.
 - ☐ Les piles sont neuves et n'ont pas été inversées pendant l'installation.
- ☐ Les boutons sur le boîtier du projecteur ne fonctionnent pas (uniquement sur les modèles avec la fonction [VER. PANNEAU COMMANDE]).
 - ☐ Le [VER. PANNEAU COMMANDE] n'est pas allumé ou est désactivé dans le menu.
 - ☐ Toujours inchangé bien que vous pressiez et mainteniez enfoncé le bouton INPUT pendant au moins 10 secondes.

Veillez décrire votre problème de façon détaillée dans l'espace ci-dessous.

Informations sur l'application et l'environnement dans lequel votre projecteur est utilisé

Projecteur

Numéro de modèle :

N° de série :

Date d'achat :

Temps d'utilisation de la lampe (heures) :

Mode ECO : ☐ DESACT. ☐ ECO AUTO
☐ NORMAL ☐ ECOLOGIQUE

Informations sur le signal d'entrée :

Fréquence de synchronisation horizontale [] kHz

Fréquence de synchronisation verticale [] Hz

Polarité de synchronisation H ☐ (+) ☐ (-)
V ☐ (+) ☐ (-)

Type de synchronisation ☐ Séparée ☐ Composite
☐ Sync sur vert

Message des voyants :

☐ POWER

Clignote en ☐ Bleu ☐ Vert ☐ Orange ☐ Rouge
[] cycles

S'allume en ☐ Bleu ☐ Vert ☐ Orange ☐ Rouge
☐ STATUS

Clignote en ☐ Bleu ☐ Vert ☐ Orange ☐ Rouge
[] cycles

S'allume en ☐ Bleu ☐ Vert ☐ Orange ☐ Rouge
☐ LAMP

Clignote en ☐ Bleu ☐ Vert ☐ Orange ☐ Rouge
[] cycles

S'allume en ☐ Bleu ☐ Vert ☐ Orange ☐ Rouge

Numéro de modèle de la télécommande :

Câble de signal

Câble standard NEC ou d'un autre fabricant ?

Numéro de modèle : Longueur : pouces/m

Amplificateur de distribution

Numéro de modèle :

Commutateur

Numéro de modèle :

Adaptateur

Numéro de modèle :

Environnement de l'installation

Taille d'écran : pouce

Type d'écran : ☐ Blanc mat ☐ Gouttes ☐ Polarisation
☐ Grand angle ☐ Haut contraste

Distance de projection : pieds/pouces/m

Orientation : ☐ Monté au plafond ☐ Bureau

Branchement de la prise d'alimentation :

- ☐ Branchée directement à la prise murale
☐ Branchée à une rallonge ou autre (nombre d'équipements connectés _____)
☐ Branchée à une bobine d'alimentation ou autre (nombre d'équipements connectés _____)

Ordinateur

Fabricant :

Numéro de modèle :

PC Portable ☐ / Bureau ☐

Résolution native :

Taux de rafraîchissement :

Adaptateur vidéo :


Autres :

Équipement vidéo

Magnétoscope, lecteur DVD, caméra vidéo, jeu vidéo ou autre

Fabricant :

Numéro de modèle :

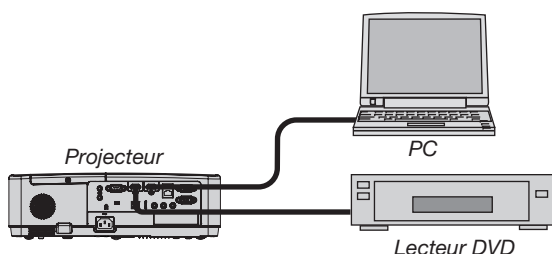

⑨ ENREGISTREZ VOTRE PROJECTEUR ! (pour les résidents aux États-Unis, Canada et Mexique)

Veillez prendre le temps d'enregistrer votre nouveau projecteur. Ceci activera votre garantie limitée pièces et main d'œuvre et le programme de service InstaCare.

Visitez notre site web sur www.necdisplay.com, cliquez sur le centre de support/enregistrer le produit et soumettez en ligne votre formulaire dûment rempli.

Dès réception, nous vous enverrons une lettre de confirmation comprenant tous les détails dont vous aurez besoin pour profiter des programmes de garantie et de service rapides et fiables du leader de l'industrie, NEC Display Solutions of America, Inc.

