

Проектор

***PX602UL-WH/PX602UL-BK/
PX602WL-WH/PX602WL-BK***

Руководство пользователя

- Apple, Mac, Mac OS и MacBook являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer, .NET Framework и PowerPoint являются зарегистрированными торговыми знаками или торговыми знаками Microsoft Corporation в Соединённых Штатах и/или других странах.
- MicroSaver является зарегистрированным торговым знаком Kensington Computer Products Group, отделения ACCO Brands.
- Adobe, Adobe PDF, Adobe Reader и Acrobat являются либо товарными знаками, либо зарегистрированными товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.
- Virtual Remote Tool использует библиотеку WinI2C/DDC, © Nicomsoft Ltd.
- HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются торговыми знаками или зарегистрированными торговыми знаками компании HDMI Licensing LLC.



- DisplayPort и логотип DisplayPort Compliance являются товарными знаками Video Electronics Standards Association.



- HDBaseT™ является товарным знаком компании HDBaseT Alliance.



- DLP и BrilliantColor являются товарными знаками компании Texas Instruments.
- Торговое наименование PLink является товарным знаком, на который распространяются права на торговые марки в Японии, США и других странах и регионах.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® и Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2)® являются зарегистрированными товарными знаками компании Wi-Fi Alliance.
- Blu-ray является торговым знаком Blu-ray Disc Association
- CRESTRON и ROOMVIEW являются зарегистрированными торговыми марками Crestron Electronics, Inc. в Соединенных Штатах Америки и других странах.
- Ethernet является либо зарегистрированной торговой маркой, либо торговой маркой Fuji Xerox Co., Ltd.
- Другие названия продуктов и компаний, упоминаемые в этом руководстве пользователя, могут быть товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками их соответствующих владельцев.
- Лицензии TOPPERS на программное обеспечение

Продукция снабжена программным обеспечением, произведенным по лицензии TOPPERS.

Более подробная информация о программах из пакета программ содержится в документе readme.pdf, который можно найти в папке «о TOPPERS» (“about TOPPERS”) на компьютерном компакт-диске из комплекта.

ПРИМЕЧАНИЯ

- (1) Запрещена частичная или полная перепечатка содержания этого руководства пользователя без разрешения.
- (2) Содержимое этого руководства может быть изменено без предварительного уведомления.
- (3) В процессе подготовки этого руководства пользователя были приложены большие усилия, однако если Вы заметите какие-либо сомнительные фрагменты, ошибки или упущения, обратитесь, пожалуйста, к нам.
- (4) Несмотря на утверждение в пункте (3), NEC не несет ответственности по каким-либо искам относительно потери прибыли или других происшествий, к которым может привести использование проектора.

Важная информация

Предостережения относительно безопасности

Меры предосторожности

Перед эксплуатацией проектора NEC внимательно ознакомьтесь с этим руководством и храните его в доступном месте для дальнейшего использования.

ВНИМАНИЕ



Для отключения от сети электропитания обязательно выньте штепсель из розетки. Розетку электропитания необходимо установить как можно ближе к оборудованию, и она должна быть легко доступна.

ВНИМАНИЕ



ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КОРПУС. ВНУТРЕННИЕ КОМПОНЕНТЫ НАХОДЯТСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ.



Этот символ предупреждает пользователя, что неизолированного напряжения внутри устройства может быть достаточно для поражения электрическим током. Поэтому каким-либо образом прикасаться к любой части внутри устройства опасно.



Этот символ обращает внимание пользователя на изложенную важную информацию относительно эксплуатации и технического обслуживания устройства. Во избежание проблем эту информацию необходимо прочитать очень внимательно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, БЕРЕГИТЕ ЭТО УСТРОЙСТВО ОТ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШТЕПСЕЛЬ ЭТОГО УСТРОЙСТВА С УДЛИНИТЕЛЕМ ИЛИ НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ ЕГО В РОЗЕТКУ, ЕСЛИ ВСТАВИТЬ ОБА ШТЫРЬКА ДО КОНЦА НЕ УДАЕТСЯ.

Утилизация использованного изделия



Законодательство Европейского Союза, применимое в каждой стране-участнице, требует, чтобы использованные электрические или электронные изделия, обозначенные указанным слева значком, утилизировались отдельно от обычных бытовых отходов. К таким изделиям относятся проекторы и используемые в них электрические компоненты. При утилизации этих изделий следуйте постановлениям местных властей и/или проконсультируйтесь с персоналом магазина, в котором было приобретено изделие.

Собранные использованные изделия отправляются на надлежащую повторную переработку с целью повторного использования материалов. Эти действия помогают уменьшить объемы отходов, а также негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека до минимального уровня.

Этот знак на электрических и электронных изделиях применим лишь для стран, входящих в Европейский Союз.

NEC

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КАЛИФОРНИИ:

Обращение с кабелями, поставляемыми с этим продуктом, будет подвергать Вас воздействию свинца, который в штате Калифорния рассматривается как причина некоторых врожденных дефектов и других нарушений репродуктивной функции. ПОСЛЕ РАБОТЫ МОЙТЕ РУКИ.

Радиочастотные помехи (только для США)**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Федеральной комиссией по связи не разрешаются какие-либо модификации или изменения устройства, кроме указанных компанией NEC Display Solutions of America, Inc. в данном руководстве. Невыполнение правительственного постановления лишает Вас права на использование данного оборудования. Данное оборудование было испытано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил Федеральной комиссии по связи. Эти пределы предназначены для обеспечения приемлемой защиты от вредных помех при установке в жилом помещении. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может вызвать вредные помехи в радиосвязи. Однако нет никаких гарантий, что помехи не возникнут при определенной установке. Если данное устройство вызывает вредные помехи при приеме радио- или телевизионных сигналов, что можно определить, включив и выключив оборудование, то пользователь должен постараться устранить помехи посредством одной или более из следующих мер:

- Перенаправьте или переместите приёмную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите устройство к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному радио / ТВ технику.

Только для Великобритании: В Великобритании одобренный BS шнур питания с литым штепселем имеет черный плавкий предохранитель (пять ампер), установленный для использования с данным оборудованием. Если шнур питания не входит в комплект поставки оборудования, обращайтесь к Вашему поставщику.

Важные меры безопасности


Эти инструкции по технике безопасности предназначены для обеспечения длительного срока службы проектора и предотвращения поражения электрическим током. Пожалуйста, внимательно прочитайте их и помните обо всех предостережениях.

**Установка**

- Не устанавливайте проектор в следующих условиях:
 - на неустойчивой тележке, стойке или столе.
 - вблизи воды, ванн или влажных помещений.
 - под прямыми солнечными лучами, а также возле обогревателей и устройств, излучающих тепло.
 - в местах, где присутствует пыль, дым или пар.
 - на листах бумаги или ткани, ковриках или коврах.
- Если проектор необходимо установить на потолке:
 - Не пытайтесь установить проектор самостоятельно.
 - Чтобы обеспечить надлежащие эксплуатационные качества и снизить риск получения травм, проектор должен устанавливаться квалифицированным обслуживающим персоналом.
 - Кроме того, потолок должен быть достаточно крепким, чтобы удерживать проектор, а установка должна осуществляться согласно местным строительным нормам.
 - Для получения более подробной информации обратитесь к торговому представителю.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не ставьте перед объективом проектора какие-либо объекты, легко поддающиеся воздействию тепла. Такие действия могут привести к расплавлению предмета теплом, излучаемым из отверстия выхода света.



Не используйте проектор, когда он наклонен влево или вправо. Это может стать причиной неисправности, однако, портретная установка* возможна. Для установки в портретной ориентации установите проектор так, чтобы отверстие забора воздуха находилось внизу. Соблюдайте меры предосторожности при установке в портретной ориентации.

* Индивидуальная подставка и защитная крышка (продаются отдельно) должны быть прикреплены к проектору. (→ стр. 136)

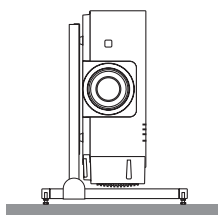

⚠ Меры пожарной и электрической безопасности ⚠

- Чтобы предотвратить накопление тепла внутри проектора, убедитесь, что он хорошо вентилируется и что вентиляционные отверстия не заблокированы. Оставьте достаточно места между проектором и стеной. (→ стр. vii)
- Не прикасайтесь к вытяжному отверстию в левой передней части проектора (если смотреть на устройство спереди), поскольку оно может быть горячим во время работы проектора и сразу же после выключения устройства. Части проектора могут в течение некоторого времени нагреваться, если электропитание проектора выключается с помощью кнопки POWER на корпусе проектора или если источник питания переменного тока отключается во время нормальной работы проектора. Соблюдайте осторожность, когда поднимаете проектор.
- Не допускайте попадания внутрь проектора посторонних предметов, например, скрепок для бумаги или клочков бумаги. Не пытайтесь вынимать какие-либо предметы, которые могли попасть в проектор. Не вставляйте в проектор металлические предметы, например, провода или отвертки. Если что-либо упадет внутрь проектора, немедленно отключите его от сети и обратитесь к квалифицированному обслуживающему персоналу для удаления предмета.
- Не ставьте никакие предметы на проектор.
- Не прикасайтесь к штепселю во время грозы. Такие действия могут привести к поражению электрическим током или пожару.
- Проектор предназначен для работы при напряжении 100-240 В переменного тока и частоте 50/60 Гц. Прежде чем использовать проектор, убедитесь, что ваша сеть электропитания соответствует этим требованиям.
- Не смотрите в объектив, когда проектор включен. Это может серьезно повредить глаза.
- Не смотрите на источник света при помощи оптических инструментов (например, луп и зеркал). Это может стать причиной ухудшения зрения.
- При включении проектора следите за тем, чтобы в диапазоне проецирования никто не смотрел на объектив.



- Держите такие предметы, как увеличительное стекло, подальше от испускаемого проектором луча света. Проецируемый объективом свет очень интенсивен, поэтому какие-либо посторонние предметы, способные перенаправить выходящий из объектива свет, могут привести к непредсказуемым результатам, например, пожару или травмам глаз.
- Не ставьте перед вентиляционным отверстием объектива каких-либо объектов, легко поддающихся воздействию тепла. Такие действия могут привести к расплавлению предмета или ожогам рук от тепла, которое выпускается через выпускное отверстие.

- Обращайтесь с силовым кабелем очень осторожно. Поврежденный или изношенный силовой кабель может стать причиной пожара или поражения электрическим током.
 - Не используйте никаких силовых кабелей, кроме тех, которые входят в комплект поставки.
 - Не изгибайте силовой кабель, а также не тяните его с чрезмерным усилием.
 - Не размещайте силовой кабель под проектором или каким-либо тяжелым предметом.
 - Не накрывайте силовой кабель какими-либо мягкими материалами, например, ковриками.
 - Не нагревайте силовой кабель.
 - Не касайтесь штепселя силового кабеля влажными руками.
- Ниже описаны ситуации, в которых необходимо выключить проектор, отсоединить силовой кабель от сети и сдать проектор на обслуживание квалифицированному обслуживающему персоналу:
 - Силовой кабель или штепсель поврежден или изношен.
 - В проектор пролилась жидкость или он попал под дождь.
 - Если проектор не работает надлежащим образом при следовании инструкциям, описанным в этом руководстве пользователя.
 - Проектор упал или его корпус был поврежден.
 - Рабочие характеристики проектора существенно изменились, что указывает на необходимость технического обслуживания.
- Прежде чем переносить проектор, отсоедините силовой и все остальные кабели.
- Выключайте проектор и отсоединяйте силовой кабель от электросети перед чисткой корпуса.
- Выключайте проектор и отсоединяйте силовой кабель от электросети в случаях, если Вы не планируете использовать проектор длительное время.
- При использовании кабеля локальной сети:
В целях безопасности не присоединяйте к разъему для внешних устройств провода, электрическое напряжение которых может оказаться чрезмерным.

ВНИМАНИЕ

- Не помещайте пальцы внутрь бленды объектива, выполняя сдвиг объектива. В противном случае это может привести к защемлению пальцев между корпусом и объективом.
- Не используйте наклонные ножки в целях, для которых они не предназначены. Неправильное использование, например, зажатие наклонных ножек или подвешивание на стену, может привести к повреждению проектора.
- Не отсылайте проектор в мягком футляре через службу доставки посылок или доставки груза. Проектор внутри мягкого футляра может быть поврежден.
- Выберите режим вентилятора [ВЫСОКИЙ], если проектор непрерывно используется на протяжении нескольких дней. (В меню выберите [ВКЛ.] → [ОПЦИИ(1)] → [РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА] → [РЕЖИМ] → [ВЫСОКИЙ].)
- Не переносите проектор, удерживая его за бленду объектива. Проектор может упасть и стать причиной травм людей.
- Если используется защитная крышка (продается отдельно), не переносите проектор, удерживая за крышку. Защитная крышка может отсоединиться и проектор может упасть, что станет причиной телесных повреждений.
- Не отключайте шнур питания из розетки или проектора, если питание проектора включено. Это может привести к повреждению разъема переменного тока AC IN проектора и (или) контакта вилки шнура питания. Чтобы отключить подачу питания сети переменного тока на включенный проектор, используйте основной выключатель питания проектора, удлинитель с переключателем или прерывателем.

Предупреждение по использованию дополнительных объективов

При транспортировке проектора с объективом снимите объектив, прежде чем транспортировать проектор. Всегда устанавливайте пылезащитный колпачок на объектив, если он не установлен на проекторе. Объектив и механизм сдвига объектива могут быть случайно повреждены при неправильном обращении во время транспортировки.

Не держите проектор за объектив во время переноса.

Кольцо фокусировки может раскрутиться, и Вы можете случайно уронить проектор.

Меры предосторожности при эксплуатации пульта дистанционного управления

- Обращайтесь с пультом дистанционного управления осторожно.
- Если на пульт дистанционного управления попала влага, немедленно вытрите его насухо.
- Берегите пульт от чрезмерно высоких температур и влажности.
- Не замыкайте, не нагревайте и не разбирайте батареи.
- Не бросайте батареи в огонь.
- Если пульт дистанционного управления не будет использоваться длительное время, выньте элементы питания.
- При установке элементов питания соблюдайте их полярность (+/-).
- Не используйте одновременно новые и старые элементы питания, а также элементы питания разных типов.
- Утилизируйте элементы питания согласно местному законодательству.

Модуль освещения

1. Данное изделие оснащено световым модулем, содержащим несколько лазерных диодов, в качестве источника освещения.
2. Эти лазерные диоды запечатаны в модуле освещения. Техническое обслуживание или сервис не требуется для производительности модуля освещения.
3. Конечный пользователь не имеет права заменять модуль освещения.
4. Обратитесь к квалифицированному дистрибьютору для замены модуля освещения и для получения дальнейшей информации.

Предостережение относительно безопасности лазера

- Данное изделие классифицировано как Класс 2 IEC60825-1 Второе издание 2007-03. Также соответствует стандартам производительности FDA 21 CFR 1040.10 и 1040.11 для лазерных изделий, кроме отклонений в соответствии с уведомлением о лазерах № 50 от 24 июня 2007 года. Соблюдайте законы и правила Вашей страны относительно установки и управления устройством.
- Данное изделие оснащено лазерным модулем. Использование элементов управления или процедур регулировки, отличных от указанных в данном документе, может вызвать опасное радиоактивное излучение.



НЕ СМОТРИТЕ В ОБЪЕКТИВ, КОГДА ОН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.

- Данные предостерегающие этикетки находятся на боковой поверхности корпуса.



Пояснительная этикетка ЛАЗЕРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КЛАССА 2 находится с правой стороны корпуса проектора.

Информация о режиме работы на большой высоте

- Если проектор используется на высоте около 2500 футов/760 м и выше, установите параметр [РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА] в положение [ВЫСОКИЙ].
Если при использовании проектора на высоте приблизительно 2500 футов/760 метров или выше не установить режим [ВЫСОКИЙ], это может привести к перегреванию и выключению проектора. Если это произошло, подождите несколько минут и включите проектор.
- Использование проектора на высоте приблизительно 2500 футов/760 метров или выше может сократить срок эксплуатации оптических компонентов, например, модуля освещения.

Об авторских правах на оригинальные проецируемые изображения:

Обратите внимание, что использование этого проектора с целью получения прибыли или привлечения внимания публики в таких местах, как кафе или гостиница, а также сжатие или расширение изображения на экране при помощи указанных ниже функций, может затронуть вопрос о нарушении авторских прав, которые защищаются соответствующим законом.

[СООТНОШЕНИЕ СТОРОН], [ТРАПЕЦИЯ], функция увеличения и другие сходные функции.

Информация о турецкой директиве RoHS, актуальная для турецкого рынка

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

**Правила техники безопасности для пользователей, просматривающих 3D-изображения**

Перед просмотром обязательно ознакомьтесь с правилами техники безопасности, которые можно найти в руководстве пользователя, прилагаемом к 3D-очкам или к продукции, поддерживающей формат 3D, такой как диски Blu-ray, видеоигры, компьютерные видеофайлы и т.п.

Чтобы избежать любых неблагоприятных воздействий, обратите внимание на следующее:

- Используйте 3D-очки только для просмотра 3D-изображений.
- Обеспечьте расстояние 2 м/7 футов или более между экраном и пользователем. Просмотр 3D-изображений на очень близком расстоянии может стать причиной возникновения глазного напряжения.
- Избегайте просмотра 3D-изображений на протяжении длительного времени. Делайте перерыв длиной 15 минут или более после каждого часа просмотра.
- Если Вы или кто-либо из членов Вашей семьи в прошлом страдал от судорог, вызванных чувствительностью к свету, проконсультируйтесь с врачом перед просмотром 3D-изображений.
- Если во время просмотра 3D-изображений Вы почувствовали тошноту, головокружение, недомогание, головную боль, напряжение зрения, Вы стали нечетко видеть, у Вас появились судороги или Вы онемели, прекратите просмотр. Если симптомы все еще не исчезли, проконсультируйтесь с врачом.
- Просматривайте 3D-изображения, находясь перед экраном. Просмотр изображений под углом может стать причиной усталости или чрезмерного напряжения глаз.

Функция управления питанием

Для удержания энергопотребления на низком уровне следующие функции управления питанием (1) и (2) были настроены при поставке с завода. Пожалуйста, отобразите экранное меню и измените установки (1) и (2) в соответствии с целью использования проектора.

1. РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ (Заводская предустановка: НОРМАЛЬНОЕ)

- Когда [НОРМАЛЬНОЕ] выбрано для [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ], следующие разъемы и функции не будут работать:
Разъем HDMI OUT, порт Ethernet/HDBase, порт USB, функции локальной сети, функция Mail Alert (Оповещение по почте)
(→ стр. 114)

2. АВТО ВЫКЛ. ПИТАНИЯ (Заводская предустановка: 1 час)

- Когда [1:00] выбрано для [АВТО ВЫКЛ. ПИТАНИЯ], можно установить автоматическое выключение проектора через один час, если сигнал отсутствует на всех входах или не выполняются никакие операции.
(→ стр. 115)

Свободное пространство для установки проектора


Обеспечьте достаточное свободное пространство вокруг проектора, как показано ниже.

Поток воздуха высокой температуры, выходящий из устройства, может быть затянут в устройство снова.

Не устанавливайте проектор в местах, где движение воздуха из СОВК направлено на проектор.

Горячий воздух, поступающий из СОВК, может быть затянут отверстием забора воздуха проектора. Если это произойдет, температура внутри проектора поднимется слишком высоко, что вызовет автоматическое выключение питания проектора функцией защиты от перегрева.


Пример 1 – Если с обеих сторон проектора находятся стены.

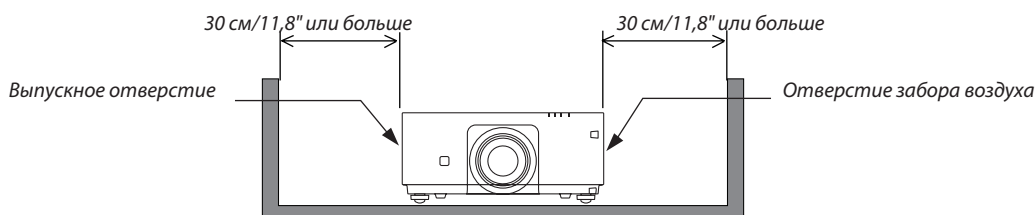

ПРИМЕЧАНИЕ:

Иллюстрация показывает надлежащие размеры свободного пространства, требуемого для передней, нижней и верхней сторон проектора.

Пример 2 – В случае проецирования в портретной ориентации.

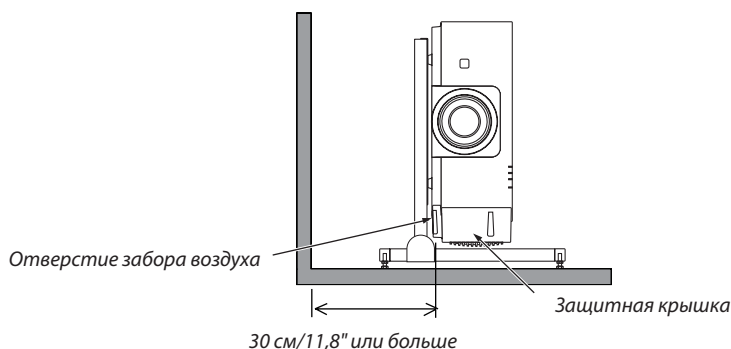

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Иллюстрация показывает надлежащие размеры свободного пространства, требуемого для передней, нижней и верхней сторон проектора.
- См. стр. 135 для просмотра примера установки для проецирования в портретной ориентации.

Содержание

Важная информация	i
1. Введение	1
1 Комплектация	1
2 Знакомство с проектором	2
Поздравляем с покупкой проектора	2
Общие настройки	2
Источник света · яркость	2
Установка	2
Видео	3
Сеть	3
Энергосберегающий	3
Об этом руководстве пользователя	4
3 Названия деталей проектора	5
Лицевая/верхняя сторона	5
Тыльная часть	6
Элементы управления/индикаторная панель	7
Функции разъемов	8
4 Названия элементов пульта дистанционного управления	9
Установка элемента питания	10
Меры предосторожности при эксплуатации пульта дистанционного управления	10
Диапазон действия беспроводного пульта дистанционного управления	11
Использование пульта ДУ при проводной работе	11
2. Проецирование изображения (основные операции)	12
1 Порядок проецирования изображения	12
2 Подключение компьютера/Подсоединение силового кабеля	13
3 Включение проектора	14
Примечание об экране запуска (экран выбора языка меню)	15
4 Выбор источника сигнала	16
Выбор компьютера или источника видеосигнала	16
5 Регулировка размера и положения изображения	18
Настройка положения проецируемого изображения по вертикали (Сдвиг объектива)	19
Фокусировка	21
Масштабирование	21
Регулирование ножки для регулирования наклона	22
6 Автоматическая оптимизация сигнала компьютера	23
Настройка изображения с помощью автонастройки	23
7 Выключение проектора	24
8 После использования	25
3. Полезные функции	26
1 Выключите подсветку проектора (ЗАТВОР ОБЪЕКТИВА)	26
2 Выключение изображения	26
3 Выключение экранного меню (отключение экранного звука)	26
4 Стоп-кадр	27
5 Увеличение изображения	28

6	Изменение РЕЖИМА ИСТОЧНИКА СВЕТА/Проверка энергосберегающего эффекта при использовании РЕЖИМА ИСТОЧНИКА СВЕТА [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА]	29
	Проверка энергосберегающего эффекта [ИЗМЕРЕНИЕ CO2]	31
7	Коррекция горизонтальных и вертикальных трапециевидальных искажений [УГЛОВАЯ КОРРЕКЦИЯ]	32
8	Предупреждение несанкционированного использования проектора [БЕЗОПАСНОСТЬ]	35
9	Проецирование 3D-видео	38
	Процедура просмотра 3D-видео с помощью данного проектора	38
	Когда видео не могут просматриваться в 3D	41
10	Управление проектором с помощью браузера HTTP	42
4.	Мультиэкранное проецирование	48
1	Что можно сделать благодаря мультиэкранному проецированию	48
	Случай 1. Использование одного проектора для проецирования двух типов видео [PIR/КАРТИНКА В КАРТИНКЕ]	48
	Случай 2. Использование четырех проекторов (разрешение: WUXGA) для проецирования видео с разрешением 2560 × 1600 пикселей [УПРАВ. ОКНАМИ]	49
	На что обратить внимание при установке проекторов	51
2	Отображение двух изображений одновременно	52
	Проецирование двух экранов	53
	Переключение главного дисплея на вспомогательный дисплей и наоборот	54
	Ограничения	55
3	Отображение изображения с помощью функции [СМЕШИВАНИЕ КРАЕВ]	56
	Настройка наложения проекционных экранов	57
	Регулировка уровня черного	60
5.	Использование экранного меню	62
1	Использование меню	62
2	Элементы меню	63
3	Список пунктов меню	64
4	Описания и функции меню [ВВОД]	70
	HDMI	70
	DisplayPort	70
	BNC	70
	BNC (KB)	70
	BNC(Y/C)	70
	КОМПЬЮТЕР	70
	HDBaseT	70
	SLOT	70
	СПИСОК ВВОДА	70
	ТЕСТ.ШАБЛ.	70
5	Описания и функции меню [НАСТР.]	74
	[ИЗОБРАЖЕНИЕ]	74
	[НАСТР. ИЗОБР]	78
	[ВИДЕО]	82
	[3D УСТАНОВКИ]	84
6	Описания и функции меню [ОТОБРАЖ.]	85
	[PIR/КАРТИНКА В КАРТИНКЕ]	85

[ГЕОМЕТР. КОРРЕКЦИЯ].....	87
[СМЕШИВАНИЕ КРАЕВ].....	91
[МУЛЬТИЭКРАН]	92
7 Описания и функции меню [ВКЛ.]	94
[МЕНЮ]	94
[УСТАНОВКА].....	96
[УПРАВЛЕНИЕ].....	99
[СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ]	107
[ПАРАМЕТРЫ ИСТОЧНИКА]	112
[НАСТРОЙКИ ПИТАНИЯ].....	114
Восстановление установок по умолчанию [ВОССТ.]	116
8 Описания и функции меню [ИНФ.].....	117
[ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ]	117
[ИСТОЧНИК(1)]	117
[ИСТОЧНИК(2)]	118
[ИСТОЧНИК(3)]	118
[ИСТОЧНИК(4)]	118
[ПРОВОД. ЛОКАЛ. СЕТЬ]	119
[VERSION(1)] [ВЕРСИЯ(1)].....	119
[ДРУГИЕ]	119
[HDBaseT]	120
6. Подключение к другому оборудованию	121
1 Установка объектива (продается отдельно)	121
Названия деталей крепления объектива	121
Установка объектива	122
Снятие объектива.....	124
2 Осуществление подключений	125
Подключение аналогового сигнала RGB	125
Подключение цифрового RGB сигнала	126
Подключение внешнего монитора	129
Подключение проигрывателя Blu-ray или других аудио/видео устройств	130
Подключение компонентного входа	131
Подключение к входу HDMI.....	132
Подключение к проводной локальной сети.....	133
Подключение к передающему устройству HDBaseT (продается отдельно).....	134
Проецирование в портретной ориентации (вертикальная ориентация).....	135
Штабелирование проекторов	138
7. Техническое обслуживание	141
1 Очистка объектива	141
2 Чистка корпуса	141
8. Программное обеспечение поддержки пользователя	142
1 Рабочая среда для программного обеспечения, которое находится на CD-ROM	142
Названия и функции комплекта программного обеспечения	142
Служба загрузки обновлений.....	142
Операционная среда	142
2 Установка программного обеспечения	143
Установка для программного обеспечения Windows	143

③ Управление проектором посредством LAN (Virtual Remote Tool)	146
Подключите проектор к локальной сети.	147
④ Управление проектором через локальную сеть (PC Control Utility Pro 4/Pro 5).....	149
9. Приложение	153
① Расстояние до проекции и размер экрана	153
Типы объективов и проекционное расстояние	153
Таблица размеров экрана.....	155
Диапазон сдвига объектива	156
② Установка дополнительной крышки (продается отдельно)	157
③ Перечень совместимых входных сигналов.....	159
④ Технические характеристики.....	162
⑤ Габаритные размеры корпуса	165
⑥ Схема расположения выводов и имена сигналов основных разъемов	166
⑦ Поиск и устранение неисправностей	168
Показания индикаторов.....	168
Типичные неисправности и способы их устранения	170
Если изображение отсутствует или отображается неправильно.	172
⑧ Коды управления ПК и кабельное соединение.....	173
⑨ Контрольный перечень для устранения неисправностей	174


1. Введение

1 Комплектация

Убедитесь, что в комплект входят все предметы, перечисленные ниже. Если какие-либо элементы отсутствуют, обратитесь к торговому представителю.


Пожалуйста, сохраните оригинальную коробку и упаковочные материалы на случай, если понадобится перевозить проектор.

Проектор

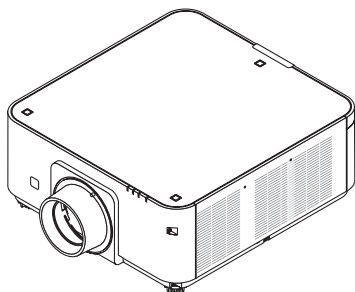


Пылезащитный колпачок для объектива


* Проектор поставляется без объектива. Для получения информации о существующих типах объективов и расстояниях до проекции см. стр. 153.

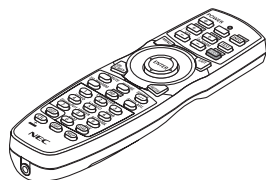

Пульт дистанционного управления
(7N901041)



Щелочные батареи AA (2 шт.)

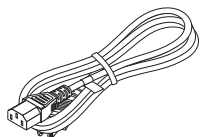


Силовой кабель
(США: 79TG0251)
(ЕС: 79TG0261)




3 держателя укладки (79TG0291)

Во время укладки проекторов (двойная укладка), ножка регулирования наклона верхнего проектора будет помещена в эти держатели укладки. (→ стр. 139)

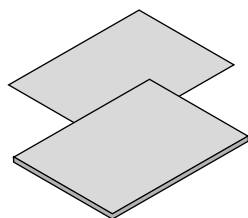

- Важная информация (7N8N5111)
- Краткое руководство по настройке (7N8N5131)
- Наклейка безопасности (Используйте эту наклейку, если установлен пароль безопасности.)

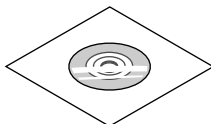

Компакт-диск проектора NEC
Руководство пользователя (PDF)
и служебные программы
(7N952062)

Только для стран Северной Америки

Ограниченная гарантия

Для покупателей в Европе:

С действующей гарантийной политикой можно ознакомиться на сайте:

www.nec-display-solutions.com

② Знакомство с проектором

В этой главе приводится ознакомительная информация о проекторе, а также содержится описание его функций и элементов управления.

Поздравляем с покупкой проектора

Этот проектор — один из самых лучших современных проекторов. Проектор позволяет проецировать изображения высокой точности размером до 500 дюймов по диагонали с ПК или компьютера Mac (настольного или ноутбука), видеомagneитофона, Blu-ray-проигрывателя или видеокамеры.

Проектор можно устанавливать на столе или тележке, а также использовать для проецирования изображений с тыльной стороны экрана или стационарно прикрепить проектор к потолку^{*1}. Можно осуществлять беспроводное дистанционное управление.

^{*1} Не пытайтесь смонтировать проектор на потолок самостоятельно.

Чтобы обеспечить надлежащие эксплуатационные качества и снизить риск получения травм, проектор должен устанавливаться квалифицированным обслуживающим персоналом.

Кроме того, потолок должен быть достаточно крепким, чтобы удержать проектор, а установка должна осуществляться согласно местным строительным нормам. Для получения более подробной информации обратитесь к торговому представителю.

Общие настройки

- Однокристалльный проектор DLP с высоким разрешением и высокой яркостью

Название модели	Панель DMD	Разрешение	Соотношение сторон
PX602UL-WH/PX602UL-BK	тип 0,67	1 920 × 1 200 пикселей	16:10
PX602WL-WH/PX602WL-BK	тип 0,65	1 280 × 800 пикселей	16:10

Источник света • яркость

- Световой модуль оснащен лазерным диодом с длительным сроком службы

Устройство может работать при низкой стоимости, потому что лазерный источник света можно использовать в течение длительного времени без замены или технического обслуживания.

- Яркость можно регулировать в пределах широкого диапазона

В отличие от обычных источников света яркость можно регулировать от 20 до 100% с приращением в 1%.

- Режим [ПОСТ. ЯРКОСТЬ]

Яркость обычно снижается при использовании, но посредством выбора режима [ПОСТ. ЯРКОСТЬ], датчики внутри проектора определяют и автоматически регулируют выход, тем самым обеспечивая постоянную яркость на протяжении всего срока службы светового модуля.

Однако, если выход яркости установлен на максимум, яркость будет снижаться при использовании.

Установка

- Доступен широкий диапазон дополнительных объективов на выбор для соответствующего места установки

Данный проектор поддерживает 4 типа, однако PX602UL-WH и PX602UL-BK поддерживают 3 типа дополнительных объективов, что позволяет выбрать объектив, подходящий для различных вариантов установки проектора и методов проецирования.

К тому же, объектив можно установить и снять одним движением.

Имейте в виду, что объективы не устанавливаются при отгрузке с завода. Приобретите дополнительные объективы отдельно.

- Без наклона, портретное проецирование

Данный проектор можно установить под любым углом в пределах вертикального диапазона 360°.

Он также может вращать изображение на 90° в портретной ориентации.

Данный проектор не может быть установлен с наклоном вправо или влево, не включая портретное проецирование.

- **Двойное наложение для высокого проецирования выводного освещения**

Совместив 2 проектора, возможно увеличить яркость на большом экране.

- **Управление мощностью объектива для быстрой и легкой регулировки**

С использованием кнопок на проекторе или пульте дистанционного управления можно отрегулировать масштабирование, фокусировку и положение (сдвиг объектива).

Видео

- **Широкий выбор входных/выходных разъемов (HDMI, DisplayPort, BNC, HDBaseT и т.д.) и встроенный монофонический динамик**

Проектор оборудован различными разъемами входа/выхода: HDMI, DisplayPort, BNC (5-жильный), компьютер (аналоговый), HDBaseT и др.

Входные/выходные разъемы HDMI и входной разъем DisplayPort проектора поддерживают HDCP.

HDBaseT является технологией бытовой электроники (CE) и коммерческого подключения, продвижению и развитию которой способствует HDBaseT Alliance.

- **Слот для дополнительной платы**

В данном проекторе предусмотрен слот для дополнительных плат (продается отдельно).

- **Одновременное отображение 2х изображений (PIP/КАРТИНКА В КАРТИНКЕ)**

С помощью одного проектора можно одновременно проецировать два изображения.

Существует два типа расположения двух изображений: «картинка-в-картинке» (PIP), когда дополнительное изображение расположено на основном изображении, и «картинка-рядом-с-картинкой» (КАРТИНКА В КАРТИНКЕ), когда основное и дополнительное изображение располагаются рядом друг с другом.

- **Мультиэкранное проецирование с использованием нескольких проекторов**

Данный проектор оснащен несколькими входными и выходными разъемами HDMI, с помощью которых можно подключить несколько проекторов в цепь. Изображение высокого качества достигается путем распределения и проецирования видео с высоким разрешением с различных проекторов.

Кроме того, границы экранов сглаживаются с использованием функции смешивания краев.

- **Поддерживает формат HDMI 3D**

Данный проектор можно использовать для просмотра видео в 3D, используя имеющиеся в продаже 3D-очки с активным затвором и 3D-излучатели, которые поддерживают Xrand 3D.

Сеть

- **Подходящее программное обеспечение (User Supportware) входит в стандартную комплектацию**

Можно использовать три утилиты, находящиеся на приложенном CD-ROM проектора NEC (Virtual Remote Tool, PC Control Utility Pro 4 (для Windows) и PC Control Utility Pro 5 (для Mac OS))

- **Совместимо с CRESTRON ROOMVIEW**

Данный проектор поддерживает CRESTRON ROOMVIEW, позволяя подключить несколько устройств к сети, которые будут управляться с компьютера или контроллера.

Энергосберегающий

- **Энергосберегающий дизайн, обеспечивающий энергопотребление в режиме ожидания 0,5 Вт**

Если на экранном меню режим ожидания установлен в положение «НОРМАЛЬНОЕ», потребление энергии в режиме ожидания равно 0,5 Вт.

- **«РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА» для низкого потребления энергии и отображение «Измерение CO₂»**

Проектор имеет «РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА» для уменьшения потребления энергии во время использования. Кроме того, эффект энергосбережения, когда задан РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА, преобразуется в величину уменьшения выбросов CO₂, и это указывается подтверждающим сообщением, отображенным, когда питание выключено и в разделе «Информация» в экранном меню (ИЗМЕРЕНИЕ CO₂).


Об этом руководстве пользователя

Чтобы как можно быстрее научиться обращаться с устройством, не торопитесь и в первый раз сделайте все правильно. Уделите несколько минут руководству пользователя. Его изучение поможет сэкономить время в будущем. Каждый раздел руководства начинается с краткого обзора. Если какой-либо из разделов не представляет для Вас интереса, его можно пропустить.


③ Названия деталей проектора

Лицевая/верхняя сторона

Объектив продается отдельно. Описание ниже предназначено для проектора с установленным объективом NP35ZL.


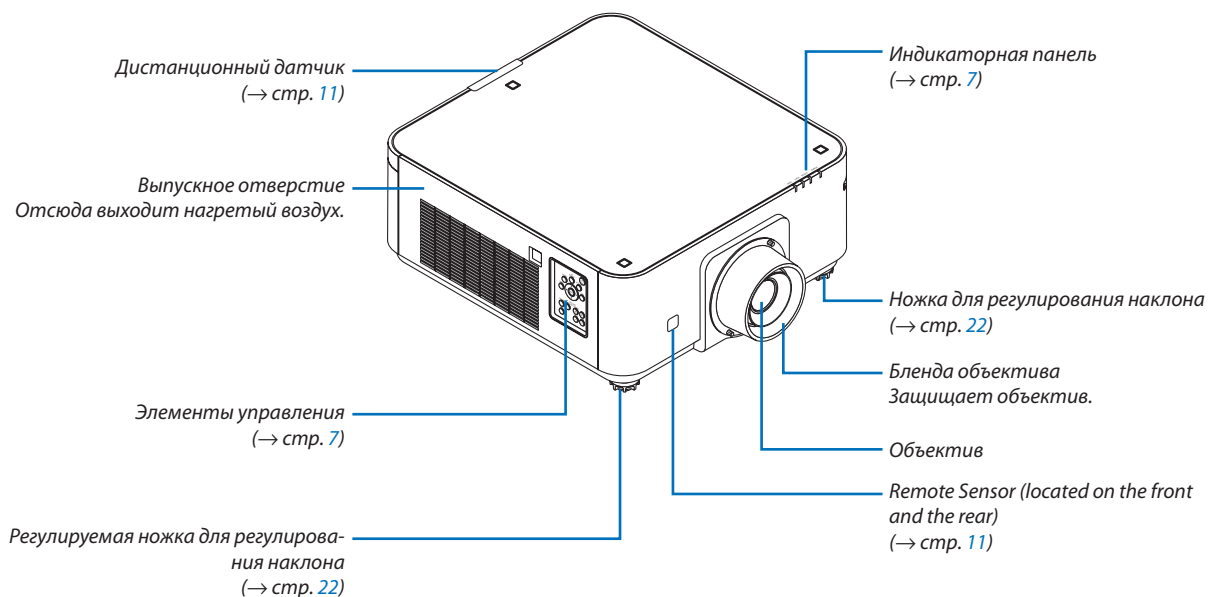


Тыльная часть

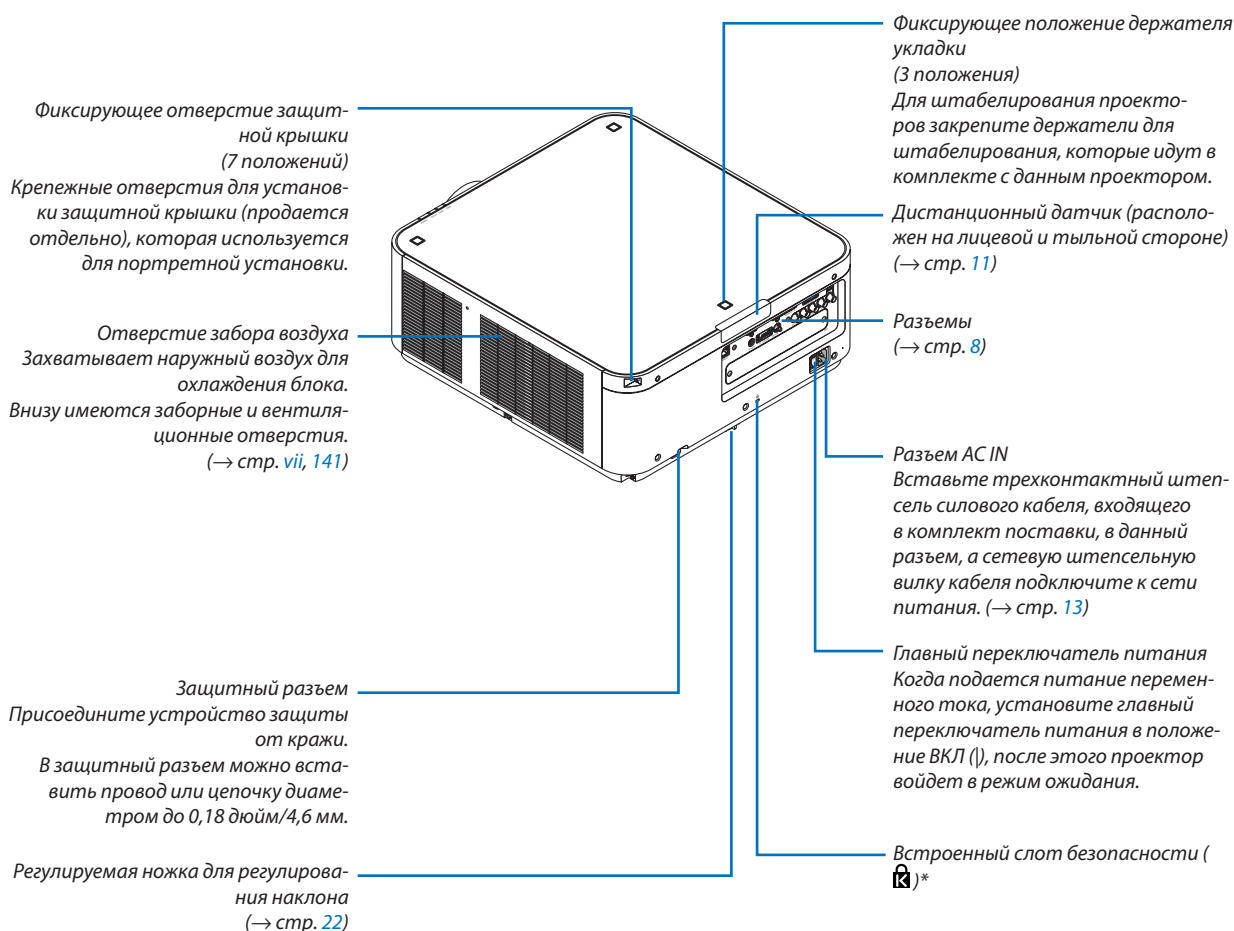

* Этот слот безопасности поддерживает систему безопасности MicroSaver®.

Элементы управления/индикаторная панель

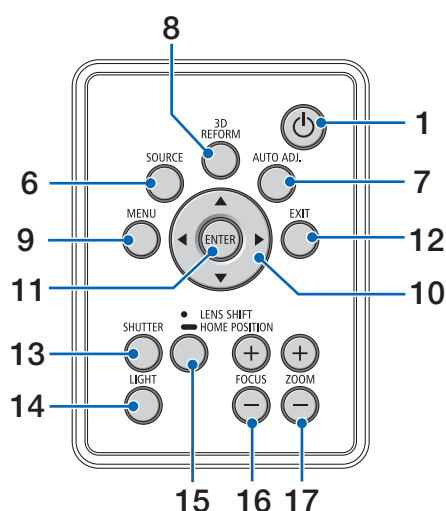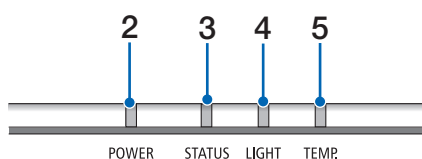1. Кнопка (POWER)

(→ стр. 14, 24)

2. Индикатор POWER

(→ стр. 14, 15, 24, 168)

3. Индикатор STATUS

(→ стр. 168)

4. Индикатор LIGHT

(→ стр. 29, 169)

5. ТЕМП. Индикатор

(→ стр. 169)

6. Кнопка SOURCE

(→ стр. 16)

7. АВТО НАСТР. Кнопка

(→ стр. 23)

8. Кнопка 3D REFORM

(→ стр. 32)

9. Кнопка MENU

(→ стр. 62)

10. Кнопка ▲▼◀▶

(→ стр. 62)

11. Кнопка ENTER

(→ стр. 62)

12. Кнопка EXIT

(→ стр. 62)

13. Кнопка SHUTTER

(→ стр. 26)

14. Кнопка LIGHT

(→ стр. 29)

15. Кнопка LENS SHIFT/HOME POSITION

(→ стр. 19, 26, 124, 156)


16. Кнопка FOCUS +/-

(→ стр. 21)

17. Кнопка ZOOM +/-

(→ стр. 21)

Функции разъемов

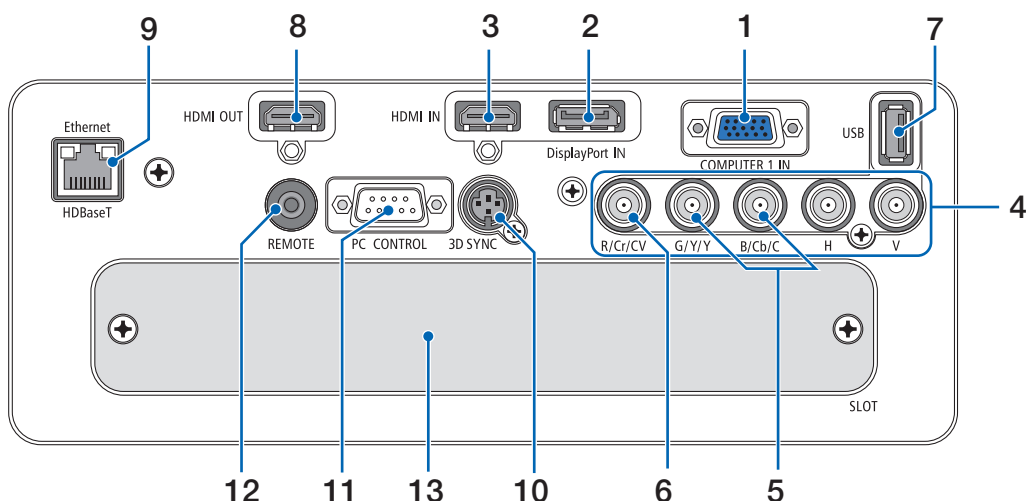

1. COMPUTER 1 IN/ Компонентный входной разъем (15-штыревой миниатюрный разъем типа D)
(→ стр. 13, 125, 131, 166)

2. Разъем DisplayPort IN (DisplayPort 20-штыревой)
(→ стр. 126, 166)

3. Разъем HDMI IN (Тип A)
(→ стр. 126, 128, 132, 166)

4. Ввод BNC [R/Cr/CV, G/Y/Y, B/Cb/C, H, V] Разъемы (BNC × 5)
(→ стр. 125, 130)

5. Входной разъем BNC (Y/C) (BNC × 2)
(→ стр. 130)

6. Входной разъем BNC (KB) (BNC × 1)
(→ стр. 130)

7. Порт USB (Тип A)
(→ стр. 167)
(Для дальнейшего расширения. Данный порт позволяет осуществлять подачу питания.)

8. Разъем HDMI OUT (Тип A)
(→ стр. 129)

9. Т-порт Ethernet/HDBaseT (RJ-45)
(→ стр. 133, 134, 167)

10. Разъем 3D SYNC (4-штыревой мини-разъем DIN)
(→ стр. 40)

11. Порт PC CONTROL (9-штыревой разъем типа D)
(→ стр. 167, 173)

К этому порту можно подключить персональный компьютер или систему управления. В результате проектором можно управлять с помощью протокола

последовательной передачи данных. Для разработчиков авторских программ на стр. 173 приведены типичные коды управления с ПК.

12. Разъем REMOTE (Стерео мини)

Используйте этот разъем для проводного дистанционного управления проектором с использованием доступного в продаже дистанционного кабеля с Ø3,5 стерео мини-штекером (без сопротивления). Подключите прилагаемый пульт дистанционного управления к проектору при помощи имеющегося в продаже кабеля дистанционного управления.
(→ стр. 11)


ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если к разъему REMOTE подключен кабель дистанционного управления, команды с беспроводного пульта дистанционного управления выполняться не будут.
- Питание нельзя подавать с разъема REMOTE на пульт ДУ.
- Если в меню [ДИСТАНЦИОННЫЙ ДАТЧИК] выбрано [HDBaseT] и проектор подключен к имеющемуся в продаже передающему устройству, поддерживающему HDBaseT, функции пульта дистанционного управления через инфракрасный порт не будут выполняться, если передача сигналов пульта дистанционного управления была настроена на передающем устройстве. Однако, дистанционное управление с использованием инфракрасных лучей можно выполнить, когда питание передающего устройства выключено.

13. SLOT

(→ стр. 157)

4 Названия элементов пульта дистанционного управления

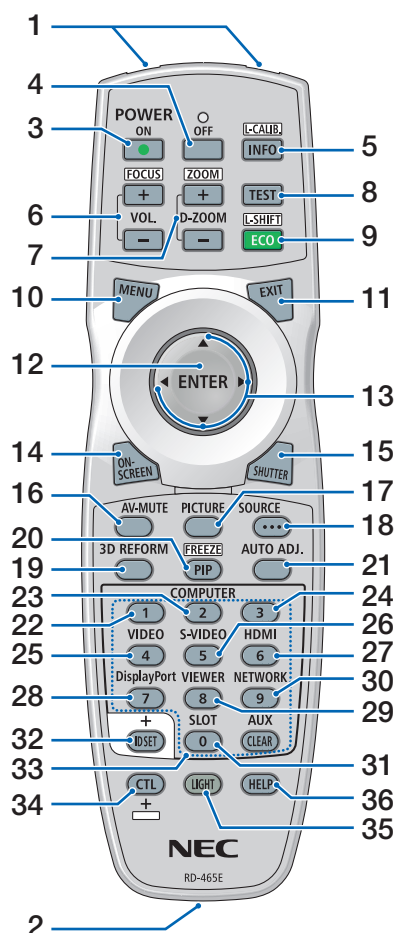


1. **Инфракрасный передатчик**
(→ стр. 11)
2. **Разъем для пульта ДУ**
Подключите доступный в продаже дистанционный кабель сюда для проводной работы. (→ стр. 11)
3. **Кнопка POWER ON**
(→ стр. 14)
4. **Кнопка POWER OFF**
(→ стр. 24)
5. **INFO/L-CALIB. Кнопка**
Отобразите экран [ИСТОЧНИК(1)] экранного меню.
(→ стр. 117)
6. **Кнопки VOL./FOCUS +/-**
(→ стр. 21)
7. **Кнопки D-ZOOM/ZOOM +/-**
(→ стр. 28)
8. **Кнопка TEST**
(→ стр. 70)
9. **Кнопка ECO/L-SHIFT**
(→ стр. 20, 29)
10. **Кнопка MENU**
(→ стр. 62)
11. **Кнопка EXIT**
(→ стр. 62)
12. **Кнопка ENTER**
(→ стр. 62)
13. **Кнопка ▲▼◀▶**
(→ стр. 62)
14. **Кнопка ON-SCREEN**
(→ стр. 26)
15. **Кнопка SHUTTER**
(→ стр. 26)
16. **Кнопка AV-MUTE**
(→ стр. 26)
17. **Кнопка PICTURE**
(→ стр. 74, 76)
18. **Кнопка SOURCE**
(→ стр. 16)
19. **Кнопка 3D REFORM**
(→ стр. 32)
20. **Кнопка КАРТИН. В КАРТ. (PIP)/FREEZE**
(→ стр. 27, 53)
21. **АВТО НАСТР. Кнопка**
(→ стр. 23)
- 22, 23, 24. **Кнопка COMPUTER 1/2/3**
(→ стр. 16)
25. **Кнопка VIDEO**
(→ стр. 16)
26. **Кнопка S-VIDEO**
(→ стр. 16)
27. **Кнопка HDMI**
(→ стр. 16)
28. **Кнопка DisplayPort**
(→ стр. 16)
29. **Кнопка VIEWER**
(Кнопка VIEWER не будет работать с данной серией проекторов.)
30. **Кнопка NETWORK**
(→ стр. 16)
31. **Кнопка SLOT**
(→ стр. 158)
32. **Кнопка ID SET**
(→ стр. 105)
33. **Цифровые кнопки (от 0 до 9/CLEAR)**
(→ стр. 105)
(Кнопка AUX не будет работать с данной серией проекторов.)
34. **Кнопка CTL**
Данная кнопка используется в сочетании с другими кнопками, подобно клавише CTRL в компьютере.
35. **Кнопка LIGHT**
Эта кнопка используется для включения подсветки для кнопок пульта ДУ.
Подсветка выключится, если в течение 10 секунд не будет выполнено никаких действий с помощью кнопок.
36. **Кнопка HELP**
(→ стр. 117)

Установка элемента питания


1. Нажмите на защелку и снимите крышку батареи.
2. Вставьте новые батареи (AA). При установке элементов питания соблюдайте их полярность (+/-).
3. Установите крышку над отсеком для элементов питания и задвиньте ее до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте одновременно новые и старые элементы питания, а также элементы питания разных типов.

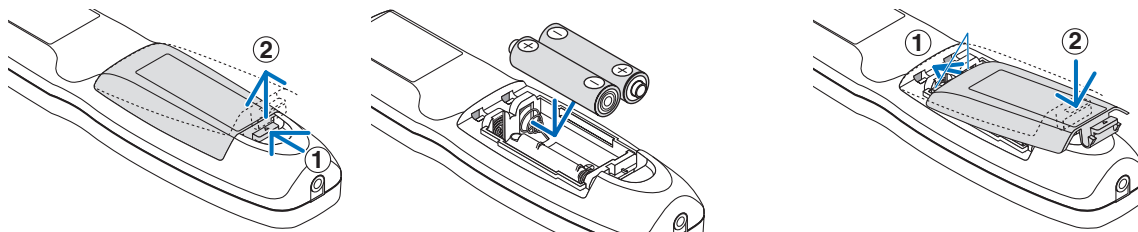**Меры предосторожности при эксплуатации пульта дистанционного управления**

- Обращайтесь с пультом дистанционного управления осторожно.
- Если на пульт дистанционного управления попала влага, немедленно вытрите его насухо.
- Берегите пульт от чрезмерно высоких температур и влажности.
- Не замыкайте, не нагревайте и не разбирайте батареи.
- Не бросайте батареи в огонь.
- Если пульт дистанционного управления не будет использоваться длительное время, выньте элементы питания.
- При установке элементов питания соблюдайте их полярность (+/-).
- Не используйте одновременно новые и старые элементы питания, а также элементы питания разных типов.
- Утилизируйте элементы питания согласно местному законодательству.


Диапазон действия беспроводного пульта дистанционного управления

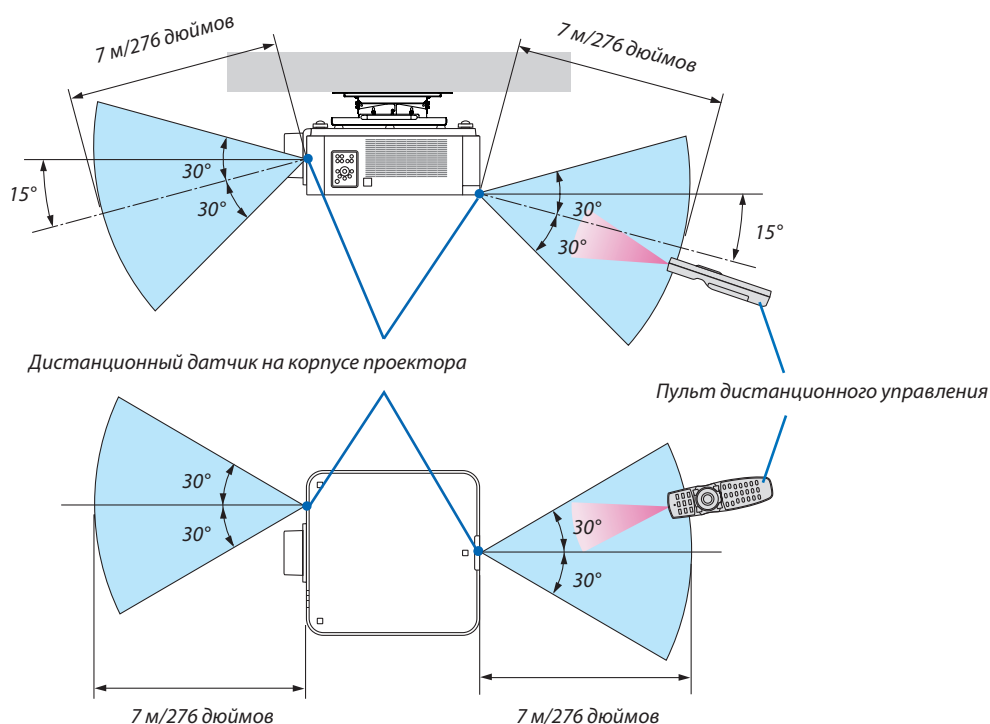

- Инфракрасный сигнал действует по линии визирования на вышеуказанном расстоянии, в пределах 60° от дистанционного датчика, расположенного на корпусе проектора.
- Проектор не будет реагировать на сигнал, если между пультом дистанционного управления и датчиком есть какие-либо преграды или если на датчик падает слишком яркий свет. Также управление проектором с помощью пульта дистанционного управления будет затруднено при разряженных элементах питания.

Использование пульта ДУ при проводной работе

Подключите один конец дистанционного кабеля к разъему REMOTE, а другой конец к удаленному разъему на пульте ДУ.

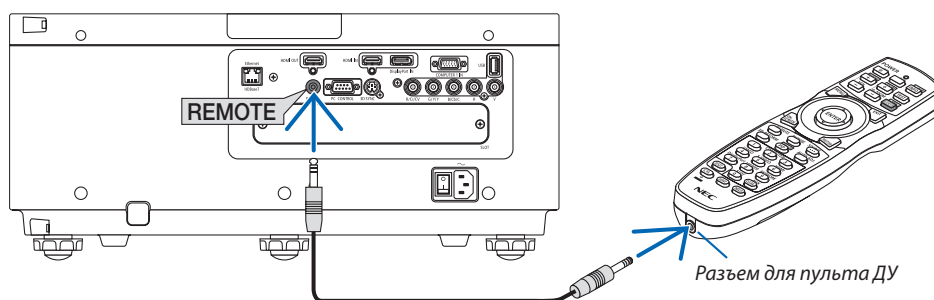

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Когда дистанционный кабель подсоединен к разъему REMOTE, пульт дистанционного управления не работает для беспроводной инфракрасной связи.
- Питание не будет подаваться на пульт ДУ с проектора через разъем REMOTE. Необходима батарея, когда пульт ДУ используется в проводной работе.

2. Проецирование изображения (основные операции)

В этом разделе описано, как включить проектор и проецировать изображение на экран.

❶ Порядок проецирования изображения

Шаг 1

- Подключение компьютера / Подсоединение силового кабеля (→ стр. 13)



Шаг 2

- Включение проектора (→ стр. 14)



Шаг 3

- Выбор источника (→ стр. 16)



Шаг 4

- Регулировка размера и положения изображения (→ стр. 18)
- Коррекция трапецеидальных искажений [УГЛОВАЯ КОРРЕКЦИЯ] (→ стр. 32)



Шаг 5

- Настройка изображения
 - Автоматическая оптимизация сигнала компьютера (→ стр. 23)



Шаг 6

- Проведение презентации



Шаг 7

- Выключение проектора (→ стр. 24)



Шаг 8

- После использования (→ стр. 25)

② Подключение компьютера/Подсоединение силового кабеля

1. Подключите компьютер к проектору.

В данном разделе описывается основной способ подключения к компьютеру. Для получения информации о других способах подключения см. раздел «(2) Осуществление подключений» на стр. 125.


Подсоедините выходной разъем дисплея (15-штыревой миниатюрный разъем типа D) на компьютере к разъему COMPUTER 1 IN на проекторе с помощью имеющегося в продаже компьютерного кабеля (с ферритовым сердечником), а затем поверните ручки на разъемах для закрепления.

2. Подключите силовой кабель (идет в комплекте) к проектору.

Сначала подключите трехконтактный штепсель силового кабеля (идет в комплекте) к разъему проектора AC IN, затем подключите другой кабель к сети питания.

Важная информация:

- При подсоединении или отсоединении шнура питания убедитесь, что главный переключатель питания установлен в выключенное положение [O]. Несоблюдение данных мер предосторожности может привести к повреждению проектора.

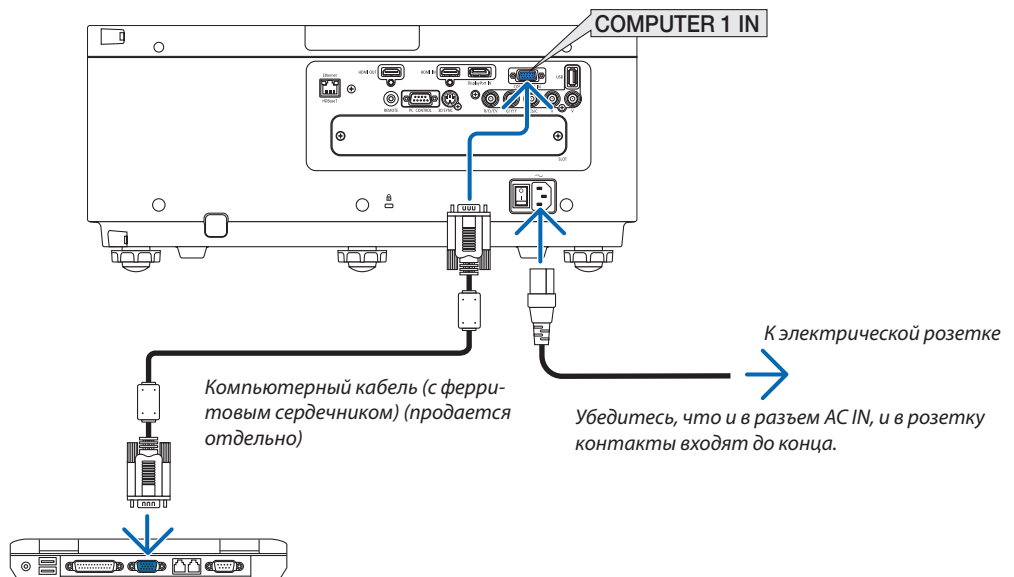

⚠ ВНИМАНИЕ:

Части проектора могут в течение некоторого времени нагреваться, если электропитание проектора выключается с помощью кнопки POWER на корпусе проектора или если источник питания переменного тока отключается во время нормальной работы проектора.

Соблюдайте осторожность, когда поднимаете проектор.

3 Включение проектора

ПРИМЕЧАНИЕ:

- У проектора имеется два переключателя питания: главный переключатель питания и кнопка POWER (POWER ON и OFF на пульте дистанционного управления)

• Включение проектора:

1. Нажмите главный выключатель питания в положение ВКЛ (I).

Проектор перейдет в режим ожидания.

2. Нажмите кнопку POWER.

Проектор будет готов к использованию.

• Выключение проектора:

1. Нажмите кнопку POWER.

Откроется подтверждающее сообщение.

2. Нажмите кнопку POWER снова.

Проектор перейдет в режим ожидания.

3. Нажмите главный выключатель питания в положение ВЫКЛ (O).

Проектор выключится.

1. Нажмите главный выключатель питания в положение ВКЛ (I).

Индикатор POWER загорится красным.*

* Это указывает, что режим ОЖИДАНИЯ находится в настройке [НОРМАЛЬНОЕ].

(→ стр. 114, 168)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Проектор вырабатывает мощное освещение. При включении питания убедитесь, что никто в диапазоне проецирования не смотрит в объектив.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Установка [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] будет отключена и проектор перейдет в режим ожидания, когда услуга сети используется или проектор получает сигнал HDBaseT. В спящем режиме, вентиляторы в проекторе вращаться с целью защиты внутренних частей. См. стр. 114 для получения информации о спящем режиме.

2. Нажмите кнопку (POWER) на корпусе проектора или кнопку POWER ON на пульте дистанционного управления.



Индикатор POWER переключится с горящего красного на мигающий синий, и изображение спроецируется на экран.

ПОДСКАЗКА:

- Когда появится сообщение «ПРОЕКТОР ЗАБЛОКИРОВАН! ВВЕДИТЕ СВОЙ ПАРОЛЬ», то это означает, что включена функция [БЕЗОПАСНОСТЬ]. (→ стр. 35)

После включения проектора убедитесь, что компьютер или источник видеосигнала включен.




ПРИМЕЧАНИЕ: синий экран ([СИНИЙ фон]) отображается, когда нет входного сигнала (заводская установка меню по умолчанию).

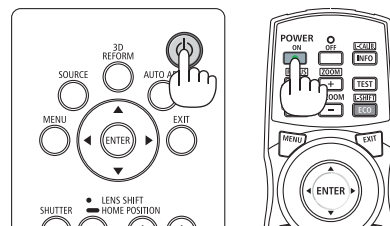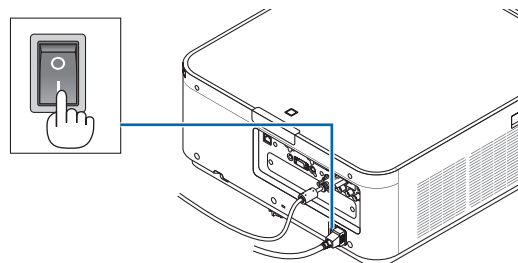

Режим ожидания

Мигает

Питание включено

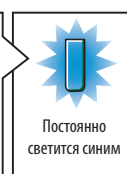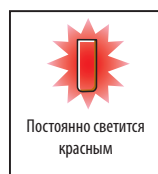



(→ стр. 168)

Примечание об экране запуска (экран выбора языка меню)

После первого включения проектора отображается меню запуска. Из него можно выбрать для меню один из 29 языков.

Для выбора языка меню выполните следующие действия:

1. С помощью кнопки ▲, ▼, ◀ или ▶ выберите в меню один из 29 языков в меню.

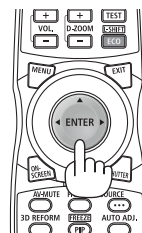
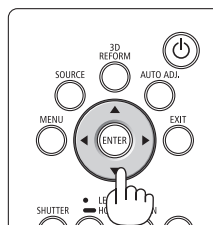


2. Нажмите кнопку ENTER, чтобы подтвердить выбор.

После этого можно перейти к работе с меню.

При желании язык меню можно выбрать позже.

(→ [ЯЗЫК] на стр. 66 и 94)

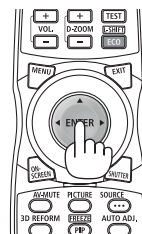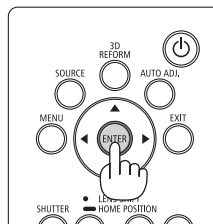

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Проектор не включится, если произошла одна из описанных ниже ситуаций.
 - Если внутренняя температура проектора чрезмерно повышена, проектор зафиксировывает аномальное повышение температуры. В таком случае проектор не включится, чтобы не допустить повреждения внутренних компонентов. Если это произошло, подождите, пока внутренние компоненты проектора остынут.
 - Если индикатор STATUS загорится оранжевым цветом при нажатии кнопки питания, то это значит, что включена функция [БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ.]. Отмените блокировку, отключив ее. (→ стр. 104)
- Пока индикатор POWER мигает синим цветом короткими импульсами, питание нельзя выключить, используя кнопку включения питания. (Пока индикатор POWER мигает синим цветом длинными импульсами, ВЫКЛ ТАЙМЕР работает и питание выключить нельзя.)

4 Выбор источника сигнала

Выбор компьютера или источника видеосигнала



ПРИМЕЧАНИЕ: Включите компьютер или другое устройство, передающее видеосигнал, подсоединенное к проектору.

Автоматическое обнаружение сигнала

Нажимайте кнопку SOURCE в течение 1 секунды или дольше. Проектор произведет поиск доступного источника входного сигнала и отобразит его. Источник входного сигнала будет переключаться следующим образом:

HDMI → DisplayPort → BNC → BNC(CV) → BNC(Y/C) → COMPUTER → HDBaseT → SLOT → ...

- Кратковременно нажимайте эту кнопку, чтобы отобразить экран [ВВОД].

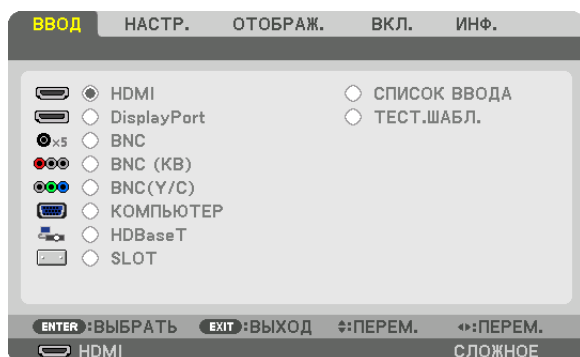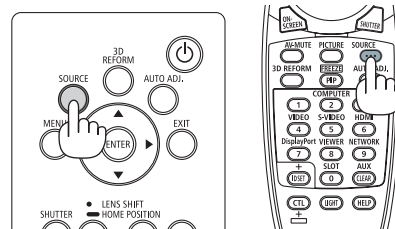


Нажимайте кнопки ▼/▲, чтобы выбрать параметр, соответствующий нужной входной клемме, а затем нажимайте кнопку ENTER для переключения входного сигнала. Чтобы убрать отображение меню на экране [ВВОД], нажимайте кнопку MENU или EXIT.

ПОДСКАЗКА: Если входной сигнал отсутствует, то вход будет пропущен.

Использование пульта дистанционного управления

Нажмите любую из следующих кнопок, HDMI, DisplayPort, COMPUTER2, VIDEO, S-VIDEO, COMPUTER 1, NETWORK или SLOT.

- Кнопка COMPUTER 2 выбирает разъем входного сигнала BNC.
- Кнопка VIDEO выбирает входную клемму BNC (CV) (композитное видео).
- Кнопка S-VIDEO выбирает входную клемму BNC (Y/C) (S-Video).

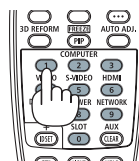

Выбор источника по умолчанию

Вы можете указать какой-либо источник в качестве источника по умолчанию, и он будет отображаться каждый раз при включении проектора.


1. Нажмите кнопку **MENU**.

На экране отобразится меню.

2. Нажмите кнопку **▶** для выбора **[ВКЛ.]** и нажмите кнопку **▼** или кнопку **ENTER** для выбора **[ОСНОВНОЙ]**.

3. Нажмите кнопку **▶**, чтобы выбрать **[ПАРАМЕТРЫ ИСТОЧНИКА]**.

4. Четыре раза нажмите кнопку **▼**, чтобы выбрать **[ВЫБОР ФАБ ВВОДА]**, и нажмите кнопку **ENTER**.

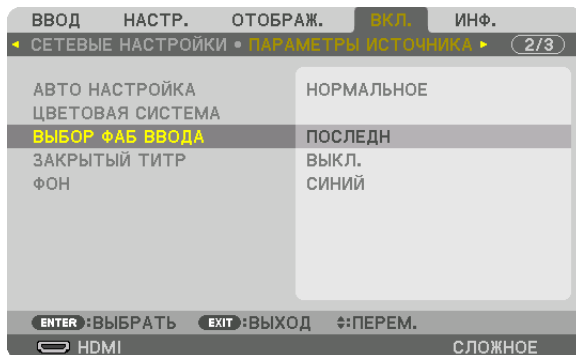

Отобразится экран **[ВЫБОР ФАБ ВВОДА]**.

(→ стр. 112)



5. Выберите какой-либо источник в качестве источника по умолчанию и нажмите кнопку **ENTER**.

6. Нажмите кнопку **EXIT** три раза, чтобы закрыть меню.

7. Перезапустите проектор.

На экране отобразится изображение от источника, выбранного в шаге 5.

ПРИМЕЧАНИЕ: Даже если включен параметр **[АВТО]**, **[HDBaseT]** не будет автоматически выбрана. Чтобы установить сеть в качестве источника по умолчанию, выберите **[HDBaseT]**.





ПОДСКАЗКА:

- Если проектор находится в режиме ожидания, подача сигнала с компьютера, подключенного к разъему **COMPUTER 1 IN**, включит проектор, и одновременно начнется проецирование изображения с компьютера.
([ВЫБОР АВТО ВКЛ. ПИТ.] → стр. 115)
- В операционной системе Windows 7 комбинация клавиш **Windows** и **P** на клавиатуре позволяет легко и быстро установить внешний дисплей.

5 Регулировка размера и положения изображения

Чтобы настроить размер и положение картинки, используйте регулятор сдвига объектива, ножку для регулирования наклона, рычаг изменения фокусного расстояния/кольцо масштабирования и кольцо фокусировки.

В этом разделе схемы и кабели не указаны, чтобы упростить объяснение.

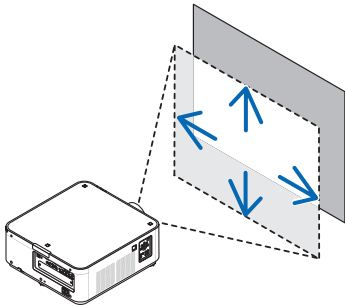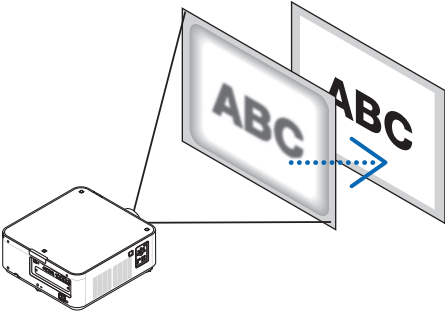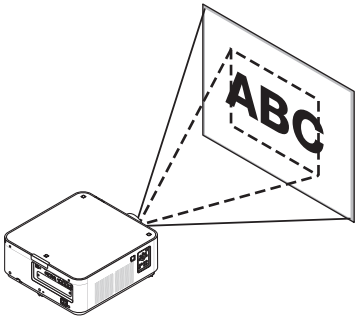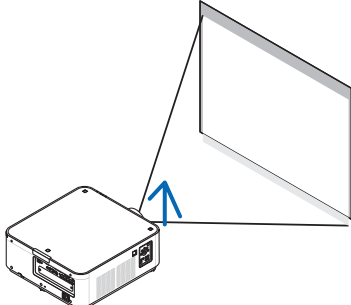Настройка положения проецируемого изображения по вертикали и горизонтали [Сдвиг объектива] (→ стр. 19) 	Настройка фокуса [Фокусировка] (→ стр. 21) 
Точная настройка размера изображения [Масштабирование] (→ стр. 21) 	Настройка высоты и горизонтального наклона проецируемого изображения [Ножка для регулирования наклона] *1 (→ стр. 23) 

ПРИМЕЧАНИЕ*1: Настраивайте высоту проецируемого изображения, используя ножки для регулирования наклона, если Вы хотите проецировать изображение выше, чем позволяет диапазон регулировки сдвига объектива.

Настройка положения проецируемого изображения по вертикали (Сдвиг объектива)

ВНИМАНИЕ

- Выполняйте настройку, стоя сзади или сбоку от проектора. Выполнение настройки спереди может подвергнуть ваши глаза сильному свету, который может нарушить зрение.
- Не прикасайтесь руками к бленде во время сдвига объектива. Несоблюдение этого правила может привести к зажатию пальцев между объективом и блендой.

Настройка с помощью кнопок на корпусе


1. Нажмите кнопку **LENS SHIFT/HOME POSITION**.

Отобразится экран [СДВИГ ОБЪЕКТИВА].



2. Нажмите кнопку **▼▲◀▶** или **▶**.

Используйте кнопки **▼▲◀▶** для перемещения проецируемого изображения.

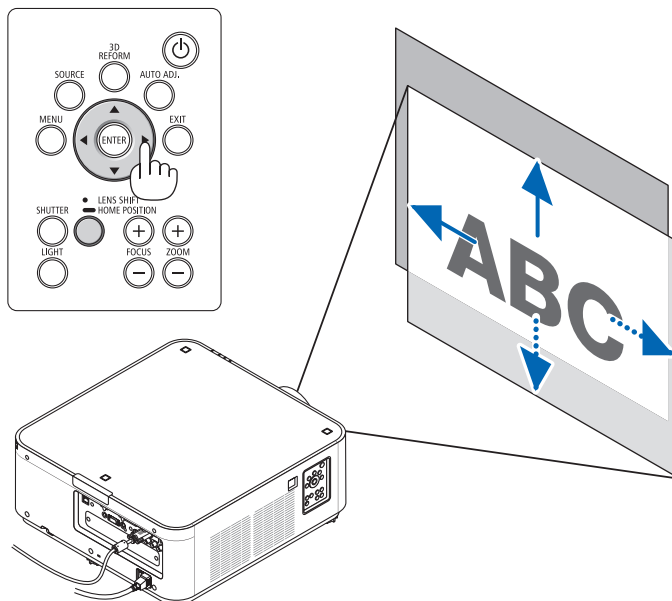

- Возврат положения сдвига объектива в исходное положение

Нажмите и удерживайте кнопку **LENS SHIFT/HOME POSITION** в течение 2 секунд, чтобы вернуть положение сдвига объектива в исходное положение (почти центральное положение)

Регулировка с помощью пульта дистанционного управления

1. Удерживайте кнопку CTL и нажмите кнопку ECO/L-SHIFT.

Отобразится экран [СДВИГ ОБЪЕКТИВА].



2. Нажмите кнопку ▼▲◀▶ или ►.

Используйте кнопки ▼▲◀▶ для перемещения проецируемого изображения.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Калибровка объектива

Если питание проектора ошибочно отключается во время выполнения сдвига объектива, это может сдвинуть исходное положение объектива и стать причиной неисправности. В таком случае выполните калибровку объектива.

Порядок выполнения калибровки объектива


1. Включите проектор.

2. Нажмите и удерживайте кнопку (CTL) и нажмите кнопку (INFO/L-CALIB.) на пульте дистанционного управления.

Калибровка выполнена.

ПОДСКАЗКА:

- Следующая схема показывает диапазон сдвига объектива для объективов PX602UL-WH и PX602UL-BK (режим проецирования: фронтальная со стола). Чтобы расположить проекцию выше, чем показано на схеме, используйте ножки для регулирования наклона. (→ стр. 22)
- Для получения информации о диапазоне регулировки сдвига объектива для PX602WL-WH/PX602WL-BK при установке на потолке и фронтальном проецировании см. стр. 156.

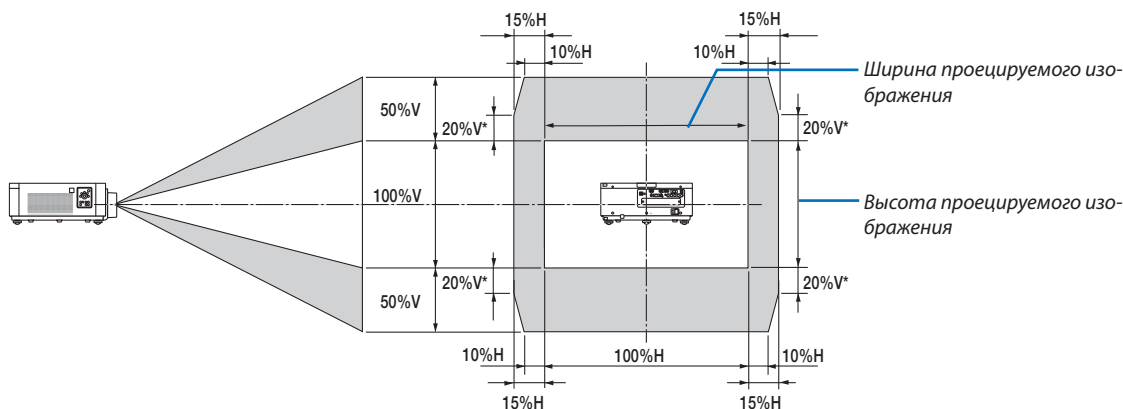

* 30%V для PX602WL-WH/PX602WL-BK.


Условные обозначения: V обозначает длину по вертикали (высоту проецируемого изображения), H обозначает длину по горизонтали (ширину проецируемого изображения).

Фокусировка

1. Нажмите кнопку **FOCUS +/-**.

- На пульте ДУ, нажимая кнопку CTL, нажмите кнопку VOL/FOCUS (+) или (-).

Фокусировка настраивается.

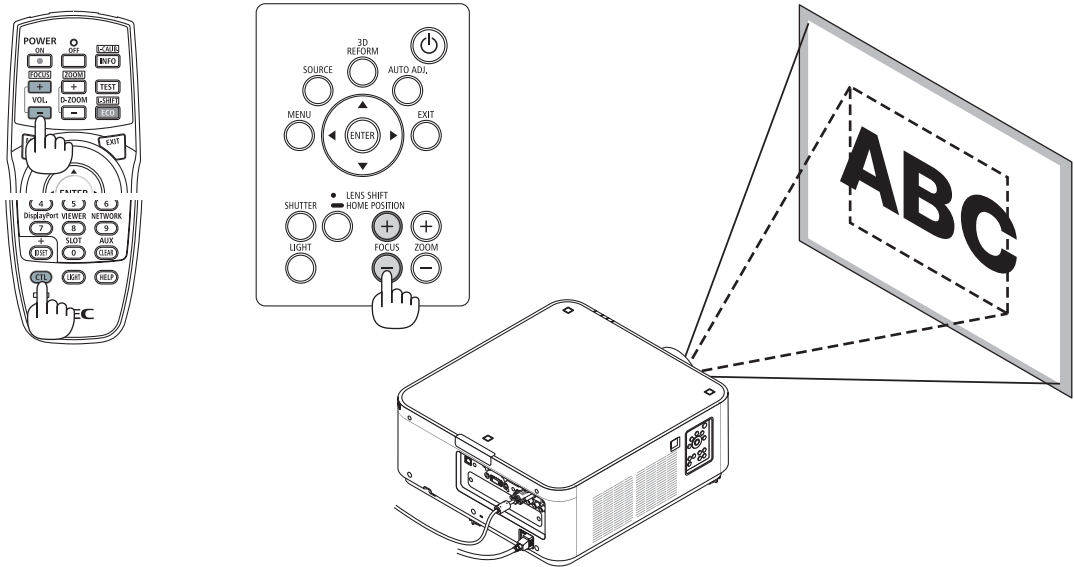


Масштабирование

1. Нажмите кнопку **ZOOM +/-**.

- На пульте ДУ, нажимая кнопку CTL, нажмите кнопку D-ZOOM/ZOOM (+) или (-).

Масштабирование настраивается.

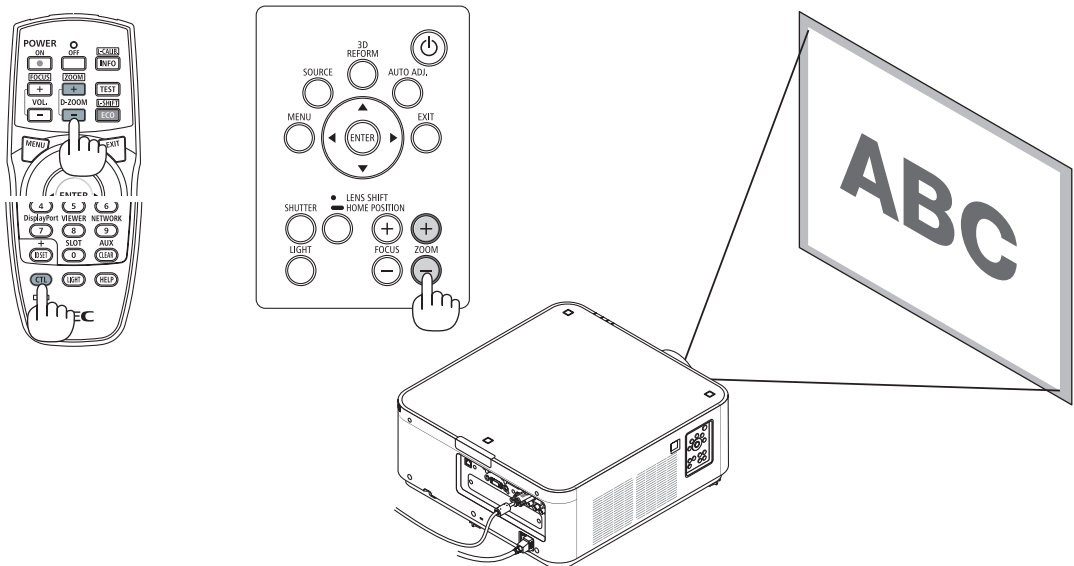

Регулирование ножки для регулирования наклона

1. Положение для проецирования изображения может быть отрегулировано посредством ножек для регулирования наклона, которые расположены справа, слева и сзади от низа корпуса.

Высоту ножки для регулирования наклона можно отрегулировать, повернув ее.

«Чтобы настроить высоту проецируемого изображения»

Настройте высоту проецируемого изображения, подкручивая левую и правую ножки для регулирования наклона.

«Если проецируемое изображение наклонено»

Если проецируемое изображение наклонено, подкрутите одну из ножек для регулирования наклона, чтобы выровнять положение изображения.

«Чтобы настроить проектор так, чтобы он был перпендикулярен экрану»



Поверните заднюю ножку для регулирования наклона для регулировки ее высоты.

- Если проецируемое изображение искажено, см. «3-7 Коррекция горизонтальных и вертикальных трапециевидальных искажений [УГЛОВАЯ КОРРЕКЦИЯ]» (→ стр. 32) и «[ГЕОМЕТР. КОРРЕКЦИЯ]» (→ см. 100).
- Максимальная длина ножки для регулирования наклона может быть 48 мм.
- С помощью ножки для регулирования наклона проектор можно приподнять максимум на 6°.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Не удлиняйте ножку для регулирования наклона более чем на 50 мм/1,9 дюйма. Это может привести к нестабильности места крепления ножек, и ножки могут выпасть из проектора.
- Используйте ножку для регулирования наклона только для регулирования угла проецирования проектора.

Неправильное использование ножки для регулирования наклона, например, переноска проектора за ножку или подвешивание проектора на стену, зацепив за ножку, может повредить проектор.

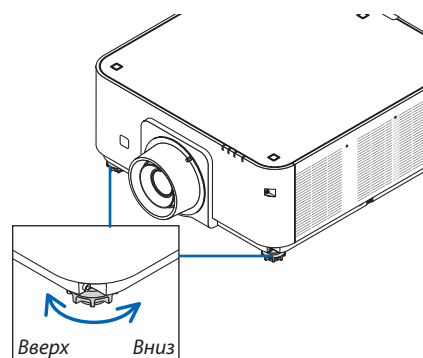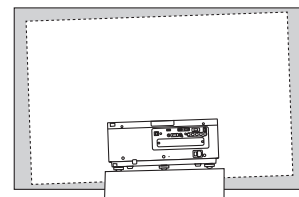

Ножка для регулирования наклона
(есть еще одна сзади)



6 Автоматическая оптимизация сигнала компьютера

Настройка изображения с помощью автонастройки


При проецировании изображения с входной клеммы HDMI IN, DisplayPort IN, BNC (аналоговый RGB), COMPUTER 1 либо HDBaseT, а край вырезается или качество изображения плохое, данную кнопку можно использовать для автоматической оптимизации изображения на экране.

Нажмите кнопку AUTO ADJ. для выполнения автоматической оптимизации компьютерного изображения.

Эта настройка может понадобиться при первом подключении компьютера к проектору.

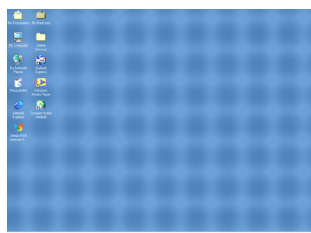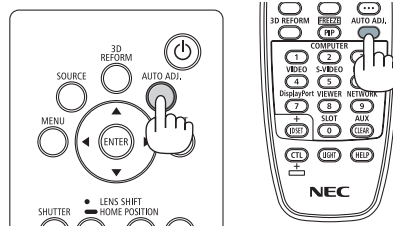

[Изображение низкого качества]

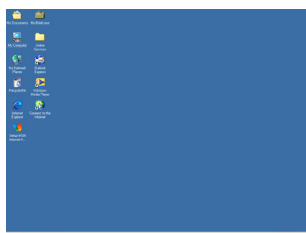

[Стандартное изображение]

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для отображения некоторых сигналов может понадобиться некоторое время, другие сигналы могут отображаться некорректно.



- Если при помощи автоматической настройки не удастся оптимизировать сигнал компьютера, попробуйте настроить параметры [ГОРИЗОНТАЛЬНО], [ВЕРТИКАЛЬНО], [ЧАСЫ] и [ФАЗА] вручную. (→ стр. 78, 79)

7 Выключение проектора

Чтобы выключить проектор:

1. Сначала нажмите на кнопку  (POWER) на корпусе проектора или кнопку POWER OFF на пульте дистанционного управления.

Появится сообщение [ВЫКЛЮЧЕНИЕ/ВЫ УВЕРЕНЫ? /СЕАНС СОКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСА CO₂ 0,000 [g-CO₂].

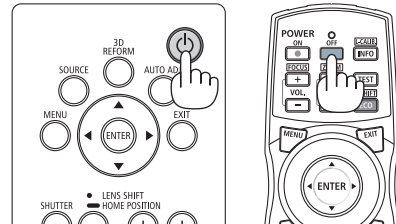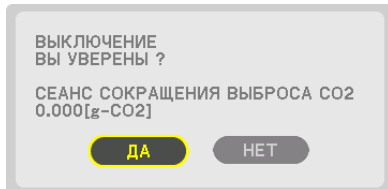


2. После этого нажмите кнопку ENTER или повторно нажмите кнопку  (POWER) или POWER OFF.

Если проектор находится в РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ, индикатор POWER загорится красным. (Когда [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] находится в настройке [НОРМАЛЬНОЕ])

3. Убедитесь, что проектор находится в РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ, затем выключите главный переключатель питания (O OFF)

Индикатор POWER погаснет и главное питание выключится.

- Пока индикатор POWER мигает синим цветом короткими импульсами, питание выключить нельзя.

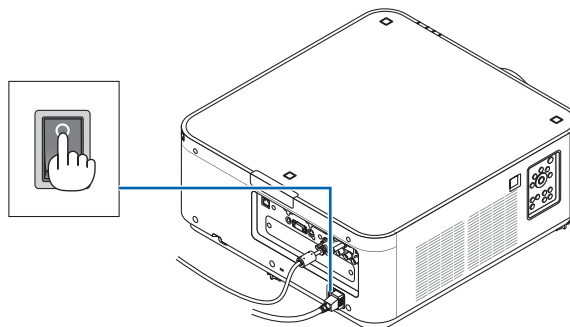

⚠ ВНИМАНИЕ:

Части проектора могут временно перегреваться, если электропитание проектора выключается с помощью главного переключателя питания, или если источник питания переменного тока отключается во время нормальной работы проектора, или во время работы вентилятора охлаждения. Обращайтесь осторожно.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Не отключайте кабель питания от проектора или от сети питания во время проецирования изображения. Это может повредить разъем AC IN проектора или контакт вилки. Чтобы отключить подачу питания сети переменного тока на включенный проектор, используйте переключатель главного питания, удлинитель с переключателем или прерывателем.
 - Не выключайте переключатель главного питания и не отсоединяйте подачу питания переменного тока в течение 10 секунд, выполняя настройки или изменения установки и закрывая меню. В противном случае результаты коррекции и настройки могут быть потеряны.
-

8 После использования

Подготовка: Убедитесь, что проектор выключен.

- 1. Отсоедините силовой кабель.**
- 2. Отсоедините остальные кабели.**
- 3. Закройте объектив крышкой.**
- 4. Прежде чем перемещать проектор, закрутите ножки для регулирования наклона, если они были раскручены.**


3. Полезные функции

❶ Выключите подсветку проектора (ЗАТВОР ОБЪЕКТИВА)

Нажмите кнопку SHUTTER.


Источник света выключится и подсветка проектора временно погаснет. Нажмите еще раз, чтобы экран снова загорелся.

- Другим способом выключения источника света является нажатие на кнопку SHUTTER на пульте дистанционного управления.

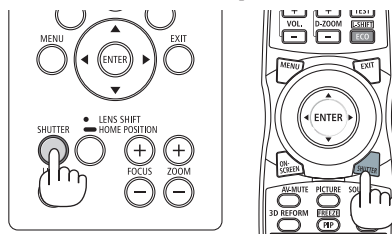

❷ Выключение изображения

Нажмите кнопку AV-MUTE, чтобы выключить изображение на короткое время. Нажмите снова для восстановления изображения.

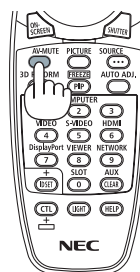


ПОДСКАЗКА:

- Исчезнет видео, но не отображение меню.

❸ Выключение экранного меню (отключение экранного звука)

При нажатии на кнопку ON-SCREEN на пульте ДУ будет скрыто экранное меню, дисплей источника и прочие сообщения. Нажмите снова, чтобы их восстановить.

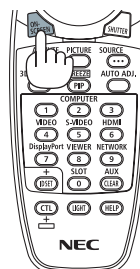


ПОДСКАЗКА:

- Чтобы подтвердить, что отключение экранного звука включено, нажмите кнопку MENU. Если экранное меню не отображается, даже если Вы нажали кнопку MENU, это означает, что отключение экранного звука включено.
- Отключение экранного звука поддерживается, даже когда проектор выключен,
- Удерживая нажатой кнопку MENU по крайней мере 10 секунд, отключение экранного звука выключится.

4 Стоп-кадр

Удерживайте кнопку CTL и нажмите кнопку PIP/FREEZE для выполнения стоп-кадра. Повторное нажатие возобновит движение.

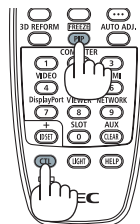

ПРИМЕЧАНИЕ: Изображение зафиксировано, но воспроизведение исходного видео продолжается.

5 Увеличение изображения



Увеличение картинки возможно до четырехкратного размера.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- В зависимости от входного сигнала, максимальное увеличение может быть меньше четырех раз или функционирование может быть ограничено.


Чтобы увеличить картинку:

1. Нажмите кнопку D-ZOOM (+), чтобы увеличить изображение.

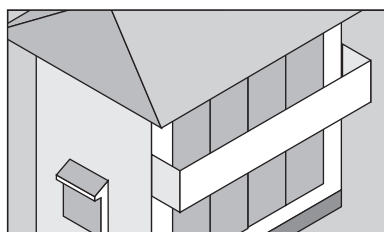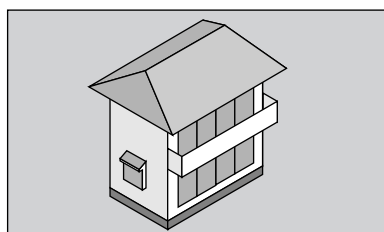

2. Нажмите кнопку ▲▼◀▶.

Область увеличенного изображения будет перемещаться

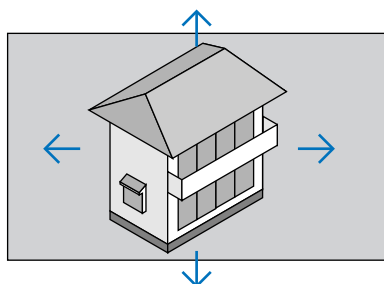

3. Нажмите кнопку D-ZOOM (-).

При каждом нажатии кнопки D-ZOOM (-) изображение будет уменьшаться.



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Изображение будет увеличено или уменьшено в центре экрана.
- Если открыть меню, текущее увеличение будет отменено.

⑥ Изменение РЕЖИМА ИСТОЧНИКА СВЕТА/Проверка энергосберегающего эффекта при использовании РЕЖИМА ИСТОЧНИКА СВЕТА [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА]

При выборе [ЭКО1] или [ЭКО2] в меню [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА], шум проектора сокращается за счет снижения яркости источника света. Посредством экономии потребления энергии могут быть снижены выбросы CO₂ из этого проектора.



РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА	Значок внизу меню	Описание
НОРМАЛЬНОЕ		100% яркость Экран будет ярко освещен.
ЭКО1		Яркость будет около 80%. Вентилятор охлаждения также замедлится соответственно. Низкое энергопотребление
ЭКО2		Яркость будет около 50%. Вентилятор охлаждения также замедлится соответственно. Значительно низкое энергопотребление

* Когда яркость снижена, скорость вентилятора охлаждения будет снижена соответственно.

Чтобы включить [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА], выполните следующее:


1. Нажмите кнопку **LIGHT** на корпусе.

- По-другому нажмите кнопку **ECO/L-SHIFT** на пульте дистанционного управления.

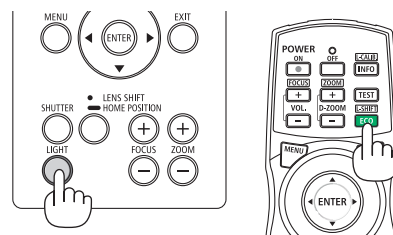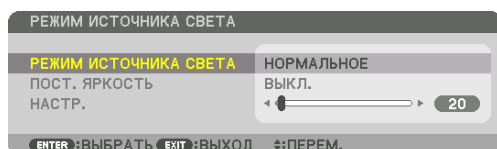

Отобразится экран [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА].

2. Нажмите кнопку **ENTER**.

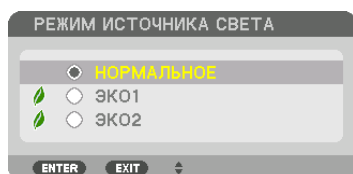

Отобразится экран выбора [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА].

3. Используйте кнопки **▼▲**, чтобы сделать выбор, и нажмите кнопку **ENTER**.

Дисплей вернется к экрану [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА] и выбранная опция будет применена.

Нажмите кнопку **MENU**, чтобы вернуться к исходному экрану.


ПРИМЕЧАНИЕ:

- [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА] можно изменять через меню.
Выберите [ВКЛ.] → [УСТАНОВКА] → [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА] → [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА].
 - Нарботку светового модуля можно проверить в меню [ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ]. Выберите [ИНФ.] → [ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ].
 - По истечении 1 минуты, после того как на экране проектора отобразится заставка синего или черного цвета или логотип, [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА] автоматически переключится в положение [ЭКО].
 - Если в [НОРМАЛЬНОЕ] проектор перегреется, [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА] может автоматически переключиться в положение [ВКЛ.] с целью защиты проектора. Это называется «Принудительный РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА». Когда проектор находится в режиме «Принудительный РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА», яркость изображения немного уменьшается, а индикатор ТЕМР горит оранжевым цветом. В то же время в правом нижнем углу экрана отобразится знак термометра .
- После того как проектор остынет до нормальной температуры, «Принудительный РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА» выключится, и [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА] вернется в режим [НОРМАЛЬНОЕ].
-


Проверка энергосберегающего эффекта [ИЗМЕРЕНИЕ CO₂]

Данная функция демонстрирует энергосберегающий эффект, выраженный в уменьшении выбросов CO₂ (кг), когда [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА] проектора работает или в режиме [ЭКО1], или в [ЭКО2]. Эта функция называется [ИЗМЕРЕНИЕ CO₂].

Возможны два сообщения: [УГЛЕРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ] и [СЕАНС СОКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСА CO₂]. Сообщение [УГЛЕРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ] показывает общее значение уменьшения выброса CO₂ с начала эксплуатации до настоящего времени. Вы можете проверить данные, выбрав пункт [ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ] в разделе [ИНФ.] меню. (→ стр. 117)

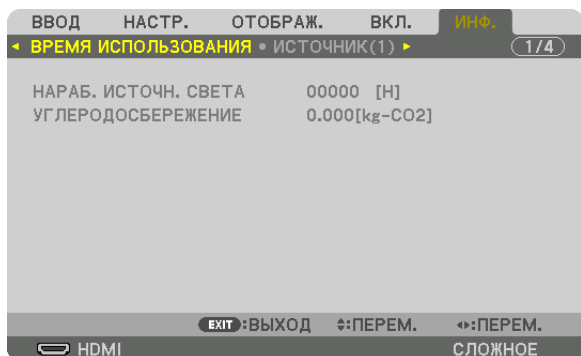

Сообщение [СЕАНС СОКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСА CO₂] показывает количество уменьшения выброса CO₂ с момента переключения в РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА сразу после включения и выключения. Сообщение [СЕАНС СОКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСА CO₂] появится в диалоговом окне [ВЫКЛЮЧЕНИЕ/ ВЫ УВЕРЕНЫ?] во время выключения.

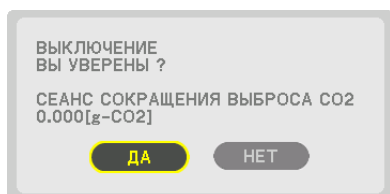

ПОДСКАЗКА:

- Нижеуказанная формула используется для расчета величины уменьшения выброса CO₂. Величина уменьшения выброса CO₂ = (Потребляемая мощность в [НОРМАЛЬНОЕ] РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА – Потребляемая мощность при текущей настройке) × коэффициент преобразования CO₂. * Когда выбран энергосберегающий РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА или используется затвор объектива, будет происходить дальнейшее снижение выбросов CO₂.
- * Расчет величины уменьшения выброса CO₂ базируется на публикации OECD «CO₂ Emissions from Fuel Combustion, 2008 Edition».
- [УГЛЕРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ] рассчитывается, исходя из записей, производимых с 15-минутным интервалом.
- Эта формула не будет применяться к расходу энергии, которая потребляется в любом случае: и когда [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА] включен, и когда он выключен.


7 Коррекция горизонтальных и вертикальных трапецеидальных искажений [УГЛОВАЯ КОРРЕКЦИЯ]

Используйте функцию [УГЛОВАЯ КОРРЕКЦИЯ] для коррекции трапецеидального искажения, чтобы путем уменьшения и увеличения верхней, нижней, левой или правой сторон экрана добиться правильной прямоугольной формы проецируемого изображения.


1. **Нажмите и удерживайте кнопку 3D REFORM не менее 2 секунд, чтобы сбросить текущие настройки.**

Текущие настройки для [ГЕОМЕТР. КОРРЕКЦИЯ] будут удалены.


2. **Спроецируйте изображение так, чтобы экран был меньше области растрового изображения.**

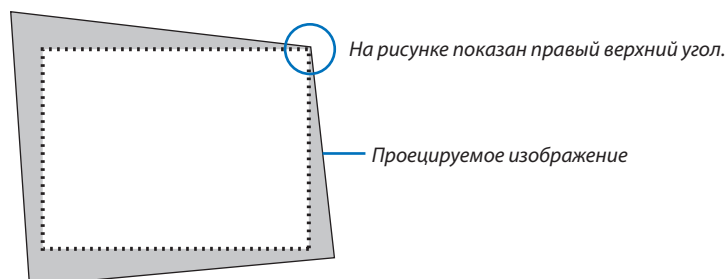

3. **Захватите один из углов изображения и совместите угол изображения с углом экрана.**

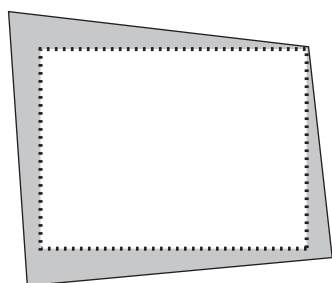


4. **Нажмите кнопку 3D REFORM.**

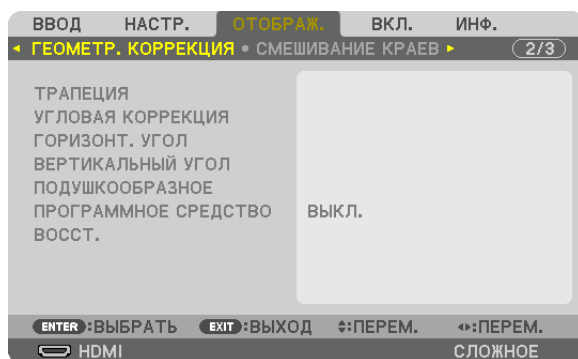

Отобразите экран [ГЕОМЕТР. КОРРЕКЦИЯ] экранного меню.

5. Нажмите кнопку ▼, чтобы выровнять настройку [УГЛОВАЯ КОРРЕКЦИЯ], а затем нажмите кнопку ENTER.

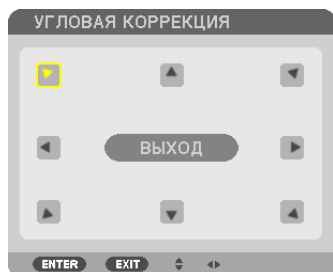


На рисунке показан выбор значка верхнего левого угла (▼).

Экран переключится на экран [УГЛОВАЯ КОРРЕКЦИЯ].

ПРИМЕЧАНИЕ:


- Когда была настроена функция [ГЕОМЕТР. КОРРЕКЦИЯ], отличная от [УГЛОВАЯ КОРРЕКЦИЯ], экран [УГЛОВАЯ КОРРЕКЦИЯ] не будет отображаться. Когда экран не отображается, либо нажимайте кнопку 3D REFORM в течение 2 или более секунд, либо запустите [ВОССТ.] в [ГЕОМЕТР. КОРРЕКЦИЯ], чтобы удалить значение настройки для [ГЕОМЕТР. КОРРЕКЦИЯ].

6. Используйте кнопку ▲▼◀▶, чтобы выбрать один значок (▲), который указывает направление, в котором Вы желаете переместить рамку проецируемого изображения.
7. Нажмите кнопку ENTER.
8. При помощи кнопки ▲▼◀▶ переместите рамку проецируемого изображения, как показано в примере.

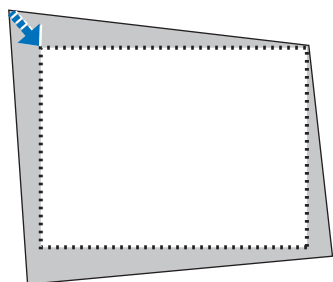


9. Нажмите кнопку ENTER.

10. С помощью кнопки ▲▼◀▶ выберите другой значок, который указывает в направлении.

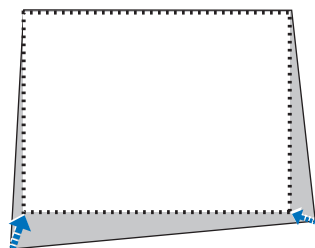

11. Повторите шаги от 7 до 10, чтобы завершить регулировку угловой коррекции.
12. На экране [УГЛОВАЯ КОРРЕКЦИЯ] выберите [ВЫХОД] или нажмите кнопку EXIT на пульте дистанционного управления.

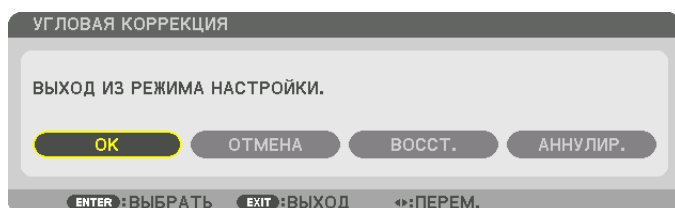

Отобразится экран подтверждения действия.

13. Нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы выбрать [OK], и нажмите кнопку ENTER.

Это действие завершает настройку параметра [УГЛОВАЯ КОРРЕКЦИЯ].

- Вернувшись к экрану [УГЛОВАЯ КОРРЕКЦИЯ], выберите [ОТМЕНА] и нажмите кнопку ENTER.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Даже при включенном проекторе применяются последние использованные значения коррекции.
 - Выполните одно из следующих действий, чтобы очистить значение настройки [УГЛОВАЯ КОРРЕКЦИЯ].
 - В Шаге 12 выберите [ВОССТ.], а затем нажмите кнопку ENTER.
 - Нажимайте кнопку 3D REFORM в течение 2 или более секунд.
 - Запустите [ОТОБРАЖ.] → [ГЕОМЕТР. КОРРЕКЦИЯ] → [ВОССТ.] в экранном меню.
 - Выполнение коррекции при помощи функции УГЛОВАЯ КОРРЕКЦИЯ выполняется электронным способом, в результате чего изображение может стать слегка размытым.
-

8 Предупреждение несанкционированного использования проектора [БЕЗОПАСНОСТЬ]

Для проектора с помощью меню можно установить пароль, чтобы избежать несанкционированный доступ. Если пароль установлен, при включении проектора будет открываться окно для ввода пароля. Проецирование изображения будет возможным только после ввода верного пароля.

• Настройка [БЕЗОПАСНОСТЬ] не сбрасывается командой меню [ВОССТ.].

Чтобы включить функцию безопасности:


1. Нажмите кнопку MENU.

На экране отобразится меню.

2. Дважды нажмите кнопку ► для выбора [ВКЛ.] и нажмите кнопку ▼ или кнопку ENTER для выбора [МЕНЮ].


3. Нажмите кнопку ►, чтобы выбрать [УПРАВЛЕНИЕ].

4. Нажмите кнопку ▼ три раза, чтобы выбрать [БЕЗОПАСНОСТЬ], и нажмите кнопку ENTER.

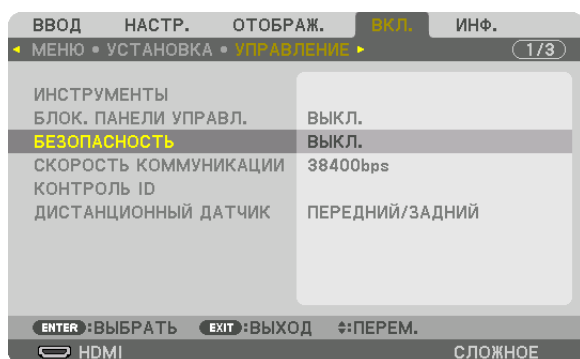

На экране отобразится меню ВЫКЛ./ВКЛ.


5. Нажмите кнопку ▼, чтобы выбрать [ВКЛ.], и нажмите кнопку ENTER.

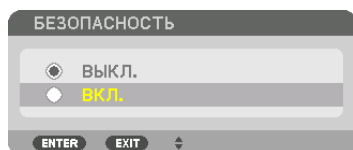

Откроется окно [ПАРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ].

6. Введите комбинацию из четырех кнопок ▲▼◀▶, а затем нажмите кнопку ENTER.


ПРИМЕЧАНИЕ: Пароль должен быть длиной от 4 до 10 символов.

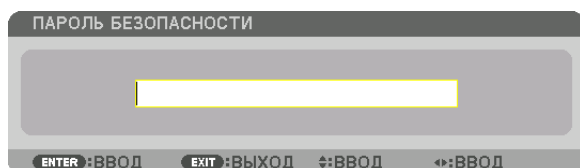

Откроется окно [ПОДТВЕРДИТЕ ПАРОЛЬ].


ПРИМЕЧАНИЕ: Запишите свой пароль и храните его в безопасном месте.

7. С помощью кнопок ▲▼◀▶ введите ту же комбинацию символов и нажмите кнопку ENTER.

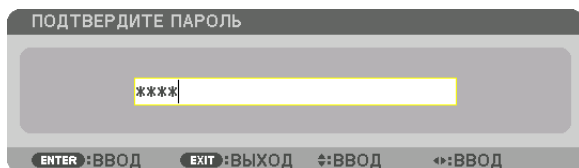

Отобразится экран подтверждения действия.

8. Выберите [YES] и нажмите кнопку ENTER.

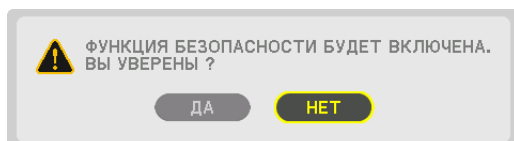


Функция БЕЗОПАСНОСТЬ включена.

Включение проектора, когда функция [БЕЗОПАСНОСТЬ] включена:


1. Нажмите кнопку .

- При использовании пульта ДУ, нажмите кнопку POWER ON.


Проектор включится, и появится сообщение, что доступ к проектору заблокирован.

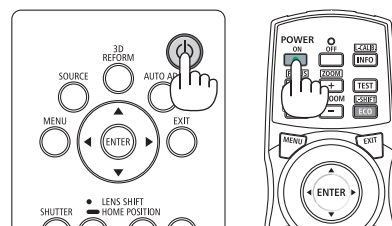

2. Нажмите кнопку MENU.

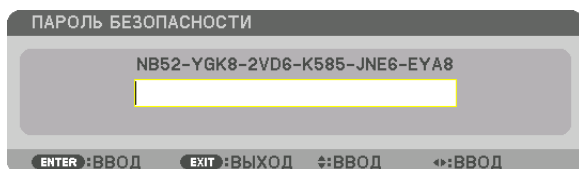

3. Введите верный пароль и нажмите кнопку ENTER. Проектор может показывать изображение.

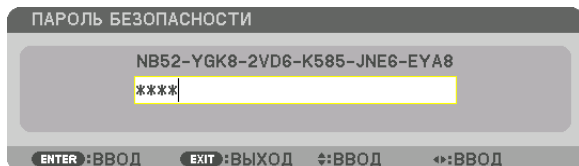


ПРИМЕЧАНИЕ: Режим с выключенной функцией безопасности поддерживается, пока не выключен основной переключатель или проектор не отключен от сети.

Чтобы отключить функцию БЕЗОПАСНОСТЬ:

1. Нажмите кнопку MENU.


На экране отобразится меню.

2. Выберите [ВКЛ.] → [УПРАВЛЕНИЕ] → [БЕЗОПАСНОСТЬ] и нажмите кнопку ENTER.

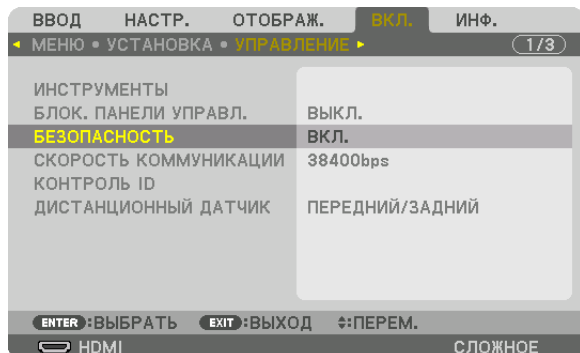


На экране отобразится меню ВЫКЛ./ВКЛ.

3. Выберите [ВЫКЛ.] и нажмите кнопку ENTER.

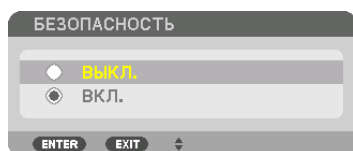

Откроется окно ПАРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ.

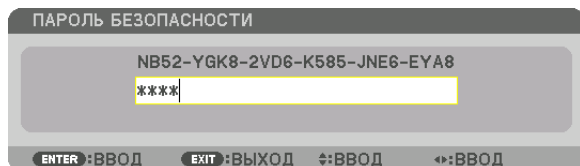

4. Введите пароль и нажмите кнопку ENTER.

После ввода правильного пароля функция БЕЗОПАСНОСТЬ будет отключена.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы забыли пароль, обратитесь за помощью к дилеру. Официальный представитель предоставит информацию о пароле, если Вы сообщите код запроса. Код запроса отображается в окне Подтверждение пароля. В данном примере код запроса — [NB52-YGK8-2VD6-K585-JNE6-EYA8].

9 Проецирование 3D-видео

Данный проектор поддерживает стереочки DLP и 3D-излучатель.

⚠ ВНИМАНИЕ

Правила техники безопасности

Перед использованием обязательно прочтите все правила техники безопасности, которые могут быть указаны в руководствах по эксплуатации, которые прилагаются к 3D-очкам и программному обеспечению для 3D-видео (Blu-ray проигрыватель, игры, файлы компьютерной анимации и т.д.).

Пожалуйста, обратите внимание на следующее, чтобы избежать неблагоприятных последствий для здоровья.

- Не используйте 3D-очки для целей, отличных от просмотра 3D-видео.
- Пожалуйста, оставайтесь на расстоянии по крайней мере 2 м от экрана при просмотре видео. Просмотр видео слишком близко к экрану увеличит утомление глаз.
- Пожалуйста, не смотрите видео непрерывно длительное время. Пожалуйста, делайте 15-минутный перерыв после каждого часа просмотра.
- Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед просмотром, если Вы или кто-либо из членов Вашей семьи в прошлом страдал от судорог, вызванных чувствительностью к свету.
- Пожалуйста, немедленно прекратите просмотр и отдохните, когда Вы чувствуете себя физически нездоровым во время просмотра (рвота, головокружение, тошнота, головная боль, боль в глазах, ухудшение зрения, судороги и онемения в конечностях и т.д.). Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом, если симптомы сохраняются.
- Пожалуйста, смотрите 3D-видео непосредственно напротив экрана. Просмотр 3D-видео под углом со стороны может привести к физической усталости и усталости глаз.

Процедура просмотра 3D-видео с помощью данного проектора

Здесь приведено описание стереочков DLP® Link. [DLP® Link] является настройкой по умолчанию, заданной для настройки [СТЕРЕООЧКИ] на заводе-изготовителе.

Подготовка 3D-очков и 3D-излучателя

Используйте стереочки DLP® Link или другие очки с жидкокристаллическим затвором, доступные в продаже.

1. Подключите видеоустройство к проектору.


2. Включите проектор.

3. Запустите ПО 3D-видео.

3D-видео будет спроецировано.

Заводская настройка по умолчанию - [АВТО]. Когда 3D-изображение не проецируется, это может быть вызвано тем, что сигнал ввода не содержит сигнал обнаружения 3D или потому что оно не может быть обнаружено проектором. В этом случае настройте формат вручную.

(1) Нажмите кнопку MENU.

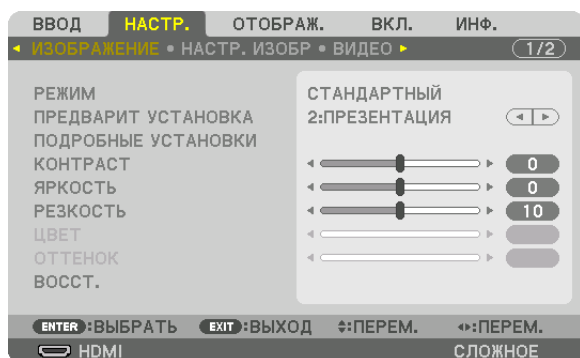


На экране отобразится меню.

(2) Нажмите кнопку ►, выберите [НАСТР.], а затем нажмите ENTER.


[ИЗОБРАЖЕНИЕ] будет выделено.

(3) Используйте кнопку ► для выбора [3D УСТАНОВКИ].

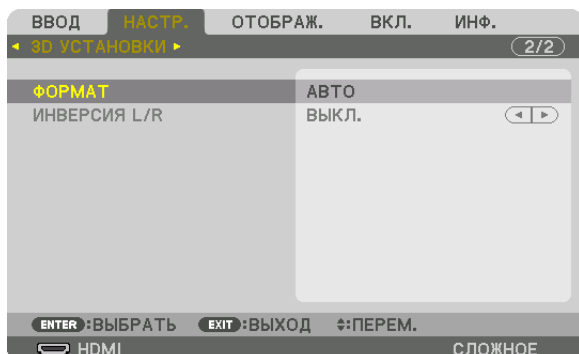

Отобразится экран [3D УСТАНОВКИ].

(4) Используйте кнопку ▼, чтобы навести курсор на [ФОРМАТ], а затем нажмите ENTER.

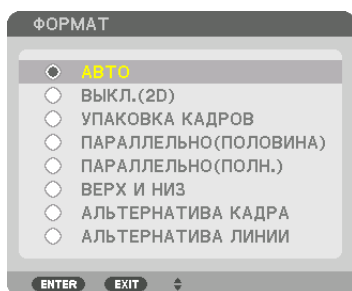

Отобразится экран [ФОРМАТ].

(5) Используйте кнопки ▼/▲, чтобы выровнять курсор на кнопке опций формата, а затем нажмите ENTER, чтобы настроить его.

Дисплей вернется к экрану [ФОРМАТ].

Нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться к исходному экрану.

- Экран предупреждающего сообщения 3D будет отображен при переключении в режим 3D-видео (заводская настройка по умолчанию при поставке). Пожалуйста, прочтите «Правила техники безопасности» на предыдущей странице для просмотра видео правильным способом. Экран исчезнет через 60 секунд или когда будет нажата кнопка ENTER. (→ стр. 95)

4. Включите питание 3D-очков и наденьте очки для просмотра видео.

Нормальное видео будет показано, когда будет получен входной сигнал 2D-видео.

Для просмотра 3D-видео в 2D выберите [ВЫКЛ.(2D)] на экране [ФОРМАТ], упомянутом выше в пункте (3).

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если содержимое 3D воспроизводится на Вашем компьютере и ощущается недостаточная производительность, это может быть вызвано ЦП или графическим чипом. В этом случае, возможно, будет трудно увидеть 3D-изображения так, как рассчитывалось. Убедитесь, что Ваш компьютер соответствует требованиям, указанным в руководстве пользователя, которое прилагается к 3D-содержанию.
- Совместимые стереоочки DLP® Link позволяют просматривать 3D-изображения путем получения синхронизированных сигналов, которые включены в изображения левого и правого глаза, отражаемых экраном. В зависимости от среды или условий, таких как яркость окружающей среды, размер экрана или расстояние просмотра, стереоочки могут не получать синхронизированные сигналы, что станет причиной плохого качества 3D-изображений.
- Когда включен режим 3D, диапазон трапециевидных искажений будет уже.
- Когда включен режим 3D, следующие настройки недействительны.
[ЦВЕТ СТЕНЫ], [ПРЕДВАРИТ УСТАНОВКА], [ССЫЛКА], [ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА], [ДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТРАСТ], [Brilliant Color]
- Сигналы, отличные от тех, которые перечислены в «Список совместимых сигналов ввода» на стр. 160 и 161 будут вне диапазона или будут отображаться в 2D.

Использование 3D-излучателя

Данный проектор можно использовать для просмотра видео в 3D, используя имеющиеся в продаже 3D-очки с активным затвором. Для того чтобы синхронизировать 3D-видео и очки, имеющийся в продаже 3D-излучатель необходимо подсоединить к проектору (со стороны проектора).

3D-очки принимают информацию от 3D-излучателя и выполняют открытие и закрытие слева и справа.

Подготовка 3D-очков и 3D-излучателя

Пожалуйста, используйте 3D-очки с активным затвором, которые соответствуют стандарту VESA.

Рекомендуются доступные в продаже очки радиочастотного типа, изготовленные компанией Xpand.

3D-очки..... Xpand X105-RF-X2

3D-излучатель..... Xpand AD025-RF-X1

Подключите 3D-излучатель к разъему 3D SYNC проектора.

Измените настройку [СТЕРЕООЧКИ] на [ДРУГИЕ].

ПРИМЕЧАНИЕ:

- При переключении в режим 3D изображения, следующие функции будут отменены и недоступны. Значения настройки [БЛАНКИРОВАНИЕ], [PIP/КАРТИНКА В КАРТИНКЕ], [ГЕОМЕТР. КОРРЕКЦИЯ], [СМЕШИВАНИЕ КРАЕВ] ([ГЕОМЕТР. КОРРЕКЦИЯ] и [СМЕШИВАНИЕ КРАЕВ] будут сохранены.)
 - Выходной сигнал может не переключиться автоматически на 3D-видео в зависимости от входного сигнала 3D.
 - Проверьте рабочие условия, описанные в руководстве пользователя Blu-ray-проигрывателя.
 - Пожалуйста, подсоедините штекер DIN 3D-излучателя к разъему 3D SYNC основного проектора.
 - 3D-очки позволяют просматривать видео в 3D путем получения синхронизированных оптических выходных сигналов 3D-излучателя. В результате качество 3D-изображений может зависеть от условий, таких как яркость среды, размер экрана, расстояние просмотра и т.д.
 - При воспроизведении программного обеспечения 3D-видео на компьютере качество 3D-изображений может ухудшиться при низкой производительности процессора компьютера и графического чипа. Пожалуйста, проверьте требования к операционной среде компьютера, которые указаны в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к программному обеспечению 3D-видео.
 - В зависимости от сигнала, параметры [ФОРМАТ] и [ИНВЕРСИЯ L/R] могут быть недоступны для выбора. Пожалуйста, в этом случае измените сигнал.
-

Когда видео не могут просматриваться в 3D

Пожалуйста, проверьте следующие пункты, когда видео не могут просматриваться в 3D.

Также прочитайте руководство по эксплуатации, прилагаемое к 3D-очкам.

Возможные причины	Решения
Выбранный сигнал не поддерживает вывод 3D.	Пожалуйста, измените входной видеосигнал на тот, который поддерживает 3D.
Формат для выбранного сигнала настроен на [ВЫКЛ.(2D)].	Пожалуйста, измените формат в экранном меню на [АВТО] или на формат, который поддерживает 3D.
Используются очки, которые не поддерживаются проектором.	Приобретите имеющиеся в продаже 3D-очки или 3D-излучатель (рекомендуется). (→ стр. 40)
Пожалуйста, проверьте следующие пункты, когда видео не может просматриваться в 3D при использовании 3D-очков, поддерживаемых проектором.	
Питание 3D-очков выключено.	Пожалуйста, включите питание 3D-очков.
Встроенный аккумулятор 3D-очков разряжен.	Пожалуйста, зарядите или замените аккумулятор.
Зритель находится слишком далеко от экрана.	Пожалуйста, подойдите ближе к экрану, чтобы видео можно было увидеть в 3D.
	Пожалуйста, установите значение [ВЫКЛ.] для параметра ИНВЕРСИЯ L/R в экранном меню.
Из-за того, что несколько 3D-проекторов работают одновременно в непосредственной близости, проекторы могут создавать помехи друг другу. Кроме того, рядом с экраном может находиться яркий источник света.	Пожалуйста, сохраняйте достаточное расстояние между проекторами.
	Пожалуйста, держите источник света вдали от экрана.
	Пожалуйста, установите значение [ВЫКЛ.] для параметра ИНВЕРСИЯ L/R в экранном меню.
Пожалуйста, проверьте следующие пункты, когда воспроизводимые на компьютере видео не могут просматриваться в 3D.	
Установки в компьютере не совместимы с воспроизведением 3D-видео.	Убедитесь, что установки в компьютере отвечают требованиям для воспроизведения 3D-видео.
Разрешение изображения на компьютере не распознается проектором как 3D-видео.	Измените разрешение изображения на компьютере так, чтобы проектор мог распознать в качестве 3D-видео.
Скорость вертикального сканирования на компьютере не распознается проектором как 3D-видео.	Измените скорость вертикального сканирования на компьютере на 60 Гц или 120 Гц.
Между оптическим приемником 3D-очков и 3D-излучателем существует препятствие.	Пожалуйста, удалите препятствие.
3D-формат видеоконтента в формате 3D не поддерживается.	Пожалуйста, проконсультируйтесь с компанией, продающей видеоконтент в формате 3D.

10 Управление проектором с помощью браузера HTTP

Общий обзор

Функция Сервер HTTP осуществляет следующие настройки и процессы:

1. Настройки для проводной сети (СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ)

Для использования проводной локальной сети подключите проектор к компьютеру с помощью доступного на рынке сетевого кабеля. (→ стр. 133)

2. Настройка почтового предупреждения (ПОЧТОВОЕ ПРЕДУПРЕЖД.)

Если проектор подключен к проводной сети, то сообщения об ошибке будут посланы по электронной почте.

3. Эксплуатация проектора

Доступные функции: включение/выключение питания, выбор входа, изменение громкости и регулировка настроек изображения.

4. Настройка параметров ПАРОЛЬ PJLink и AMX BEACON

Возможен доступ к функции HTTP сервера:

- **Запустите веб-браузер на компьютере, находящемся в одной сети с проектором, и введите следующий адрес:**

`http://<IP-адрес проектора> /index.html`

ПОДСКАЗКА: Установка по умолчанию для IP адреса — [DHCP ON].

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Для использования проектора в сети проконсультируйтесь с системным администратором насчет сетевых настроек.
- В зависимости от настроек сети, скорость реакции экрана или кнопок может снизиться, либо команда может быть не принята. В этом случае обратитесь к системному администратору. Проектор может не реагировать, если нажимать кнопки повторно через короткие промежутки времени. В этом случае подождите некоторое время и повторите действия. Если ответная реакция по-прежнему отсутствует, выключите и снова включите проектор.
- Если экран PROJECTOR NETWORK SETTINGS (СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ ПРОЕКТОРА) не появляется в веб-браузере, нажмите комбинацию клавиш Ctrl+F5 для обновления страницы (или очистки кэш-памяти).
- Данный проектор использует «JavaScript» и «Cookies»; необходимо включить поддержку данных функций в браузере. Способ настройки будет различаться в зависимости от версии браузера. Используйте справочные файлы, а также другую информацию по программному обеспечению.

Подготовка перед началом работы

Прежде чем приступить к работе с браузером, подключите доступный в продаже сетевой кабель к проектору. (→ стр. 133)

Работа с браузером, использующим прокси-сервер, может быть невозможна в зависимости от типа прокси-сервера и его настроек. Хотя тип прокси-сервера имеет решающее значение, возможна ситуация, когда параметры, которые были установлены, не будут отображаться в зависимости от объема кэш-памяти, а информация, введенная в браузере, может не влиять на работу проектора. В таких случаях рекомендуется воздержаться от использования прокси-сервера, только если это не является абсолютно неизбежным.


Управление адресом для работы через браузер

В качестве реального адреса, вводимого в поле адреса или в строке ввода адреса при работе с проектором через браузер, можно использовать имя хоста без изменений, когда имя, соответствующее IP-адресу проектора, было зарегистрировано сетевым администратором на сервере доменных имен или указано в файле «HOSTS» на используемом компьютере.

Пример 1: Если для имени хоста проектора установлено значение «pj.nec.co.jp», доступ к параметрам настройки сети можно получить, указав
<http://pj.nec.co.jp/index.html>
 в поле ввода адреса или в строке ввода URL-адреса.

Пример 2: Если IP-адресом проектора является «192.168.73.1», доступ к параметрам настройки сети можно получить, указав
<http://192.168.73.1/index.html>
 в поле ввода адреса или в строке ввода URL-адреса.

НАСТРОЙКА ПРОЕКТОРА

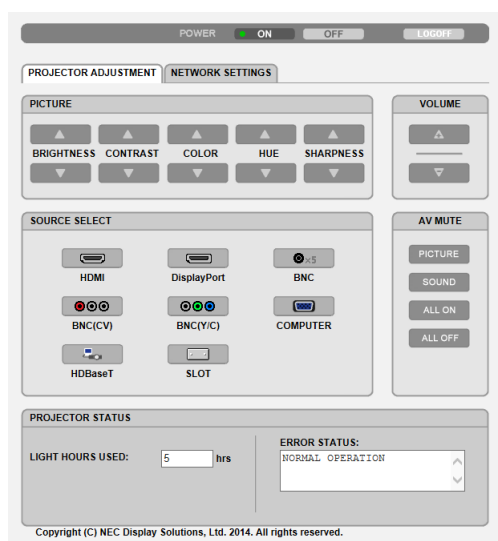

ПИТАНИЕ: Служит для управления питанием проектора.

ВКЛ. Питание включено.

ВЫКЛ. Питание выключено.

ГРОМКОСТЬ: Не может быть использована для данного устройства.

AV-MUTE: Служит для управления функцией выключения звука и изображения проектора.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ВКЛ..... Выключает звук видео.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ВЫКЛ..... Отменяет выключение звука видео.

SOUND ON..... Нельзя использовать для данного устройства.

SOUND OFF..... Нельзя использовать для данного устройства.

ALL ON Отключает звук видео функций.

ALL OFF Отменяет выключение звука функций видео.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: Служит для управления настройками видео проектора.

- ЯРКОСТЬ ▲ Увеличивает значение яркости.
- ЯРКОСТЬ ▼ Уменьшает значение яркости.
- КОНТРАСТ ▲ Увеличивает значение контрастности.
- КОНТРАСТ ▼ Уменьшает значение контрастности.
- ЦВЕТ ▲ Увеличивает значение интенсивности цвета.
- ЦВЕТ ▼ Уменьшает значение интенсивности цвета.
- ОТТЕНОК ▲ Увеличивает значение настройки оттенка.
- ОТТЕНОК ▼ Уменьшает значение настройки оттенка.
- РЕЗКОСТЬ ▲ Увеличивает значение резкости.
- РЕЗКОСТЬ ▼ Уменьшает значение резкости.

- Набор функций, которыми можно управлять, зависит от сигнала, который подается на проектор. (→ стр. 76, 77)

ВЫБОР ИСТОЧНИКА: Служит для переключения входных разъемов проектора.

- HDMI Переключает на разъем HDMI IN.
- DisplayPort Переключает на DisplayPort IN.
- BNC Переключение на видеовход BNC.
- BNC(KB) Переключение на видеовход BNC (KB).
- BNC(Y/C) Переключение на видеовход BNC (Y/C).
- КОМПЬЮТЕР Переключает на разъем COMPUTER 1 IN.
- HDBaseT Переключитесь на ввод изображения, посланного с передающего устройства, которое поддерживает HDBaseT.
- SLOT Проектор переключается на ввод видео с дополнительной платы (продается отдельно), когда она имеется.

СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТОРА: Служит для отображения состояния проектора.

- НАРАБ. ИСТОЧН. СВЕТА Отображается количество часов работы светового модуля.
- СОСТОЯНИЕ ОШИБКИ Отображается состояние ошибок, возникающих в работе проектора.

ВЫХОД ИЗ СИСТЕМЫ: Выход из системы проектора и возврат к экрану авторизации (экран LOGON (ВХОД В СИСТЕМУ)).

СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ

POWER **ON** OFF LOGOFF

PROJECTOR ADJUSTMENT NETWORK SETTINGS

SETTINGS NAME ALERT MAIL NETWORK SERVICE CRESTRON INFORMATION

WIRED LAN

☒ PROFILE 1 SETTING

☐ PROFILE 2 SETTING

☐ DISABLE

APPLY

Copyright (C) NEC Display Solutions, Ltd. 2014. All rights reserved.

• УСТАНОВКИ

ПРОВОДНАЯ

УСТАНОВКА	Настройка проводной локальной сети.
ПРИМЕНИТЬ	Применение настроек проводной локальной сети.
ПРОФИЛЬ 1/ПРОФИЛЬ 2	Есть возможность настроить два профиля соединения по проводной локальной сети. Выберите ПРОФИЛЬ 1 или ПРОФИЛЬ 2.
ОТКЛЮЧИТЬ	Запретить подключение по проводной локальной сети
ДНСР ВКЛ.	Автоматическое назначение IP адреса, маски подсети и шлюза проектору DHCP сервером.
ДНСР ВЫКЛ.	Установка IP адреса, маски подсети и шлюза для проектора, назначенного системным администратором.
АДРЕС IP	Установите IP адрес сети, к которой подключен проектор.
ПОД СЕТЕВАЯ МАСКА	Установите свой номер маски подсети, подключенной к проектору.
ВХОД	Установите вход по умолчанию для сети, подключенной к проектору.
АВТО DNS ВКЛ.	DHCP сервер автоматически присвоит IP адрес DNS серверу, подключенному к проектору.
АВТО DNS ВЫКЛ.	Установите IP Address DNS сервера, подключенного к проектору.

• НАЗВАНИЕ

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТОРА	Введите название проектора для идентификации его компьютером. Длина названия проектора не должна превышать 16 символов. ПОДСКАЗКА: Выполнение функции [ВОССТ.] из меню не сбросит имя проектора.
ИМЯ ХОСТА	Введите имя хоста сети, к которой подключен проектор. Длина имени хоста не должна превышать 15 символов.
НАЗВАНИЕ ДОМЕНА	Введите имя домена для сети, к которой подключен проектор. Длина имени домена не должна превышать 60 символов.

• ПОЧТОВОЕ ПРЕДУПРЕЖД.

ПОЧТОВОЕ ПРЕДУПРЕЖД.	С помощью данной функции можно получать сообщения об ошибках по электронной почте при использовании проводной локальной сети. Поставив флажок, можно включить функцию предупреждающих сообщений Alert Mail. Убрав флажок, можно отключить функцию предупреждающих сообщений Alert Mail. Ниже приведен пример сообщения, которое посылается с проектора: Subject: [Projector] Projector Information THE COOLING FAN HAS STOPPED. [INFORMATION] PROJECTOR NAME: PX602UL Series LIGHT HOURS USED: 0000[H]
АДРЕС ОТПРАВИТЕЛЯ	Введите адрес отправителя.
НАЗВАНИЕ СЕРВЕРА SMTP	Введите название сервера SMTP, который будет подключен к проектору.
АДРЕС ПОЛУЧАТЕЛЯ 1, 2, 3	Введите адрес получателя. Можно ввести до трех адресов.
ПРОВЕР. ПОЧТА	Отправьте пробное сообщение, чтобы проверить правильность настроек <i>ПРИМЕЧАНИЕ:</i> - Если Вы выполняете тестирование, Вы можете не получить предупреждающее сообщение Alert mail. В таком случае проверьте правильность сетевых настроек. - Если Вы ввели неправильный адрес во время тестирования, Вы можете не получить предупреждающее сообщение. В таком случае проверьте правильность адреса получателя.
СОХРАНИТЬ	Нажатие этой кнопки сохраняет настройки в памяти проектора.

• СЕТЕВОЙ СЕРВИС

ПАРОЛЬ PJLink	Установка пароля для PJLink*. Длина пароля не должна превышать 32 символа. Не забывайте свой пароль. Если Вы все же забыли пароль, обратитесь к дилеру.
ПАРОЛЬ HTTP	Установка пароля для HTTP сервера. Длина пароля не должна превышать 10 символов. Когда будет задан пароль, Вам будет предложено ввести Ваше имя пользователя (произвольное) и пароль при выполнении операции ВХОД В СИСТЕМУ.
AMX BEACON	Включение и выключение обнаружения с AMX Device Discovery (технология обнаружения устройств) при подключении к сети, поддерживаемой системой управления AMX NetLinx. ПОДСКАЗКА: При использовании устройства, которое поддерживает AMX Device Discovery, вся система управления AMX NetLinx распознает устройство и загрузит соответствующий модуль Device Discovery с сервера AMX. Поставив флажок, можно включить определение проектора с помощью AMX Device Discovery (Технологии обнаружения устройств AMX). Снятие флажка выключит определение проектора с помощью AMX Device Discovery (Технологии обнаружения устройств AMX).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы забыли пароль, обратитесь за помощью к дилеру.

*Что такое PJLink?

PJLink представляет собой стандартизацию протокола, используемого для управления проекторами различных производителей. Этот стандартный протокол был установлен Японской Ассоциацией Производителей Счетных Машин и Информационных Систем (Japan Business Machine and Information System Industries Association, JBMIA) в 2005 году. Проектор поддерживает все команды PJLink Класса 1.

На установку PJLink не влияет даже выбор в меню параметра [ВОССТ.].

CRESTRON

• ROOMVIEW для управления с компьютера.

ОТКЛЮЧИТЬ	Отключает ROOMVIEW.
РАЗРЕШИТЬ	Включает ROOMVIEW.

• CRESTRON CONTROL для управления с контроллера.

ОТКЛЮЧИТЬ	Отключает CRESTRON CONTROL.
РАЗРЕШИТЬ	Включает CRESTRON CONTROL.
АДРЕС IP	Установите IP Address СЕРВЕРА CRESTRON.
IP ID	Установите IP ID СЕРВЕРА CRESTRON.

• ИНФОРМАЦИЯ

ПРОВОД. ЛОКАЛ. СЕТЬ	Отображение списка настроек для соединения по проводной локальной сети.
ОБНОВЛЕНИЕ	Отображение измененных настроек.

ПОДСКАЗКА: Установки CRESTRON необходимы только для использования с CRESTRON ROOMVIEW.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт <http://www.crestron.com>

4. Мультиэкранное проецирование

① Что можно сделать благодаря мультиэкранному проецированию

Этот проектор может использоваться отдельно или как часть установки из нескольких блоков для мультиэкранного проецирования.

Здесь мы представляем пример использования двух экранов проецирования.

Случай 1



Использование одного проектора для проецирования двух типов видео одновременно
[PIP/КАРТИНКА В КАРТИНКЕ]

Случай 2

Использование четырех проекторов (разрешение: WUXGA) для проецирования видео с разрешением 2560 × 1600 пикселей
[УПРАВ. ОКНАМИ]

Случай 1. Использование одного проектора для проецирования двух типов видео [PIP/КАРТИНКА В КАРТИНКЕ]

Пример подключения и проецируемое изображение

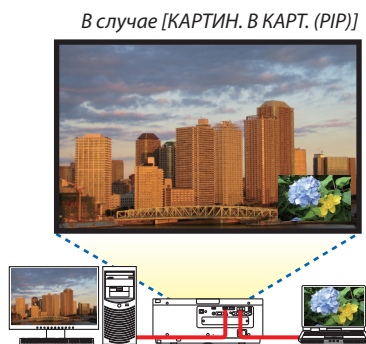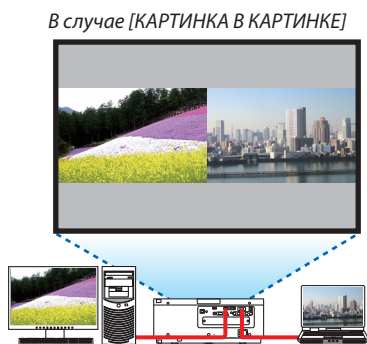


Операции в экранном меню

Отобразите экран [ОТОБРАЖ.] → [PIP/КАРТИНКА В КАРТИНКЕ] → [РЕЖИМ] из экранного меню и выберите [КАРТИН. В КАРТ. (PIP)] или [КАРТИНКА В КАРТИНКЕ].

Для получения более подробной информации см. «4-2 Отображение двух изображений одновременно». (→ стр. 52)

Случай 2. Использование четырех проекторов (разрешение: WUXGA) для проецирования видео с разрешением 2560 × 1600 пикселей [УПРАВ. ОКНАМИ]

Пример подключения и проецируемое изображение

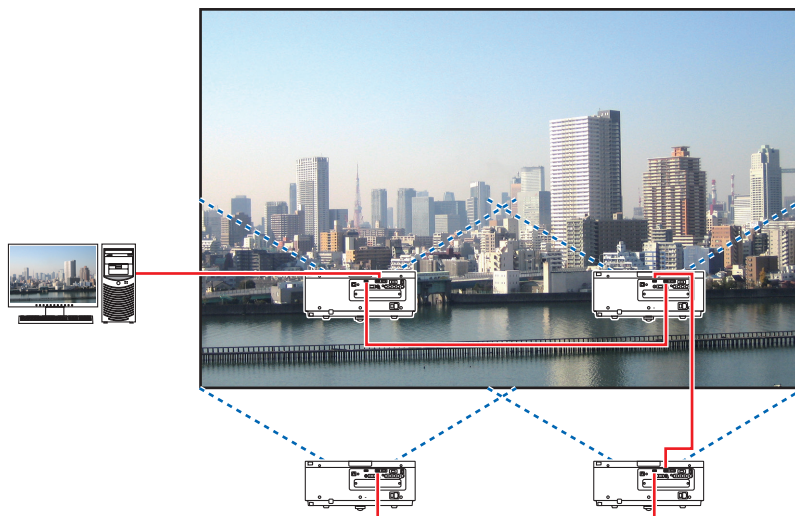

Операции в экранном меню

1 Четыре похожих видео отображаются при проецировании четырьмя проекторами.

Пожалуйста, обратитесь к торговому агенту для регулировки положения проецирования каждого проектора.



2 Используйте экранное меню с помощью четырех соответствующих проекторов, чтобы разделить изображение на четыре части.

Отобразите экран [ОТОБРАЖ.] → [МУЛЬТИЭКРАН] → [НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ] из экранного меню и выберите [УПРАВ. ОКНАМИ].

- (1) На экране для установки количества горизонтальных устройств выберите [2 БЛОКА]. (количество устройств, расположенных по горизонтали)
- (2) На экране для установки количества вертикальных устройств выберите [2 БЛОКА]. (количество устройств, расположенных по вертикали)
- (3) На экране настройки порядка по горизонтали выберите [1-ый БЛОК] или [2-ой БЛОК].
(посмотрите на экраны, экран слева - [1-ый БЛОК], а экран справа - [2-ой БЛОК])
- (4) На экране для установки порядка по вертикали выберите [1-ый блок] или [2-ой блок].
(посмотрите на экраны, экран сверху - [1-ый БЛОК], а экран снизу - [2-ой БЛОК])




3 Настройте сдвиг объектива каждого проектора для точной настройки границ экрана.

Для дальнейшей точной настройки выполните настройку с помощью [ОТОБРАЖ.] → [СМЕШИВАНИЕ КРАЕВ] в экранном меню для каждого проектора.


Для получения более подробной информации см. «4-3 Отображение изображения с помощью функции [СМЕШИВАНИЕ КРАЕВ]».

(→ стр. 56)

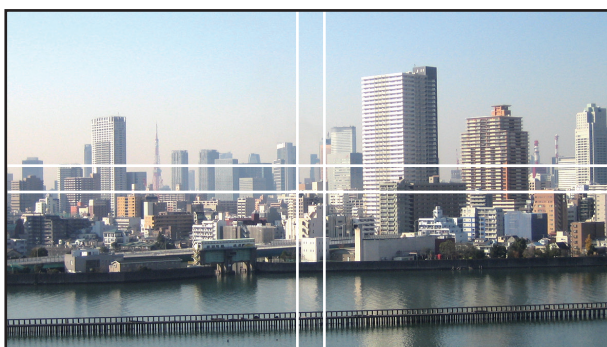

На что обратить внимание при установке проекторов


- Оставляйте между проекторами, при их установке рядом друг с другом, расстояние более 1 м так, чтобы впускные и выпускные вентиляционные отверстия проекторов не были заблокированы. Кроме того, оставьте свободное пространство не менее 30 см между отверстием забора/выпуска воздуха и стеной. Когда отверстия для забора и выпуска воздуха заблокированы, температура внутри проектора поднимется, что может стать причиной неисправности.

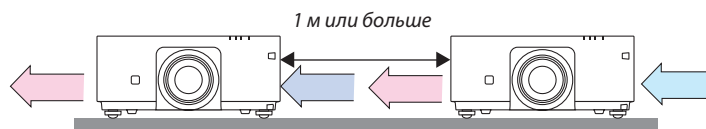

- Два проектора можно поставить друг на друга (настройка УКЛАДКИ). (→ стр. 138) Не пытайтесь напрямую установить три или более проекторов. Когда проекторы ставятся друг на друга, они могут упасть, что может привести к повреждению и неисправности.



- Пример установки при использовании 3 или более проекторов
Следующая установка рекомендуется при установке комбинации из 3 или более проекторов для мультискрannого проецирования.
[Пример установки]

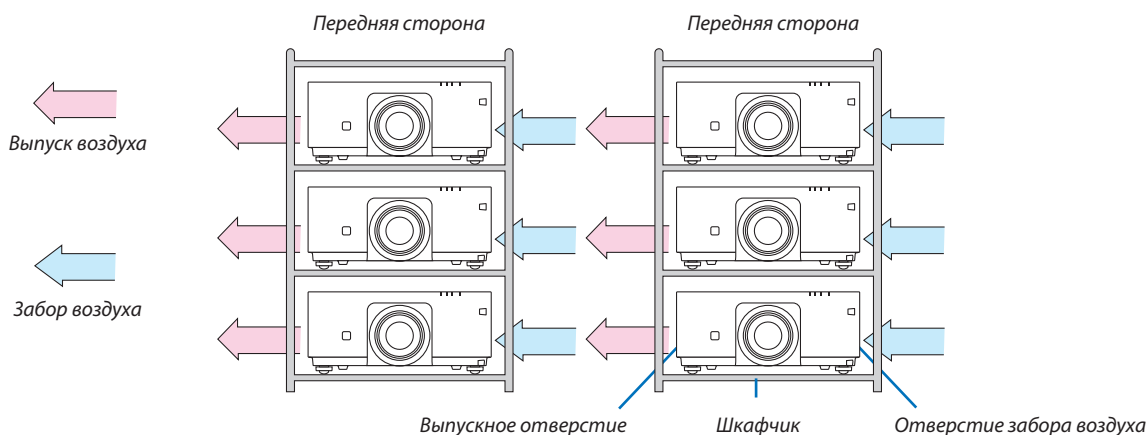

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пожалуйста, обратитесь к торговому представителю для получения услуг по специальной установке, такой как при монтаже проектора на потолке. Никогда не проводите установку самостоятельно. Проектор может упасть и причинить травмы. Используйте прочный шкафчик, который способен выдержать вес проектора для установки. Не ставьте проекторы непосредственно друг на друга.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Для получения информации о диапазоне проекционного расстояния, пожалуйста, см. приложение «Расстояние проецирования и размер экрана». (→ стр. 153)

2 Отображение двух изображений одновременно

Проектор оснащен функцией просмотра двух разных сигналов одновременно. У Вас есть два режима: режим картинка в картинке (PIP) и режим картинка в картинке (КАРТИНКА В КАРТИНКЕ).

Проецируемое видео на дисплее первого экрана называется главным дисплеем, а проецируемое видео, вызываемое впоследствии, называется вспомогательным дисплеем.

Выберите функцию проецирования в [ОТОБРАЖ.] → [PIP/КАРТИНКА В КАРТИНКЕ] → [РЕЖИМ] в экранном меню (установка по умолчанию при поставке с завода - КАРТИН. В КАРТ. (PIP)). (→ стр. 85)


- Автономный экран проецируется, когда включено питание.

Функция картинки в картинке (PIP)

Небольшой вспомогательный дисплей отображается внутри основного дисплея.

Вспомогательный дисплей можно настроить и отрегулировать следующим образом. (→ стр. 86)

- Выберите, отображать ли вспомогательный дисплей в правом верхнем, левом верхнем, правом нижнем или левом нижнем углу экрана (размер вспомогательного дисплея может быть выбран, а его положение может быть точно настроено)
- Переключайте главный дисплей на вспомогательный дисплей

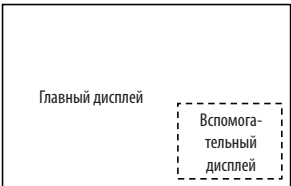


Функция картинка в картинке (КАРТИНКА В КАРТИНКЕ)

Отображение главного дисплея и вспомогательного дисплея параллельно.

Главный дисплей и вспомогательный дисплей можно настроить и отрегулировать следующим образом. (→ стр. 86)

- Выбор границы (соотношения сторон) экрана главного дисплея и вспомогательного дисплея
- Переключайте главный дисплей и вспомогательный дисплей

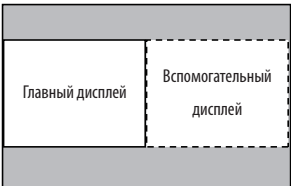

Входные разъемы, которые можно использовать для главного и вспомогательного экранов.

Главный и вспомогательный экраны могут предоставить следующие входные разъемы.

- Главный дисплей и вспомогательный дисплей поддерживают компьютерные сигналы вплоть до WUXGA@60ГцRB.


		Вспомогательный дисплей или дополнительный дисплей							
		HDMI	DisplayPort	BNC	BNC (KB)	BNC(Y/C)	КОМПЬЮТЕР	HDBaseT	SLOT
Главный дисплей	HDMI	Нет		Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
	DisplayPort			Да	Да	Да	Да		
	BNC	Да	Да	Нет			Нет	Да	Да
	BNC (KB)	Да	Да				Да	Да	Да
	BNC(Y/C)	Да	Да				Да	Да	Да
	КОМПЬЮТЕР	Да	Да	Нет	Да	Да	Нет	Да	Да
	HDBaseT	Нет		Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
	SLOT	Нет		Да	Да	Да	Да	Нет	Нет

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Некоторые сигналы могут не отображаться в зависимости от разрешения.

Проецирование двух экранов

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения экранного меню и выберите **[ОТОБРАЖ.]** → **[PIP/КАРТИНКА В КАРТИНКЕ]**.

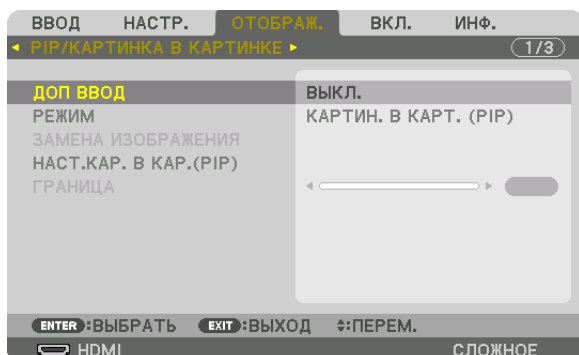


Это вызовет отображение экрана **[PIP/КАРТИНКА В КАРТИНКЕ]** в экранном меню.

2. Выберите **[ДОП ВВОД]** с помощью кнопок **▼/▲**, а затем нажмите кнопку **ENTER**.

Служит для отображения экрана **[ДОП ВВОД]**.

3. Выберите входной сигнал с помощью кнопок **▼/▲**, а затем нажмите кнопку **ENTER**.

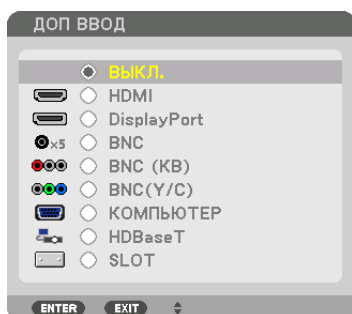

Проецируется экран **[КАРТИН. В КАРТ. (PIP)]** (КАРТИНКА В КАРТИНКЕ) или **[КАРТИНКА В КАРТИНКЕ]**, настроенный в **[РЕЖИМ]**. (→ стр. 85)

- Если название сигнала отображается серым, это означает, что он не может быть выбран.
- Сигнал также можно выбрать, нажав кнопку **PIP/FREEZE** на пульте дистанционного управления.

4. Нажмите кнопку **MENU**.

Экранное меню исчезнет.


5. При возвращении к одиночному экрану отобразите экран **[PIP/КАРТИНКА В КАРТИНКЕ]** еще раз и выберите **[ВЫКЛ.]** на экране **[ДОП ВВОД]** Шага 3.

ПОДСКАЗКА:

- Во время проецирования на двойной экран, если выбранный ввод не поддерживается вспомогательным экраном, вспомогательный экран будет черным.

Переключение главного дисплея на вспомогательный дисплей и наоборот

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения экранного меню и выберите **[ОТОБРАЖ.]** → **[PIP/КАРТИНКА В КАРТИНКЕ]**.

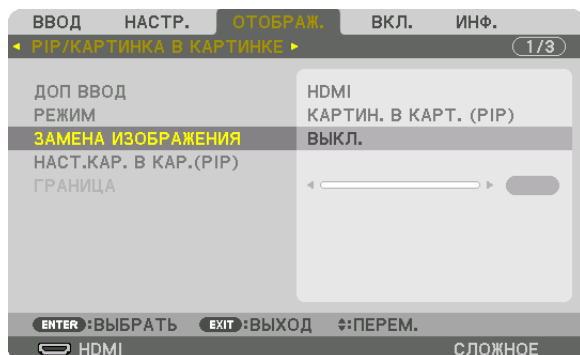


Это вызовет отображение экрана **[PIP/КАРТИНКА В КАРТИНКЕ]** в экранном меню.


2. Выберите **[ЗАМЕНА ИЗОБРАЖЕНИЯ]** с помощью кнопок **▼/▲**, а затем нажмите кнопку **ENTER**.

Откройте экран для переключения положения дисплеев.

3. Выберите **[ВКЛ.]** с помощью кнопки **▼**, а затем нажмите кнопку **ENTER**.

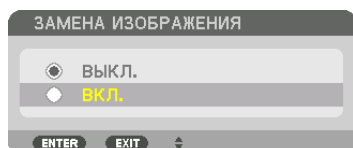

Видео главного дисплея переключится на видео вспомогательного дисплея.

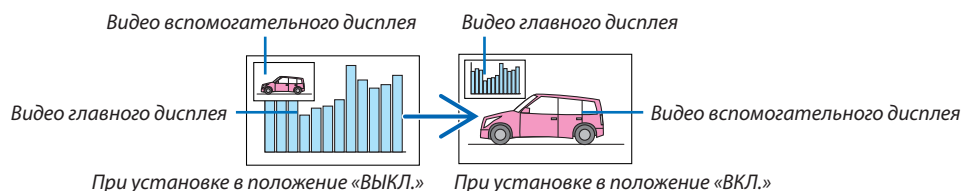

Выходной сигнал из выходного разъема **HDMI OUT** не изменяется, даже если положение дисплеев переключается.

4. Нажмите кнопку **MENU**.

Экранное меню исчезнет.

Ограничения

- Следующие операции доступны только для главного дисплея.
 - Визуальная регулировка
 - Увеличение видео/уменьшение видео с помощью частичных кнопок D-ZOOM/ZOOM +/-.Однако, увеличение/уменьшение зависит от границы, заданной в параметре [КАРТИНКА В КАРТИНКЕ].
- ТЕСТ.ШАБЛ.
- Следующие операции разрешены и для главного дисплея, и для вспомогательного дисплея. Эти операции не могут быть применены индивидуально.
 - Мгновенное удаление видео
 - Пауза видео
- [PIP/КАРТИНКА В КАРТИНКЕ] нельзя использовать при отображении 3D-видео.
- При использовании функции [PIP/КАРТИНКА В КАРТИНКЕ], [ЗАКРЫТЫЙ ТИТР] и [ДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТРАСТ] могут быть использованы.
- [PIP/КАРТИНКА В КАРТИНКЕ] нельзя использовать, когда входной сигнал имеет разрешение 1 920 × 1 200 или более.
- Разъем HDMI OUT имеет функцию ретранслятора. Выходное разрешение ограничено максимальным разрешением подключенного монитора и проектора.

③ Отображение изображения с помощью функции [СМЕШИВАНИЕ КРАЕВ]

Видео высокого разрешения может проецироваться на еще больший экран путем объединения нескольких проекторов слева, справа, сверху и снизу.

Данный проектор оснащен «Функцией СМЕШИВАНИЕ КРАЕВ», которая делает края (границы) проекционного экрана неразличимыми.


ПРИМЕЧАНИЕ:

- Для получения информации о расстояниях до проекции проектора см. «Расстояние до проекции и размер экрана» на стр. 153.
- Перед выполнением функции смешивания краев поместите проектор в правильное положение, чтобы изображение стало квадратным и имело подходящий размер, а затем выполните оптические настройки (сдвиг объектива, фокус и масштабирование).
- Отрегулируйте яркость каждого проектора с помощью [НАСТР.] в [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА]. После регулировки яркости можно поддерживать заданный уровень яркости, включив режим [ПОСТ. ЯРКОСТЬ]. Кроме того, используйте [СПРАВ. БАЛАНС БЕЛОГО] для настройки [КОНТРАСТ] и [ЯРКОСТЬ].

Перед пояснением по использованию функции смешивания краев

Этот раздел поясняет случай для «Пример: Размещение двух проекторов параллельно». Как показано на рисунке, проецируемое изображение слева обозначено как «Проектор А», а проецируемое изображение справа обозначено как «Проектор В». Если не указано иначе, в дальнейшем «проектор» будет использоваться для обозначения как А, так и В.

Пример: Размещение двух проекторов параллельно

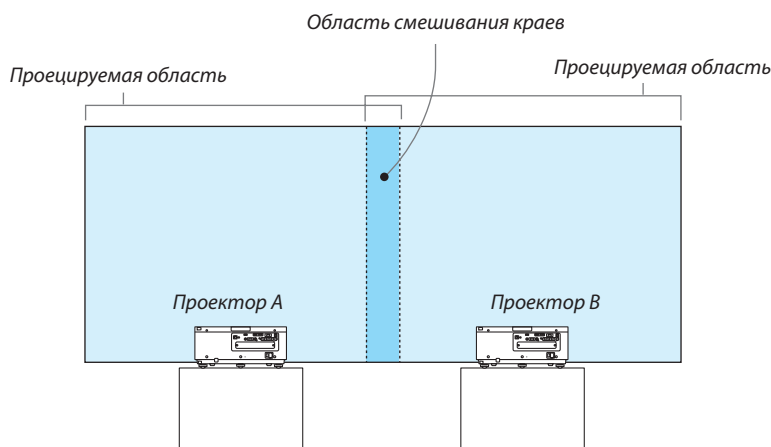

Подготовка:



- Включите проектор и выведите сигнал на экран.
- При выполнении установок и настроек, используя пульт дистанционного управления, разрешите [КОНТРОЛЬ ID], чтобы не активировать другие проекторы. (→ стр. 105)

Настройка наложения проекционных экранов**① Включите [СМЕШИВАНИЕ КРАЕВ].****1. Нажмите кнопку MENU.**

На экране отобразится меню.

2. Выберите [СМЕШИВАНИЕ КРАЕВ].


Отобразится экран [СМЕШИВАНИЕ КРАЕВ]. Наведите курсор на [РЕЖИМ], а затем нажмите кнопку ENTER. Отобразится экран режима.

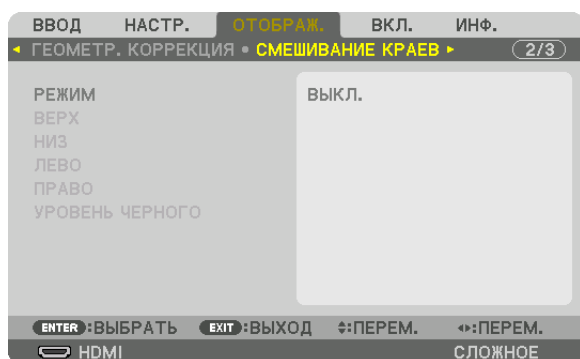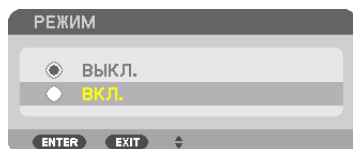**3. Выберите [РЕЖИМ] → [ВКЛ.] и нажмите кнопку ENTER.**

Эта кнопка включит функцию Смешивание краев. Доступны следующие пункты меню: [ВЕРХ], [НИЗ], [ЛЕВО], [ПРАВО] и [УРОВЕНЬ ЧЕРНОГО]

4. Выберите [ПРАВО] для Проектора А и [ЛЕВО] для проектора В.


Нажмите кнопку ENTER.

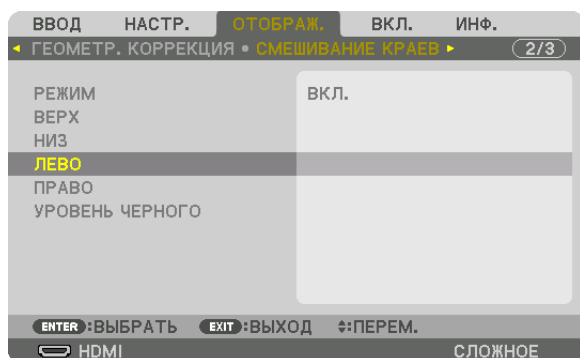

Доступны следующие пункты:

[УПРАВЛЕНИЕ], [МЕТКА], [ДИАПАЗОН] и [ПОЛОЖЕНИЕ]

5. Выберите [УПРАВЛЕНИЕ] → [ВКЛ.] и нажмите кнопку ENTER.

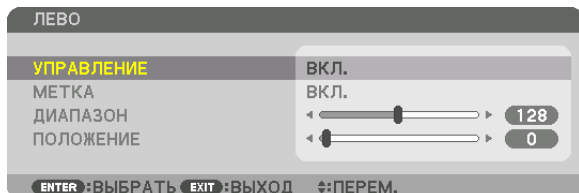


Каждый из пунктов меню [ВЕРХ], [НИЗ], [ЛЕВО], [ПРАВО] и [УРОВЕНЬ ЧЕРНОГО] имеет свои собственные параметры [УПРАВЛЕНИЕ], [МЕТКА], [ДИАПАЗОН] и [ПОЛОЖЕНИЕ].

- Для проектора А установите [УПРАВЛЕНИЕ] для параметров [ВЕРХ], [ЛЕВО] и [НИЗ] на [ВЫКЛ.]. Аналогично установите [УПРАВЛЕНИЕ] для параметров [ВЕРХ], [ПРАВО] и [НИЗ] на [ВЫКЛ.] для проектора В.

② Отрегулируйте параметры [ДИАПАЗОН] и [ПОЛОЖЕНИЕ], чтобы определить область накладывающихся краев изображений, проецируемых с каждого проектора.

При включении функции [МЕТКА] метки будут отображены пурпурным и зеленым цветом.


Пурпурная метка используется для параметра [ДИАПАЗОН], а зеленая - для [ПОЛОЖЕНИЕ].

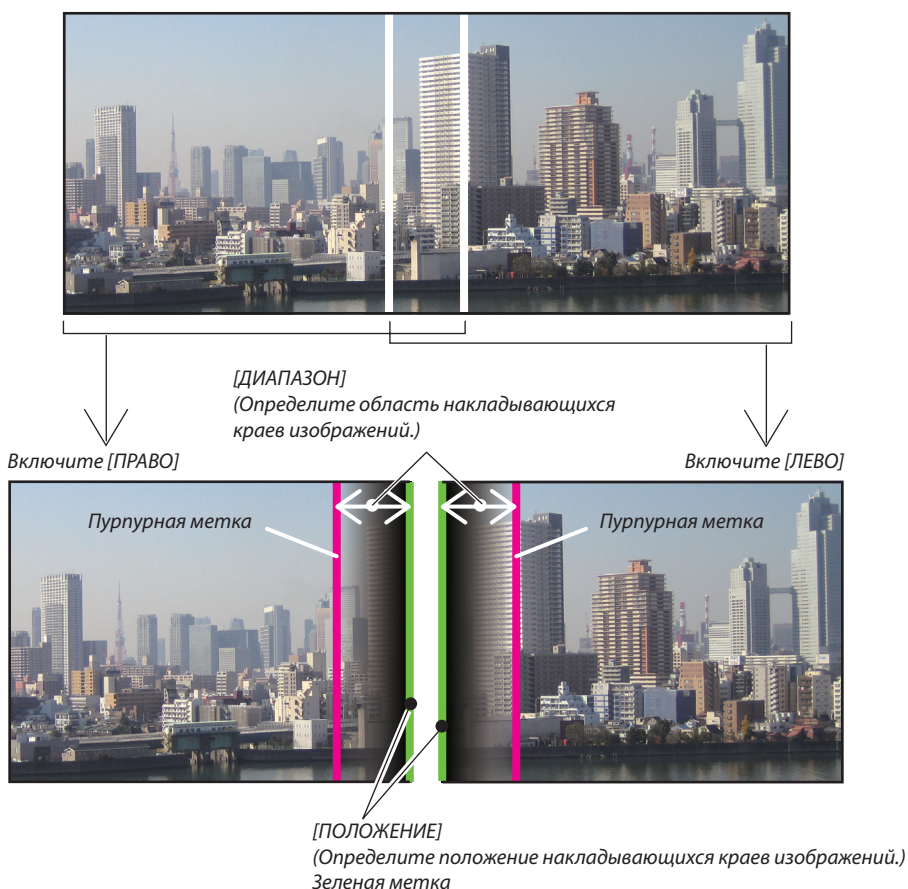

* 2 экрана разделены на схеме в пояснительных целях.

1 Отрегулируйте [ДИАПАЗОН].

Воспользуйтесь кнопкой ◀ или ▶ для регулировки области наложения.

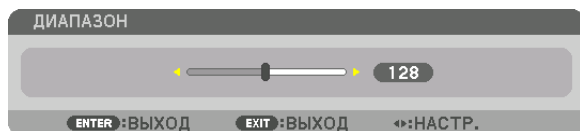

ПОДСКАЗКА:

- Выполните регулировку так, чтобы совместить метку одного проектора с меткой другого проектора.

2 Отрегулируйте [ПОЛОЖЕНИЕ].

Воспользуйтесь кнопкой ◀ или ▶, чтобы совместить один край с другим краем накладываемых изображений.



ПОДСКАЗКА:

- При отображении сигнала с другим разрешением выполните функцию смешивания краев с самого начала.
- Настройки параметра [МЕТКА] не будут сохранены и вернуться к [ВЫКЛ.], когда проектор будет выключен.
- Чтобы отобразить или скрыть метку во время работы проектора, включите или выключите параметр [МЕТКА] с помощью меню.

Регулировка уровня черного

Позволяет настроить уровень черного в области наложения и в неперекрывающейся зоне мультиэкрана (СМЕШИВАНИЕ КРАЕВ).


Настройте уровень яркости, если Вы думаете, что разница слишком велика.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данная функция разрешена только в том случае, если [РЕЖИМ] включен.

Настраиваемая область различается в зависимости от того, какая комбинация пунктов меню [ВЕРХ], [НИЗ], [ЛЕВО] и [ПРАВО] включена.


Пример: Регулировка уровня черного при установке двух проекторов параллельно

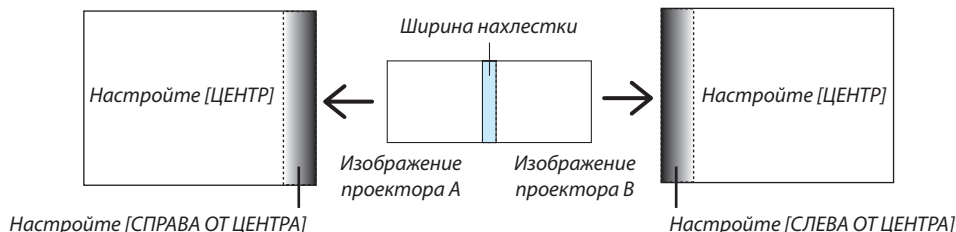

1. Включите [РЕЖИМ]

2. Выберите [УРОВЕНЬ ЧЕРНОГО] и нажмите кнопку ENTER.

Экран переключится на экран настройки уровня черного.

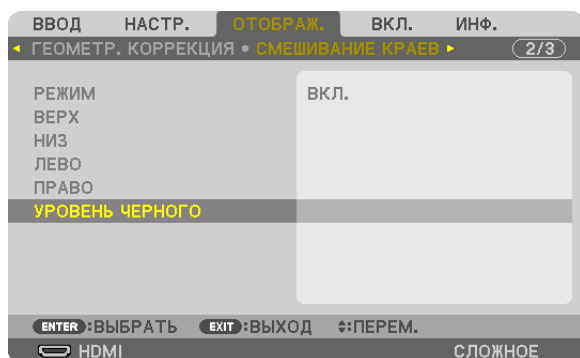

3. Используйте кнопку ▼ или ▲ для выбора пункта, и с помощью ◀ или ▶ настройте уровень черного.


Выполните это для другого проектора при необходимости.



Участки, разделенные на 9 сегментов, для регулировки уровня черного

Центральный проектор

Данная функция позволяет настроить уровень яркости участков, разделенных на 9 сегментов, для центрального проектора и участков, разделенных на 4 сегмента, для левого нижнего проектора, как показано ниже.

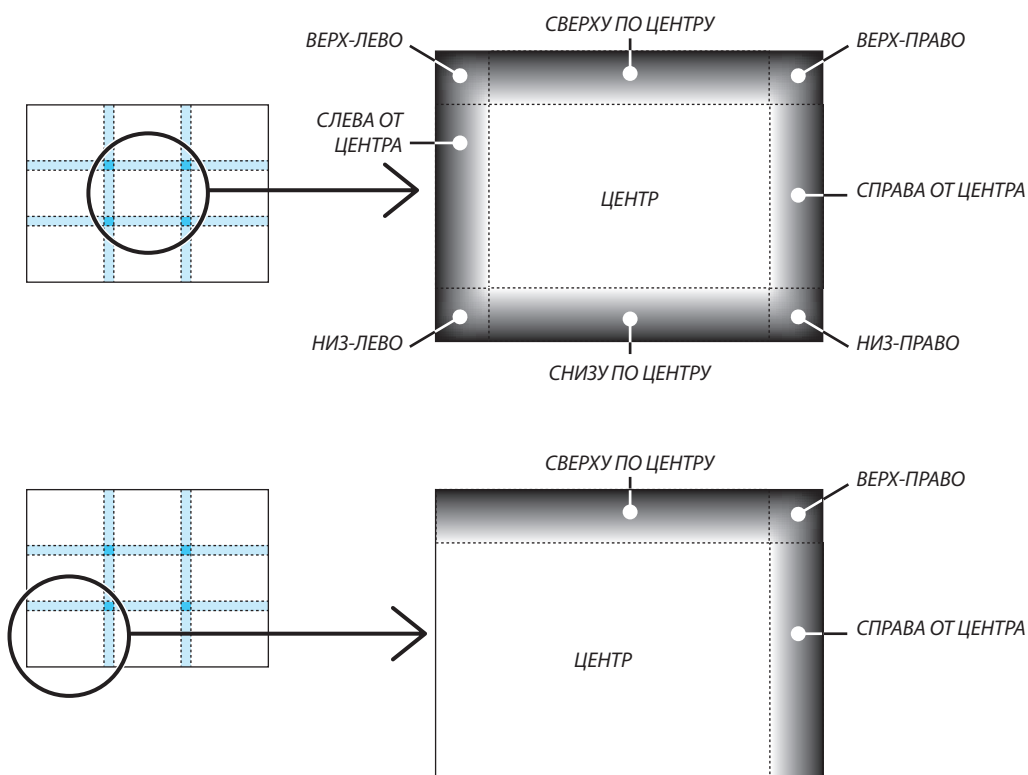

ПОДСКАЗКА:


- Количество разделенных экранов уровня черного (максимум девять сегментов) изменяется в зависимости от количества выбранных положений для смешивания краев (верх, низ, право, лево). Кроме того, при выборе верхнего / нижнего и левого / правого краев появляется экран разделения краев.
- Ширина смешивания краев равна ширине, заданной в диапазоне, а угол формируется путем пересечения областей нижнего / верхнего или левого / правого краев.
- [УРОВЕНЬ ЧЕРНОГО] можно настроить только для увеличения яркости.

5. Использование экранного меню

1 Использование меню

ПРИМЕЧАНИЕ: Экранное меню может не отображаться правильно в зависимости от входного сигнала и настройки проектора.

1. Для отображения меню нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления или корпусе проектора.

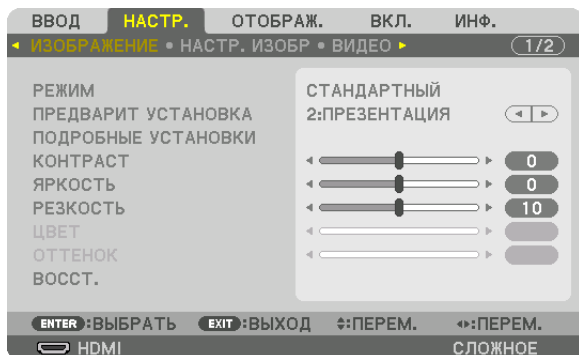


ПРИМЕЧАНИЕ: Такие команды, как **ENTER**, **EXIT**, **▲▼**, **◀▶**, расположенные в нижней части экрана, показывают доступные для работы кнопки.

2. Для отображения подменю нажимайте кнопки **◀▶** на пульте дистанционного управления или корпусе проектора.
3. Для выбора первого пункта или первой закладки нажмите кнопку **ENTER** на пульте дистанционного управления или корпусе проектора.
4. Нажимайте кнопки **▲▼** на пульте дистанционного управления или корпусе проектора, чтобы выбрать какой-либо параметр, который необходимо настроить или установить.
Выбрать требуемую закладку можно с помощью клавиш **◀▶** на пульте дистанционного управления или корпусе проектора.
5. Для вызова окна подменю нажмите кнопку **ENTER** на пульте дистанционного управления или корпусе проектора.
6. Настраивайте уровень, включайте и выключайте выбранные пункты с помощью клавиш **▲▼◀▶** на пульте дистанционного управления или корпусе проектора.
Установки будут сохранены до следующих изменений.
7. Повторите действия 2–6 для другого параметра или нажмите кнопку **EXIT** на пульте дистанционного управления или корпусе проектора, чтобы закрыть окно меню.

ПРИМЕЧАНИЕ: При показе меню или сообщения некоторые строки информации могут быть утеряны в зависимости от сигнала и установок.

8. Нажмите кнопку **MENU**, чтобы закрыть меню.
Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите кнопку **EXIT**.

2 Элементы меню

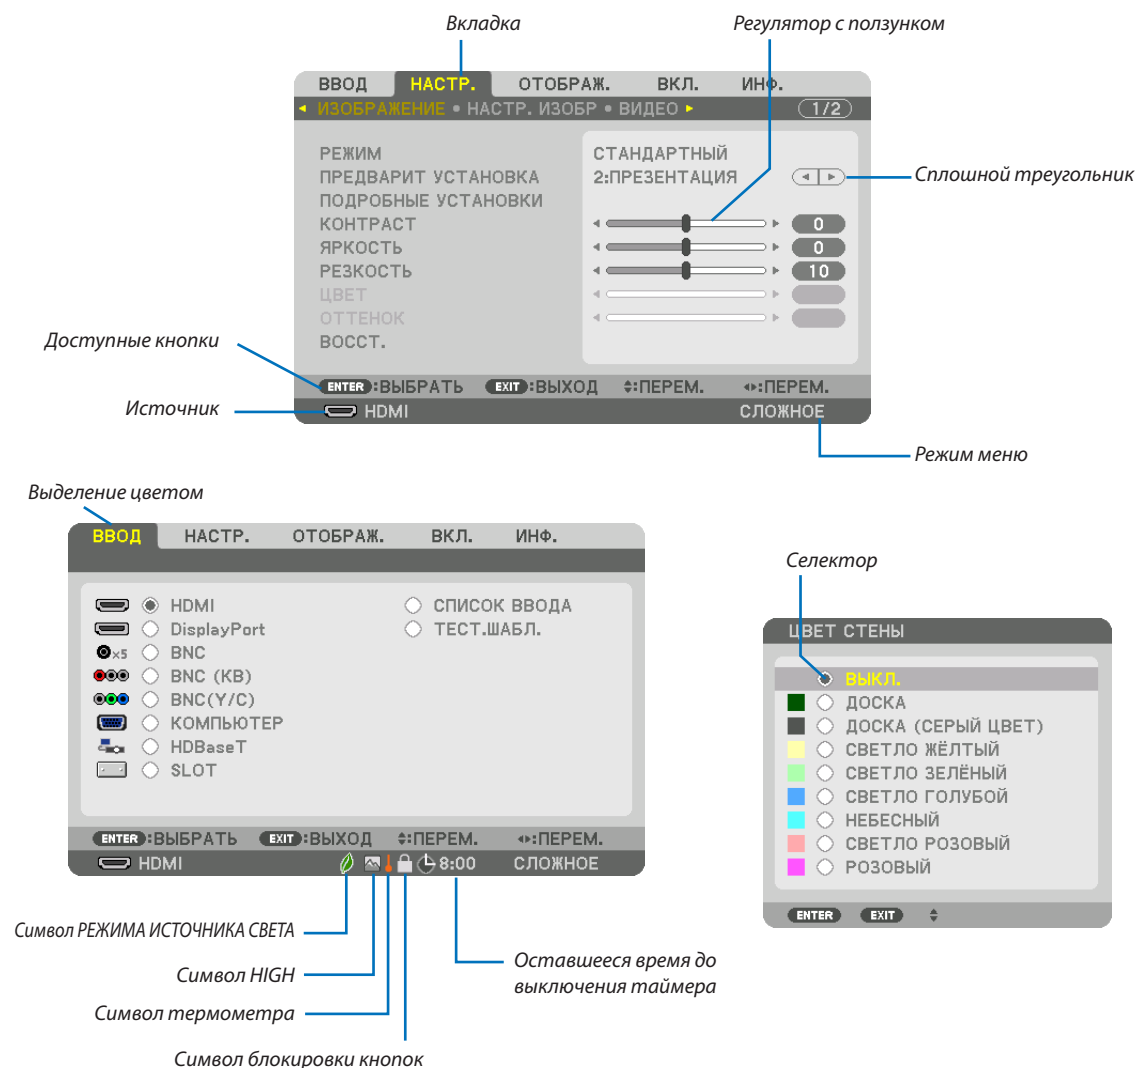

Окна меню и диалоговые окна обычно включают следующие элементы:

Подсветка Указывает выбранное меню или пункт меню.

Сплошной треугольник.....Указывает на возможность дальнейшего выбора. Подсвеченный треугольник означает, что данный параметр активен.

ВкладкаОтображает группу функций, собранных в одном диалоговом окне. При выборе какой-либо вкладки ее страница выносится на передний план.

СелекторИспользуйте данную круглую кнопку для выбора какой-либо опции в диалоговом окне.

Источник.....Обозначает источник, выбранный в данный момент.

Режим меню.....Отображает текущий режим меню: ОСНОВНОЙ или РАСШИРЕННЫЙ.

Оставшееся время до выключения таймераУказывает время, оставшееся до выключения, если был предварительно установлен параметр [ВЫКЛ ТАЙМЕР].

Регулятор с ползункомУказывает значение параметров и направление, в котором их можно менять.

Символ РЕЖИМА ИСТОЧНИКА СВЕТАУказывает, что установлен [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА].

Символ блокировки кнопокУказывает на то, что включена [БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ.].

Символ термометра.....Указывает на то, что [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА] принудительно переключен в режим [ЭКО] по причине слишком высокой температуры внутри проектора.

Символ HIGH.....Обозначает, что [РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА] установлен на [ВЫСОКИЙ].

3 Список пунктов меню

• Основные элементы меню выделены фоном.

Некоторые пункты меню недоступны в зависимости от источника входящего сигнала.

Пункт меню		По умолчанию	Параметры
ВВОД	HDMI	*	
	DisplayPort	*	
	BNC	*	
	BNC (KV)	*	
	BNC(Y/C)	*	
	КОМПЬЮТЕР	*	
	HDBaseT		
	SLOT		
	СПИСОК ВВОДА		
НАСТР.	ТЕСТ.ШАБЛ.		
	РЕЖИМ	СТАНДАРТНЫЙ	СТАНДАРТНЫЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
	ПРЕДВАРИТ УСТАНОВКА	*	ВЫС. ЯРК, ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ВИДЕО, ВИДЕОРОЛИК, ГРАФИКА, Сигнал RGB, DICOM SIM.
	ПОДРОБНЫЕ УСТАНОВКИ	ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ	
		ССЫЛКА	ВЫС. ЯРК, ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ВИДЕО, ВИДЕОРОЛИК, ГРАФИКА, Сигнал RGB, DICOM SIM.
		ГАММА-КОРРЕКЦИЯ* ¹	ДИНАМИЧЕСКИЙ, НАТУРАЛЬНЫЙ, ЧЕРНЫЕ ДЕТАЛИ
		РАЗМЕР ЭКРАНА* ²	БОЛЬШОЙ, СРЕДНИЙ, МАЛЫЙ
		ЦВЕТ. ТЕМПЕРАТУРА* ³	
		ДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТРАСТ	ВЫКЛ., ВКЛ.
		Brilliant Color	ВЫКЛ., СРЕДНЕ, ВЫСОКИЙ
		РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ	КАДР, ВИДЕОРОЛИК
		БАЛАНС БЕЛОГО	
		КОНТРАСТ R	0
		КОНТРАСТ G	0
		КОНТРАСТ B	0
		ЯРКОСТЬ R	0
		ЯРКОСТЬ G	0
		ЯРКОСТЬ B	0
		КОРРЕКТИРОВКА ЦВЕТА	
		КРАСНЫЙ	0
		ЗЕЛЕНый	0
		СИНИЙ	0
		ЖЕЛТЫЙ	0
		ПУРПУРНЫЙ	0
		БИРЮЗОВЫЙ	0
		КОНТРАСТ	50
		ЯРКОСТЬ	50
		РЕЗКОСТЬ	10
		ЦВЕТ	50
		ОТТЕНОК	0
		ВОССТ.	
	НАСТР. ИЗОБР	ЧАСЫ	*
		ФАЗА	*
		ГОРИЗОНТАЛЬНО	*
		ВЕРТИКАЛЬНОЕ	*
		БЛАНКИРОВАНИЕ	*
		ПРОСМОТРЕТЬ	ВЕРХ, НИЗ, ЛЕВО, ПРАВО
			АВТО АВТО, 0[%], 5[%], 10[%]
			АВТО (КОМПЬЮТЕР) АВТО, 4:3, 5:4, 16:9, 15:9, 16:10, СОБСТВЕННОЕ
			АВТО (КОМПОНЕНТ/ВИДЕО/S-ВИДЕО) АВТО, 4:3, ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК, ШИРОКИЙ ЭКРАН, МАСШТАБИРОВАНИЕ
			АВТО (КОМПОНЕНТ/ВИДЕО/S-ВИДЕО) АВТО, ОКНО 4:3, ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК, ШИРОКИЙ ЭКРАН, ПОЛНЫЙ
		РАЗРЕШЕНИЕ НА ВХОДЕ	*
	ВИДЕО	СНИЖЕНИЕ ШУМА	ВЫКЛ. ВЫКЛ., НИЗКИЙ, СРЕДНИЙ, ВЫСОКИЙ
		СНИЖЕНИЕ ШУМОВ ВИДЕО	ВЫКЛ. ВЫКЛ., НИЗКИЙ, СРЕДНИЙ, ВЫСОКИЙ
		СНИЖЕНИЕ БЛОЧНОГО ШУМА	ВЫКЛ. ВЫКЛ., НИЗКИЙ
		РАССОЕДИНЕНИЕ	НОРМАЛЬНОЕ НОРМАЛЬНОЕ, ФИЛЬМ, КАДР
		УСИЛЕНИЕ КОНТРАСТА	АВТО ВЫКЛ., АВТО, НОРМАЛЬНОЕ
		ТИП СИГНАЛА	АВТО АВТО, RGB, КОМПОНЕНТ
		ВИДЕО УРОВЕНЬ	АВТО АВТО, НОРМАЛЬНОЕ, УВЕЛИЧЕННЫЙ, СУПЕР БЕЛЫЙ
	3D УСТАНОВКИ	ФОРМАТ	АВТО АВТО, ВЫКЛ.(2D), УПАКОВКА КАДРОВ, ПАРАЛЛЕЛЬНО(ПОЛОВИНА), ПАРАЛЛЕЛЬНО(ПОЛН.), ВЕРХ И НИЗ, АЛЬТЕРНАТИВА КАДРА, АЛЬТЕРНАТИВА ЛИНИИ
		ИНВЕРСИЯ L/R	ВЫКЛ. ВЫКЛ., ВКЛ.

* Звездочка (*) указывает на то, что значение параметров по умолчанию варьируется в зависимости от сигнала.

*¹ Опция [ГАММА-КОРРЕКЦИЯ] доступна в случае, когда для параметра [ССЫЛКА] выбрано значение, отличное от [DICOM SIM.].

*² Опция [РАЗМЕР ЭКРАНА] доступна в случае, когда для параметра [ССЫЛКА] выбрано значение [DICOM SIM.].

*³ Если выбрать [ПРЕЗЕНТАЦИЯ] или [ВЫС. ЯРК] в меню [ССЫЛКА], функция [ЦВЕТ. ТЕМПЕРАТУРА] будет недоступна.

Пункт меню			По умолчанию	Параметры
ОТОБРАЖ.	PIР/КАРТИНКА В КАРТИНКЕ	ДОП. ВВОД		ВЫКЛ., HDMI, DisplayPort, BNC, BNC (KB), BNC (Y/C), КОМПЬЮТЕР, HDBaseT, SLOT
		РЕЖИМ	КАРТИН. В КАРТ. (PIР)	КАРТИН. В КАРТ. (PIР), КАРТИНКА В КАРТИНКЕ
		ЗАМЕНА ИЗОБРАЖЕНИЯ	ВЫКЛ.	ВЫКЛ., ВКЛ.
		НАСТ. КАР. В КАР. (PIР)	ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ	ВЕРХ-ЛЕВО
			ГОРИЗОНТАЛЬНО	ВЕРХ-ЛЕВО, ВЕРХ-ПРАВО, НИЗ-ЛЕВО, НИЗ-ПРАВО
			ВЕРТИКАЛ ПОЛОЖЕНИЕ	
	ГЕОМЕТР. КОРРЕКЦИЯ	РАЗМЕР	СРЕДНИЙ	БОЛЬШОЙ, СРЕДНИЙ, МАЛЫЙ
		ГРАНИЦА		
		ТРАПЕЦИЯ	ГОРИЗОНТАЛЬНО	
			ВЕРТИКАЛЬНОЕ	
			НАКЛОН	
			ПРОЕКЦИОННОЕ ОТНОШЕНИЕ	
		УГЛОВАЯ КОРРЕКЦИЯ		ВЕРХ-ЛЕВО, СВЕРХУ ПО ЦЕНТРУ, ВЕРХ-ПРАВО, СПЕВА ОТ ЦЕНТРА, СПРАВА ОТ ЦЕНТРА, НИЗ-ЛЕВО, СНИЗУ ПО ЦЕНТРУ, НИЗ-ПРАВО
		ГОРИЗОНТ. УГОЛ		ВЕРХ-ЛЕВО, СВЕРХУ ПО ЦЕНТРУ, ВЕРХ-ПРАВО, СПЕВА ОТ ЦЕНТРА, СПРАВА ОТ ЦЕНТРА, НИЗ-ЛЕВО, СНИЗУ ПО ЦЕНТРУ, НИЗ-ПРАВО
		ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УГОЛ		ВЕРХ-ЛЕВО, СВЕРХУ ПО ЦЕНТРУ, ВЕРХ-ПРАВО, СПЕВА ОТ ЦЕНТРА, СПРАВА ОТ ЦЕНТРА, НИЗ-ЛЕВО, СНИЗУ ПО ЦЕНТРУ, НИЗ-ПРАВО
		ПОДУШЕЧКА		ВЕРХ, НИЗ, ЛЕВО, ПРАВО
		ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО	ВЫКЛ.	ВЫКЛ., 1, 2, 3
		ВОССТ.		
	СМЕШИВАНИЕ КРАЕВ	РЕЖИМ	ВЫКЛ.	ВЫКЛ., ВКЛ.
		ВЕРХ	УПРАВЛЕНИЕ	ВКЛ.
			МЕТКА	ВЫКЛ., ВКЛ.
			ДИАПАЗОН	ВКЛ.
			ПОЛОЖЕНИЕ	ВЫКЛ., ВКЛ.
		НИЗ	УПРАВЛЕНИЕ	ВКЛ.
			МЕТКА	ВЫКЛ., ВКЛ.
			ДИАПАЗОН	ВКЛ.
			ПОЛОЖЕНИЕ	ВЫКЛ., ВКЛ.
		ЛЕВО	УПРАВЛЕНИЕ	ВКЛ.
			МЕТКА	ВЫКЛ., ВКЛ.
			ДИАПАЗОН	ВКЛ.
			ПОЛОЖЕНИЕ	ВЫКЛ., ВКЛ.
		ПРАВО	УПРАВЛЕНИЕ	ВКЛ.
			МЕТКА	ВЫКЛ., ВКЛ.
			ДИАПАЗОН	ВКЛ.
			ПОЛОЖЕНИЕ	ВЫКЛ., ВКЛ.
	УРОВЕНЬ ЧЕРНОГО	ВЕРХ-ЛЕВО		
		СВЕРХУ ПО ЦЕНТРУ		
		ВЕРХ-ПРАВО		
		СПЕВА ОТ ЦЕНТРА		
		ЦЕНТР		
		СПРАВА ОТ ЦЕНТРА		
		НИЗ-ЛЕВО		
		СНИЗУ ПО ЦЕНТРУ		
	МУЛЬТИЭКРАН	НИЗ-ПРАВО		
		БАЛАНС БЕЛОГО	РЕЖИМ	ВЫКЛ.
			КОНТРАСТ Б	ВЫКЛ., ВКЛ.
			КОНТРАСТ R	
			КОНТРАСТ G	
			КОНТРАСТ В	
			ЯРКОСТЬ Б	
			ЯРКОСТЬ R	
			ЯРКОСТЬ G	
			ЯРКОСТЬ В	
		НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ	РЕЖИМ	ВЫКЛ.
			МАСШТАБ. ПО ГОРИЗОНТ.	ВЫКЛ., МАСШТАБИРОВАНИЕ, УПРАВ. ОКНАМИ
			МАСШТАБ. ПО ВЕРТИК.	
			ГОРИЗОНТАЛЬНО	
			ВЕРТИКАЛ ПОЛОЖЕНИЕ	
			ШИРИНА	1 БЛОК, 2 БЛОКА, 3 БЛОКА, 4 БЛОКА
			ВЫСОТА	1 БЛОК, 2 БЛОКА, 3 БЛОКА, 4 БЛОКА
			ГОРИЗОНТАЛЬНО	1-ый БЛОК, 2-ой БЛОК, 3-ий БЛОК, 4-ый БЛОК
			ВЕРТИКАЛ ПОЛОЖЕНИЕ	1-ый БЛОК, 2-ой БЛОК, 3-ий БЛОК, 4-ый БЛОК

5. Using On-Screen Menu

Пункт меню		По умолчанию	Параметры
УСТАНОВКА	МЕНЮ	Русский	ENGLISH, DEUTSCH, FRANÇAIS, ITALIANO, ESPAÑOL, SVENSKA, 日本語 DANSK, PORTUGUÊS, ČEŠTINA, MAGYAR, POLSKI, NEDERLANDS, SUOMI NORSK, TÜRKÇE, РУССКИЙ, عربي, Ελληνικά, 中文, 한국어 ROMÂNĂ, HRVATSKA, БЪЛГАРСКИ, INDONESIA, हिन्दी, ไทย, ئۇيغۇر چەتلىك تىلى, 繁體中文
			ВЫБОР ЦВЕТА
			ДИСПЛЕЙ ВВОДА
			ИНДИКАТОР СООБЩЕНИЯ
			ДИСПЛЕЙ ID
			ПРЕДУПР. СООБЩЕНИЕ 3D
			ВРЕМЯ ПОКАЗА
	УСТАНОВКА	АВТО	ОРИЕНТАЦИЯ
			ТИП ЭКРАНА
			ЦВЕТ СТЕНЫ
			РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА
			РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА
			ПОСТ. ЯРКОСТЬ
			НАСТР.
			КОНТРАСТ R
			КОНТРАСТ G
			КОНТРАСТ B
			ЯРКОСТЬ R
			ЯРКОСТЬ G
			ЯРКОСТЬ B
			РАВНОМЕРНОСТЬ R
			РАВНОМЕРНОСТЬ B
			СТЕРЕООЧКИ
			DLP® Link
			DLP® Link, ДРУГИЕ


5. Using On-Screen Menu

Пункт меню				По умолчанию	Параметры					
УСТАНОВКА	УПРАВЛЕНИЕ	ИНСТРУМЕНТЫ	РЕЖИМ АДМИНИСТРАТОРА	РЕЖИМ МЕНЮ	РАСШИРЕННЫЙ	РАСШИРЕННЫЙ, ОСНОВНОЙ				
				НЕ СОХРАНЯТЬ ЗНАЧЕНИЯ НАСТРОЕК	ВЫКЛ.	ВЫКЛ., ВКЛ.				
				НОВЫЙ ПАРОЛЬ						
				ПОДТВЕРДИТЕ ПАРОЛЬ						
			ТАЙМЕР ПРОГРАММЫ	УСТАНОВКИ	РАЗРЕШИТЬ		ВЫКЛ.	ВЫКЛ., ВКЛ.		
					ПРАВКА	АКТИВНЫЙ			ВЫКЛ., ВКЛ.	
						ДЕНЬ			ВС, ПНД, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ, ПН-ПТ, ПН-СБ, КАЖДЫЙ ДЕНЬ	
						ВРЕМЯ				
						ФУНКЦИЯ			ПИТАНИЕ, ВВОД, РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА	
						РАСШИРЕННЫЕ УСТАНОВКИ				
						ПИТАНИЕ			ВЫКЛ., ВКЛ.	
						ВВОД			HDMI, DisplayPort, BNC, BNC (KB), BNC(Y/C), КОМПЬЮТЕР, HDBaseT, SLOT	
						РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА			НОРМАЛЬНОЕ, ЭКО1, ЭКО2	
						ПОВТОРИТЬ			ВЫКЛ., ВКЛ.	
						УДАЛЕНИЕ				
					ВВЕРХ					
					ВНИЗ					
					НАЗАД					
					НАСТР. ДАТЫ И ВРЕМЕНИ	УСТАНОВКИ ЧАСОВОГО ПОЯСА	GMT			-12:00, -11:30, -11:00, -10:30, -10:00, -09:30, -09:00, -08:30, -08:00, -07:30, -07:00, -06:30, -06:00, -05:30, -05:00, -04:30, -04:00, -03:30, -03:00, -02:30, -02:00, -01:30, -01:00, -00:30, 00:00, +00:30, +01:00, +01:30, +02:00, +02:30, +03:00, +03:30, +04:00, +04:30, +05:00, +05:30, +06:00, +06:30, +07:00, +07:30, +08:00, +08:30, +09:00, +09:30, +10:00, +10:30, +11:00, +11:30, +12:00, +12:30, +13:00
							ДАТА ММ/ДД/ГГГГ			
							ВРЕМЯ ЧЧ:ММ			
						НАСТР. ДАТЫ И ВРЕМЕНИ	СЕРВЕР ВРЕМ. В ИНТЕРН.			ВЫКЛ., ВКЛ.
			АДРЕС IP							
			ОБНОВЛЕНИЕ							
			НАСТР. ЛЕТН. ВРЕМЕНИ	РАЗРЕШИТЬ				ВЫКЛ., ВКЛ.		
				МЕСЯЦ(НАЧАЛО)				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12		
				ДЕНЬ(НАЧАЛО)				ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ, ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ, ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ, ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ, ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ		
								ВС, ПНД, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ		
				ВРЕМЯ(НАЧАЛО)						
				МЕСЯЦ(ВЫХОД)				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12		
				ДЕНЬ(ВЫХОД)				ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ, ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ, ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ, ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ, ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ		
								ВС, ПНД, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ		
				ВРЕМЯ(ВЫХОД)						
			РАЗНИЦА ВО ВРЕМЕНИ				+01:00, +00:30, -00:30, -01:00			
			МЫШЬ					(Примечание) Не может использоваться для этого устройства.		
			БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ.				ВЫКЛ.	ВЫКЛ., ВКЛ.		
			БЕЗОПАСНОСТЬ				ВЫКЛ.	ВЫКЛ., ВКЛ.		
			СКОРОСТЬ КОММУНИКАЦИИ				38400bps	4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps, 115200bps		
			КОНТРОЛЬ ID		НОМЕР КОНТРОЛЯ ID		1	1-254		
					КОНТРОЛЬ ID		ВЫКЛ.	ВЫКЛ., ВКЛ.		
ДИСТАНЦИОННЫЙ ДАТЧИК				ПЕРЕДНИЙ/ЗАДНИЙ	ПЕРЕДНИЙ/ЗАДНИЙ, ПЕРЕДНИЙ, ЗАДНИЙ, HDBase-T					

Пункт меню		По умолчанию		Параметры
УСТАНОВКА	СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ	ПРОВОД. ЛОКАЛ. СЕТЬ	ПРОФИЛИ	ОТКЛЮЧИТЬ, ПРОФИЛЬ1, ПРОФИЛЬ2
			DHCP	ВЫКЛ., ВКЛ.
			АДРЕС IP	192.168.0.10
			ПОД СЕТЕВАЯ МАСКА	255.255.255.0
			ВХОД	192.168.0.1
			АВТО DNS	ВЫКЛ., ВКЛ.
			КОНФИГУРАЦИЯ DNS	
			ВОССОЕДИНЯТЬ	
		НАЗВАНИЕ ПРОЕКТОРА	НАЗВАНИЕ ПРОЕКТОРА	Серия PX602UL
		ДОМЕН	ИМЯ ХОСТА	песрj
			НАЗВАНИЕ ДОМЕНА	
		ПОЧТОВОЕ ПРЕДУПРЕЖД.	ПОЧТОВОЕ ПРЕДУПРЕЖД.	ВЫКЛ., ВКЛ.
			ИМЯ ХОСТА	
			НАЗВАНИЕ ДОМЕНА	
			АДРЕС ОТПРАВИТЕЛЯ	
			НАЗВАНИЕ СЕРВЕРА SMTP	
			АДРЕС ПОЛУЧАТЕЛЯ 1	
			АДРЕС ПОЛУЧАТЕЛЯ 2	
			АДРЕС ПОЛУЧАТЕЛЯ 3	
			ПРОВЕР. ПОЧТА	
		СЕТЕВОЙ СЕРВИС	HTTP СЕРВЕР	НОВЫЙ ПАРОЛЬ
				ПОДТВЕРДИТЕ ПАРОЛЬ
			RJLink	НОВЫЙ ПАРОЛЬ
				ПОДТВЕРДИТЕ ПАРОЛЬ
			AMX BEACON	ВЫКЛ., ВКЛ.
				ВЫКЛ., ВКЛ.
			ROOMVIEW	
			CRESTRON CONTROL (РАЗРЕШИТЬ, CONTROLLER IP ADDRESS, IP ID)	
	ПАРАМЕТРЫ ИСТОЧНИКА	АВТО НАСТРОЙКА	НОРМАЛЬНОЕ	ВЫКЛ., НОРМАЛЬНОЕ, ТОЧНАЯ
		ЦВЕТОВАЯ СИСТЕМА	ВНС(ВИДЕО)	АВТО АВТО, NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM
			ВНС(Y/C)	АВТО АВТО, NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM
		ВЫБОР ФАБ ВВОДА	ПОСЛЕДН	ПОСЛЕДН, АВТО, HDMI, DisplayPort, BNC, BNC (KB), BNC(Y/C), КОМПЬЮТЕР, HDBaseT, SLOT
		ЗАКРЫТЫЙ ТИТР	ВЫКЛ.	ВЫКЛ., ТИТР 1, ТИТР 2, ТИТР 3, ТИТР 4, ТЕКСТ 1, ТЕКСТ 2, ТЕКСТ 3, ТЕКСТ 4
	НАСТРОЙКИ ПИТАНИЯ	ФОН	СИНИЙ	СИНИЙ, ЧЕРНЫЙ, ЛОГОТИП
		РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ	НОРМАЛЬНОЕ	НОРМАЛЬНОЕ, ОЖИДАНИЕ СЕТИ
		ПРЯМОЕ ВКЛ. ПИТ.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ., ВКЛ.
		ВЫБОР АВТО ВКЛ. ПИТ.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ., HDMI, DisplayPort, КОМПЬЮТЕР, HDBaseT, SLOT
		АВТО ВЫКЛ. ПИТАНИЯ	1:00	ВЫКЛ., 0:05, 0:10, 0:15, 0:20, 0:30, 1:00
		ВЫКЛ ТАЙМЕР	ВЫКЛ.	ВЫКЛ., 0:30, 1:00, 2:00, 4:00, 8:00, 12:00, 16:00
		ПИТАН. SLOT	ВКЛ. ПРОЕКТОРА	ВЫКЛ., ВКЛ.
			РЕЖ. ОЖ. ПРОЕК.	РАЗРЕШИТЬ
	ВОССТ.	ТЕКУЩИЙ СИГНАЛ		ОТКЛЮЧИТЬ, РАЗРЕШИТЬ
		ВСЕ ДАННЫЕ		
		ВСЕ ДАННЫЕ (ВКЛЮЧАЯ СПИСОК ВВОДА)		

Пункт меню			По умолчанию	Параметры
ИНФ.	ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	НАРАБ. ИСТОЧН. СВЕТА		
		УГЛЕРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ		
	ИСТОЧНИК(1)	ВХОДНАЯ КЛЕММА		
		РАЗРЕШЕНИЕ		
		ГОРИЗОНТ ЧАСТОТА		
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЧАСТОТА		
		ТИП СИНХРОНИЗАЦИИ		
		ПОЛЯРН СИНХРОНИЗАЦ		
		ТИП СКАНИРОВАНИЯ		
		НАЗВАНИЕ ИСТОЧНИКА		
	ИСТОЧНИК(2)	NO. ВВОДА		
		ТИП СИГНАЛА		
		ТИП ВИДЕО		
		БИТОВАЯ ГЛУБИНА		
		ВИДЕО УРОВЕНЬ		
		ИНТЕНСИВНОСТЬ ССЫЛКИ		
		LINK LANE		
		3D ФОРМАТ		
	ИСТОЧНИК(3)	ВХОДНАЯ КЛЕММА		
		РАЗРЕШЕНИЕ		
		ГОРИЗОНТ ЧАСТОТА		
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЧАСТОТА		
		ТИП СИНХРОНИЗАЦИИ		
		ПОЛЯРН СИНХРОНИЗАЦ		
		ТИП СКАНИРОВАНИЯ		
		НАЗВАНИЕ ИСТОЧНИКА		
	ИСТОЧНИК(4)	NO. ВВОДА		
		ТИП СИГНАЛА		
		ТИП ВИДЕО		
		БИТОВАЯ ГЛУБИНА		
		ВИДЕО УРОВЕНЬ		
		ИНТЕНСИВНОСТЬ ССЫЛКИ		
		LINK LANE		
		3D ФОРМАТ		
	ПРОВОД. ЛОКАЛ. СЕТЬ	АДРЕС IP		
		ПОД СЕТЕВАЯ МАСКА		
		ВХОД		
	VERSION(1)	АДРЕС MAC		
		FIRMWARE		
		DATA		
	ДРУГИЕ	SUB-CPU		
		ДАТА/ВРЕМЯ		
		НАЗВАНИЕ ПРОЕКТОРА		
		MODEL NO.		
		SERIAL NUMBER		
	HDBaseT	КОНТРОЛЬ ID (когда установлено значение для параметра [КОНТРОЛЬ ID])		
		КАЧЕСТВО СИГНАЛА		
		РЕЖИМ РАБОТЫ		
		СОСТОЯНИЕ СВЯЗИ		
		СТАТУС HDMI		

4 Описания и функции меню [ВВОД]

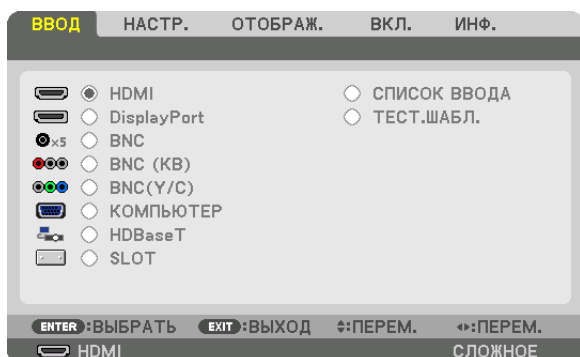

HDMI

Проецирует видео с устройства, подключенного к разъему HDMI IN.

DisplayPort

Проецирует видео с устройства, подключенного к клемме Display Port IN.

BNC

Проецирует видео с устройства, подключенного к входной клемме видеосигнала.
(Проецирует аналоговый сигнал RGB или компонентный сигнал.)

BNC (KB)

Проецирует видео с устройства, подключенного к входной клемме видеосигнала BNC (KB).
(Проецирует композитный видеосигнал.)

BNC(Y/C)

Проецирует видео с устройства, подключенного к входной клемме видеосигнала BNC (Y/C).
(Проецирует S-видеосигнал.)

КОМПЬЮТЕР

Проецирует видео с устройства, подключенного к разъему КОМПЬЮТЕР 1 IN.
(Проецирует аналоговый сигнал RGB или компонентный сигнал.)

HDBaseT

Проецирование сигнала HDBaseT или сети ПРОВОД. ЛОКАЛ. СЕТЬ.

SLOT

Проецирует изображение с помощью дополнительной платы (продается отдельно), вставленной в SLOT.

СПИСОК ВВОДА

Отображает список сигналов. См. следующие страницы.

ТЕСТ.ШАБЛ.

Заккрытие меню и переключение на экран тестового шаблона.
Выберите шаблон с помощью кнопок ◀▶.

Использование списка ввода

Если выполнены настройки источника, они автоматически сохраняются в списке ввода. (Значения настроек) сохраненных сигналов можно загрузить из списка ввода в любой момент.

Однако в списке ввода можно сохранить не более 100 образцов. Когда в списке ввода будет сохранено 100 образцов, отобразится сообщение об ошибке, и нельзя будет сохранить дополнительные образцы. Поэтому необходимо удалить (значения настроек) сигналы, которые больше не нужны.


Отображение списка ввода

1. Нажмите кнопку MENU.

На экране отобразится меню.

2. Нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы выбрать [ВВОД].

Отобразится список ВВОД.

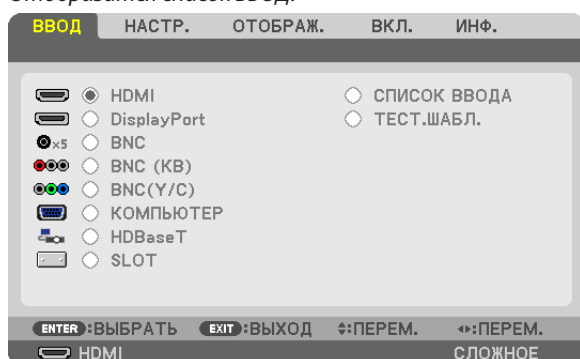

3. С помощью кнопок ◀, ▶, ▲ или ▼ выберите [СПИСОК ВВОДА] и нажмите кнопку ENTER.

Отобразится окно СПИСОК ВВОДА.

Если окно СПИСОК ВВОДА не отображается, переключите меню в режим [РАСШИРЕННЫЙ].

Чтобы переключить меню между [РАСШИРЕННЫЙ] и [ОСНОВНОЙ], выберите [ВКЛ.] → [УПРАВЛЕНИЕ] → [ИНСТРУМЕНТЫ] → [РЕЖИМ АДМИНИСТРАТОРА] → [РЕЖИМ МЕНЮ]. (→ стр. 99)



Запись проецируемого в данный момент сигнала в список ввода [ЗАПОМНИТЬ]

- 1. Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать любой номер.
- 2. Нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы выбрать [ЗАПОМНИТЬ], и нажмите кнопку ENTER.

СПИСОК ВВОДА

NO.	НАЗВАНИЕ ИСТОЧНИКА	РАЗРЕШЕНИЕ	ВВОД	⚠	✓
001	1280x1024 60Hz	1024 x 768	КОМПЬЮТЕР	✓	✓
002	NTSC358	1024 x 768	BNC (KB)	✓	
003	AAA	1024 x 768	HDMI		✓
004	004	1024 x 768	HDBaseT	✓	✓
005	005	1024 x 768	BNC (KB)	✓	
006	006	1024 x 768	SLOT		
007	007	1024 x 768	КОМПЬЮТЕР	✓	✓
008	008	1024 x 768	BNC (KB)	✓	
009	009	1024 x 768	HDMI		✓
010	010	1024 x 768	КОМПЬЮТЕР	✓	✓
011	011	1024 x 768	BNC (KB)	✓	
012	012	1024 x 768	HDMI		✓
013	013	1024 x 768	КОМПЬЮТЕР	✓	✓

ENTER :ЗАГРУЗКА

EXIT :ВЫХОД

⇄: ПЕРЕМ.

⇄: ПЕРЕМ.

ЗАГРУЗКА

ЗАПОМНИТЬ

ВЫРЕЗАТЬ

КОПИРОВАТЬ

ВСТАВИТЬ

ПРАВКА

УДАЛИТЬ ВСЁ

СТР. ВВЕРХ

СТР. ВНИЗ

Вызов сигнала из списка ввода [ЗАГРУЗКА]

Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать сигнал, а затем нажмите кнопку ENTER.

Редактирование сигнала из списка ввода [ПРАВКА]

- 1. Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать сигнал для редактирования.
- 2. Нажмите кнопку ◀, ▶, ▲ или ▼, чтобы выбрать [ПРАВКА], и нажмите кнопку ENTER.

Отобразится окно редактирования.

ПРАВКА

NO. ПОЗИЦИИ

6

НАЗВАНИЕ ИСТОЧНИКА

006

РАЗРЕШЕНИЕ

1024 x 768

ВВОД

HDMI

☐ ЗАМКНУТЬ

☐ ПЕРЕСКОЧИТЬ

OK

ОТМЕНА

ENTER :ВЫБРАТЬ

EXIT :ВЫХОД

⇄: ПЕРЕМ.

НАЗВАНИЕ ИСТОЧНИКА	Введите название сигнала. Можно использовать до 18 буквенно-цифровых знаков.
ВВОД	Входную клемму можно изменить. Возможно переключение между HDMI//DisplayPort/BNC/BNC (KB)/BNC (Y/C)/Компьютер/HDBaseT/SLOT.
ЗАМКНУТЬ	Установите данный параметр, чтобы сигнал невозможно было удалить при выполнении операции [УДАЛИТЬ ВСЁ]. Изменения, выполненные после выполнения операции ЗАМКНУТЬ, нельзя сохранить.
ПЕРЕСКОЧИТЬ	Установите данный параметр, чтобы выбранный сигнал был пропущен во время автопоиска.

- 3. Настройте предыдущие пункты, выберите [OK] и нажмите кнопку ENTER.

ПРИМЕЧАНИЕ: Входная клемма не может быть изменена на проецируемый в данный момент сигнал.

Удаление сигнала из списка ввода [ВЫРЕЗАТЬ]

1. **Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать сигнал для удаления.**
2. **Нажмите кнопку ◀, ▶, ▲ или ▼, чтобы выбрать [ВЫРЕЗАТЬ], и нажмите кнопку ENTER.**

Сигнал будет удален из списка ввода, а удаленный сигнал будет отображен в буфере обмена внизу списка ввода.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Сигнал, проецируемый в настоящее время, не может быть удален.
 - Если выбирается заблокированный сигнал, он будет отображаться серым цветом, что указывает на его недоступность.
-

ПОДСКАЗКА:

- Данные из буфера обмена можно вставить в список ввода.
- Данные из буфера обмена не будут потеряны после закрытия списка ввода.

Копирование и вставка сигнала из списка ввода [КОПИРОВАТЬ] / [ВСТАВИТЬ]

1. **Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать сигнал для копирования.**
2. **Нажмите кнопку ◀, ▶, ▲ или ▼, чтобы выбрать [КОПИРОВАТЬ], и нажмите кнопку ENTER.**

Скопированный сигнал появится в буфере обмена внизу списка ввода.

3. **Нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы перейти к списку.**
4. **Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать сигнал.**
5. **Нажмите кнопку ◀, ▶, ▲ или ▼, чтобы выбрать [ВСТАВИТЬ], и нажмите кнопку ENTER.**

Данные из буфера обмена будут вставлены на место сигнала.


Удаление всех сигналов из списка ввода [УДАЛИТЬ ВСЕ]

1. **Нажмите кнопку ◀, ▶, ▲ или ▼, чтобы выбрать [УДАЛИТЬ ВСЕ], а затем нажмите кнопку ENTER.**
Откроется подтверждающее сообщение.
2. **Нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы выбрать [YES], и нажмите кнопку ENTER.**

ПРИМЕЧАНИЕ: Заблокированный сигнал не может быть удален.

5 Описания и функции меню [НАСТР.]

[ИЗОБРАЖЕНИЕ]

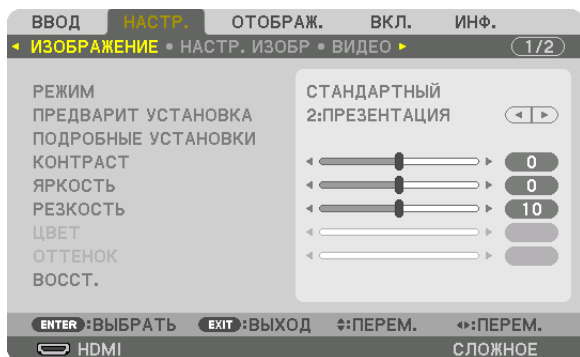

[РЕЖИМ]

Данная функция позволяет определять способ сохранения настроек для параметра [ПОДРОБНЫЕ УСТАНОВКИ] меню [ПРЕДВАРИТ УСТАНОВКА] для каждого входа.

СТАНДАРТНЫЙ Сохраняет настройки для каждого пункта параметра [ПРЕДВАРИТ УСТАНОВКА] (Предварительная установка 1–7)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ... Сохраняет все настройки параметра [ИЗОБРАЖЕНИЕ] для каждого входа.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- При отображении [ТЕСТ.ШАБЛ.] [РЕЖИМ] выбрать невозможно.

[ПРЕДВАРИТ УСТАНОВКА]

Вы можете настроить нейтральный оттенок для желтого, бирюзового или пурпурного цвета.

Эта функция позволяет выбирать оптимизированные установки для проецируемого изображения.

Имеется семь заводских установок, оптимизированных для различных типов изображений. Также можно использовать [ПОДРОБНЫЕ УСТАНОВКИ], чтобы выбрать регулируемые пользователем установки для настройки гаммы или цвета. Ваши установки можно сохранить в [ПРЕДВАРИТ УСТАНОВКА 1] - [ПРЕДВАРИТ УСТАНОВКА 7].

ВЫС. ЯРК Рекомендуется использовать в хорошо освещенном помещении.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ Рекомендуется для создания презентации с использованием файла PowerPoint.

ВИДЕО Рекомендуется для просмотра обычных телепрограмм.

ВИДЕОРОЛИК Рекомендуется для фильмов.

ГРАФИКА Рекомендуется для графических изображений.

Сигнал RGB..... Стандартные цвета




DICOM SIM. Рекомендуется для данных в формате DICOM в режиме моделирования.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Опция [DICOM SIM.] предусмотрена только для целей обучения или как справочная информация и не должна использоваться для фактической диагностики.
- DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) — цифровые изображения и связь в медицине. Этот формат является стандартом, разработанным Американским Радиологическим Колледжем (American College of Radiology, ACR) и Национальной Ассоциацией Производителей Электрооборудования (National Electrical Manufacturers Association, NEMA).

Данный стандарт определяет возможности перемещения данных о цифровых изображениях из системы в систему.

- Регулировка может не работать в зависимости от входного сигнала.

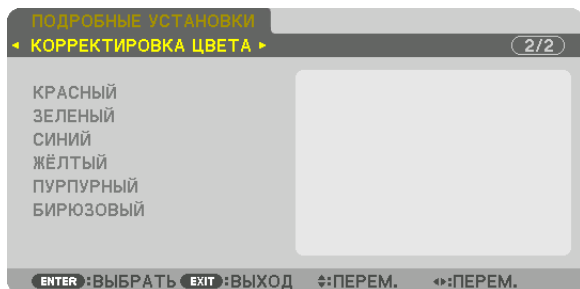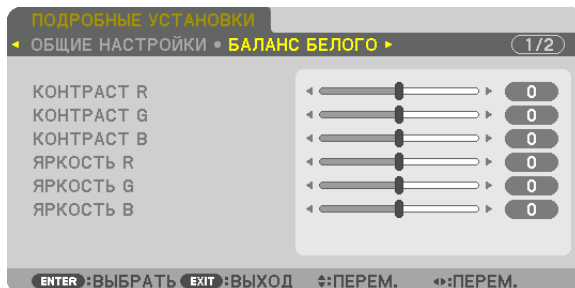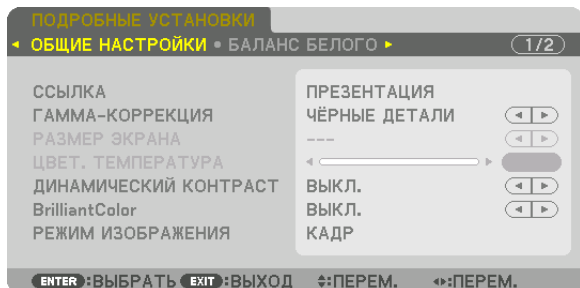[ПОДРОБНЫЕ УСТАНОВКИ]**[ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ]****Сохранение Ваших пользовательских установок [ССЫЛКА]**

Данная функция позволяет сохранять пользовательские установки в [ПРЕДВАРИТ УСТАНОВКА 1] - [ПРЕДВАРИТ УСТАНОВКА 7].

Сначала выберите основной режим предварительной установки из [ССЫЛКА], затем установите [ГАММА-КОРРЕКЦИЯ] и [ЦВЕТ. ТЕМПЕРАТУРА].

- ВЫС. ЯРК Рекомендуется использовать в хорошо освещенном помещении.
- ПРЕЗЕНТАЦИЯ Рекомендуется для создания презентации с использованием файла PowerPoint.
- ВИДЕО Рекомендуется для просмотра обычных телепрограмм.
- ВИДЕОРОЛИК Рекомендуется для фильмов.
- ГРАФИКА Рекомендуется для графических изображений.
- Сигнал RGB..... Стандартные цвета.
- DICOM SIM Рекомендуется для данных в формате DICOM в режиме моделирования.

Выбор режима гамма-коррекции [ГАММА-КОРРЕКЦИЯ]

Каждый режим рекомендуется для следующих целей:

- ДИНАМИЧЕСКИЙ Для создания высококонтрастного изображения.
- НАТУРАЛЬНЫЙ Обычное воспроизведение изображения.
- ЧЕРНЫЕ ДЕТАЛИ..... Для подчеркивания деталей на темных участках изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная функция недоступна в том случае, если опция [DICOM SIM.] выбрана для [ПОДРОБНЫЕ УСТАНОВКИ].

Выбор размера экрана для DICOM SIM [РАЗМЕР ЭКРАНА]

Данная функция выполнит гамма-коррекцию в соответствии с размером экрана.

- БОЛЬШОЙ Для экрана размером 150"
- СРЕДНИЙ Для экрана размером 100"
- МАЛЫЙ Для экрана размером 50"

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная функция доступна только в том случае, если опция [DICOM SIM.] выбрана для [ПОДРОБНЫЕ УСТАНОВКИ].

Настройка цветовой температуры [ЦВЕТ. ТЕМПЕРАТУРА]

Эта опция позволяет настроить цветовую температуру по Вашему выбору. Значение от 5 000 К до 10 500 К можно установить в единицах, равных 100 К.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если выбрать [ПРЕЗЕНТАЦИЯ] или [ВЫС. ЯРК] в меню [ССЫЛКА], эта функция будет недоступна.

Настройка яркости и контраста [ДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТРАСТ]

Если выбран параметр [ВКЛ], наиболее оптимальный коэффициент контраста используется в соответствии с изображением.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- В зависимости от условий, установки проектора, такие как [ДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТРАСТ], могут быть недоступны для выбора.

[Brilliant Color]

Выбирает яркость белого цвета.

При выборе опций с [СРЕДНЕ] по [ВЫСОКИЙ] увеличивается яркость белого цвета.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если выбрано [ССЫЛКА], [ВЫС. ЯРК] или [ПРЕЗЕНТАЦИЯ], [BrilliantColor] не может быть изменено.

Выбор Режима неподвижного кадра или Режим видеоролика [РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ]

Данная функция позволяет выбрать режим неподвижного кадра или режим видеоролика.

НЕПОДВИЖНЫЙ..... Этот режим предназначен для неподвижных кадров.

ВИДЕОРОЛИК Этот режим предназначен для видеороликов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Этот режим может быть недоступен в зависимости от входного сигнала.

Настройка баланса белого [БАЛАНС БЕЛОГО]

С помощью этой опции можно настраивать баланс белого. Контраст каждого цвета (RGB) служит для настройки уровня белого на экране; яркость каждого цвета (RGB) служит для настройки уровня черного на экране.

[КОРРЕКТИРОВКА ЦВЕТА]

Корректирует цвет всех сигналов.

Настраивает тон для красного, зеленого, синего, желтого, пурпурного и бирюзового цветов.

КРАСНЫЙ	ОТТЕНОК	В сторону +	В направлении пурпурного цвета
		В сторону –	В направлении желтого цвета
	НАСЫЩЕННОСТЬ	В сторону +	Насыщенный
		В сторону –	Слабый
ЗЕЛЕНый	ОТТЕНОК	В сторону +	В направлении желтого цвета
		В сторону –	В направлении бирюзового цвета
	НАСЫЩЕННОСТЬ	В сторону +	Насыщенный
		В сторону –	Слабый
СИНИЙ	ОТТЕНОК	В сторону +	В направлении бирюзового цвета
		В сторону –	В направлении пурпурного цвета
	НАСЫЩЕННОСТЬ	В сторону +	Насыщенный
		В сторону –	Слабый
ЖЕЛТЫЙ	ОТТЕНОК	В сторону +	В направлении красного цвета
		В сторону –	В направлении зеленого цвета
	НАСЫЩЕННОСТЬ	В сторону +	Насыщенный
		В сторону –	Слабый

ПУРПУРНЫЙ	ОТТЕНОК	В сторону +	В направлении синего цвета
		В сторону –	В направлении красного цвета
	НАСЫЩЕННОСТЬ	В сторону +	Насыщенный
		В сторону –	Слабый
БИРЮЗОВЫЙ	ОТТЕНОК	В сторону +	В направлении зеленого цвета
		В сторону –	В направлении синего цвета
	НАСЫЩЕННОСТЬ	В сторону +	Насыщенный
		В сторону –	Слабый

[КОНТРАСТ]

Служит для настройки интенсивности изображения в соответствии с входным сигналом.

[ЯРКОСТЬ]

Служит для настройки уровня яркости или интенсивности обратного раstra.

[РЕЗКОСТЬ]

Управляет деталями изображения.

[ЦВЕТ]

Служит для увеличения или уменьшения уровня насыщенности цветов.

[ОТТЕНОК]

Служит для изменения уровня цвета от +/- зеленого до +/- синего. Уровень красного цвета служит для справки.

Входной сигнал	КОНТРАСТ	ЯРКОСТЬ	РЕЗКОСТЬ	ЦВЕТ	ОТТЕНОК
Система RGB «КОМПЬЮТЕР/DisplayPort/HDMI/HDBaseT»	Да	Да	Да	Нет	Нет
Система КОМПОНЕНТ «КОМПЬЮТЕР/DisplayPort/HDMI/HDBaseT»	Да	Да	Да	Да	Да
Композитное Видео/S-Видео	Да	Да	Да	Да	Да

Yes (Да) = регулируется, No (Нет) = не регулируется


ПРИМЕЧАНИЕ:

- При отображении [ТЕСТ.ШАБЛ.] параметры [КОНТРАСТ], [ЯРКОСТЬ], [РЕЗКОСТЬ], [ЦВЕТ] и [ОТТЕНОК] не могут быть настроены.


[ВОССТ.]

Параметры и настройки в меню [ИЗОБРАЖЕНИЕ] вернутся к заводским значениям, за исключением следующих; предварительно установленные значения и параметр [ССЫЛКА] на экране [ПРЕДВАРИТ УСТАНОВКА].

Параметры и настройки в меню [ПОДРОБНЫЕ УСТАНОВКИ] на экране [ПРЕДВАРИТ УСТАНОВКА], которые в данный момент не выбраны, не будут сброшены.

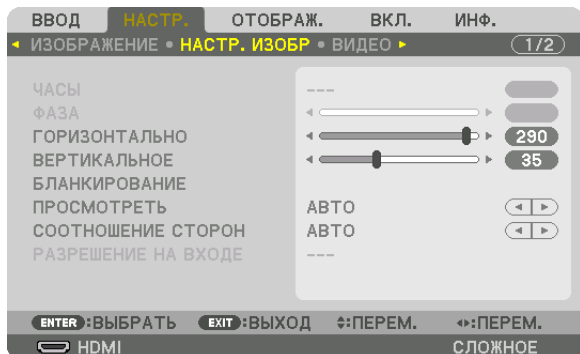
[НАСТР. ИЗОБР]**Настройка часов и фазы [ЧАСЫ/ФАЗА]**

Служит для ручной настройки параметров ЧАСЫ и ФАЗА.

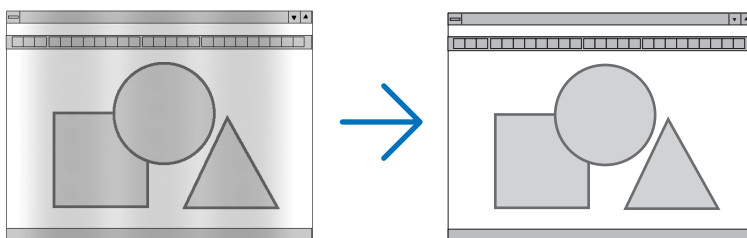

ЧАСЫ Используйте данный параметр для точной настройки компьютерного изображения или удаления вертикальных полос, которые могут появиться на изображении. С помощью этой функции можно настроить тактовые частоты, которые приводят к появлению на изображении горизонтальных полос.

Эта настройка может понадобиться при первом подключении компьютера к проектору.

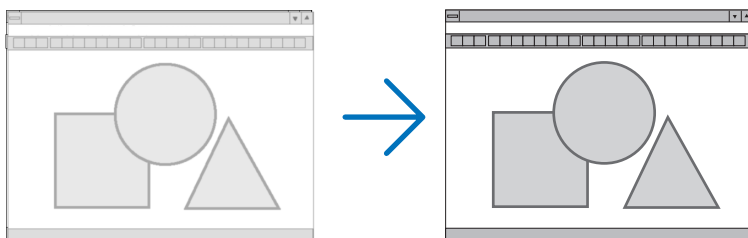


ФАЗА Данный параметр позволяет настроить фазу тактового сигнала или уменьшить уровень шума видеоизображения, точечные возмущения или перекрестные помехи. (Настройка данного параметра становится необходимой, когда какая-либо часть изображения начинает мерцать.)

Применяйте параметр [ФАЗА] только после завершения настройки параметра [ЧАСЫ].

ПРИМЕЧАНИЕ: Параметры [ЧАСЫ] и [ФАЗА] доступны только для сигналов RGB.

Настройка горизонтального/вертикального положения [ГОРИЗОНТАЛЬНО/ВЕРТИКАЛЬНОЕ]

Служит для настройки положения изображения по горизонтали и вертикали.

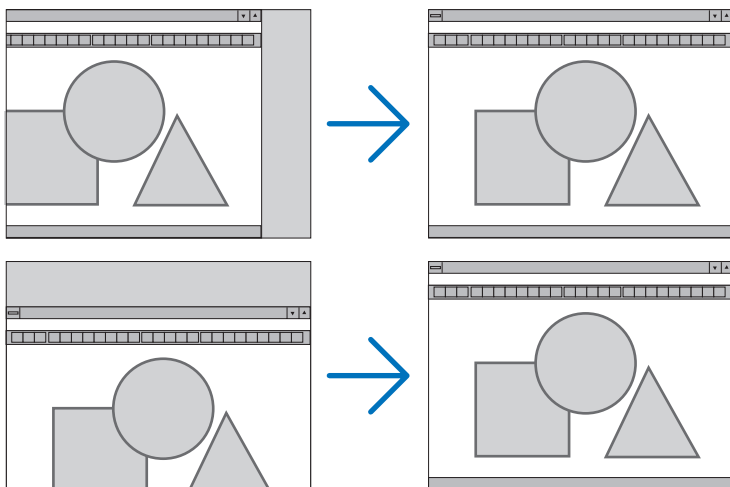


- Во время настройки параметров [ЧАСЫ] и [ФАЗА] может искажаться изображение. Это не является неисправностью.
- Установки для параметров [ЧАСЫ], [ФАЗА], [ГОРИЗОНТАЛЬНО] и [ВЕРТИКАЛЬНОЕ] будут сохранены в памяти для текущего сигнала. В следующий раз, когда Вы будете проецировать сигнал с таким же разрешением и такой же частотой горизонтальной и вертикальной развертки, его настройки будут вызваны и применены.


Чтобы удалить хранящиеся в памяти настройки и восстановить настройки по умолчанию из меню, выберите [ВОССТ.] → [ТЕКУЩИЙ СИГНАЛ] и сбросьте настройки.

[БЛАНКИРОВАНИЕ]

Настраивает формат изображения: поля по верхнему, нижнему, левому и правому краям для входного сигнала.

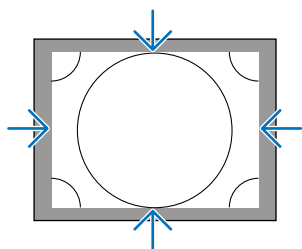**Выбор процентного соотношения функции [ПРОСМОТРЕТЬ]**

Выберите для сигнала процент выхода проекции за пределы экрана (Авто, 0%, 5% или 10%).

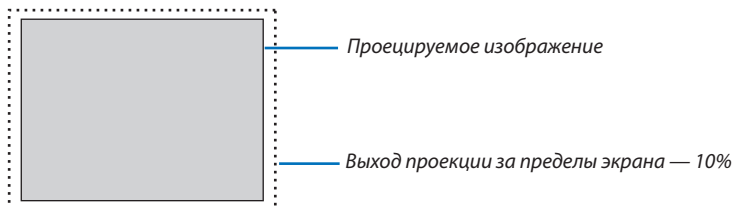**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Параметр [ПРОСМОТРЕТЬ] недоступен:
- когда выбрана опция [СОБСТВЕННОЕ] для [СООТНОШЕНИЕ СТОРОН].


Выбор соотношения сторон [СООТНОШЕНИЕ СТОРОН]

Используйте данную функцию для выбора соотношения вертикальной и горизонтальной сторон экрана.

Выберите тип экрана (экран 4:3, экран 16:9 или экран 16:10) на экране настройки, прежде чем устанавливать соотношение сторон. (→ стр. 97)


Проектор автоматически идентифицирует входной сигнал и настраивает оптимальное соотношение сторон.

Для сигнала компьютера

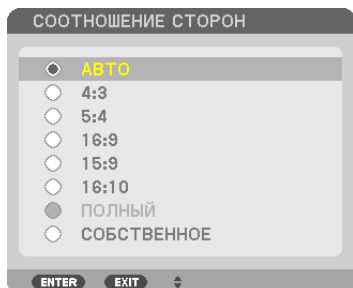


Для компонентного/Видео/S-Видео сигналов

Когда установка для формата экрана — 4:3



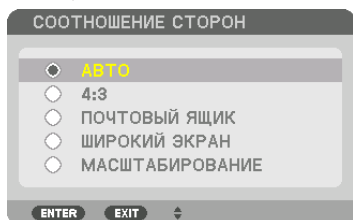


Когда установка для формата экрана — 16:9 или 16:10

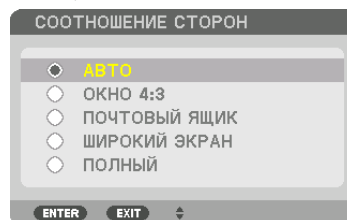

Разрешение		Соотношение сторон
VGA	640 × 480	4:3
SVGA	800 × 600	4:3
XGA	1024 × 768	4:3
WXGA	1280 × 768	15:9
WXGA	1280 × 800	16:10
HD(FWXGA)	1366 × 768	приблиз. 16:9
WXGA+	1440 × 900	16:10
SXGA	1280 × 1024	5:4
SXGA+	1400 × 1050	4:3
WXGA++	1600 × 900	16:9
UXGA	1600 × 1200	4:3
WSXGA+	1680 × 1050	16:10
FHD(1080P)	1920 × 1080	16:9
WUXGA	1920 × 1200	16:10
WQXGA	2560 × 1600	16:10

Параметры	Функция
АВТО	Проектор автоматически определяет входящий сигнал и отображает его с нужным соотношением сторон. Проектор может неправильно определить соотношение сторон — это зависит от сигнала. Если возникла такая проблема, выберите соответствующее соотношение сторон из указанных ниже.
4:3	Изображение отображается с соотношением сторон 4:3.
5:4	Изображение отображается с соотношением сторон 5:4
16:9	Изображение отображается с соотношением сторон 16:9
15:9	Изображение отображается с соотношением сторон 15:9
16:10	Изображение отображается с соотношением сторон 16:10

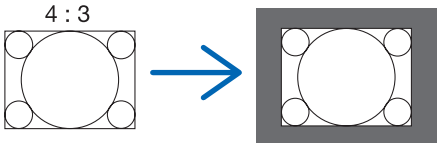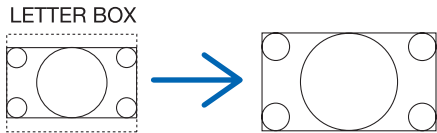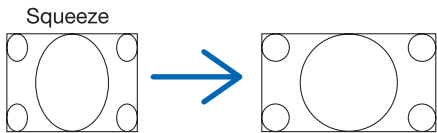
Параметры	Функция
СОБСТВЕННОЕ	Проектор отображает текущее изображение в исходном разрешении, если входящий сигнал с компьютера имеет более низкое или более высокое разрешение, чем собственное разрешение проектора. (→ стр. 2) Отображается центральная часть изображения, если входящий сигнал с компьютера имеет более высокое разрешение, чем собственное разрешение проектора. 
ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК	Изображение сигнала letterbox (16:9) равномерно растягивается по горизонтали и вертикали, чтобы соответствовать размерам экрана. 
ШИРОКИЙ ЭКРАН	Изображение сжатого сигнала (16:9) растягивается слева и справа до формата 16:9. 
МАСШТАБИРОВАНИЕ	Изображение сжатого сигнала (16:9) растягивается слева и справа до формата 4:3. Части отображаемого изображения обрезаются с левого и правого краев, поэтому эта часть изображения не отображается. 
ПОЛНЫЙ	Проецирует на полный размер экрана.

ПОДСКАЗКА:

- Положение изображения можно настроить по вертикали, используя параметр [ПОЛОЖЕНИЕ], если выбрано соотношение сторон [16:9], [15:9] или [16:10].
- Термином «леттербокс» (letterbox) называют изображение в горизонтальной ориентации, у которого картинка шире формата 4:3, который является стандартным соотношением сторон для видеоисточника.
Сигнал «леттербокс» (letterbox) характеризуется соотношением сторон «1,85:1» при размере «Виста» или «2,35:1» при размере «Синемаскоп» для кинофильмов.
- Термином «сжатие» обозначают сжатое изображение, чье соотношение сторон преобразуется из 16:9 в 4:3.

[РАЗРЕШЕНИЕ НА ВХОДЕ]

Разрешение назначается автоматически, когда разрешение входного сигнала с входной клеммы для видеосигнала от компьютера или входной клеммы для видеосигнала BNC (аналоговый RGB) не может быть распознано.

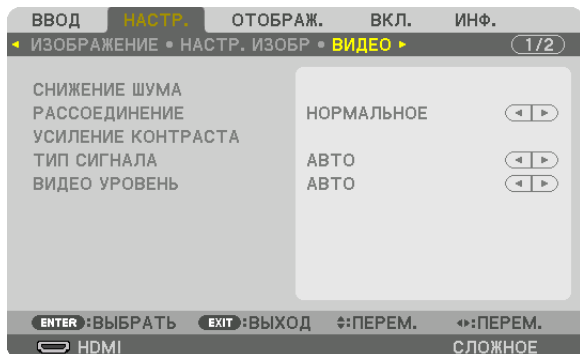[ВИДЕО]**Использование функции снижения шума [СНИЖЕНИЕ ШУМА]**

При проецировании видеоизображения Вы можете использовать функцию [СНИЖЕНИЕ ШУМА], чтобы уменьшить помехи на экране (шероховатость и искажения). Данное устройство имеет три типа функций снижения шума. Выберите функцию в соответствии с типом шума. В зависимости от уровня шума, эффект подавления шума может быть установлен на [ВЫКЛ.], [НИЗКИЙ], [СРЕДНИЙ] или [ВЫСОКИЙ]. [СНИЖЕНИЕ ШУМА] может быть выбрано для сигнала SDTV, HDTV и компонентного входного сигнала.

СНИЖ. СЛУЧАЙНОГО ШУМАСнижает мерцание на хаотично расположенных участках изображения.

СНИЖЕНИЕ ШУМОВ ВИДЕОСнижает шумы видео, появляющиеся по краям изображения во время воспроизведения Blu-ray.

СНИЖЕНИЕ БЛОЧНОГО ШУМАДля снижения блочных шумов и мозаичных узоров выберите ВКЛ.

Выбор режима процесса преобразования из чересстрочного в прогрессивный видеорежим [РАССОЕДИНЕНИЕ]

Данная функция позволяет выбрать процесс преобразования из чересстрочного в прогрессивный видеорежим для видеосигналов.

НОРМАЛЬНОЕАвтоматически отличает движущееся изображение от статического изображения, чтобы создать отчетливое изображение. Пожалуйста, выберите [ВИДЕОРОЛИК] при наличии очевидного джиттера и шумов.

ВИДЕОРОЛИКВыберите при проецировании движущихся изображений. Эта функция подходит для сигналов с большим количеством джиттера и шума.

КАДРВыберите при проецировании статических изображений. Видео будет мерцать при проецировании движущегося изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная функция недоступна с сигналами RGB.

[УСИЛЕНИЕ КОНТРАСТА]

Используя характеристики человеческого глаза, достигается качество изображения с чувством контраста и разрешения.

ВЫКЛ. Функция комплексного восприятия выключена.

АВТО Контраст и качество изображения автоматически улучшаются с помощью функции комплексного восприятия.

НОРМАЛЬНОЕ Ручная настройка коэффициента усиления.

[ТИП СИГНАЛА]

Выбор сигнала RGB и компонентного сигнала. Как правило, данный параметр установлен на [АВТО]. Пожалуйста, измените настройку, если цвет изображения остается неестественным.

АВТО Автоматически различает сигнал RGB и компонентный сигнал.

RGB Переключает на вход RGB.

КОМПОНЕНТ Переключает на вход компонентного сигнала.

[ВИДЕО УРОВЕНЬ]

Выбор уровня видеосигнала при подключении внешнего устройства к разъемам HDMI IN, входным разъемам DisplayPort и HDBaseT проектора.


АВТО Видео уровень переключается автоматически на основе информации, полученной от устройства вывода сигнала.

В зависимости от подсоединенного устройства, данная настройка не всегда может выполняться должным образом. В этом случае в меню переключите на «НОРМАЛЬНОЕ» или «УВЕЛИЧЕННЫЙ» и найдите оптимальную настройку.

НОРМАЛЬНОЕ Данный режим отключает увеличенный режим.

УВЕЛИЧЕННЫЙ..... Данный режим улучшает контраст изображения, подчеркивая темные и светлые детали более динамично.

СУПЕР БЕЛЫЙ..... Контраст видео улучшается, а темные области смотрятся более динамичными.

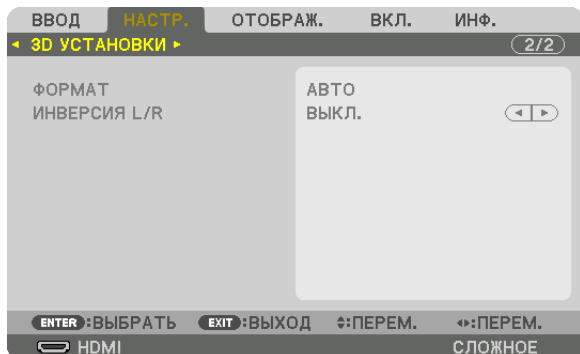[3D УСТАНОВКИ]

См. «3-9 Проецирование 3D-видео» (→ стр. 38) для получения информации о способе работы.

ФОРМАТ

Выберите формат 3D-видео (формат записи / передачи). Выберите в соответствии с 3D-вещанием и 3D-носителем. Как правило, выбран параметр [АВТО]. Пожалуйста, выберите 3D в качестве формата входного сигнала, когда 3D-сигнал обнаружения формата не может быть распознан.


ИНВЕРСИЯ L/R

Инvertируйте порядок отображения левого и правого видео.

Выберите [ВКЛ.], если Вы ощущаете дискомфорт во время отображения 3D видео при выборе [ВЫКЛ.].

6 Описания и функции меню [ОТОБРАЖ.]

[PIP/КАРТИНКА В КАРТИНКЕ]

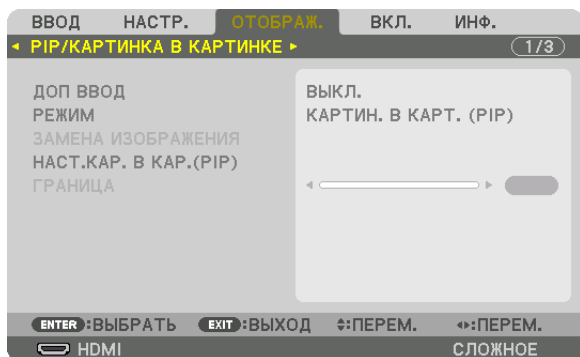

ДОП ВВОД

Выберите входной сигнал, который будет отображаться на вспомогательном дисплее.

См. «4-2 Отображение двух изображений одновременно» (→ стр. 52) для получения дополнительной информации о данном действии.

РЕЖИМ

Выберите либо КАРТИН. В КАРТ. (PIP), либо КАРТИНКА В КАРТИНКЕ при переключении на двухэкранный дисплей.

ЗАМЕНА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Видео на главном дисплее и на вспомогательном дисплее будут поменяны местами.

См. «4-2 Отображение двух изображений одновременно» (→ стр. 54) для получения дополнительной информации.

НАСТ.КАР. В КАРТ.(PIP)

Выберите положение дисплея, регулировку положения и размер вспомогательного дисплея на экране КАРТИН. В КАРТ. (PIP).

ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ..... Выбор положения вспомогательного дисплея при переключении на экран КАРТИН. В КАРТ. (PIP).


ГОРИЗОНТАЛЬНО..... Отрегулируйте положение вспомогательного дисплея по горизонтали. Соответствующие углы будут служить в качестве ориентировочных точек.

ВЕРТИКАЛ ПОЛОЖЕНИЕ Отрегулируйте положение вспомогательного дисплея по вертикали. Соответствующие углы будут служить в качестве ориентировочных точек.

РАЗМЕР Выберите размер вспомогательного дисплея.


ПОДСКАЗКА:

Положение по горизонтали и положение по вертикали, а также величина смещения по отношению к ориентировочным точкам. Например, если настроено ВЕРХ-ЛЕВО, то положение отображается с таким же количеством смещения даже при отображении с различными исходными положениями. Максимальное количество смещения составляет половину разрешения проектора.

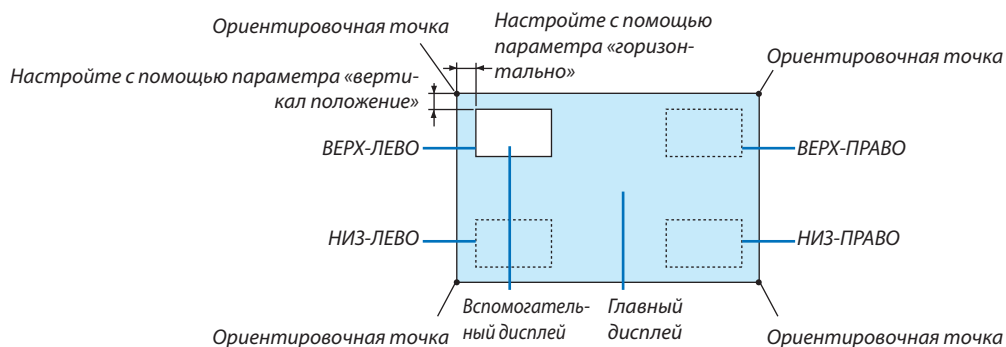


ГРАНИЦА

Выберите границу главного дисплея и вспомогательного дисплея на экране [КАРТИНКА В КАРТИНКЕ].

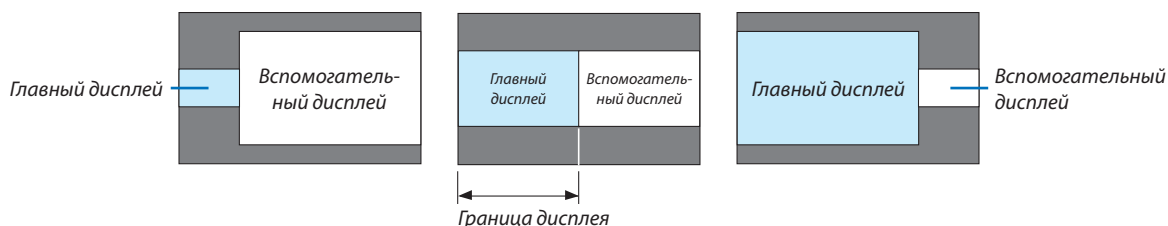

ПОДСКАЗКА:


- 6 шагов можно выбрать на данном проекторе.

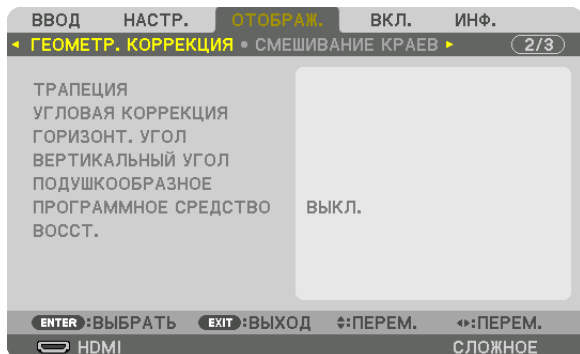[ГЕОМЕТР. КОРРЕКЦИЯ]**ТРАПЕЦИЯ**

Выведите на дисплей экран коррекции трапецеидальных искажений и настройте трапецеидальное искажение проекционного экрана.

Для отображения экрана [ТРАПЕЦИЯ] выберите → [ОТОБРАЖ.] → [ГЕОМЕТР. КОРРЕКЦИЯ] → [ТРАПЕЦИЯ] в экранном меню. Экран [ГЕОМЕТР. КОРРЕКЦИЯ] также можно отобразить, нажав кнопку 3D REFORM на пульте дистанционного управления.

ГОРИЗОНТАЛЬНО..... Регулировка при проецировании на экран по диагонали.



ВЕРТИКАЛЬНОЕ..... Регулировка при проецировании на экран сверху или снизу.



НАКЛОН..... Корректировка искажения при выполнении коррекции трапецеидальных искажений, когда экран смещен в вертикальном направлении с помощью сдвига объектива.

ПРОЕКЦИОННОЕ ОТНОШЕНИЕ

..... Настройка в соответствии с проекционным отношением используемого дополнительного объектива.

Название модели объектива	Диапазон регулировки
NP34ZL	9–13
NP35ZL	12–17
NP36ZL	12–17
NP37ZL	15–31

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Когда питание подается на устройство, значение регулировки параметра [ТРАПЕЦИЯ], использованное ранее, сохраняется даже после того, как наклон устройства изменяется.
- При удалении значения настройки параметра [ТРАПЕЦИЯ] нажимайте кнопку 3D REFORM в течение 2 или более секунд.
- При настройке других функций [ГЕОМЕТР. КОРРЕКЦИЯ] меню [ТРАПЕЦИЯ] выбрать нельзя. При выполнении коррекции трапецеидальных искажений, нажмите кнопку 3D REFORM в течение 2 или более секунд, чтобы очистить значение настройки [ГЕОМЕТР. КОРРЕКЦИЯ].
- Так как [ТРАПЕЦИЯ] выполняет электрическую коррекцию, яркость может уменьшиться, а иногда может ухудшиться качество экрана.


УГЛОВАЯ КОРРЕКЦИЯ

Выведите на дисплей экран коррекции в 4 точках и настройте трапецеидальное искажение проекционного экрана. См. «Коррекция горизонтальных и вертикальных трапецеидальных искажений [УГЛОВАЯ КОРРЕКЦИЯ]» (→ стр. 32) для получения дополнительной информации о данном действии.

ГОРИЗОНТ. УГОЛ/ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УГОЛ


Коррекция искажений для проецирования под углом, например, на поверхность стены.

ГОРИЗОНТ. УГОЛ Выполняет корректировку для проецирования на стену, находящуюся под углом к горизонтальному направлению.

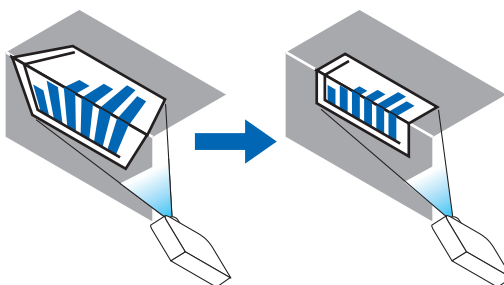

* Также возможна коррекция при проекции с обратного угла.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УГОЛ Выполняет корректировку для проецирования на стену, находящуюся под углом к вертикальному направлению.

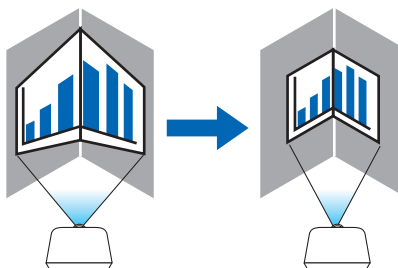

* Также возможна коррекция при проекции с обратного угла.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Когда максимальный диапазон регулировки превышен, регулировка искажения недоступна. Установите проектор под оптимальным углом, так как качество изображения ухудшается по мере увеличения объема регулировки искажений.
- Пожалуйста, имейте в виду, что изображение будет не в фокусе из-за различий в расстояниях между верхней и нижней или левой и правой сторонами и центром экрана для проекций, обрезанных на углах. Объективы с коротким фокусным расстоянием также не рекомендуются для проекций, обрезанных по углам, так как изображение будет не в фокусе.

Способ настройки

1. Наведите курсор на [HORIZONTAL CORNER] или [VERTICAL CORNER] в меню [ГЕОМЕТР. КОРРЕКЦИЯ], а затем нажмите кнопку ENTER.

- Отобразится экран настройки.

2. Нажимайте кнопки $\blacktriangledown \blacktriangle \blacktriangleleft \blacktriangleright$, чтобы навести курсор (квадрат желтого цвета) на нужную точку регулировки, и нажмите кнопку ENTER.

- Курсор превратится в точку регулировки (желтого цвета).

3. Нажмите кнопки $\blacktriangledown \blacktriangle \blacktriangleleft \blacktriangleright$, чтобы настроить углы или стороны экрана, а затем нажмите кнопку ENTER.

- Точка регулировки превратится обратно в курсор (желтая коробочка).


Объяснение переключения экрана

- Точки регулировки четырех углов (a, c, f и h на рисунке) будут двигаться независимо друг от друга.
- Следующие точки регулировки отличаются при [HORIZONTAL CORNER] и [VERTICAL CORNER].

ГОРИЗОНТ. УГОЛ: Когда точка b на рисунке перемещается, а также верхняя сторона и точка g перемещаются, нижняя сторона будет двигаться параллельно.


ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УГОЛ: Когда точка d на рисунке перемещается, а также левая сторона и точка e перемещаются, правая сторона будет двигаться параллельно.

[Точки регулировки на экране [ГОРИЗОНТ. УГОЛ] и точки перемещения проекционного экрана]

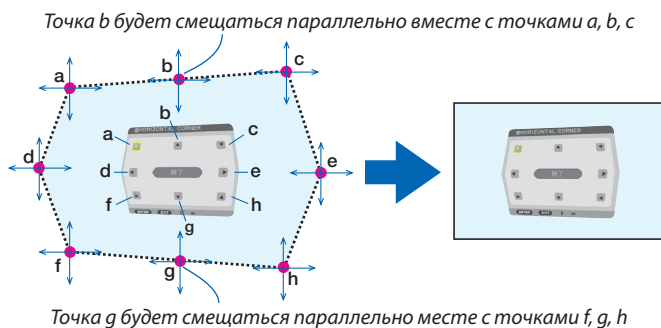

[Точки регулировки на экране [ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УГОЛ] и точки перемещения проекционного экрана]

Точка d будет смещаться параллельно вместе с точками a, d, f

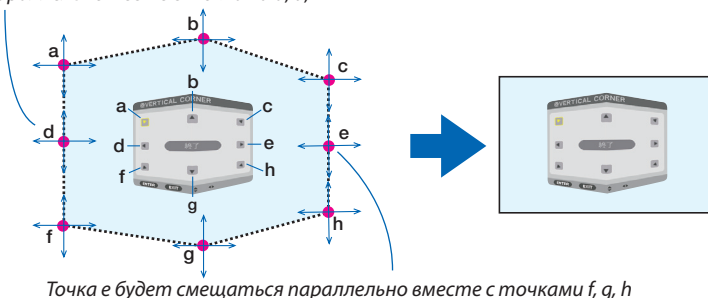

4. Начните с Шага 2 и далее для настройки других точек.


5. Когда регулировка будет завершена, нажмите кнопки $\blacktriangledown \blacktriangle \blacktriangleleft \blacktriangleright$ для наведения курсора на [EXIT] на экране регулировки, а затем нажмите кнопку ENTER.

- Перейдите на экран меню [ГЕОМЕТР. КОРРЕКЦИЯ].

ПОДУШЕЧКА

Настройка искажений кривой проекционного экрана.

- ВЕРХ Настройка искажений кривой верхнего края проекционного экрана.
 НИЗ Настройка искажений кривой нижнего края проекционного экрана.
 ЛЕВО Настройка искажений кривой левого края проекционного экрана.
 ПРАВО Настройка искажений кривой правого края проекционного экрана.

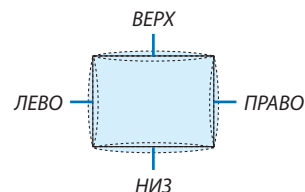

ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО (Для дальнейшей поддержки)

Вызов данных геометрической коррекции, сохраненных на проекторе заранее.


Существует три типа сохраненных данных.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- ТРАПЕЦИЯ, УГЛОВАЯ КОРРЕКЦИЯ и ПОДУШЕЧКА нельзя выбрать при настройке геометрической коррекции с помощью программного средства.
- Чтобы удалить настроенные данные [ГЕОМЕТР. КОРРЕКЦИЯ], нажимайте кнопку 3D REFORM в течение 2 или более секунд.
- Так как функция геометрической коррекции выполняет электрическую коррекцию, она может повлиять на яркость, а качество изображения может ухудшиться.

ВОССТ.

Сброс значения настройки, заданного в ГЕОМЕТР. КОРРЕКЦИЯ (возврат к исходному значению).

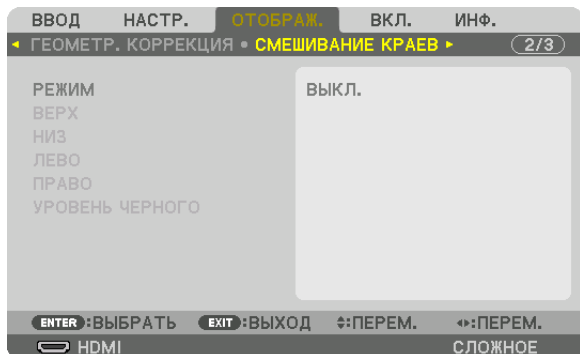[СМЕШИВАНИЕ КРАЕВ]

Регулирует края (границы) проекционного экрана при проецировании изображения с высоким разрешением, используя комбинацию из нескольких проекторов в верхнем, нижнем, левом и правом положениях.

РЕЖИМ

Включает или отключает функцию СМЕШИВАНИЕ КРАЕВ.

Когда РЕЖИМ установлен на ВКЛ., можно отрегулировать настройки ВЕРХ, НИЗ, ЛЕВО, ПРАВО и УРОВЕНЬ ЧЕРНОГО.

ВЕРХ/НИЗ/ЛЕВО/ПРАВО

Позволяет выбрать положения для выполнения функции СМЕШИВАНИЕ КРАЕВ слева, справа, сверху и снизу экрана.

Следующие установки могут быть настроены, когда выбран данный пункт. (→ стр. 57)

УПРАВЛЕНИЕ Включение функций ВЕРХ, НИЗ, ЛЕВО и ПРАВО.

МЕТКА Настройте, нужно ли отображать метку при регулировке диапазона и положения дисплея. Когда включен данный параметр, будут отображены пурпурная метка для регулировки диапазона и зеленая метка для регулировки положения дисплея.


ДИАПАЗОН Настройка диапазона (ширины) действия функции смешивания краев.

ПОЛОЖЕНИЕ Настройка положения дисплея для функции смешивания краев.

УРОВЕНЬ ЧЕРНОГО

Разделите экран на девять участков и поддерживайте уровень черного одинаковым для каждого проектора.

Девять участков экрана расположены в следующих положениях: ВЕРХ-ЛЕВО, СВЕРХУ ПО ЦЕНТРУ, ВЕРХ-ПРАВО, СЛЕВА ОТ ЦЕНТРА, ЦЕНТР, СПРАВА ОТ ЦЕНТРА, НИЗ-ЛЕВО, СНИЗУ ПО ЦЕНТРУ и НИЗ-ПРАВО. (→ стр. 60)

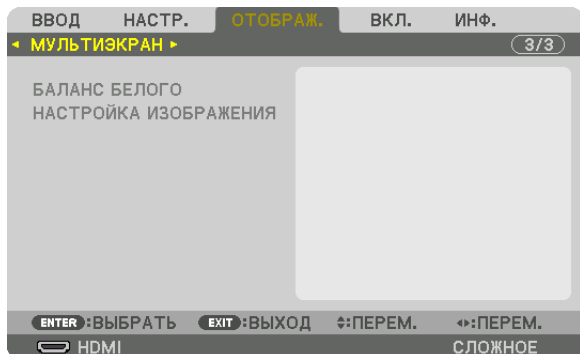[МУЛЬТИЭКРАН]**БАЛАНС БЕЛОГО**

Позволяет настроить баланс белого для каждого проектора при проецировании с использованием комбинации нескольких проекторов.

Этот параметр можно настроить, когда [РЕЖИМ] установлен в положение [ВКЛ.].

ЯРКОСТЬ Б, ЯРКОСТЬ R, ЯРКОСТЬ G, ЯРКОСТЬ В

..... Регулировка черного цвета видео.

КОНТРАСТ Б, КОНТРАСТ R, КОНТРАСТ G, КОНТРАСТ В

..... Регулировка белого цвета видео.

НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Данный параметр устанавливает условия разделения при проецировании с использованием комбинации нескольких проекторов.

Пожалуйста, см. «4. Мультиэкранное проецирование» (→ стр. 48) для получения более подробной информации.

РЕЖИМ	ВЫКЛ.	Используйте проектор в автономном режиме.
	МАСШТАБИРОВАНИЕ	Регулирует положение и ширину области видео, которую Вы желаете разделить. Ширина для функции смешивания краев также будет автоматически установлена на то же значение.
	УПРАВ. ОКНАМИ	Присваивает разделенные экраны проекторам. Функция смешивания краев также будет настроена автоматически.
МАСШТАБИРОВАНИЕ	МАСШТАБ. ПО ГОРИЗОНТ.	Это увеличивает область видео по горизонтали.
	МАСШТАБ. ПО ВЕРТИК.	Это увеличивает область видео по вертикали.
	ГОРИЗОНТАЛЬНО	Это приводит к смещению области видео по горизонтали.
	ВЕРТИКАЛ ПОЛОЖЕНИЕ	Это приводит к смещению области видео по вертикали.
УПРАВ. ОКНАМИ	ШИРИНА	Выбирается количество проекторов, которые должны быть размещены по горизонтали.
	ВЫСОТА	Выбирается количество проекторов, которые должны быть размещены по вертикали.
	ГОРИЗОНТАЛЬНО	Позволяет выбрать положение проектора, начиная с проектора, расположенного слева среди упорядоченных по горизонтали проекторов.
	ВЕРТИКАЛ ПОЛОЖЕНИЕ	Позволяет выбрать положение проектора, начиная с проектора, расположенного сверху среди упорядоченных по вертикали проекторов.

Условия для использования функции управления окнами

- Все проекторы должны выполнять следующие условия.
 - Размер панели должен быть одинаковым
 - Размер экрана проецирования должен быть одинаковым
 - Левый и правый края, а также верхний и нижний края проекционного экрана должны согласоваться.
 - Установки для левого и правого краев функции смешивания краев одинаковы
 - Установки для верхнего и нижнего краев функции смешивания краев одинаковы


Если условия функции управления окнами удовлетворены, то видеозэкран проектора в каждом положении установки будет автоматически выведен и спроецирован.

Если условия функции управления окнами не удовлетворены, то отрегулируйте видеозэкран проектора в каждом положении установки с помощью функции масштабирования.

- Назначьте уникальный контроль ID для каждого проектора.
- Задайте «Настройку цвета» и «Настройку насыщенного цвета» на проигрывателе Blu-ray или компьютере на «Авто». См. руководство владельца, поставляемое с проигрывателем Blu-ray или компьютером для получения подробной информации.

Подключите HDMI-выход Blu-ray проигрывателя или компьютера к первому проектору. Затем подключите к входному разъему HDMI IN второго и последующих управляемых проекторов.


Пример установки функции управления окнами) Количество устройств по горизонтали = 2, Количество устройств по вертикали = 2

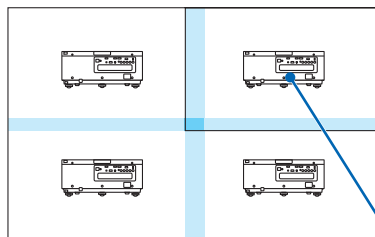

Порядок по горизонтали = Второе устройство
Порядок по вертикали = Первое устройство

7 Описания и функции меню [ВКЛ.]

[МЕНЮ]

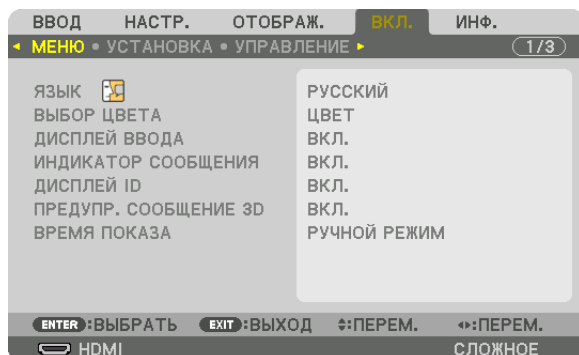

Выбор языка меню [ЯЗЫК]

Для отображаемых на экране инструкций можно выбрать один из 29 языков.

ПРИМЕЧАНИЕ: На данную установку не влияет даже выбор в меню параметра [ВОССТ.].

Выбор цвета меню [ВЫБОР ЦВЕТА]

Для цвета меню можно выбрать две опции: ЦВЕТ и МОНОХРОМНОЕ.

Включение / выключение дисплея источника [ДИСПЛЕЙ ВВОДА]

Этот параметр включает и выключает отображение имени входящего источника, например, HDMI, DisplayPort, BNC, BNC (KV), BNC(Y/C), КОМПЬЮТЕР, HDBaseT, в верхнем правом углу экрана.

Включение и выключение сообщений [ИНДИКАТОР СООБЩЕНИЯ]

С помощью данной опции можно выбрать, будут ли сообщения проектора отображаться внизу проецируемого изображения.

Даже если выбран параметр «ВЫКЛ.», предупреждение замка безопасности будет отображаться. Предупреждающее сообщение замка безопасности выключится, когда замок безопасности будет отменен.

Включение/выключение (ВКЛ./ВЫКЛ.) контроля ID [ДИСПЛЕЙ ID]

ДИСПЛЕЙ ID..... Эта опция служит для включения/выключения номера ID, который отображается при нажатии кнопки ID SET на пульте дистанционного управления. (→ стр. 105)

[ПРЕДУПР. СООБЩЕНИЕ 3D]

Позволяет выбрать, следует ли отображать предупреждающие сообщения при переключении на 3D-видео. Состояние по умолчанию при поставке с завода - значение ВКЛ.

ВЫКЛ. Экран «Предупр. сообщение 3D» отображаться не будет.


ВКЛ. Экран «Предупр. сообщение 3D» будет отображаться при переключении на 3D-видео. Нажмите кнопку ENTER, чтобы отменить сообщение.

- Сообщение исчезнет автоматически через 60 секунд или при нажатии других кнопок. Если оно исчезнет автоматически, то «Предупр. сообщение 3D» будет отображаться снова при переключении на 3D-видео.

Выбор времени показа меню [ВРЕМЯ ПОКАЗА]

Эта опция позволяет указать, через какое время после последнего нажатия какой-либо клавиши проектор должен выключить меню. Возможны значения [РУЧНОЙ РЕЖИМ], [АВТО 5 СЕК], [АВТО 15 СЕК] и [АВТО 45 СЕК]. [АВТО 45 СЕК] является значением по умолчанию.

[УСТАНОВКА]

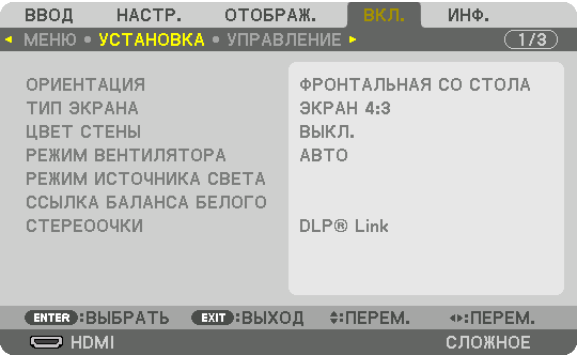

Выбор ориентации проектора с помощью параметра [ОРИЕНТАЦИЯ]

Параметр служит для переориентировки изображения в соответствии с типом проецирования. Возможные опции: фронтальная проекция со стола, тыльная проекция с потолка, тыльная проекция со стола и фронтальная проекция с потолка.


ПРИМЕЧАНИЕ:

- Пожалуйста, проконсультируйтесь с торговым представителем, если Вам требуются услуги по специальной установке, например, при установке проектора на потолке. В результате таких действий проектор может упасть и стать причиной травм людей. Никогда не устанавливайте проектор самостоятельно.

АВТО Автоматически обнаруживает и проецирует изображения из следующих положений: ФРОНТАЛЬНАЯ СО СТОЛА и ФРОНТАЛЬНАЯ С ПОТОЛКА.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Положения ТЫЛЬНАЯ СО СТОЛА и ТЫЛЬНАЯ С ПОТОЛКА не будут обнаружены. Пожалуйста, выберите вручную.

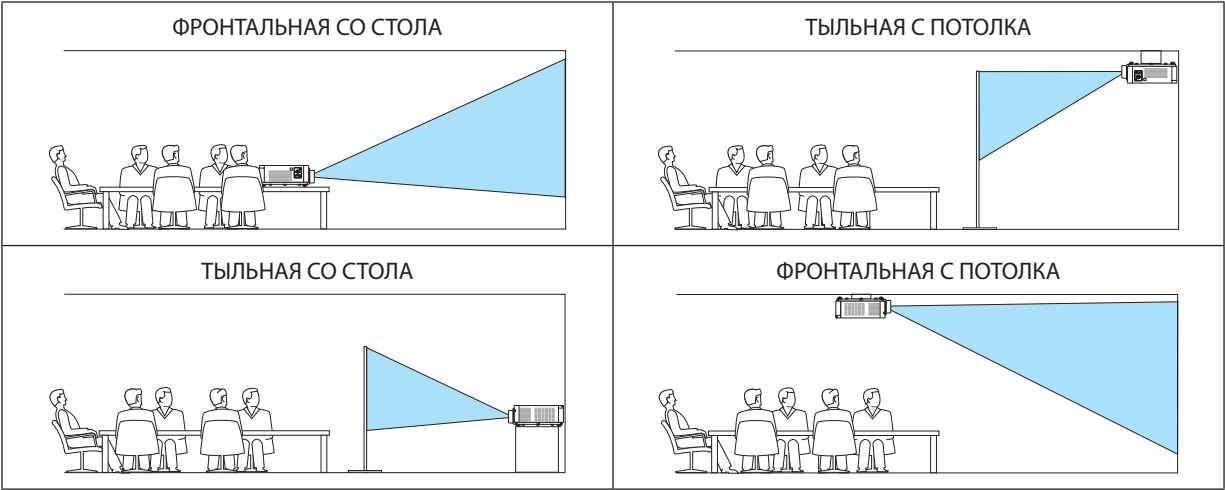

ПОДСКАЗКА:


- Убедитесь, что автоматическое положение ФРОНТАЛЬНАЯ СО СТОЛА установлено в пределах ± 10 градусов для напольной установки и что положение ФРОНТАЛЬНАЯ С ПОТОЛКА находится в пределах ± 10 градусов для установки на потолке. Выберите вручную, когда проекционный экран перевернут.

Выбор соотношения сторон и положения экрана [ТИП ЭКРАНА]

Тип экрана	Настраивает соотношение сторон проекционного экрана.	
	ПРОИЗВОЛЬНЫЙ	Выбрано соотношение сторон жидкокристаллической панели. Выберите данную опцию при мультиэкранном проецировании и проецировании на экран формата 17:9 (2K).
	Экран 4:3	Для экрана с соотношением сторон 4:3
	Экран 16:9	Для экрана с соотношением сторон 16:9
	Экран 16:10	Для экрана с соотношением сторон 16:10

ПРИМЕЧАНИЕ:

- После изменения типа экрана выберите в меню настройку [СООТНОШЕНИЕ СТОРОН]. (→ стр. 80)

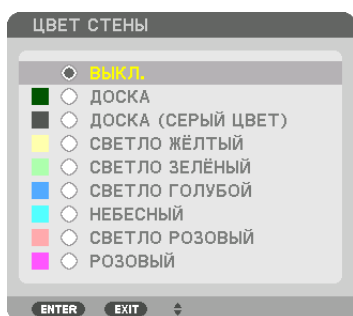Использование функции корректировки цвета стены [ЦВЕТ СТЕНЫ]

С помощью данной функции осуществляется быстрая корректировка цвета с целью адаптации изображения к экрану, цвет которого отличается от белого.

Выбор режима вентилятора [РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА]

Параметр «Режим вентилятора» позволяет выбрать скорость вращения встроенного охлаждающего вентилятора.

РЕЖИМ Выберите один из трех режимов скорости вентилятора: АВТО и ВЫСОКИЙ.

АВТО: Скорость встроенного вентилятора подбирается автоматически в соответствии с температурой внутри проектора.

ВЫСОКИЙ: Встроенные вентиляторы вращаются на большой скорости. Выбирайте эту опцию при использовании проектора на высоте приблизительно 2500 футов/760 м над уровнем моря или выше.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Убедитесь в том, что скорость установлена на [ВЫСОКИЙ], если Вы используете данное устройство непрерывно в течение нескольких дней.
- Если проектор используется на высоте около 2500 футов/760 м и выше, установите параметр [РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА] в положение [ВЫСОКИЙ].
- Если при использовании проектора на высоте приблизительно 2500 футов/760 метров или выше не установить режим [ВЫСОКИЙ], это может привести к перегреванию и выключению проектора. Если такое произойдет, подождите несколько минут и снова включите проектор.
- Использование проектора на высоте приблизительно 2500 футов/760 метров или выше может сократить срок эксплуатации оптических компонентов, например, светового модуля.
- На данную установку не влияет даже выбор в меню параметра [ВОССТ.].

ПОДСКАЗКА:

- При выборе режима [ВЫСОКИЙ] в меню [РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА] внизу меню отобразится иконка

[РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА]

Регулировка настроек энергосбережения и яркости каждого проектора при мультиэкранном проецировании. Установки энергосбережения см. на странице 29 «3-6. Изменение РЕЖИМА ИСТОЧНИКА СВЕТА/Проверка энергосберегающего эффекта при использовании РЕЖИМА ИСТОЧНИКА СВЕТА [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА]».

РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА	НОРМАЛЬНОЕ	Яркость осветительного модуля (яркость) составит 100%, и экран станет ярче.
	ЭКО1	Управляя яркостью и скоростью вентилятора согласно выбранной настройке, энергию можно сохранить, а шум и энергопотребление можно уменьшить. Можно выбрать, когда режим [ПОСТ. ЯРКОСТЬ] установлен на [ВЫКЛ.].
	ЭКО2	
ПОСТ. ЯРКОСТЬ	ВЫКЛ.	Режим [ПОСТ. ЯРКОСТЬ] будет отменен.
	ВКЛ.	Поддерживает яркость, которая работает при выборе [ВКЛ.]. Пока [ВЫКЛ.] выбрано, те же настройки будут работать, даже когда проектор выключен. - Чтобы снова отрегулировать яркость, сначала выключите данную настройку перед выполнением дальнейших настроек. ПРИМЕЧАНИЕ: - Режим [ПОСТ. ЯРКОСТЬ] это функция, которая используется для поддержания яркости на постоянном уровне. Цвет не будет зафиксирован.
НАСТР.		Яркость можно отрегулировать с шагом в 1% от 20 до 100%. Когда используются несколько проекторов для мультиэкранного проецирования, яркость можно регулировать отдельно на каждом проекторе. Настройка активна, если [НОРМАЛЬНОЕ] [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА] выбрано и режим [ПОСТ. ЯРКОСТЬ] [ВЫКЛ.].

ПОДСКАЗКА:

- Яркость обычно снижается при использовании, но посредством выбора режима [ПОСТ. ЯРКОСТЬ], датчики внутри проектора определяют яркость и автоматически регулируют выход, тем самым обеспечивая постоянную яркость на протяжении всего срока службы светового модуля. Однако, если выход установлен на его максимум, яркость будет снижаться при использовании. Поэтому, при мультиэкранном проецировании, рекомендуется настроить яркость на более низкий уровень, затем настройку режима [ПОСТ. ЯРКОСТЬ] на [ВКЛ.].

[ССЫЛ. БАЛАНС БЕЛОГО]

С помощью этой опции можно настраивать баланс белого для всех сигналов. Уровни белого и черного сигнала настраиваются для оптимальной передачи цвета.

КОНТРАСТ R/ КОНТРАСТ G/ КОНТРАСТ B

..... Настройка белого цвета изображения.

ЯРКОСТЬ R/ ЯРКОСТЬ G/ ЯРКОСТЬ B

..... Настройка черного цвета изображения.


СТЕРЕООЧКИ

Выберите способ стереочков.


DLP® Link..... Выберите при использовании стереочков типа DLP® Link.

ДРУГИЕ..... Выберите при использовании типа стереочков не для 3D-излучателя. Необходимо подключить 3D-излучатель к разъему 3D SYNC данного проектора. См. стр. 40 относительно рекомендованных элементов стереочков и 3D-излучателя для данного проектора.

[УПРАВЛЕНИЕ]

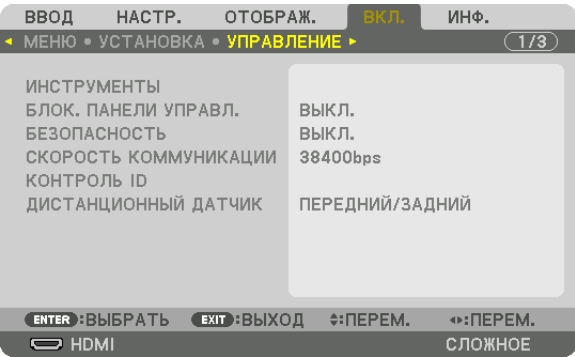


ИНСТРУМЕНТЫ

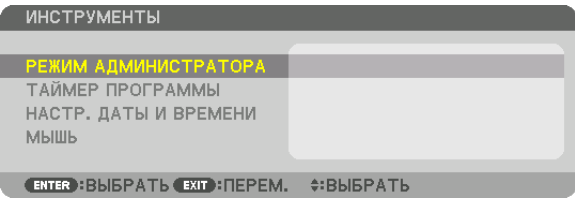


РЕЖИМ АДМИНИСТРАТОРА

Здесь можно выбрать РЕЖИМ МЕНЮ, сохранить настройки и установить пароль для режима администратора.

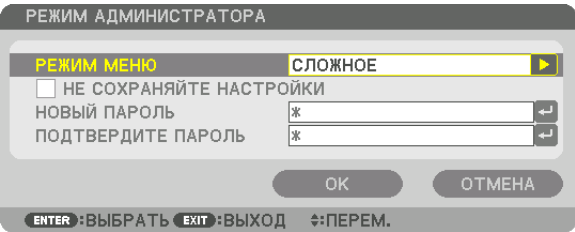

РЕЖИМ МЕНЮ	Выберите [ОСНОВНОЙ] или [РАСШИРЕННЫЙ] меню. (→ стр. 64)	—
НЕ СОХРАНЯТЬ ЗНАЧЕНИЯ НАСТРОЕК	Установка галочки не сохранит настройки проектора. Если убрать галочку, настройки будут сохранены.	—
НОВЫЙ ПАРОЛЬ/ПОДТВЕРДИТЕ ПАРОЛЬ	Задайте пароль для режима администратора.	До 10 буквенно-цифровых символов

ТАЙМЕР ПРОГРАММЫ

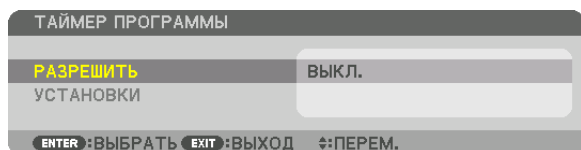


Данная опция включает/переводит в режим ожидания проектор и изменяет видеосигналы, а также автоматически выбирает ЭКО режим в определенное время.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Перед использованием функции [ТАЙМЕР ПРОГРАММЫ] убедитесь, что установлена функция [ДАТА И ВРЕМЯ]. (→ стр. 103)
Убедитесь в том, что проектор находится в состоянии ожидания с подсоединенным проводом ПИТАНИЯ.
У проектора есть встроенные часы. После выключения электропитания часы продолжат работать в течение примерно двух недель. Если электропитание не поступает к проектору две недели или более, необходимо установить параметр [ДАТА И ВРЕМЯ] повторно.


Настройка нового таймера программы

1. На экране **ТАЙМЕР ПРОГРАММЫ** используйте кнопку ▲ или ▼ для выбора [УСТАНОВКИ] и нажмите кнопку **ENTER**.

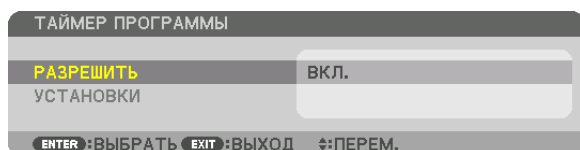


Отобразится экран [СПИСОК ПРОГРАММ].

2. Выберите пустой номер программы и нажмите кнопку **ENTER**.

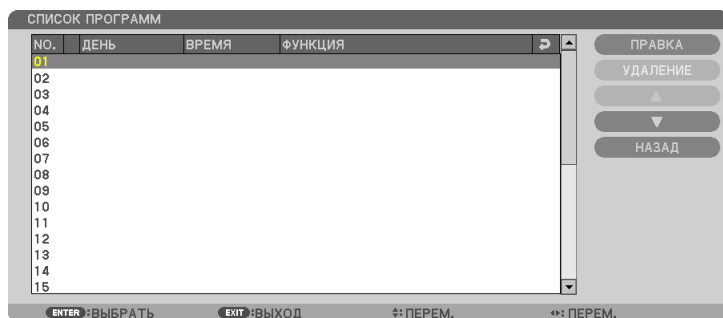

Отобразится экран [ПРАВКА].

3. Произведите настройки для каждого пункта по мере необходимости.

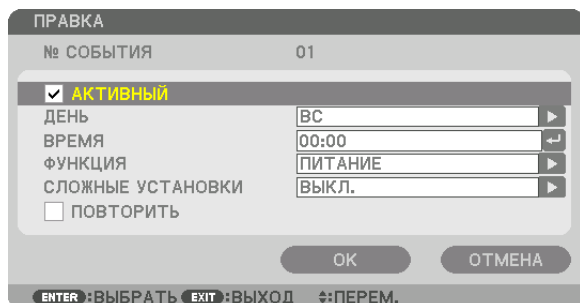

АКТИВНЫЙ..... Поставьте галочку, чтобы активировать программу.

ДЕНЬ..... Выберите дни недели для таймера программы. Чтобы выполнить программу с понедельника по пятницу, выберите [ПН-ПТ].
Чтобы выполнять программу ежедневно, выберите [КАЖДЫЙ ДЕНЬ].

ВРЕМЯ Установите время, чтобы выполнить программу. Введите время в 24-часовом формате.

ФУНКЦИЯ Выберите функцию для выполнения. Выбор [ПИТАНИЕ] позволит включать или выключать проектор с помощью настройки [РАСШИРЕННЫЕ УСТАНОВКИ]. Выбор [ВВОД] позволит выбрать источник видео с помощью настройки [РАСШИРЕННЫЕ УСТАНОВКИ]. Выбор [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА] позволит выбрать [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА] с помощью настройки [РАСШИРЕННЫЕ УСТАНОВКИ].

РАСШИРЕННЫЕ УСТАНОВКИ

..... Выберите включение/выключение питания, тип источника видео или РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА для выбранного пункта в [ФУНКЦИЯ].


ПОВТОРИТЬ Поставьте галочку, чтобы повторять программу на постоянной основе. Чтобы использовать программу только на этой неделе, удалите галочку.

4. Выберите [OK] и нажмите кнопку ENTER.

Таким образом, настройки будут завершены.

Вы вернетесь на экран [СПИСОК ПРОГРАММ].

5. Выберите [НАЗАД] и нажмите кнопку ENTER.

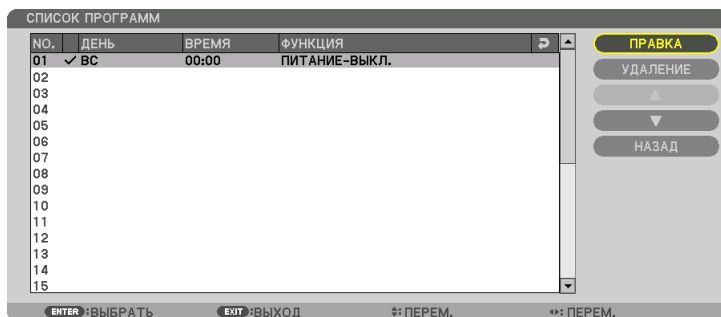

Вы вернетесь на экран [ТАЙМЕР ПРОГРАММЫ].

6. Выберите [OK] и нажмите кнопку ENTER.

Вы вернетесь на экран [ИНСТРУМЕНТЫ].

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Может быть запрограммировано до 30 различных настроек таймера.
- Если [ТАЙМЕР ПРОГРАММЫ] включен, настройка [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] игнорируется.
- Программа таймера выполняется на временной основе, а не на программной основе.
- Как только программа, не отмеченная галочкой в [ПОВТОРИТЬ], будет выполнена, галочка с [АКТИВНЫЙ] будет снята автоматически, и программа будет выключена.
- Когда время включения и выключения установлены на одно и то же время, предпочтение будет отдано времени отключения.
- Если два разных источника выбраны для одинакового времени, будет отдано предпочтение большему номеру программы.
- Настройки времени включения не будут выполнены, пока включен охлаждающий вентилятор или происходит ошибка.
- Если настройки времени выключения истекли из-за условий, при которых выключение невозможно, настройки времени выключения не будут выполнены до тех пор, пока выключение не станет возможным.
- Программы, не отмеченные галочкой на экране [ПРАВКА] в поле [АКТИВНЫЙ], не будут выполнены, даже если включен таймер программы.
- Если проектор включен с помощью таймера программы и если Вы хотите его выключить, настройте время выключения или выключите его в ручную, чтобы не оставлять проектор включенным на долгое время.

Активация таймера программы

1. Выберите **[РАЗРЕШИТЬ]** на экране **[ТАЙМЕР ПРОГРАММЫ]** и нажмите кнопку **ENTER**.

Отобразится экран выбора.

2. Нажмите кнопку **▼**, чтобы навести курсор на **[ВКЛ.]**, а затем нажмите кнопку **ENTER**.

Вернитесь на экран **[ТАЙМЕР ПРОГРАММЫ]**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Когда действующие установки параметра **[ТАЙМЕР ПРОГРАММЫ]** не установлены в положение **[ВКЛ.]**, программа не будет выполнена, даже если пункты **[АКТИВНЫЙ]** в списке программ были отмечены галочкой.
 - Даже когда действующие установки параметра **[ТАЙМЕР ПРОГРАММЫ]** установлены на **[ВКЛ.]**, **[ТАЙМЕР ПРОГРАММЫ]** не будет работать до тех пор, пока не будет закрыт экран **[ТАЙМЕР ПРОГРАММЫ]**.
-

Изменение запрограммированных настроек

1. На экране **[СПИСОК ПРОГРАММ]** выберите программу, которую Вы хотите отредактировать, и нажмите кнопку **ENTER**.

2. Измените настройки на экране **[ПРАВКА]**.

3. Выберите **[ОК]** и нажмите кнопку **ENTER**.

Запрограммированные настройки будут изменены.

Вы вернетесь на экран **[СПИСОК ПРОГРАММ]**.

Изменение порядка программ

1. На экране **[СПИСОК ПРОГРАММ]** выберите программу, очередь которой Вы хотите изменить, и нажмите кнопку **►**.

2. Нажмите кнопку **▼**, чтобы выбрать **▲** или **▼**.

3. Нажмите кнопку **ENTER** несколько раз, чтобы выбрать строку, на которую Вы хотите передвинуть программу.

Порядок программ будет изменен.

Удаление программ

1. На экране **[СПИСОК ПРОГРАММ]** выберите номер программы, которую Вы хотите удалить, и нажмите кнопку **►**.

2. Нажмите кнопку **▼**, чтобы выбрать **[УДАЛЕНИЕ]**.


3. Нажмите кнопку **ENTER**.

Отобразится экран подтверждения действия.

4. Выберите **[YES]** и нажмите кнопку **ENTER**.

Программа будет удалена.

Таким образом, удаление программы будет завершено.

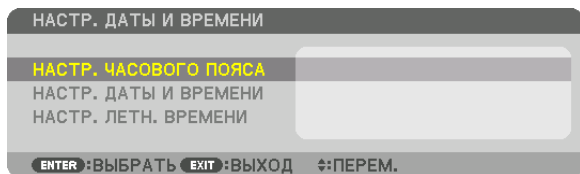НАСТР. ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Вы можете настроить текущее время, месяц, дату и год.

ПРИМЕЧАНИЕ: У проектора есть встроенные часы. После выключения главного питания часы будут работать в течение примерно 2 недель. После выключения главного питания на 2 недели или более, встроенные часы остановятся. Если встроенные часы остановятся, снова установите дату и время. В режиме ожидания встроенные часы не останавливаются.

НАСТР. ЧАСОВОГО ПОЯСА Выберите Ваш часовой пояс.

НАСТР. ДАТЫ И ВРЕМЕНИ Установите текущую дату (ММ/ДД/ГГГГ) и время (ЧЧ:ММ).

СЕРВЕР ВРЕМ. В ИНТЕРН. Если установить галочку, то встроенные часы проектора будут синхронизироваться со временем в интернете каждые 24 часа и во время запуска проектора.

ОБНОВЛЕНИЕ Сразу же синхронизирует встроенные часы проектора. Кнопка UPDATE (ОБНОВЛЕНИЕ) недоступна, если снята галочка с СЕРВЕР ВРЕМ. В ИНТЕРН.

НАСТР. ЛЕТН. ВРЕМЕНИ Если установить здесь галочку, часы для установки летнего времени будут доступны.

[МЫШЬ]

Данная функция не может использоваться на данном устройстве. Она используется только для дальнейшего расширения.

Блокировка кнопок на корпусе проектора [БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ.]

С помощью данной опции можно включать или выключать функцию БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Как отменить [БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ.]
Когда [БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ.] установлен на [ВКЛ.], нажимайте кнопку SOURCE на основном корпусе в течение приблизительно 10 секунд, чтобы отменить установку [БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ.].
-

ПОДСКАЗКА:

- При включении [БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ.] в нижнем правом углу меню будет показана иконка блокировки панели управления [].
- Функция БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ. не влияет на функции пульта дистанционного управления.

Включение функции безопасности [БЕЗОПАСНОСТЬ]

Опция позволяет включать или выключать функцию БЕЗОПАСНОСТЬ.

Проецирование изображения будет возможным только после ввода верного пароля. (→ стр. 35)

ПРИМЕЧАНИЕ: На данную установку не влияет даже выбор в меню параметра [ВОССТ.].

Выбор скорости коммуникации [СКОРОСТЬ КОММУНИКАЦИИ]

Эта функция позволяет установить скорость передачи для порта PC Control (9-штыревой разъем типа D). Он поддерживает скорость передачи данных от 4 800 до 115 200 бит/с. Значение по умолчанию — 38 400 бит/с. Выберите скорость передачи, подходящую для оборудования, которое будет подключено к проектору (при большой длине проводов скорость передачи, возможно, потребуется уменьшить — это зависит от оборудования).

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Выберите [38400bps] или менее при использовании программного обеспечения, входящего в комплект поставки.
 - Выбранная скорость коммуникации не меняется даже после выбора в меню параметра [ВОССТ.].
-

Установка идентификатора проектора [КОНТРОЛЬ ID]

Вы можете управлять несколькими проекторами по отдельности и независимо друг от друга при помощи пульта дистанционного управления, имеющего функцию КОНТРОЛЬ ID. Если Вы присвоите одинаковый идентификатор всем проекторам, то сможете легко осуществлять управление всеми проекторами с одного пульта дистанционного управления. Для этого нужно присвоить каждому проектору идентификационный номер.

НОМЕР КОНТРОЛЯ ID..... Выберите число от 1 до 254, которое Вы хотите присвоить проектору.

КОНТРОЛЬ ID Выберите [ВЫКЛ.] для выключения установки КОНТРОЛЬ ID или выберите [ВКЛ.] для включения установки КОНТРОЛЬ ID.

ПРИМЕЧАНИЕ:



- Если для [КОНТРОЛЬ ID] выбрано [ВКЛ.], то проектором нельзя управлять, используя пульт дистанционного управления, который не поддерживает функцию КОНТРОЛЬ ID. (В таком случае можно использовать кнопки на корпусе проектора.)
- На данную установку не влияет даже выбор в меню параметра [ВОССТ.].
- Чтобы открыть меню для отмены параметра Контроль ID, нажмите и удерживайте кнопку ENTER на корпусе проектора в течение 10 секунд.

Присвоение или изменение идентификатора элемента управления (контроль ID)

1. Включите проектор.

2. Нажмите кнопку ID SET на пульте дистанционного управления.

Откроется экран КОНТРОЛЬ ID.

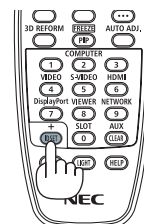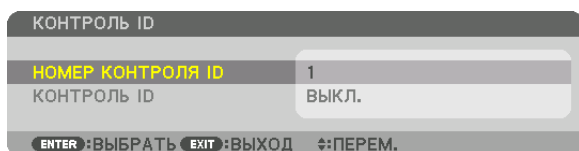

Если проектором можно управлять, используя текущий ID пульта дистанционного управления, то на экране отобразится [АКТИВНЫЙ]. Если проектором нельзя управлять, используя текущий ID пульта дистанционного управления, то на экране отобразится [НЕАКТИВНЫЙ]. Чтобы управлять неактивным проектором, задайте ID элемента управления (Контроль ID), используемого для проектора, выполнив следующую процедуру (Шаг 3).

3. Нажмите одну из кнопок цифровой клавиатуры, одновременно удерживая кнопку ID SET на пульте дистанционного управления.

Пример:

Чтобы присвоить «3», нажмите кнопку «3» на пульте дистанционного управления.

Отсутствие идентификационного номера означает, что всеми проекторами можно управлять с одного пульта управления. Чтобы задать значение «Нет ID», введите «000» или нажмите кнопку CLEAR.


ПОДСКАЗКА: Значение идентификатора должно быть в диапазоне от 1 до 254.

4. Отпустите кнопку ID SET.

Откроется экран КОНТРОЛЬ ID с обновленными данными.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Номера идентификаторов могут быть удалены через несколько дней после того, как будут разряжены или вынуты батареи.
- Если одна из кнопок пульта дистанционного управления без батареек нажимается случайно, текущий установленный ID будет сброшен.

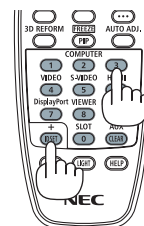

Включение и выключение дистанционного датчика [ДИСТАНЦИОННЫЙ ДАТЧИК]


Данная опция определяет, какой дистанционный датчик проектора будет работать в беспроводном режиме. Возможные варианты: ПЕРЕДНИЙ/ЗАДНИЙ, ПЕРЕДНИЙ, ЗАДНИЙ и HDBaseT.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Пульт дистанционного управления проектора не сможет принимать сигналы, если питание устройства передачи HDBaseT, подключенного к проектору, включено, когда этот параметр был установлен на «HDBaseT».
-

ПОДСКАЗКА:

- Если система дистанционного управления не работает, когда прямой солнечный свет или яркий свет попадает на датчик дистанционного управления проектора, измените другой параметр.

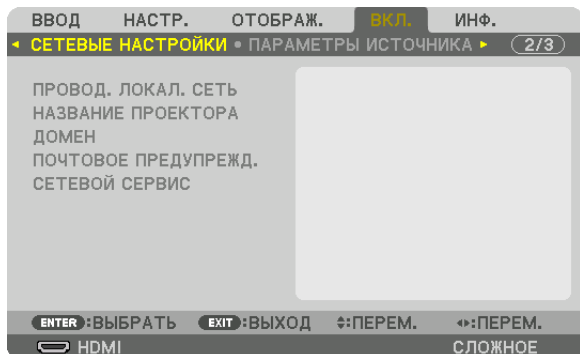[СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ]

Важно:

- Об этих настройках проконсультируйтесь со своим сетевым администратором.
- При использовании подключения по проводной локальной сети, подсоедините кабель локальной сети (кабель Ethernet) к порту локальной сети (RJ-45) проектора. (→ стр. 133)

ПОДСКАЗКА: Выполнение [ВОССТ.] из меню не влияет на выполненные Вами сетевые настройки.

Подсказки для установки соединения по локальной сети**Чтобы настроить проектор на подключение по проводной локальной сети:**

Выберите [ПРОВОД. ЛОКАЛ. СЕТЬ] → [ПРОФИЛИ] → [ПРОФИЛЬ 1] или [ПРОФИЛЬ 2].

Есть возможность настроить два профиля для проводной локальной сети.

Далее включите или выключите [DHCP], [АДРЕС IP], [ПОД СЕТЕВАЯ МАСКА] и [ВХОД], а затем выберите [OK] и нажмите кнопку ENTER. (→ стр. 108)

Чтобы вызвать настройки локальной сети, сохраненные в номере профиля:

Для проводной локальной сети выберите [ПРОФИЛЬ 1] или [ПРОФИЛЬ 2], а затем выберите [OK] и нажмите кнопку ENTER. (→ стр. 108)

Чтобы подключиться к серверу DHCP:

Включите [DHCP] для проводной локальной сети. Выберите [ВКЛ.] и нажмите кнопку ENTER. Чтобы указать адрес IP без использования сервера DHCP, выключите [DHCP]. (→ стр. 108)

Чтобы получать сообщения об ошибке по электронной почте:

Выберите [ПОЧТОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ] и задайте [АДРЕС ОТПРАВИТЕЛЯ], [НАЗВАНИЕ СЕРВЕРА SMTP] и [АДРЕС ПОЛУЧАТЕЛЯ]. По окончании выберите [OK] и нажмите кнопку ENTER. (→ стр. 110)

ПРОВОД. ЛОКАЛ. СЕТЬ

ПРОВОД. ЛОКАЛ. СЕТЬ

ПРОФИЛИ ПРОФИЛЬ 1

☒ DHCP

АДРЕС IP 192.168.0.10

ПОД СЕТЕВАЯ МАСКА 255.255.255.0

ВХОД 192.168.0.1

☒ АВТО DNS

КОНФИГУРАЦИЯ DNS ...

ВОССОЕДИНЯТЬ

ОК ОТМЕНА

ENTER: ВЫБРАТЬ EXIT: ВЫХОД ⇄: ПЕРЕМ.

ПРОФИЛИ	- Настройки для использования встроенного в проектор порта Ethernet/HDBaseT могут быть записаны в память проектора двумя способами. - Выберите [ПРОФИЛЬ 1] или [ПРОФИЛЬ 2], а затем произведите настройки для [DHCP], а также для других опций. После этого выберите [ОК] и нажмите кнопку ENTER. Так Вы сохраните настройки в памяти. - Чтобы вызвать настройки из памяти: После выбора [ПРОФИЛЬ 1] или [ПРОФИЛЬ 2] из списка [ПРОФИЛИ]. Выберите [ОК] и нажмите кнопку ENTER. - Выберите [ОТКЛЮЧИТЬ], когда не выполняется подключение к проводной локальной сети.	—
DHCP	Поставьте галочку для автоматического назначения IP адреса проектору DHCP сервером. Снимите флажок для регистрации адреса IP или номера маски подсети, предоставленных администратором сети.	—
АДРЕС IP	Задайте адрес IP подключенной к проектору сети, когда [DHCP] отключен.	До 12 числовых символов
ПОД СЕТЕВАЯ МАСКА	Задайте номер маски подсети, подключенной к проектору, когда [DHCP] отключен.	До 12 числовых символов
ВХОД	Установка шлюза по умолчанию подключенной к проектору сети, когда [DHCP] отключен.	До 12 числовых символов
АВТО DNS	Поставьте галочку для автоматического назначения IP адреса Вашего DNS сервера, подключенного к проектору с DHCP сервера. Уберите галочку, чтобы задать адрес IP DNS сервера, подключенного к проектору.	До 12 числовых символов
КОНФИГУРАЦИЯ DNS	Настройте адрес IP своего сервера DNS сети, подключенной к проектору, когда очищено значение [АВТО DNS].	До 12 числовых символов
ВОССОЕДИНЯТЬ	Повторите попытку подключения проектора к сети. Выполните это, если Вы изменили [ПРОФИЛИ].	—

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТОРА

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТОРА	Задайте уникальное название проектора.	До 16 буквенно-цифровых символов
--------------------	--	----------------------------------

ДОМЕН

Установите имя хоста и домена проектора.

ИМЯ ХОСТА	Установите имя хоста проектора.	До 15 буквенно-цифровых символов
НАЗВАНИЕ ДОМЕНА	Задайте название домена проектора.	До 60 буквенно-цифровых символов

ПОЧТОВОЕ ПРЕДУПРЕЖД.

ПОЧТОВОЕ ПРЕДУПРЕЖД.

☐ ПОЧТОВОЕ ПРЕДУПРЕЖД.

ИМЯ ХОСТА

пресрj

НАЗВАНИЕ ДОМЕНА

АДРЕС ОТПРАВИТЕЛЯ

НАЗВАНИЕ СЕРВЕРА SMTP

АДРЕС ПОЛУЧАТЕЛЯ 1

АДРЕС ПОЛУЧАТЕЛЯ 2

АДРЕС ПОЛУЧАТЕЛЯ 3

ПРОВЕР. ПОЧТА


ОК

ОТМЕНА

ENTER:ВЫБРАТЬ EXIT:ВЫХОД ⇄:ПЕРЕМ.

ПОЧТОВОЕ ПРЕДУПРЕЖД.	С помощью данной функции можно получать сообщения об ошибках по электронной почте при использовании беспроводной или проводной локальной сети. Поставив флажок, можно включить функцию предупреждающих сообщений Alert Mail. Убрав флажок, можно отключить функцию предупреждающих сообщений Alert Mail. Ниже приведен пример сообщения, которое посылается с проектора: Subject: [Projector] Projector Information THE COOLING FAN HAS STOPPED. [INFORMATION] PROJECTOR NAME: PX602UL Series LIGHT HOURS USED: 0000[H]	—
ИМЯ ХОСТА	Введите имя хоста.	До 15 буквенно-цифровых символов
НАЗВАНИЕ ДОМЕНА	Введите имя домена для сети, к которой подключен проектор.	До 60 буквенно-цифровых символов
АДРЕС ОТПРАВИТЕЛЯ	Укажите адрес отправителя.	До 60 буквенно-цифровых символов
НАЗВАНИЕ СЕРВЕРА SMTP	Введите имя SMTP сервера, подключаемого к проектору.	До 60 буквенно-цифровых символов
АДРЕС ПОЛУЧАТЕЛЯ 1, 2, 3	Введите адрес получателя.	До 60 буквенно-цифровых символов
ПРОВЕР. ПОЧТА	Отправьте пробное сообщение, чтобы проверить правильность настроек. ПРИМЕЧАНИЕ: - Если Вы ввели неправильный адрес во время тестирования, Вы можете не получить предупреждающее сообщение. В таком случае проверьте правильность адреса получателя. - Если только не выбран [АДРЕС ОТПРАВИТЕЛЯ], [ИМЯ СЕРВЕРА SMTP] или [АДРЕС ПОЛУЧАТЕЛЯ 1-3], [ПРОВЕРОЧНАЯ ПОЧТА] недоступна. - Обязательно выделите [ОК] и нажмите кнопку ENTER перед выполнением операции [ПРОВЕРОЧНАЯ ПОЧТА].	—


СЕТЕВОЙ СЕРВИС

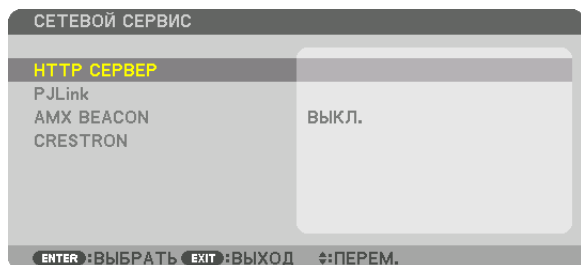

HTTP SERVER	Установка пароля для сервера HTTP.	До 10 буквенно-цифровых символов
PLink	Эта опция позволяет установить пароль при использовании функции PLink. ПРИМЕЧАНИЕ: - Не забывайте свой пароль. Если Вы все же забыли пароль, обратитесь к дилеру. - Что такое PLink? PLink представляет собой стандартизацию протокола, используемого для управления проекторами различных производителей. Этот стандартный протокол был установлен Японской Ассоциацией Производителей Счетных Машин и Информационных Систем (Japan Business Machine and Information System Industries Association, JBMA) в 2005 году. Проектор поддерживает все команды PLink Класа 1. - На установку PLink не влияет даже выбор в меню параметра [ВОССТ.].	До 32 буквенно-цифровых символов
AMX BEACON	Включение и выключение обнаружения с AMX Device Discovery (технология обнаружения устройств) при подключении к сети, поддерживаемой системой управления AMX NetLinX. ПОДСКАЗКА: При использовании устройства, которое поддерживает AMX Device Discovery, вся система управления AMX NetLinX распознает устройство и загрузит соответствующий модуль Device Discovery с сервера AMX. Поставив флажок, можно включить определение проектора с помощью AMX Device Discovery (Технологии обнаружения устройств AMX). Снятие флажка выключит определение проектора с помощью AMX Device Discovery (Технологии обнаружения устройств AMX).	—
CRESTRON	ROOMVIEW: Вкл. или Выкл., когда управление проектором выполняется с ПК. CRESTRON CONTROL: Вкл. или Выкл., когда управление проектором выполняется с контроллера. - CONTROLLER IP Address: Введите свой адрес IP CRESTRON SERVER. - IP ID: Введите свой IP ID CRESTRON SERVER.	До 12 числовых символов

ПОДСКАЗКА: Установки CRESTRON необходимы только для использования с CRESTRON ROOMVIEW.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт <http://www.crestron.com>

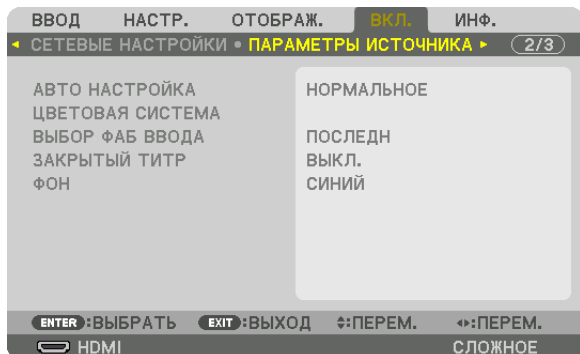[ПАРАМЕТРЫ ИСТОЧНИКА]**Установка режима автонастройки [АВТО НАСТРОЙКА]**

С помощью этой функции можно установить режим Авто Настройка, при котором можно автоматически или вручную корректировать шум и настраивать стабильность сигнала компьютера. Автоматическая настройка может выполняться в двух режимах: [НОРМАЛЬНОЕ] и [ТОЧНАЯ].

- ВЫКЛ. Сигнал компьютера не может настраиваться автоматически. Оптимизировать сигнал компьютера можно вручную.
- НОРМАЛЬНОЕ Значение по умолчанию. Компьютерный сигнал будет настроен автоматически. Обычно выбирается этот вариант.
- ТОЧНАЯ Выберите эту опцию, если требуется более точная настройка. В этом случае на переключение к источнику требуется больше времени, чем при выборе варианта [НОРМАЛЬНОЕ].

ПОДСКАЗКА:

- Значение по умолчанию при поставке с завода – [НОРМАЛЬНОЕ].
- Когда нажата кнопка *AUTO ADJ.*, выполняется та же регулировка [ТОЧНАЯ].

[ЦВЕТОВАЯ СИСТЕМА]

Данная функция позволяет выбрать видеосигнал с ТВ, который отличается в разных странах (NTSC, PAL и т.д.). Данная функция по умолчанию установлена на [АВТО]. Установите этот параметр, если проектор не может идентифицировать сигнал автоматически.

Выбор источника по умолчанию [ВЫБОР ФАБ ВВОДА]

Для проектора можно указать какой-либо из его входов в качестве источника по умолчанию, к которому проектор будет обращаться всякий раз при включении.

- ПОСЛЕДН В качестве источника по умолчанию, к которому проектор будет обращаться всякий раз при включении, устанавливается предыдущий или последний активный вход.
- АВТО Ищет активный источник в порядке HDMI → DisplayPort → BNC → BNC (KB) → BNC(Y/C) → КОМПЬЮТЕР → HDBaseT → SLOT и отображает первый найденный источник.
- HDMI Каждый раз при запуске проектора отображается цифровой источник, подключенный к разъему HDMI IN.
- DisplayPort Каждый раз при запуске проектора отображается цифровой источник, подключенный к разъему DisplayPort IN.
- BNC Проецирование входного сигнала с входной клеммы BNC
- BNC (KB) Проецирование входного сигнала с входной клеммы BNC (KB).
- BNC(Y/C) Проецирование входного сигнала с входной клеммы BNC(Y/C).
- КОМПЬЮТЕР Каждый раз при включении проектора отображается сигнал компьютера, подаваемый на разъем COMPUTER 1 IN.
- HDBaseT Спроецируйте сигнал HDBaseT или ПРОВОД. ЛОКАЛ. СЕТИ.
- SLOT Проецирует изображение с помощью дополнительной платы (продается отдельно), вставленной в SLOT.

Настройка закрытых титров [ЗАКРЫТЫЙ ТИТР]

С помощью этой опции можно установить несколько режимов закрытых титров, которые обеспечивают наложение текста на проецируемое изображение в режимах Видео или S-Видео.

Субтитры и текст будут отображаться через короткий промежуток времени после того, как экранное меню исчезнет.

ВЫКЛ. Выбор этого параметра приводит к выходу из режима «Закрытый титр».

ТИТР 1-4 Накладывается текст.


ТЕКСТ 1-4 Отображается текст.

Выбор цвета или логотипа для фона [ФОН]

С помощью данной функции при отсутствии сигнала может отображаться фон синего/черного цвета или заставка с изображением логотипа. [СИНИЙ] фон — установка по умолчанию.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- *Даже если в качестве фона выбран логотип, при отображении двух изображений в режиме [PIR/КАРТИНКА В КАРТИНКЕ], при отсутствии сигнала фон будет синим (без логотипа).*
-

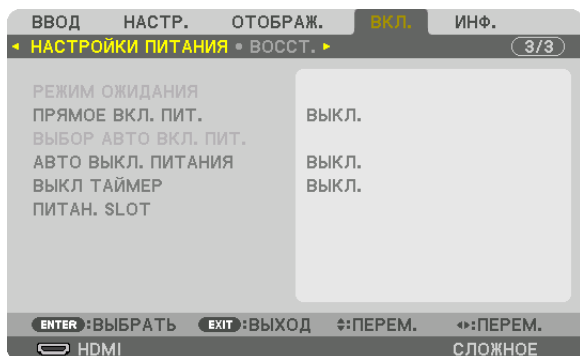[НАСТРОЙКИ ПИТАНИЯ]**Выбор энергосбережения в режиме [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ]**

Настройка потребляемой мощности в режиме ожидания.

НОРМАЛЬНОЕ В режиме ожидания потребление питания проектора равно 0,5 Вт.

В режиме ожидания индикатор POWER загорается красным цветом, а индикатор STATUS гореть не будет.

- При установке на [НОРМАЛЬНОЕ] следующие разъемы и функции будут недоступны. Разъемы HDMI OUT, порт Ethernet/HDBaseT, функция локальной сети, функция уведомления по почте

ОЖИДАНИЕ СЕТИ..... По сравнению с [НОРМАЛЬНОЕ], потребление питания в режиме ожидания выше, но питание может подаваться на проектор с использованием проводной локальной сети.

В режиме ожидания индикатор power (питание) загорается оранжевым цветом, а индикатор status (состояние) гореть не будет.

Важно:

- При выборе [ОЖИДАНИЕ СЕТИ] параметр [АВТО ВЫКЛ. ПИТАНИЯ] будет выделен серым цветом и отключен, а значение [0:15] будет выбрано автоматически.
- При следующих условиях настройка [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] будет отключена, а проектор перейдет в спящий режим. В спящем режиме, вентиляторы в проекторе вращаться с целью защиты внутренних частей.
 - * Спящий режим относится к режиму, при котором из-за функциональных ограничений в [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] настройки будут удалены.
 - Когда [РАЗРЕШИТЬ] выбрано в [СЕТЕВОЙ СЕРВИС] → [AMX BEACON]
 - Когда [HDBaseT] выбрано в [УПРАВЛЕНИЕ] → [ДИСТАНЦИОННЫЙ ДАТЧИК]
 - Когда сигнал получается от передающего устройства HDBaseT
- Когда выбрано значение [НОРМАЛЬНОЕ], экран [ВЫБОР АВТО ВКЛ. ПИТ.] будет отображен серым цветом и отключен, а [ВЫКЛ.] будет выбрано автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- При подключении к передающему устройству HDBaseT, продающемуся отдельно, если передающее устройство настроено на передачу сигналов дистанционного управления, расход питания проектора в режиме ожидания увеличится.

ПОДСКАЗКА:

- На данную установку не влияет даже выбор в меню параметра [ВОССТ.].
- Расход энергии в режиме ожидания не будет включен в расчет величины уменьшения выброса CO₂.

Включение функции прямого включения питания [ПРЯМОЕ ВКЛ. ПИТ.]

Функция автоматически включает проектор, когда силовой кабель подключается к работающей электрической розетке. Это устраняет необходимость постоянно пользоваться кнопкой POWER на пульте дистанционного управления или корпусе проектора.

Включение проектора посредством компьютерного сигнала [ВЫБОР АВТО ВКЛ. ПИТ.]

При установке на [ОЖИДАНИЕ СЕТИ], проектор автоматически определяет ввод синхронизирующего сигнала из следующих разъемов и проецирует изображение соответственно: компьютер, HDMI, DisplayPort, HDBaseT и SLOT.

OFF..... Функция ВЫБОР АВТО ВКЛ. ПИТ. будет отключена.

HDMI, DisplayPort, КОМПЬЮТЕР, HDBaseT, SLOT

..... При обнаружении сигнала компьютера выбранного входного разъема, питание проектора включится автоматически, и экран компьютера будет спроецирован.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если Вы хотите включить функцию ВЫБОР АВТО ВКЛ. ПИТ. после выключения питания проектора, прервите сигнал из разъемов ввода или отсоедините кабель компьютера от проектора и подождите не менее 3 секунд прежде, чем ввести сигнал из выбранного разъема. Когда проектор выключен и входит в режим ОЖИДАНИЕ СЕТИ, но сигналы компьютера продолжают посылаться проектором, проектор поддерживает режим ОЖИДАНИЕ СЕТИ и не выключится автоматически. Кроме того, если сигналы HDMI, DisplayPort или HDBaseT продолжают посылаться на проектор, в зависимости от установок подключенных внешних устройств, проектор может включаться автоматически, даже если он выключен и работает режим ОЖИДАНИЕ СЕТИ.
- Данная функция не работает, когда компонентные сигналы идут в разъем КОМПЬЮТЕР 1 IN или когда компьютерные сигналы являются синхронизированными по зеленому или составными синхронными.

Включение управления питанием [АВТО ВЫКЛ. ПИТАНИЯ]

Когда включена эта опция, можно установить автоматическое выключение проектора (в указанное время: 0:05, 0:10, 0:15, 0:20, 0:30, 1:00) если сигнал отсутствует на всех входах или не выполняются никакие операции.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Питание не выключится автоматически, когда проецируется сигнал с порта Ethernet/HDBaseT.
- [АВТО ВЫКЛ. ПИТАНИЯ] отображается серым цветом, если параметр [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] установлен на [ОЖИДАНИЕ СЕТИ], и значение [0:15] будет установлено автоматически.

Использование таймера выключения [ВЫКЛ ТАЙМЕР]

1. Выберите подходящее время от 30 минут до 16 часов: **ВЫКЛ., 0:30, 1:00, 2:00, 4:00, 8:00, 12:00, 16:00.**
2. Нажмите кнопку **ENTER** на пульте дистанционного управления.
3. Начинается отсчет времени, оставшегося до выключения.
4. Когда отсчет закончится, проектор выключится.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чтобы отменить предустановленное время, выберите для него значение [ВЫКЛ.] или отключите питание проектора.
- Когда до выключения проектора останется 3 минуты, в нижней части экрана появится сообщение [ПРОЕКТОР ВЫКЛЮЧИТСЯ ЧЕРЕЗ 3 МИНУТЫ].

Настройка для дополнительной платы [ПИТАН. SLOT]

При использовании дополнительной платы, установленной в слоте, настройте следующие опции.

ВКЛ. ПРОЕКТОРА..... Данная функция включит или выключит питание дополнительной платы.

ВЫКЛ.: Принудительно выключите питание дополнительной платы, установленной в слоте.

ВКЛ. (По умолчанию): Вкл. питание дополнительной платы, установленной в слоте.


РЕЖ. ОЖ. ПРОЕК. Данная функция автоматически разрешит или отключит дополнительную плату, установленную в слоте, когда проектор находится в режиме ожидания.

ОТКЛЮЧИТЬ: Выберите данную опцию, чтобы отключить дополнительную плату в реж. ож. проек.

РАЗРЕШИТЬ (по умолчанию): Выберите этот параметр, чтобы разрешить дополнительную плату в реж. ож. проек.

Восстановление установок по умолчанию [ВОССТ.]

Функция ВОССТ. позволяет изменить регулировки и настройки на заводские настройки для (всех) источника(-ов), кроме следующих:

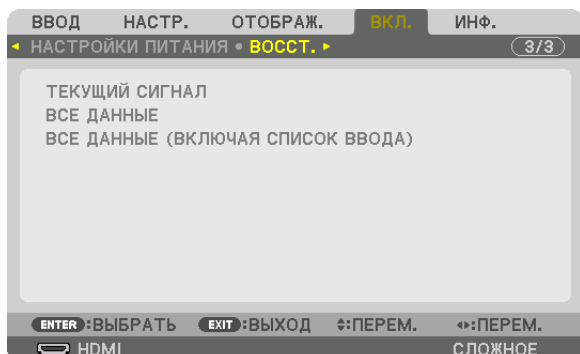

[ТЕКУЩИЙ СИГНАЛ]

Возвращает настройкам текущего сигнала предустановленные заводские значения.

Параметры, которые могут быть сброшены: [ПРЕДВАРИТ УСТАНОВКА], [КОНТРАСТ], [ЯРКОСТЬ], [ЦВЕТ], [ОТТЕНОК], [РЕЗКОСТЬ], [СООТНОШЕНИЕ СТОРОН], [ГОРИЗОНТАЛЬНО], [ВЕРТИКАЛЬНОЕ], [ЧАСЫ], [ФАЗА] и [ПРОСМОТРЕТЬ].

[ВСЕ ДАННЫЕ]

Возвращает настройкам и параметрам всех сигналов предустановленные заводские значения.

Все пункты можно восстановить **КРОМЕ** [ЯЗЫК], [ФОН], [СООБЩЕНИЕ О ФИЛЬТРЕ], [СМЕШИВАНИЕ КРАЕВ], [МУЛЬТИЭКРАН], [ТИП ЭКРАНА], [ГЕОМЕТР. КОРРЕКЦИЯ], [ССЫЛ. БАЛАНС БЕЛОГО], [РЕЖИМ АДМИНИСТРАТОРА], [БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ.], [БЕЗОПАСНОСТЬ], [СКОРОСТЬ КОММУНИКАЦИИ], [КОНТРОЛЬ ID], [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ], [РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА], [НАРАБ. ИСТОЧН. СВЕТА], [УГЛЕРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ], и [ПРОВОД. ЛОКАЛ. СЕТЬ].

[ВСЕ ДАННЫЕ (ВКЛЮЧАЯ СПИСОК ВВОДА)]

Сбросьте все регулировки и настройки для всех сигналов до предустановленных заводских, кроме [ЯЗЫК], [ФОН], [СООБЩЕНИЕ О ФИЛЬТРЕ], [СМЕШИВАНИЕ КРАЕВ], [МУЛЬТИЭКРАН], [ТИП ЭКРАНА], [ГЕОМЕТР. КОРРЕКЦИЯ], [ССЫЛ. БАЛАНС БЕЛОГО], [РЕЖИМ АДМИНИСТРАТОРА], [БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ.], [БЕЗОПАСНОСТЬ], [СКОРОСТЬ КОММУНИКАЦИИ], [КОНТРОЛЬ ID], [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ], [РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА], [НАРАБ. ИСТОЧН. СВЕТА], [УГЛЕРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ], и [ПРОВОД. ЛОКАЛ. СЕТЬ].

А также удаляет все сигналы в [СПИСОК ВВОДА] и возвращает заводские установки.


ПРИМЕЧАНИЕ: Заблокированные сигналы в списке ввода не могут быть восстановлены.

8 Описания и функции меню [ИНФ.]

Отображает состояние текущего сигнала и использования светового модуля. Опция включает девять страниц. Содержится следующая информация:

ПОДСКАЗКА: Нажатие кнопки *HELP* на пульте дистанционного управления показывает элементы меню [ИНФ.].


[ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ]

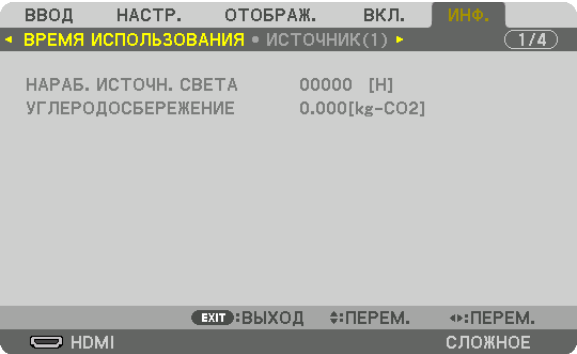

[НАРАБ. ИСТОЧН. СВЕТА] (H) (Ч)
[УГЛЕРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ] (кг-СО2)

- [УГЛЕРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ]
Показывает приблизительное значение снижения выброса углерода в кг. Коэффициент углеродного следа для расчета уменьшения выброса углерода основывается на регламенте OECD (Выпуск 2008). (→ стр. 31)

[ИСТОЧНИК(1)]

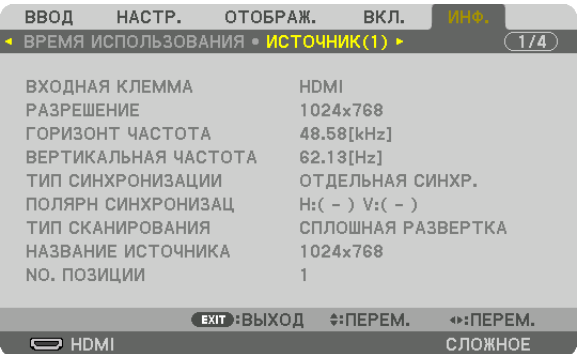


ВХОДНАЯ КЛЕММА
ГОРИЗОНТ ЧАСТОТА
ТИП СИНХРОНИЗАЦИИ
СКАНИРОВАНИЯ
№ ПОЗИЦИИ

РАЗРЕШЕНИЕ
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЧАСТОТА
ПОЛЯРН СИНХРОНИЗАЦ ТИП
НАЗВАНИЕ ИСТОЧНИКА

[ИСТОЧНИК(2)]


ТИП СИГНАЛА
 БИТОВАЯ ГЛУБИНА
 ИНТЕНСИВНОСТЬ ССЫЛКИ
 3D ФОРМАТ

ТИП ВИДЕО
 ВИДЕО УРОВЕНЬ
 LINK LANE

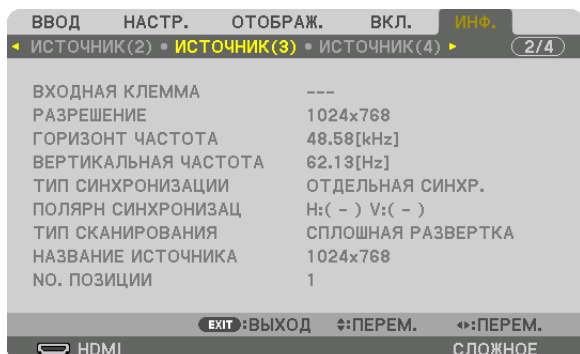[ИСТОЧНИК(3)]

ВХОДНАЯ КЛЕММА
 ГОРИЗОНТ ЧАСТОТА
 ТИП СИНХРОНИЗАЦИИ
 СКАНИРОВАНИЯ
 № ПОЗИЦИИ


РАЗРЕШЕНИЕ
 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЧАСТОТА
 ПОЛЯРН СИНХРОНИЗАЦ ТИП
 НАЗВАНИЕ ИСТОЧНИКА

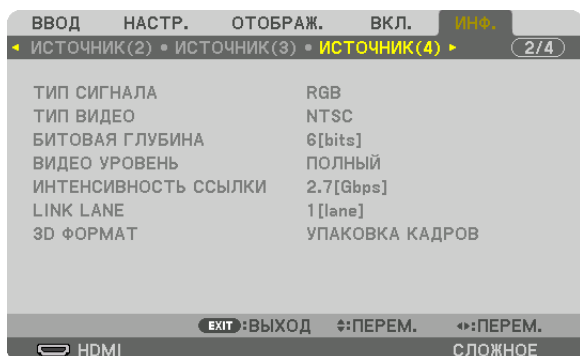[ИСТОЧНИК(4)]

ТИП СИГНАЛА
 БИТОВАЯ ГЛУБИНА
 ИНТЕНСИВНОСТЬ ССЫЛКИ
 3D ФОРМАТ

ТИП ВИДЕО
 ВИДЕО УРОВЕНЬ
 LINK LANE


[ПРОВОД. ЛОКАЛ. СЕТЬ]

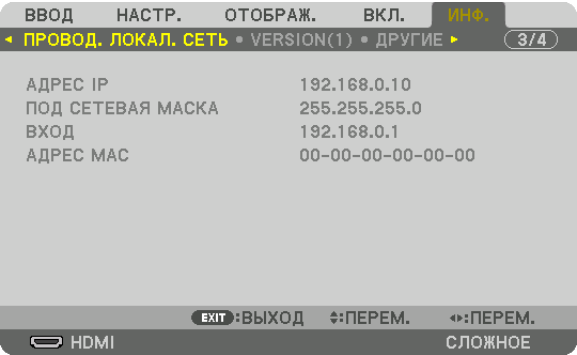

АДРЕС IP
МАСКА ВХОД

ПОД СЕТЕВАЯ
АДРЕС MAC


[VERSION(1)] [ВЕРСИЯ(1)]

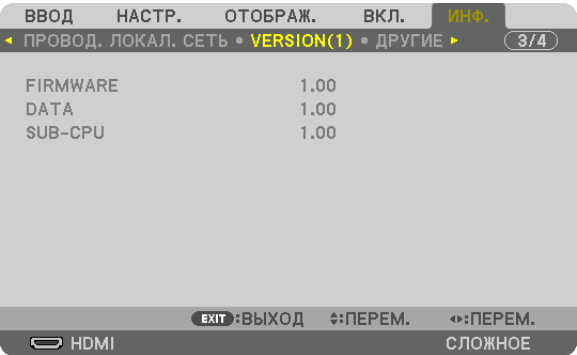

FIRMWARE (ПРОШИВКА)
SUB-CPU (ДОП. ЦП)

DATA (ДАННЫЕ)


[ДРУГИЕ]

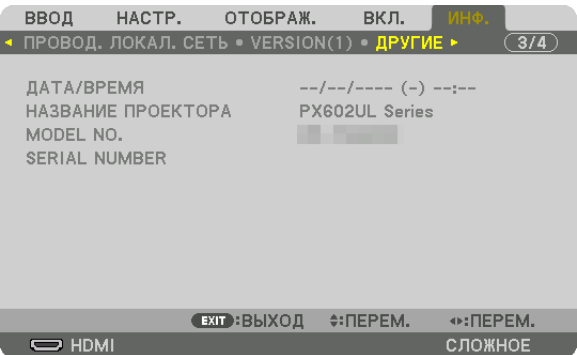

ДАТА/ВРЕМЯ
MODEL NO.
КОНТРОЛЬ ID (когда установлен [КОНТРОЛЬ ID])

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТОРА
SERIAL NUMBER (СЕРИЙНЫЙ НОМЕР)

[HDBaseT]

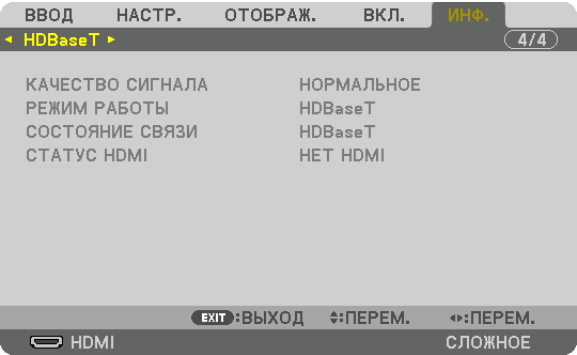

КАЧЕСТВО СИГНАЛА
СОСТОЯНИЕ СВЯЗИ

РЕЖИМ РАБОТЫ
СТАТУС HDMI

6. Подключение к другому оборудованию

1 Установка объектива (продается отдельно)

Данный проектор можно использовать с 3 типами дополнительных объективов (продаются отдельно). В таблице ниже указаны совместимые объективы в зависимости от модели проектора. Ниже приведено описание установки объектива NP35ZL (стандартное масштабирование). Другие объективы устанавливайте тем же способом. См. стр. 164 относительно опций объектива.

Проектор (название модели)	Объектив (модель)			
	NP34ZL Короткофокусное масштабирование	NP35ZL Стандартное масштабирование	NP36ZL Стандартное масштабирование	NP37ZL Долгофокусное масштабирование
PX602UL-WH/PX602UL-BK	Да	Да	Нет	Да
PX602WL-WH/PX602WL-BK	Да	Да	Да	Да

Yes = можно установить, No = нельзя устанавливать

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

(1) Выключите питание и подождите, пока вентилятор охлаждения остановится, (2) выключите переключатель главного питания, (3) отсоедините шнур питания и подождите, пока устройство остынет перед установкой или снятием объектива. Несоблюдение данных мер предосторожности может привести к повреждению зрения, поражению электрическим током или ожогам.


ПРИМЕЧАНИЕ:

- Проектор и объективы сделаны из деталей высокой точности. Не подвергайте их ударам и не прилагайте к ним чрезмерных усилий.
- При перемещении проектора снимайте продающийся отдельно объектив. В противном случае можно ударить объектив во время перемещения проектора и повредить объектив и механизм сдвига объектива.
- При снятии объектива с проектора верните объектив в исходное положение перед выключением питания. Невыполнение этого может помешать установке или снятию объектива из-за узкого пространства между проектором и объективом.
- Никогда не трогайте поверхность объектива во время работы проектора.
- Не оставляйте грязь, жирные пятна и т.д. на поверхности объектива и не царапайте ее.
- Выполняйте данные операции на ровной поверхности, накрыв тканью, чтобы не поцарапать объектив.
- Если Вы сняли объектив с проектора на долгое время, установите пылезащитный колпачок на проектор, чтобы пыль или грязь не попали внутрь. Если объектив остается отделенным от проектора длительный период времени, внутри оптического устройства может накопиться пыль, что приведет к ухудшению проецируемого изображения.
- На данный проектор нельзя установить другие типы объективов. Серия NP34ZL/NP35ZL/NP36ZL/NP37ZL объективов не может быть установлена на другие модели проекторов.

Названия деталей крепления объектива

Установка крепления объектива


Поверните и совместите 3 фланца на объективе с 3 зажимами фланца на креплении объектива. Объектив можно закрепить в креплении с помощью механизма крепления.

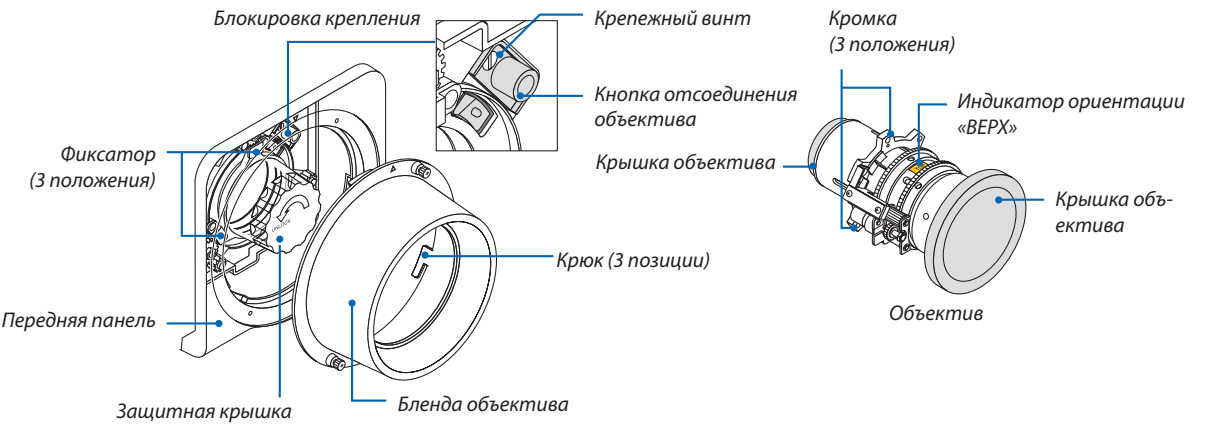

С использованием механизма замыкания


Разблокировка: Блокировочный винт затянут

Объектив можно присоединить или снять (заводская настройка по умолчанию).

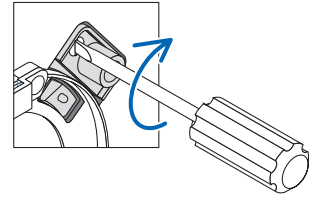

Замкнуть: Блокировочный винт не затянут

Объектив нельзя установить или снять. Нажатие кнопки разблокировки блокировки внутрь отключает механизм блокировки и позволяет установить или снять объектив.

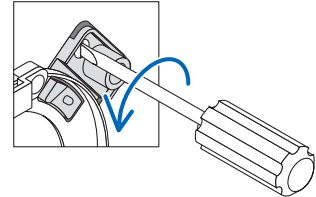

Установка объектива

Подготовка:

Подготовьте плоскую отвертку.


* На рисунке пропущен корпус проектора.

1. Снимите бленду объектива.

(1) Ослабьте 2 винта, подцепив и повернув их против часовой стрелки пальцами.

- Эти винты останутся неубранными.

(2) Снимите бленду объектива, повернув ее против часовой стрелки. Крючки на объективе отсоединятся от передней панели.

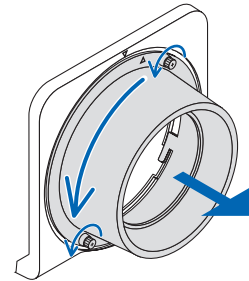


2. Снимите защитную крышку.

- Данное устройство поставляется с завода с установленной защитной крышкой.

Установите защитную крышку против часовой стрелки, чтобы снять фиксатор. Снимите крышку.

- Храните защитную крышку в надежном месте.

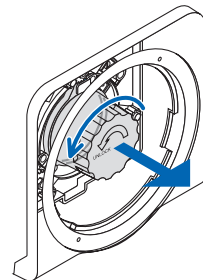


3. Снимите крышки объектива с обеих сторон объектива.

- Объектив NP35ZL используется в качестве примера.
- Храните защитную крышку объектива в надежном месте.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Убедитесь, что сняли крышку объектива. Если источник света включен, когда крышка объектива остается на объективе, то это может привести к неисправности в работе.

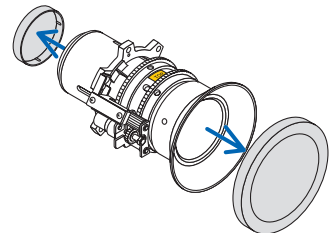


4. Когда индикатор ориентации «ВЕРХ» направлен вверх, вставьте объектив к креплению объектива.

Совместите фланец в верхней части объектива с защелкой на левой стороне крепления объектива.

ПРИМЕЧАНИЕ:


- Вставляйте объектив осторожно, чтобы избежать повреждения при случайном ударе объектива.

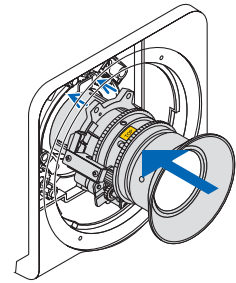

5. Поверните объектив по часовой стрелке до щелчка.


3 фланца задействованы с 3 защелками и объектив установлен.

- Чтобы зафиксировать объектив, см. «Использование механизма блокировки» на предыдущей странице.

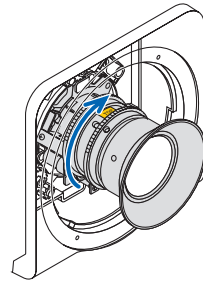

6. Установите бленду объектива на переднюю панель.


- Совместите отмеченную ▲ бленду объектива с передней панелью.

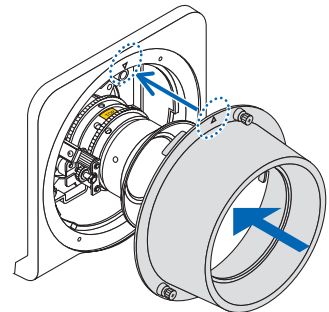

- Поверните бленду объектива по часовой стрелке.

Крючки сзади будут задействованы с фланцем передней панели.

- Затяните 2 винта пальцами.

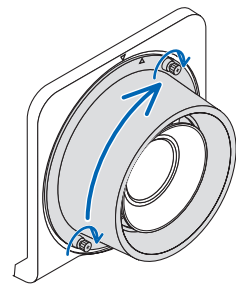

Снятие объектива

Подготовка:

Верните объектив в исходное положение. (→ стр. 19)

После удаления объектива посмотрите предупреждение на стр. 19 и выключите питание.


1. Снимите бленду объектива.

См. Шаг 1 в «Установка объектива».

- Если объектив зафиксирован, см стр. 122 и следуйте инструкциям в разделе Использование функции блокировки, чтобы разблокировать его.


2. Поверните объектив против часовой стрелки, чтобы снять его с защелок, и слегка потяните его вперед, чтобы снять.

- После снятия объектива установите входящие в комплект крышки объектива (переднюю и заднюю) перед хранением объектива.
- Для замены объектива см. шаг 3 раздела «Установка объектива».

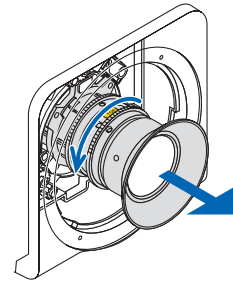

3. Установите защитную крышку.

Совместите фланец на защитной крышке в левую сторону защелки и поверните по часовой стрелке до щелчка.

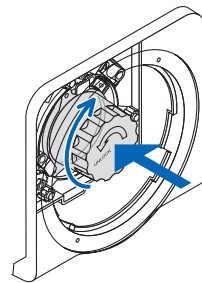

4. Установите бленду объектива на панель.

См. Шаг 7 в «Установка объектива».


② Осуществление подключений

Компьютерный кабель, кабель BNC (5-жильного типа), кабель HDMI или кабель DisplayPort могут использоваться для подключения к компьютеру.

Соединительный кабель не включен в комплект проектора. Пожалуйста, подготовьте подходящий кабель для соединения.

Подключение аналогового сигнала RGB

- Подключите компьютерный кабель к клемме вывода отображения (15-штыревой миниатюрный разъем типа D) на компьютере к входной клемме КОМПЬЮТЕР 1 IN на проекторе. Пожалуйста, используйте компьютерный кабель с ферритовым сердечником.
- При подключении клеммы вывода отображения (15-штыревой миниатюрный разъем типа D) на компьютере к входной клемме BNC на проекторе используйте переходной кабель, чтобы преобразовать кабель BNC (5-жильный) в кабель с 15-штыревым миниатюрным разъемом типа D.

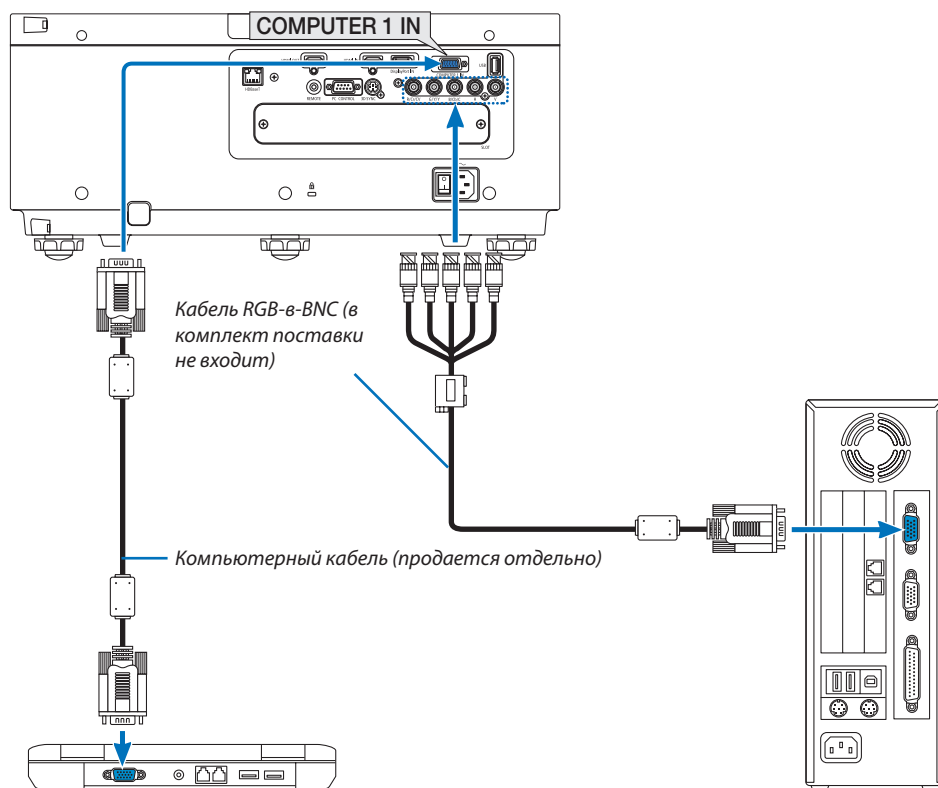


ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя компьютера, так как название, положение и направление разъема могут отличаться в зависимости от компьютера.

- После включения проектора выберите название источника для соответствующего входного разъема.

Входной разъем	Кнопка SOURCE на корпусе проектора	Кнопка на пульте дистанционного управления
КОМПЬЮТЕР 1 IN	КОМПЬЮТЕР	КОМПЬЮТЕР 1
BNC	x5 BNC	КОМПЬЮТЕР 2

Подключение цифрового RGB сигнала

- Подсоедините продающийся отдельно кабель HDMI между выходным HDMI разъемом компьютера и входным HDMI IN разъемом проектора.
- Подсоедините продающийся отдельно кабель DisplayPort между выходным DisplayPort разъемом компьютера и входным DisplayPort IN разъемом проектора.

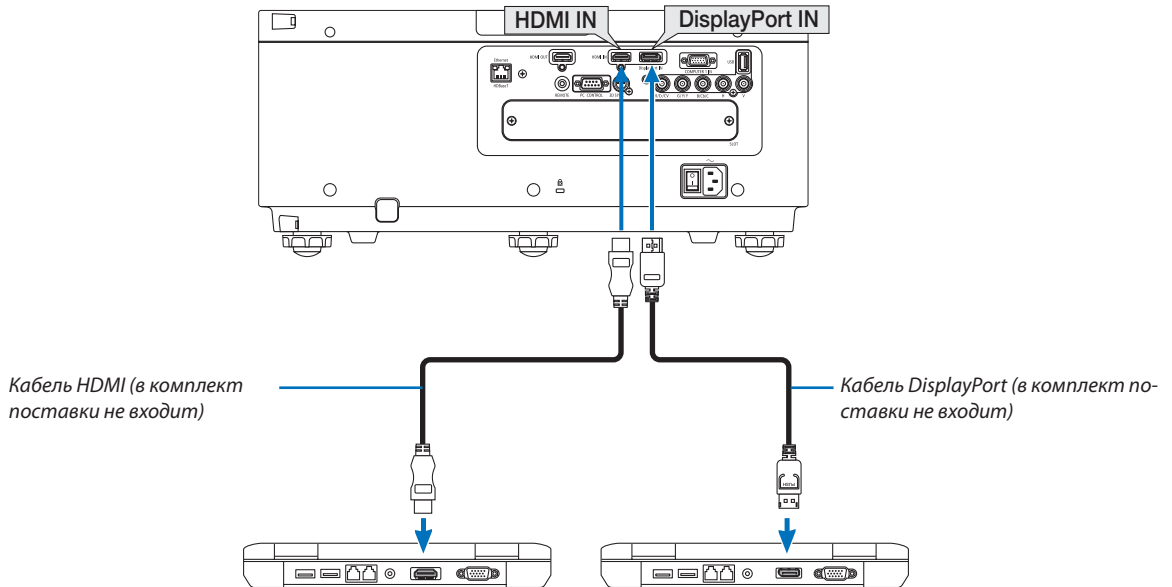

- После включения проектора выберите название источника для соответствующего входного разъема.

Входной разъем	Кнопка SOURCE на корпусе проектора	Кнопка на пульте дистанционного управления
HDMI IN	 HDMI	HDMI
DisplayPort IN	 DisplayPort	DisplayPort

Предупреждения по подключению кабеля HDMI

- Используйте сертифицированный высокоскоростной кабель High Speed HDMI® или высокоскоростной кабель High Speed HDMI®, совместимый с Ethernet.

Предупреждения по подключению кабеля DisplayPort


- Используйте сертифицированный кабель DisplayPort.



- В зависимости от компьютера может понадобиться какое-то время для отображения изображения.
- Некоторые DisplayPort кабели (продаются отдельно) имеют замки.
- Чтобы отсоединить кабель, нажмите кнопку сверху разъема кабеля, затем вытяните кабель.
- Питание может подаваться на соединительное устройство из входной клеммы DisplayPort IN (максимум 1,65 Ватт). Однако, питание не будет подаваться на компьютер.
- В некоторых случаях, если сигналы с устройства, использующего сигнал адаптера преобразователя, подключены к входному разъему DisplayPort IN, изображение может не отображаться.
- При подключении HDMI выхода компьютера к входному разъему DisplayPort IN используйте преобразователь (продается отдельно).

Предупреждения при использовании сигнала DVI

- Если компьютер оборудован выходным разъемом DVI, используйте доступный в продаже преобразовательный кабель для подключения компьютера к входному разъему HDMI IN проектора (вход только для цифровых видеосигналов).

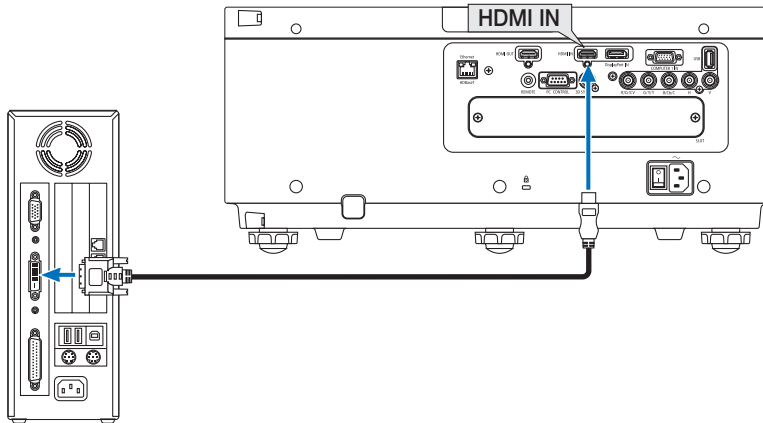


ПРИМЕЧАНИЕ: Во время просмотра цифрового сигнала DVI

- Перед подсоединением устройств выключите питание компьютера и проектора.
- Если видеодека подключена через преобразователь стандарта развертки и т.д., отображение может быть некорректным во время перемотки вперед или назад.
- Используйте кабель DVI-HDMI, совместимый с исправленным стандартом 1.0 DDWG (рабочая группа цифрового индикатора) DVI (цифровой графический интерфейс пользователя). Длина кабеля должна быть в пределах 197"/5 м.
- Выключите проектор и ПК прежде, чем подсоединить кабель DVD-HDMI.
- Для проецирования цифрового сигнала DVI: Соедините кабели, включите проектор и выберите HDMI. И, наконец, включите ПК. Если этого не сделать, то может не активироваться цифровой выход графического адаптера, в результате чего не будет показываться изображение. Если это произойдет, перезапустите компьютер.
- Некоторые графические адаптеры имеют как аналоговый выход RGB (15-штыревой миниатюрный разъем типа D), так и выход DVI (или DFP). Использование 15-штыревого миниатюрного разъема типа D может привести к тому, что с цифрового выхода графического адаптера не будет показываться изображение.
- Не отсоединяйте кабель DVD-HDMI во время работы проектора. Если отсоединить и заново подсоединить сигнальный кабель, то изображение может показываться некорректно. Если это произойдет, перезапустите компьютер.
- Разъемы КОМПЬЮТЕР 1 IN поддерживают функцию Windows Plug and Play. Разъем BNC не поддерживает функцию Windows Plug and Play.
- Чтобы подключить компьютер Mac, может понадобиться адаптер сигналов Mac (продается отдельно).

Для подключения к проектору компьютера Mac, оборудованного разъемом Mini DisplayPort, используйте доступный в продаже преобразовательный кабель Mini DisplayPort → DisplayPort.

Подключение внешнего монитора

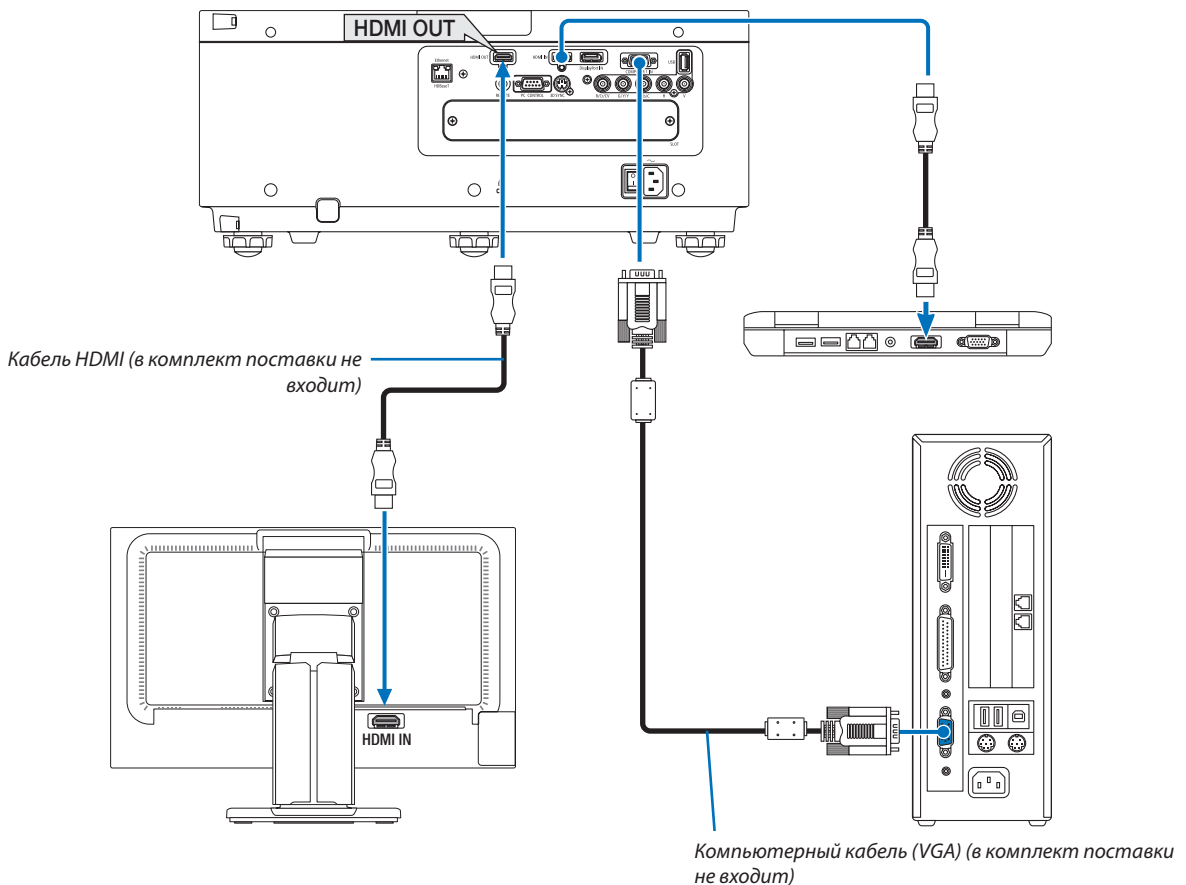

К проектору можно подключить отдельный внешний монитор для параллельного просмотра на мониторе проецируемого компьютерного аналогового изображения.


- Компонентные видеосигналы BNC (KB) и сигналы S-видео BNC(Y/C) не будут выводиться.
- См. стр. 52 при отображении экрана КАРТИН. В КАРТ. (PIP)/PBP.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- При выводе сигналов HDMI, включите питание видео устройства на внешней стороне и не отключайте его до поступления видеосигналов в данное устройство. Разъемы HDMI OUT проектора оборудованы функциями ретранслятора. Когда устройство подключается к разьему HDMI OUT, то разрешение выходного сигнала не ограничивается разрешением, поддерживаемым подключенным устройством.
- В случае разъема HDMI OUT проектора, теоретическое количество блоков, которые могут быть соединены последовательно, составляет семь. Максимальное количество блоков, которые могут быть подключены, может быть уменьшено из-за внешней среды и качества сигнала и кабеля и т.д. Количество блоков, которые могут быть подключены, может отличаться в зависимости от версии HDCP, ограничения по количеству HDCP ретрансляторов на устройстве-источнике и качества кабеля. Вся система должна быть проверена заранее при создании системы.
- Если [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] установлен на [НОРМАЛЬНОЕ], видео не будет выводиться, если проектор переключится в режим ожидания. Установите режим в положение [ОЖИДАНИЕ СЕТИ], включите питание передающего устройства и не выключайте его.
- При установке функции [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] данного устройства в положение [НОРМАЛЬНОЕ], HDMI сигналы не будут выводиться. Для вывода HDMI сигналов, установите [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] на [ОЖИДАНИЕ СЕТИ], включите подачу питания передающего устройства и не отключайте ее.
- Функция ретранслятора HDMI не будет работать, если переключать разъемы и вставлять/вытягивать кабель HDMI на втором и последующих проекторах.

Подключение проигрывателя Blu-ray или других аудио/видео устройств

Подключение компонентного видеосигнала/S-видеосигнала

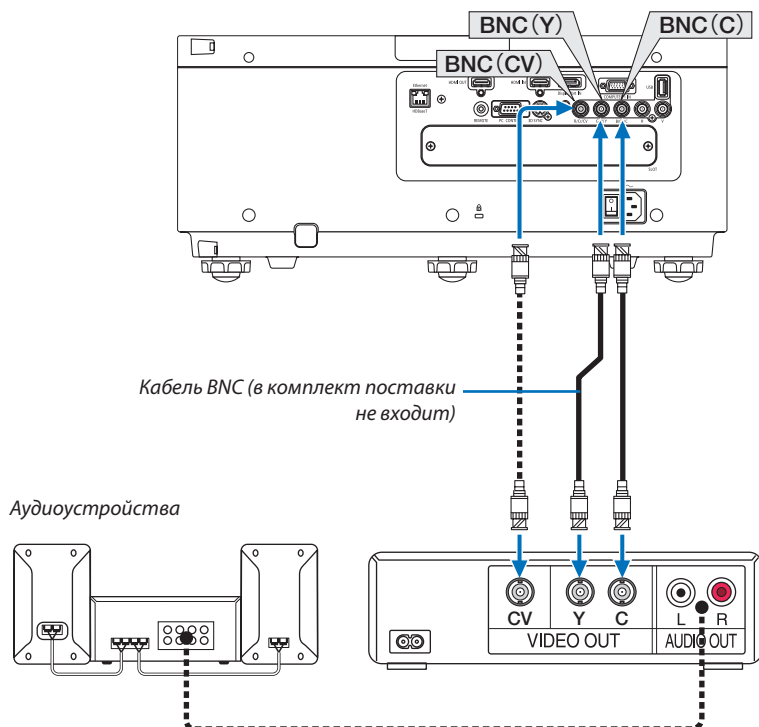


- После включения проектора выберите название источника для соответствующего входного разъема.

Входной разъем	Кнопка SOURCE на корпусе проектора	Кнопка на пульте дистанционного управления
BNC (KB)	BNC(KB)	ВИДЕО
BNC(Y/C)	BNC(Y/C)	S-ВИДЕО

Подключение к входу HDMI

Вы можете подключить HDMI выход Blu-ray проигрывателя, HDD плеера или ноутбука к разъему HDMI IN проектора.

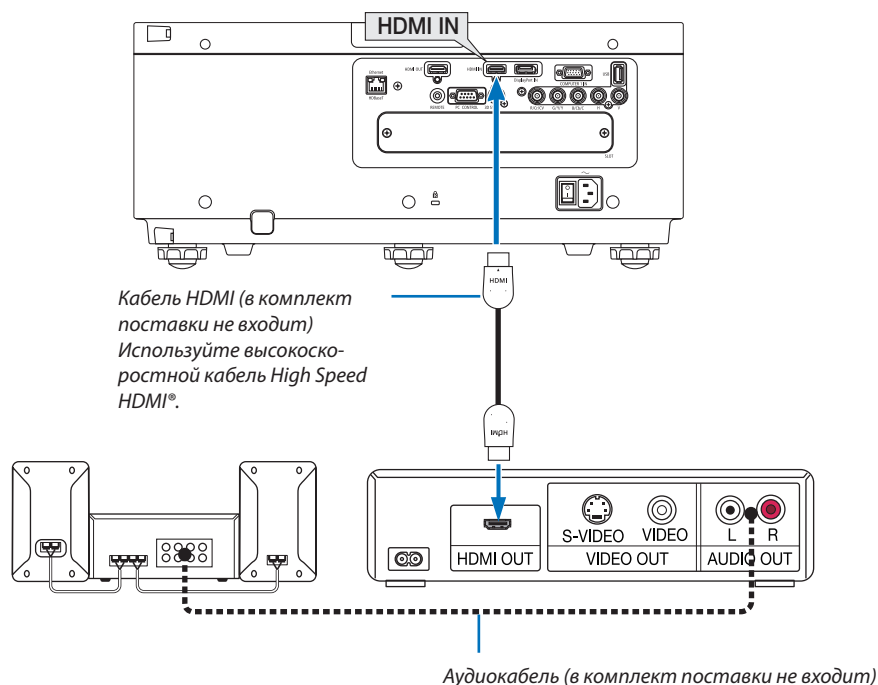

Входной разъем	Кнопка SOURCE на корпусе проектора	Кнопка на пульте дистанционного управления
HDMI IN	HDMI	HDMI

ПОДСКАЗКА: Пользователям аудио-/видеоустройств с разъемом HDMI:

Если выход HDMI можно переключать между «Увеличенный» и «Нормальное», предпочтительнее выбрать «Увеличенный», чем «Нормальное».

Это повысит контрастность изображения и подчеркнет детали в темных участках.

Для получения более подробной информации по настройке аудио-/видеоустройств см. соответствующие руководства пользователя.

- При подключении Blu-ray проигрывателя к разъему HDMI IN проектора уровень видеосигнала проектора можно установить в соответствии с уровнем видеосигнала Blu-ray проигрывателя. В меню выберите [НАСТР.] → [ВИДЕО] → [ВИДЕО УРОВЕНЬ] и выполните необходимые настройки.


Подключение к проводной локальной сети

Проектор оборудован стандартным портом Ethernet/HDBaseT (RJ-45), который предоставляет возможность подключения к локальной сети с помощью сетевого кабеля.

Чтобы использовать соединение по локальной сети, необходимо произвести настройку локальной сети в меню проектора. Выберите [ВКЛ.] → [СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ] → [ПРОВОД. ЛОКАЛ. СЕТЬ]. (→ стр. 107).

Пример подключения к локальной сети

Пример подключения к проводной локальной сети

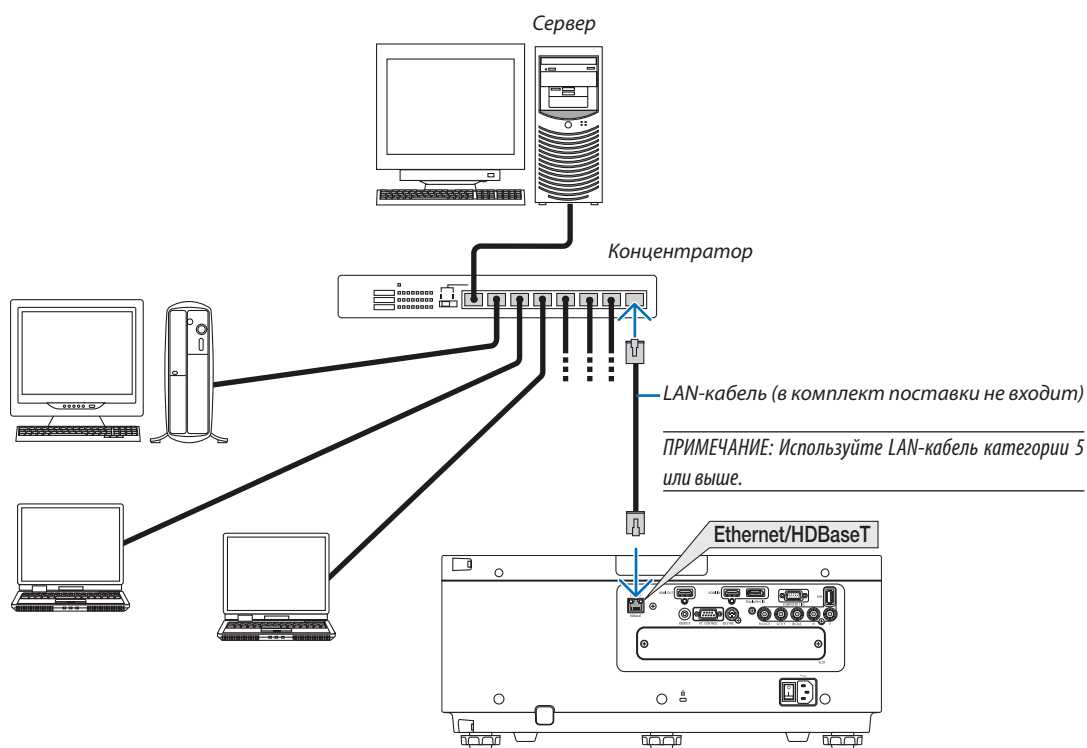


Подключение к передающему устройству HDBaseT (продается отдельно)

HDBaseT является стандартом соединения для бытовой техники, утвержденным Объединением HDBaseT.

Используйте доступный в продаже кабель локальной сети для подключения порта Ethernet / HDBaseT проектора (RJ-45) к доступному в продаже передающему устройству HDBaseT.

Порт Ethernet/HDBaseT проектора поддерживает сигналы HDMI (HDCP) от передающих устройств, управляющие сигналы с внешних устройств (последовательные, по локальной сети) и сигналы дистанционного управления (ИК-команды).

Пример соединения

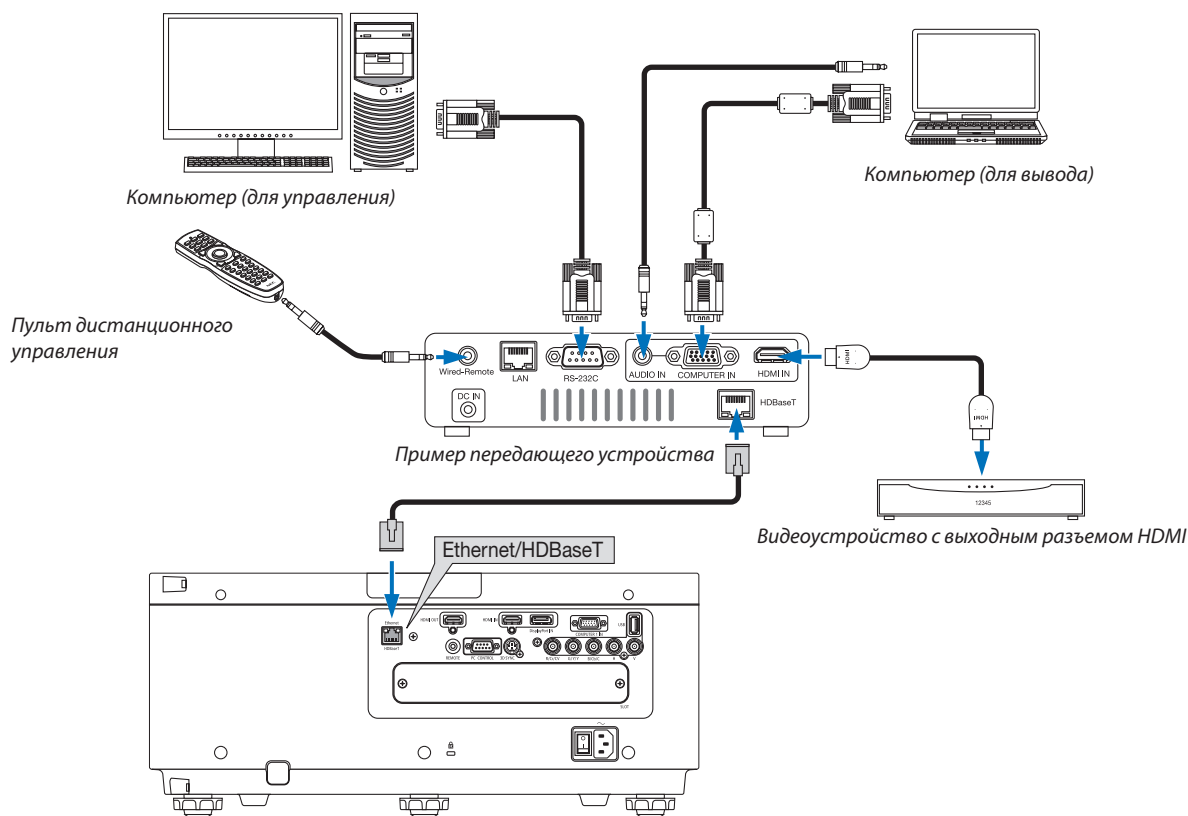

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Используйте экранированный кабель витой пары (STP) категории 5e или выше в качестве LAN-кабеля (продается отдельно).
- Максимальное расстояние для передачи по LAN-кабелю составляет 100 м. (максимальное расстояние составляет 70 м для сигнала 4K)
- Пожалуйста, не используйте другое передающее оборудование между проектором и передающим оборудованием. В результате качество изображения может ухудшиться.
- Не гарантируется работа данного проектора со всеми доступными в продаже передающими устройствами HDBaseT.


Проецирование в портретной ориентации (вертикальная ориентация)

С помощью крышки безопасности (продается отдельно) проектор можно установить вертикально для отображения изображений компьютера в портретной ориентации.

Если защитная крышка отсутствует, питание не включится.

Все экраны, такие как экранное меню, будут вращаться в направлении против часовой стрелки.

Проектор оборудован датчиком, чтобы автоматически определять состояние установки.

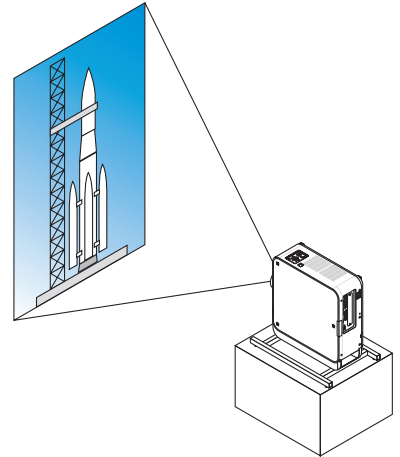

Меры предосторожности при установке

- Не устанавливайте проектор в вертикальной ориентации на поверхность пола или стола без поддержки. В противном случае проектор может упасть, став причиной травм, повреждений или неисправности.
- При установке в вертикальной ориентации установите проектор, направив отверстие для забора воздуха (защитную крышку) вниз. Для этой цели необходимо изготовить подставку для поддержки проектора. В этом случае подставка должна быть спроектирована так, чтобы центр тяжести проектора был расположен в пределах ножек подставки. В противном случае проектор может упасть и стать причиной травм, повреждений или неисправности.
- Не заслоняйте воздухозаборное отверстие на защитной крышке. В противном случае проектор может перегреться, став причиной возгорания и неисправности.

ПРИМЕЧАНИЕ:


- При использовании защитной крышки, питание включается только, когда отверстие забора воздуха проектора направлено вниз. Если отверстие забора воздуха направлено в любое другое направление, питание не включится.
- Если проектор установлен вертикально без защитной крышки, питание не включится.

Конструкция и производственные условия для подставки

1. Для отображения изображений в портретной ориентации, используйте защитную крышку (продается отдельно). (→ стр. 137)
 2. Пожалуйста, наймите поставщика услуг по установке (за плату) для разработки и производства индивидуальной подставки, которая будет использоваться для проецирования в портретной ориентации. Пожалуйста, убедитесь, что дизайн соответствует следующим условиям:
 - В защитной крышке имеется отверстие забора воздуха. Не загромождайте данное отверстие.
 - Имеются 2 вентиляционных отверстия внизу проектора. Данные отверстия должны оставаться незагороженными.
 - Используйте 6 отверстий для винтов в задней части проектора, чтобы закрепить его на подставке.
Размер отверстия для винтов (измерение по центру): 300 × 300 (шаг = 150) мм
Размер отверстия для винтов на проекторе: M4 с максимальной глубиной 8 мм
3 ножки можно открутить для удаления.
 - Механизм регулировки по горизонтали (например, болты и гайки в 4 местах)
 - Пожалуйста, разработайте подставку так, чтобы она не могла легко опрокинуться.
- * Мы рекомендуем скомбинировать потолочные крепления (модель NP15CM, продается отдельно) с механизмом регулировки углового поля зрения.

Справочные чертежи


* Чертеж с указанием требуемых размеров не является фактическим чертежом конструкции подставки.

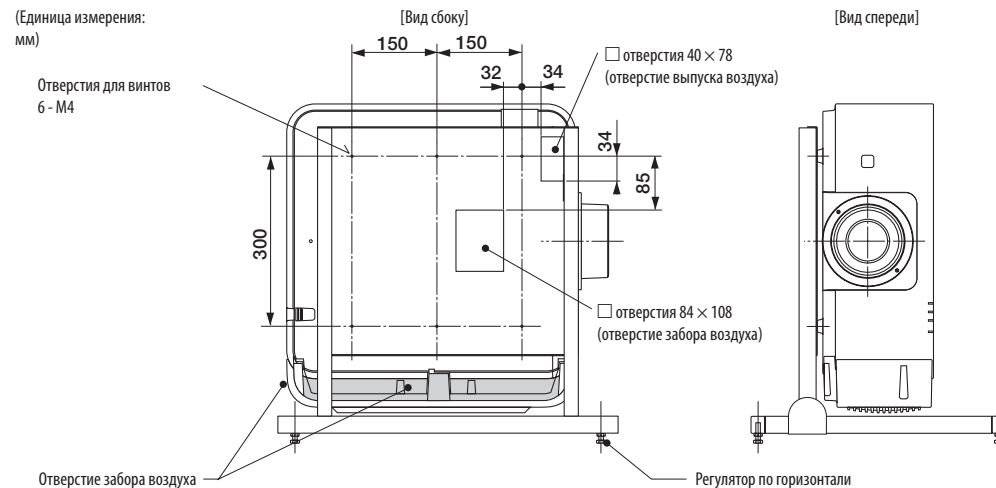

Установка защитной крышки (продается отдельно)

Проектор оборудован переключателем для изменения на вертикальную установку для вертикального проецирования. Установите защитную крышку и поместите вертикально, чтобы переключиться в режим вертикальной ориентации.

1. Вставьте и затяните 7 винтов (повернув по часовой стрелке) для крепления к проектору.

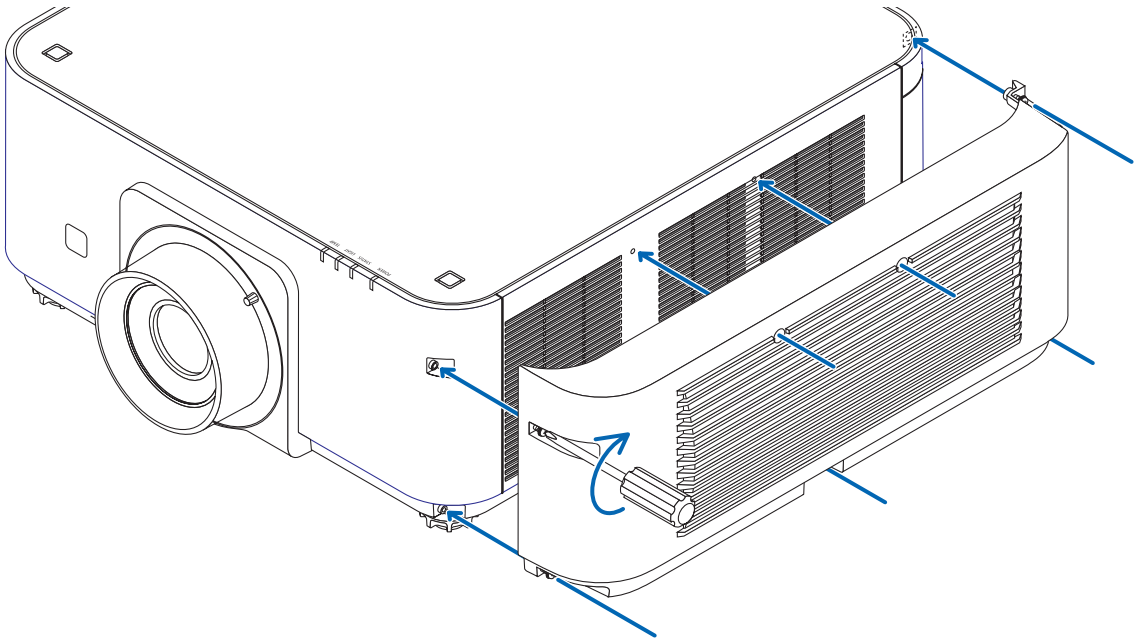


* При использовании нормальной горизонтальной ориентации, обязательно снимите защитную крышку. Для удаления открутите 7 винтов (повернув против часовой стрелки).

Штабелирование проекторов

Яркость проецируемого изображения может быть удвоена тяжестью штабелирования двух проекторов без внешней поддержки. Это называется «Штабелирование проецирования».

Два проектора можно поставить друг на друга для настройки «Штабелирование».

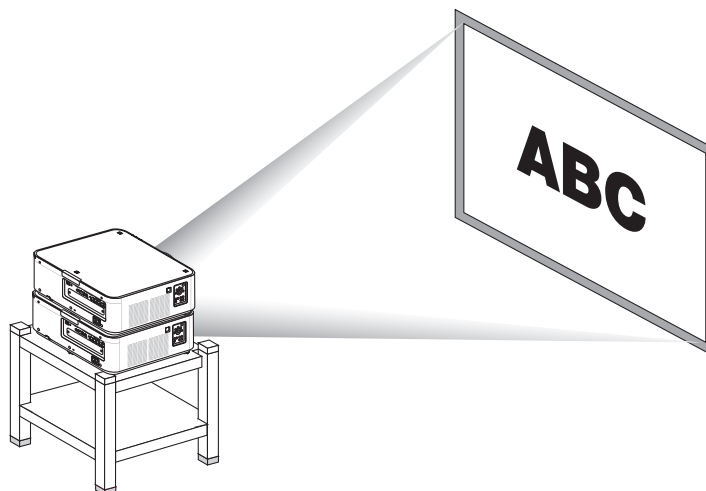

ВНИМАНИЕ:

Требуется минимум два человека для переноски проектора. В противном случае проектор может упасть, причинив телесные повреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Проекторы с разными номерами моделей могут быть установлены под тяжестью друг друга.
Дополнительные объективы с теми же номерами моделей должны использоваться для штабелирования проецирования.
- Для штабелирования проекторов установите три прилагаемых держателя штабелирования поверх нижнего проектора. (→ [следующая страница](#))
- Это не поддерживает точность совмещения штабелированных проекторов. Высокоточные изображения, такие как мелкий текст и детализированная графика, не могут хорошо читаться или просматриваться.
- Используйте доступный в продаже усилитель-распределитель в первичном (верхнем) и вторичном (нижнем) проекторах для распределения сигнала на два выхода двух проекторов.
- Примечания относительно штабелирования
 - Попросите специалиста настроить и отрегулировать проекторы.
 - Установите проекторы в месте или расположите достаточно надежно для поддержки комбинированного веса двух проекторов. Одиночный проектор с объективом весит примерно до 20 кг/ 44 ф.
 - Чтобы предотвратить падение проекторов, прикрепите их так, чтобы конструкция выдерживала землетрясения.
 - Двойное штабелирование приведет к повышению температуры в помещении. Обеспечьте надлежащую вентиляцию комнаты.
 - Не пытайтесь штабелировать проекторы на потолке. Гравитация штабелирования не может выполняться на потолке.
 - Нагревайте проекторы в течение одного часа до получения нужного проецирования.
 - Убедитесь в том, что положение верхнего проектора не нарушает его технических характеристик. При установке двух проекторов, диапазон высоты настройки для ножки наклона верхнего проектора добавляется к общему диапазону настройки.
 - Установите проекторы так, чтобы проецируемое изображение показывало как можно меньшее геометрических искажений. Объектив отличается геометрическим искажением в широком (+) и теле (–) масштабировании.
 - Отрегулируйте смещение объектива по горизонтали к центру объектива.

Установка держателей для штабелирования


Установите три держателя для штабелирования в трех местах сверху нижнего проектора.

Подготовка:

Необходимые инструменты: крестообразная отвертка и три держателя штабелирования, идущие в комплекте с проектором.

Ослабьте ножку регулирования наклона проектора (в трех местах).

1. Снимите резиновые крышки и винты в трех местах.

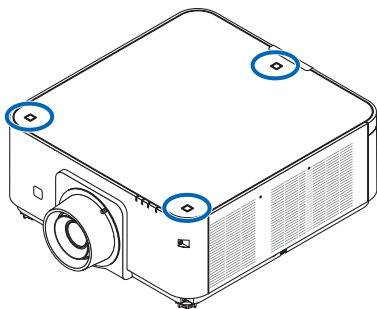


(1) Используйте пинцет или ноготь, чтобы зажать и вынуть резиновую крышку.

(2) Удалите винт из квадратного отверстия.

(1)



(2)



2. Установите три держателя для штабелирования в трех местах.


(1) Поместите держатель для штабелирования в квадратное отверстие.

(2) Используйте винт, удаленный в шаге 1, чтобы зафиксировать держатель штабелирования в квадратном отверстии.


(3) Установите резиновую крышку, снятую в шаге 1, назад в квадратное отверстие.

- Закрепите защелки на резиновой крышке в отверстиях с обеих сторон в квадратное отверстие.


(1)

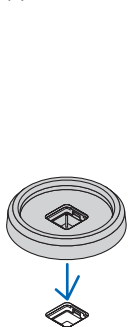

(2)

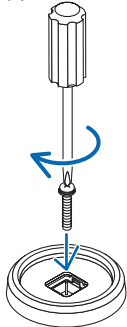


(3)

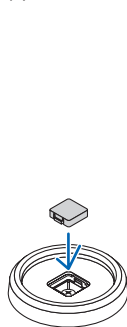

3. Поставьте другой проектор на первый проектор.

Поместите каждую ножку наклона верхнего проектора в держатели штабелирования (в трех местах).

- Каждая ножка наклона имеет резиновую прокладку. Поместите каждую резиновую ножку наклона в держатели штабелирования (в трех местах).

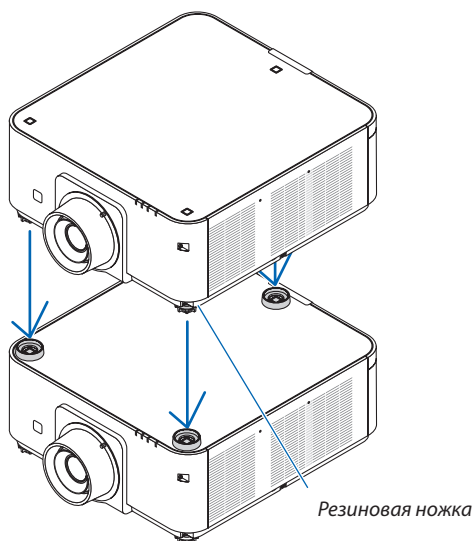

ПОДСКАЗКА:

- Чтобы снять держатели для штабелирования, выполните вышеуказанные шаги в обратном порядке.


7. Техническое обслуживание

1 Очистка объектива

- Перед чисткой выключите проектор.
- Проектор оснащен пластиковым объективом. Используйте доступный на рынке очиститель для пластиковых объективов.
- Не царапайте и не повредите поверхность объектива, так как ее очень легко поцарапать.
- Никогда не используйте спирт или средство для чистки стеклянных объективов, так как это может повредить поверхность пластикового объектива.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Не используйте распылитель, содержащий горючий газ, для удаления пыли, приставшей к объективу и т. д. Это может привести к пожару.

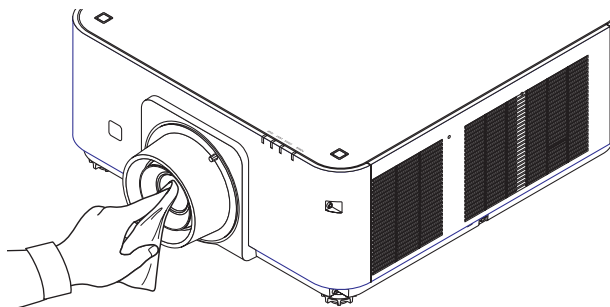

2 Чистка корпуса

Выключите проектор и отключите его от сети перед чисткой.

- Используйте сухую мягкую ткань, чтобы стереть пыль с корпуса. Если он сильно загрязнен, используйте мягкое чистящее средство.
- Никогда не используйте агрессивные чистящие средства, такие как растворитель или спирт.
- Во время чистки пылесосом вентиляционных отверстий или динамика, следите за тем, чтобы щетка пылесоса не попала в отверстия корпуса.

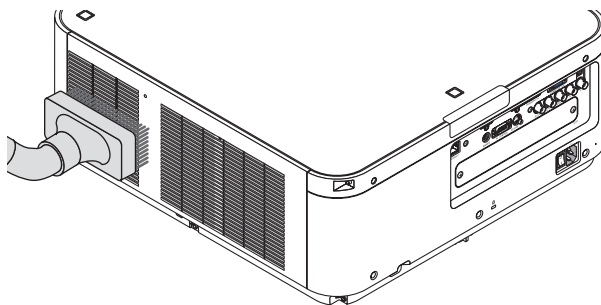

Удалите пыль с вентиляционных отверстий с помощью пылесоса.

- Плохая вентиляция, вызванная скоплением пыли в вентиляционных отверстиях (забора, выпуска, а также внизу проектора), может вызывать перегрев и неисправность. Эти области необходимо очищать регулярно.
- Не царапайте и не стучите по корпусу пальцами или какими-либо твердыми предметами
- Обратитесь в официальный сервисный центр для очистки внутренних частей проектора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не допускайте воздействия летучих веществ, таких как инсектициды, на корпус, объектив или экран проектора. Не допускайте длительного контакта резиновых или виниловых изделий с проектором. Это может привести к ухудшению состояния поверхности или отслоению покрытия.

8. Программное обеспечение поддержки пользователя

❶ Рабочая среда для программного обеспечения, которое находится на CD-ROM

Названия и функции комплекта программного обеспечения

Название программного обеспечения	Функции
Virtual Remote Tool (только Windows)	Когда компьютер и проектор подключены по сети (ПРОВОД. ЛОКАЛ. СЕТЬ), можно выполнить такие действия, как включение и выключение питания проектора и переключение сигнала. Также можно отправлять изображения на проектор и регистрировать их в качестве логотипа фона. Как только изображение зарегистрировано, его можно заблокировать, чтобы избежать перезаписи логотипа.
PC Control Utility Pro 4 PC Control Utility Pro 5 (для Mac OS)	Этот программный продукт используется для управления проектором с компьютера, когда компьютер и проектор объединены в локальную сеть. (→ стр. 133) • PC Control Utility Pro 4 можно использовать с последовательным соединением.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чтобы подключить проектор к сети с помощью Virtual Remote Tool, PC Control Utility Pro 4, PC Control Utility Pro 5, сконфигурируйте настройки [ВКЛ.] → [СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ] в экранном меню (→ стр. 107).

Служба загрузки обновлений

Информацию об обновлении этих программ см. на сайте:

URL: <http://www.nec-display.com/dl/en/index.html>

Операционная среда

[Windows]

Поддерживаются следующие ОС	Windows 8.1, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise Windows XP Home Edition (32-битная версия) Service Pack 3 или более поздняя Windows XP Professional (32-битная версия) Service Pack 3 или более поздняя
-----------------------------	--

[Mac]

Поддерживаются следующие ОС	Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8, v10.9
-----------------------------	-------------------------------------

② Установка программного обеспечения

Установка для программного обеспечения Windows

Компоненты программного обеспечения за исключением PC Control Utility Pro 5 поддерживают работу с Windows 8, 1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista и Windows XP.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чтобы установить или удалить любую программу, учетная запись пользователя Windows должна обладать правами «Администратора» (Windows 8, 1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista) или правами «Администратора компьютера» (Windows XP).
- Перед установкой закройте все работающие программы. Если включена какая-либо программа, установка может не завершиться.
- Для запуска Virtual Remote Tool или PC Control Utility Pro 4 на компьютере с Windows 8. 1, Windows 8, Windows XP Home Edition и Windows XP Professional необходима «Microsoft .NET Framework версии 2.0». Microsoft .NET Framework версии 2.0, 3.0 или 3.5 доступна на веб-странице Microsoft. Загрузите и установите ее на своем компьютере.

1 Вставьте входящий в комплект компакт-диск проектора NEC в привод CD-ROM компьютера.

Отобразится окно меню.



ПОДСКАЗКА:

Если окно меню не отобразилось, попробуйте выполнить следующую процедуру.

Для Windows 7

1. Нажмите «Пуск» в Windows.

2. Нажмите на «Все программы» → «Приложения» → «Выполнить».


3. Введите имя привода CD-ROM (например: «Q:\») и «LAUNCHER.EXE» в поле «Имя». (пример: Q:\LAUNCHER.EXE)

4. Нажмите «ОК».

Отобразится окно меню.

2 В окне меню выберите программу, которую хотите установить.

Начнется установка.

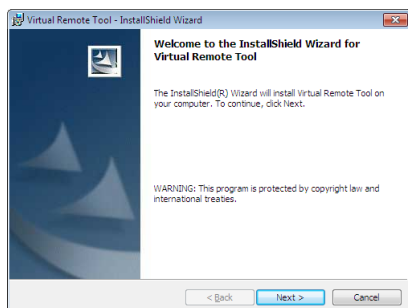

- Следуйте инструкциям на экранах программы установки, чтобы завершить установку.

ПОДСКАЗКА:

Удаление программного обеспечения

Подготовка:

Перед удалением необходимо выйти из программы. Чтобы удалить программу, учетная запись пользователя Windows должна обладать правами «Администратор» (Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 и Windows Vista) или правами «Администратор компьютера» (Windows XP).

• Для Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

1 Нажмите «Пуск», а затем «Панель управления».

Появится окно Панели управления.

2 Нажмите «Удалить программу» в «Программы»

Отобразится окно «Программы и компоненты».

3 Выберите программу и кликните по ней.

4 Нажмите «Удалить/Изменить» или «Удалить».

• Когда появится окно «Управление учетными записями пользователей Windows», нажмите «Продолжить».

Следуйте указаниям на экранах, чтобы завершить удаление программы.

• Для Windows XP

1 Нажмите «Пуск», а затем «Панель управления».

Появится окно Панели управления.

2 Дважды кликните «Добавить / Удалить Программы».

Появится окно Добавить / Удалить Программы.

3 Выберите программу из списка, а затем кликните «Удалить».

Следуйте указаниям на экранах, чтобы завершить удаление программы.

Использование в Mac OS

Шаг 1: Запустите PC Control Utility Pro 5 на компьютере.

1. **Вставьте входящий в комплект компакт-диск проектора NEC в привод CD-ROM компьютера Mac.**
Отобразится иконка компакт-диска на рабочем столе.
2. **Дважды кликните по иконке CD-ROM.**
Отобразится окно компакт-диска.
3. **Дважды кликните по папке «Mac OS X».**
4. **Щелкните дважды «PC Control Utility Pro 5.pkg».**
Запустится программа установки.
5. **Нажмите «Next» («Далее»).**
Отобразится экран «END USER LICENSE AGREEMENT» («ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»).
6. **Внимательно прочтите «END USER LICENSE AGREEMENT» («ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ») и нажмите «Next» («Далее»).**
Отобразится диалоговое окно подтверждения
7. **Нажмите «I accept the terms in the license agreement». («Я принимаю условия лицензионного соглашения»).**
Следуйте инструкциям на экранах программы установки, чтобы завершить установку.

ПОДСКАЗКА:

• Удаление программного обеспечения

1. **Поместите папку «PC Control Utility Pro 5» на иконку Корзины.**
2. **Поместите файл конфигурации PC Control Utility Pro 5 на иконку Корзины.**
 - Файл конфигурации PC Control Utility Pro 5 находится в «/Пользователи/<Ваше имя пользователя>/Application Data/NEC Projector User Supportware/PC Control Utility Pro 5».

③ Управление проектором посредством LAN (Virtual Remote Tool)

Эта функция поможет Вам выполнять такие операции, как включение и выключение проектора и выбор сигнала через подключение по локальной сети. Также ее можно использовать для отправки изображения на проектор и его сохранения в качестве логотипа проектора. После сохранения изображения есть возможность зафиксировать логотип, чтобы не допустить его изменения.

Функции управления

Вкл./Выкл. питания, выбор сигнала, фиксирование изображения, отключение изображения, отключение звука, передача логотипа на проектор и дистанционное управление на Вашем компьютере.

Экран виртуального пульта дистанционного управления



Окно пульта дистанционного управления



Панель инструментов

В этом разделе рассматриваются основные положения для подготовки к использованию Virtual Remote Tool. Дополнительную информацию по использованию Virtual Remote Tool см. в справке к Virtual Remote Tool. (→ стр. 148)

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Для логотипа (графического изображения), который можно отправить на проектор с помощью Virtual Remote Tool, существуют следующие ограничения: (Только через последовательное соединение или подключение по локальной сети)
 - * Размер файла: Не более 256 Кб
 - * Размер изображения: В пределах разрешения проектора
 - * Формат файла: PNG (Полный цвет)
- Логотип (изображение), отправляемый с помощью Virtual Remote Tool, будет отображен в центре экрана, а фон вокруг будет черным.
- Чтобы поместить по умолчанию «Логотип NEC» обратно в логотип фона, необходимо зарегистрировать его в качестве логотипа фона с использованием файла изображения (PX602UL-WH/PX602UL-BK: \Logo\NEC_logo2011_WUXGA.png, PX602WL-WH/PX602WL-BK: \Logo\NEC_logo2011_1280x800.png), содержащегося на диске, поставляемом с проектором NEC.


Подключите проектор к локальной сети.

Подключите проектор к локальной сети, следуя инструкциям в разделе «Подключение к проводной локальной сети» (→ стр. 133) и «10. Управление проектором с помощью браузера HTTP» (→ стр. 42)

Запустите Virtual Remote Tool

Запуск с помощью ярлыка


- Кликните два раза по ярлыку  на рабочем столе Windows.



Запуск из меню «Пуск»

- Нажмите на [Пуск] → [Все программы] или [Программы] → [NEC Projector User Supportware] → [Virtual Remote Tool] → [Virtual Remote Tool].

При первом запуске программы Virtual Remote Tool появится окно «Простая установка».

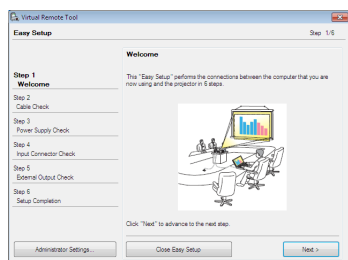

Функция «Easy Setup» недоступна в данной модели. Щелкните «Close Easy Setup».

При закрытии окна «Easy Setup» отобразится окно «Projector List».

Выберите проектор, который Вы хотите подключить. Это отобразит экран виртуального пульта дистанционного управления.



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если в меню выбран параметр [НОРМАЛЬНОЕ] для [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ], то проектор нельзя будет включить с помощью сетевого соединения.


ПОДСКАЗКА:

- Экран Virtual Remote Tool (или панель инструментов) может отображаться без окна «Easy Setup» («Простая установка»). Чтобы выполнить, поставьте галочку на ☐ Do not use Easy Setup next time на экране.

Выход из Virtual Remote Tool

1 Нажмите на иконку Virtual Remote Tool на панели задач.

На экране отобразится всплывающее меню.

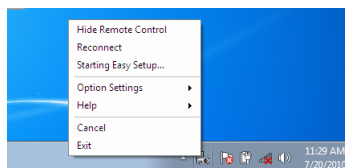

2 Нажмите «Exit».


Virtual Remote Tool закроется.

Просмотр файла справки Virtual Remote Tool

• Отображение файла справки с помощью панели задач


1 Нажмите на иконку Virtual Remote Tool на панели задач, когда открыто окно Virtual Remote Tool.

На экране отобразится всплывающее меню.

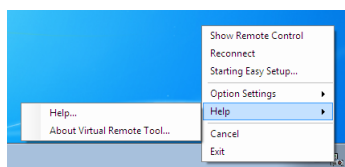

2. Нажмите «Help» («Справка»).

Отобразится экран Справки.

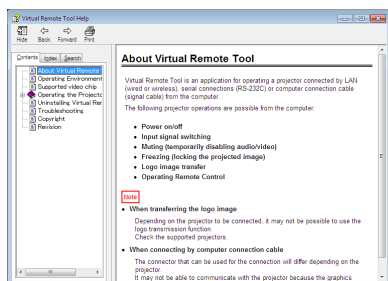

• Отображение файла справки с помощью меню Пуск.

1. Нажмите на «Пуск». «Все программы» или «Программы». «NEC Projector User Supportware». «Virtual Remote Tool», затем «Справка Virtual Remote Tool» в указанном порядке.

Отобразится экран Справки.

④ Управление проектором через локальную сеть (PC Control Utility Pro 4/Pro 5)


Использование программы «PC Control Utility Pro 4» или «PC Control Utility Pro 5», содержащейся на прилагаемом диске проектора NEC, позволяет управлять проектором с компьютера через локальную сеть.

PC Control Utility Pro 4 - программа, совместимая с Windows. (→ эта стр.)

PC Control Utility Pro 5 - программа, совместимая с Mac OS. (→ стр. 152)

Функции управления

Вкл./Выкл. питания, выбор сигнала, фиксирование изображения, отключение изображения, отключение звука, регулировка, предупреждение об ошибках, график задач.

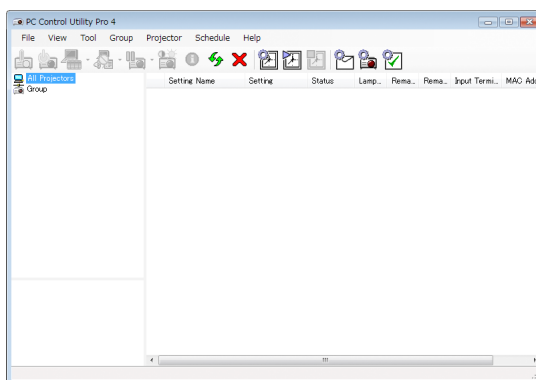

Экран программы PC Control Utility Pro 4

Этот раздел содержит краткий обзор для подготовки к использованию PC Control Utility Pro 4/Pro 5. О том, как использовать PC Control Utility Pro 4/Pro 5, см. справку к программе PC Control Utility Pro 4/Pro 5. (→ стр. 151, 152)

Шаг 1: Запустите PC Control Utility Pro 4/Pro 5 на компьютере.

Шаг 2: Подключите проектор к локальной сети.

Шаг 3: Запустите PC Control Utility Pro 4/Pro 5.

ПОДСКАЗКА:

- PC Control Utility Pro 4 можно использовать с последовательным соединением.

Использование в Windows

Шаг 1: Запустите PC Control Utility Pro 4 на компьютере

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чтобы установить или удалить программу, учетная запись пользователя Windows должна обладать правами [Администратора] (Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista и Windows XP).
- Перед установкой закройте все работающие программы. Если включена какая-либо программа, установка может не завершиться.

1 Вставьте входящий в комплект компакт-диск проектора NEC в привод CD-ROM компьютера.

Отобразится окно меню.

ПОДСКАЗКА:

Если окно меню не отобразилось, попробуйте выполнить следующую процедуру.


Для Windows 7:

1. **Нажмите «Пуск» в Windows.**
2. **Нажмите на «Все программы» → «Приложения» → «Выполнить».**
3. **Введите имя привода CD-ROM (например: «Q:\») и «LAUNCHER.EXE» в поле «Имя». (пример: Q:\LAUNCHER.EXE)**
4. **Нажмите «ОК».**

Отобразится окно меню.

2 Нажмите на «PC Control Utility Pro 4» в окно меню.


Начнется установка.

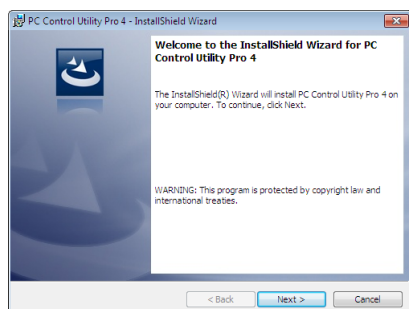

Когда установка закончится, отобразится окно «Добро пожаловать».

3 Нажмите «Next» («Далее»).

Отобразится экран «END USER LICENSE AGREEMENT» («ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»).

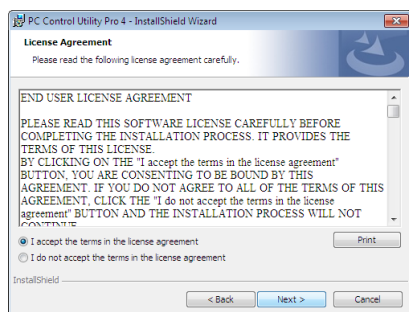

Внимательно прочтите «END USER LICENSE AGREEMENT» («ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»).

4 Если Вы согласны, нажмите «I accept the terms in the license agreement» («Я принимаю условия лицензионного соглашения»), а затем кликните «Next» («Далее»).

- Следуйте инструкциям на экранах программы установки, чтобы завершить установку.
- Когда установка закончится, Вы возвратитесь к окну меню.

ПОДСКАЗКА:

• Удаление PC Control Utility Pro 4

Чтобы удалить PC Control Utility Pro 4, выполните те же самые действия, что и для «Удаление программного обеспечения». (→ стр. 144, 145)

Шаг 2: Подключите проектор к локальной сети.

Подключите проектор к локальной сети, следуя инструкциям в разделе «Подключение к проводной локальной сети» (→ стр. 133) и «10. Управление проектором с помощью браузера HTTP» (→ стр. 42)

Шаг 3: Запустите PC Control Utility Pro 4

Нажмите «Пуск» → «Все программы» или «Программы» → «NEC Projector User Supportware» → «PC Control Utility Pro 4» → «PC Control Utility Pro 4».

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Для обеспечения работы функции графика PC Control utility Pro 4 необходимо содержать компьютер в рабочем режиме, а не в режиме ожидания и не в спящем режиме. Выберите опцию «Электропитание» на «Панели управления» Windows и отключите режим ожидания/спящий режим перед запуском программы планировщика.

[Пример] Для Windows 7:

Выберите «Панель управления» → «Система и безопасность» → «Электропитание» → «Настройка перехода в спящий режим» → «Переводить компьютер в спящий режим» → «Никогда».

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если в меню выбран [НОРМАЛЬНОЕ] для [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ], то проектор нельзя будет включить с помощью сетевого соединения (проводная локальная сеть).

ПОДСКАЗКА:**Просмотр Справки к PC Control Utility Pro 4**

- **Отображение Справки во время работы с PC Control Utility Pro 4.**

Кликните в окне программы PC Control Utility Pro 4 в следующем порядке «Help (H)» («Справка (C)») → «Help (H) ...» («Справка (C) ...»).

На экране отобразится всплывающее меню.

- **Отображение файла справки с помощью меню Пуск.**

Нажмите «Пуск» → «Все программы» или «Программы» → «NEC Projector User Supportware» → «PC Control Utility Pro 4» → «PC Control Utility Pro 4».

Отобразится экран Справки.

Использование в Mac OS

Шаг 1: Запустите PC Control Utility Pro 5 на компьютере

1. **Вставьте входящий в комплект компакт-диск проектора NEC в привод CD-ROM компьютера Mac.**
Отобразится иконка компакт-диска на рабочем столе.
2. **Дважды кликните по иконке CD-ROM.**
Отобразится окно компакт-диска.
3. **Дважды кликните по папке «Mac OS X».**
4. **Дважды щелкните по «PC Control Utility Pro 5.pkg».**
Запустится программа установки.
5. **Нажмите «Next» («Далее»).**
Отобразится экран «END USER LICENSE AGREEMENT» («ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»).
6. **Внимательно прочтите «END USER LICENSE AGREEMENT» («ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ») и нажмите «Next» («Далее»).**
Отобразится диалоговое окно подтверждения
7. **Нажмите «I accept the terms in the license agreement» («Я принимаю условия лицензионного соглашения»).**
Следуйте инструкциям на экранах программы установки, чтобы завершить установку.

Шаг 2: Подключите проектор к локальной сети

Подключите проектор к локальной сети, следуя инструкциям в разделе «Подключение к проводной локальной сети» (→ стр. 133) и «10. Управление проектором с помощью браузера HTTP» (→ стр. 42)

Шаг 3: Запустите PC Control Utility Pro 5

1. **Откройте папку Приложения в Mac OS.**
2. **Щелкните по папке «PC Control Utility Pro 5».**
3. **Щелкните по значку «PC Control Utility Pro 5».**
PC Control Utility Pro 5 запустится.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Для обеспечения работы функции графика PC Control utility Pro 5 необходимо содержать компьютер в рабочем режиме, а не в спящем режиме. Выберите опцию «Energy Saver» («Энергосбережение») в «System Preferences» («Системные настройки») на Mac и отключите спящий режим перед запуском программы планировщика.
 - Если в меню выбран [НОРМАЛЬНОЕ] для [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ], то проектор нельзя будет включить с помощью сетевого соединения (проводная локальная сеть).
-

ПОДСКАЗКА:

Просмотр Справки к PC Control Utility Pro 5

- **Отображение Справки во время работы с PC Control Utility Pro 5.**
 - **В строке меню щелкните по «Help» («Справка») → «Help» («Справка») в данной последовательности.**
Отобразится экран Справки.
 - **Отображение Справки с помощью панели Dock**
 1. **Откройте «папку Приложения» в Mac OS.**
 2. **Щелкните по папке «PC Control Utility Pro 5».**
 3. **Щелкните по значку «Справка PC Control Utility Pro 5».**
Отобразится экран Справки.
-

9. Приложение

1 Расстояние до проекции и размер экрана

Данный проектор можно использовать с 3 типами дополнительных объективов (продаются отдельно). В таблице ниже указаны совместимые объективы в зависимости от модели проектора. Просмотрите информацию на данной странице и используйте объектив, подходящий для среды установки (для размера экрана и расстояния до проекции). Инструкции по установке объектива см. на стр. 121.

Проектор (название модели)	Объектив (модель)			
	NP34ZL	NP35ZL	NP36ZL	NP37ZL
PX602UL-WH/PX602UL-BK	Да	Да	Нет	Да
PX602WL-WH/PX602WL-BK	Да	Да	Да	Да

Yes = можно использовать, No = нельзя использовать

Типы объективов и проекционное расстояние

PX602UL-WH/PX602UL-BK

Размер экрана	Название модели объектива		
	NP34ZL	NP35ZL	NP37ZL
50"	1,0 - 1,3	1,3 - 1,7	1,6 - 3,2
60"	1,2 - 1,6	1,6 - 2,0	2,0 - 3,8
80"	1,7 - 2,1	2,1 - 2,7	2,6 - 5,1
100"	2,1 - 2,6	2,7 - 3,3	3,3 - 6,3
120"	2,5 - 3,2	3,2 - 4,0	4,0 - 7,6
150"	3,1 - 4,0	4,0 - 5,0	4,9 - 9,5
200"	4,1 - 5,3	5,3 - 6,6	6,6 - 12,7
240"	5,0 - 6,4	6,4 - 8,0	7,9 - 15,2
300"	6,2 - 7,9	7,9 - 10,0	9,9 - 19,0

ПОДСКАЗКА

Расчет расстояния до проекции в зависимости от размера экрана

Объектив NP34ZL с расстоянием до проекции (м) = от $H \times 0,96$ до $H \times 1,23$: от 1,0 м (мин.) до 7,9 м (макс.)

Объектив NP35ZL с расстоянием до проекции (м) = от $H \times 1,23$ до $H \times 1,54$: от 1,3 м (мин.) до 10,0 м (макс.)

Объектив NP37ZL с расстоянием до проекции (м) = от $H \times 1,53$ до $H \times 2,94$: от 1,6 м (мин.) до 19,0 м (макс.)

«Н» (Длина по горизонтали) относится к ширине экрана.

* Цифры могут отличаться на несколько % от значений, приведенных в таблице выше, так как расчет является приблизительным.

Например: Расстояние до проекции при проецировании на экран размером 150" с помощью PX602UL-WH/PX602UL-BK при использовании объектива NP35ZL:

Согласно таблице «Размер экрана (для справки)» (→ стр. 155), Н (ширина экрана) = 323,1 см.

Расстояние до проекции $323,1 \text{ см} \times 1,23 - 323,1 \text{ см} \times 1,54 = 397,4 \text{ см} - 497,6 \text{ см}$ (из-за трансфокатора).

PX602WL-WH/PX602WL-BK

Размер экрана	Название модели объектива		
	NP34ZL	NP35ZL/NP36ZL	NP37ZL
50"	1,1 - 1,4	1,4 - 1,7	1,7 - 3,3
60"	1,3 - 1,7	1,7 - 2,1	2,1 - 4,0
80"	1,7 - 2,2	2,2 - 2,8	2,8 - 5,3
100"	2,2 - 2,8	2,8 - 3,5	3,5 - 6,6
120"	2,6 - 3,3	3,3 - 4,2	4,2 - 8,0
150"	3,3 - 4,2	4,2 - 5,2	5,2 - 10,0
200"	4,4 - 5,6	5,6 - 6,9	6,9 - 13,3
240"	5,2 - 6,7	6,7 - 8,3	8,3 - 15,9
300"	6,5 - 8,3	8,3 - 10,4	10,4 - 19,9

ПОДСКАЗКА

Расчет расстояния до проекции в зависимости от размера экрана

Объектив NP34ZL с расстоянием до проекции (м) = от $H \times 1,01$ до $H \times 1,29$: от 1,1 м (мин.) до 8,3 м (макс.)

Объектив NP35ZL/NP36ZL с расстоянием до проекции (м) = от $H \times 1,29$ до $H \times 1,61$: от 1,4 м (мин.) до 10,4 м (макс.)

Объектив NP37ZL с расстоянием до проекции (м) = от $H \times 1,61$ до $H \times 3,08$: от 1,7 м (мин.) до 19,9 м (макс.)

«Н» (Длина по горизонтали) относится к ширине экрана.

* Цифры могут отличаться на несколько % от значений, приведенных в таблице выше, так как расчет является приблизительным.

Например: Расстояние до проекции при проецировании на экран размером 150" с помощью PX602WL-WH/PX602WL-BK при использовании объектива NP36ZL:

Согласно таблице «Размер экрана (для справки)» (→ стр. 155), Н (ширина экрана) = 323,1 см.

Расстояние до проекции $323,1 \text{ см} \times 1,29 - 323,1 \text{ см} \times 1,61 = 416,8 \text{ см} - 520,2 \text{ см}$ (из-за трансформатора).

Диапазон проецирования для различных объективов


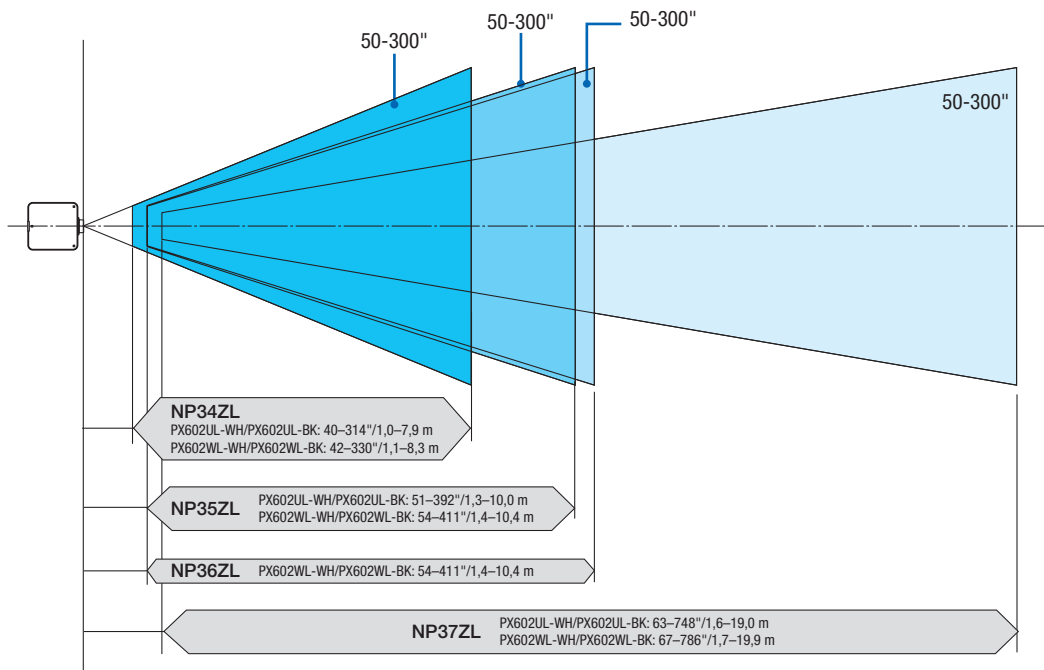


Таблица размеров экрана

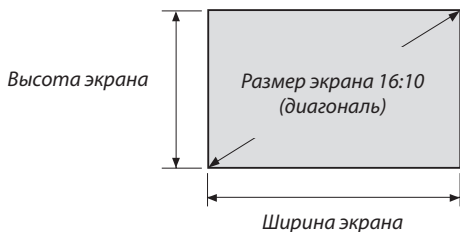


Размер (в дюймах)	Ширина экрана		Высота экрана	
	(в дюймах)	(см)	(в дюймах)	(см)
50	42,4	107,7	26,5	63,7
60	50,9	129,2	31,8	80,8
80	67,8	172,3	42,4	107,7
100	84,8	215,4	53,0	134,6
120	101,8	258,5	63,6	161,5
150	127,2	323,1	79,5	201,9
200	169,6	430,8	106,0	269,2
240	203,5	516,9	127,2	323,1
300	254,4	646,2	159,0	403,9

Диапазон сдвига объектива

Данный проектор оснащен функцией сдвига объектива для настройки позиции проецируемого изображения при помощи кнопок СДВИГА ОБЪЕКТИВА (→ стр. 19). Объектив можно сдвинуть в приведенном ниже диапазоне.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Не используйте функцию сдвига объектива при проецировании портретных изображений. Пожалуйста, используйте ее, когда объектив находится в центре.

Обозначение: V «Вертикальное» относится к высоте экрана и H «Горизонтально» относится к ширине экрана. Диапазон сдвига объектива выражается как коэффициент высоты и ширины соответственно.

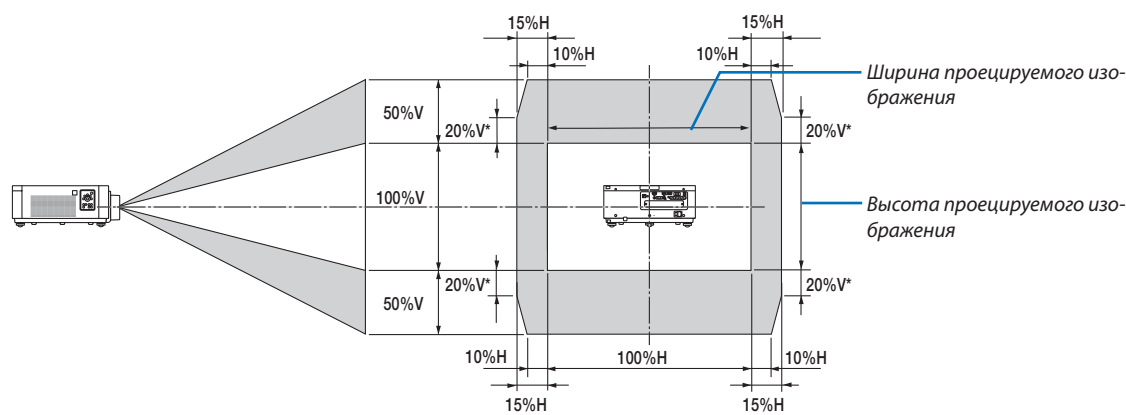

	Значение X
PX602UL-WH/PX602UL-BK	20%V
PX602WL-WH/PX602WL-BK	30%V

* Диапазон сдвига объектива такой же для потолочной установки.

(Пример) При использовании для проецирования на экране 150"
Согласно таблице размеров экрана (→ стр. 155), H = 323,1 см, V = 201,9 см.
Диапазон настройки в вертикальном направлении: Проецируемое изображение можно передвигать вверх на $0,5 \times 201,9 \text{ см} \approx 101 \text{ см}$, вниз — примерно на 101 см (когда объектив находится в центральном положении). Диапазон настройки в горизонтальном направлении: Проецируемое изображение можно передвигать влево на $0,15 \times 323,1 \text{ см} \approx 48 \text{ см}$, вправо примерно на 48 см.
* Действительные значения могут отличаться на несколько %, т.к. расчет является приблизительным.


② Установка дополнительной крышки (продается отдельно)

ВНИМАНИЕ

Прежде чем устанавливать или снимать дополнительную плату, обязательно выключите проектор, подождите, пока остановятся вентиляторы, и выключите главный переключатель питания.

Необходимый инструмент: Крестообразная отвертка


1. Выключите переключатель главного питания проектора.

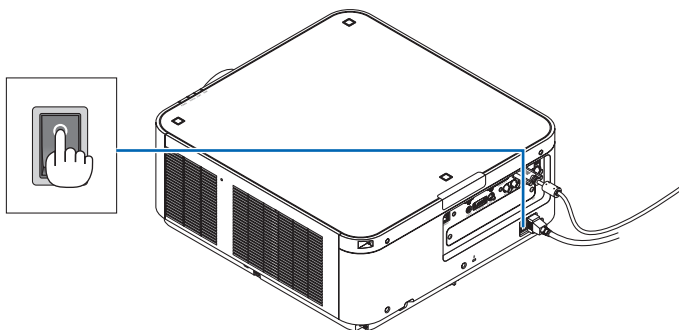

2. Ослабьте два винта на крышке SLOT клемм.

Удалите два винта и крышку SLOT.


ПРИМЕЧАНИЕ: Храните два винта и крышку слота.

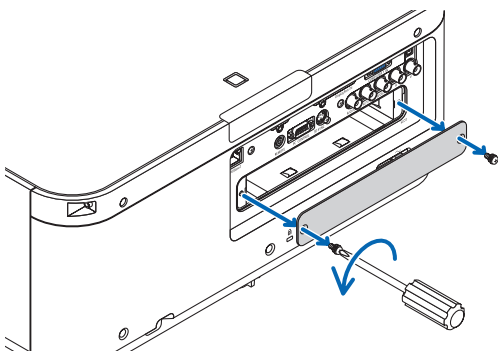

3. Вставьте дополнительную плату в слот.

Убедитесь, что пластина вставлена в слот в правильной ориентации.

Неправильная ориентация может вызвать проблемы со связью дополнительной платы и проектора.

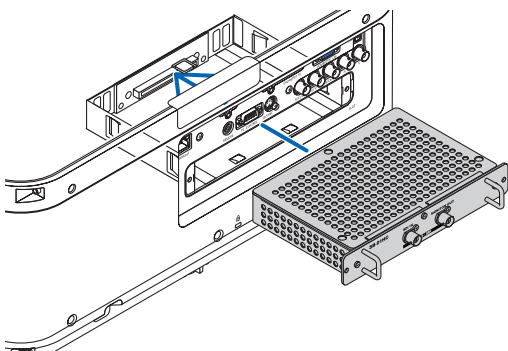


4. Затяните два винта с обеих сторон слота.

- Убедитесь, что винты хорошо затянуты.

Таким образом, установка дополнительной платы будет завершена.

Чтобы выбрать источник дополнительной платы, выберите SLOT как ввод.

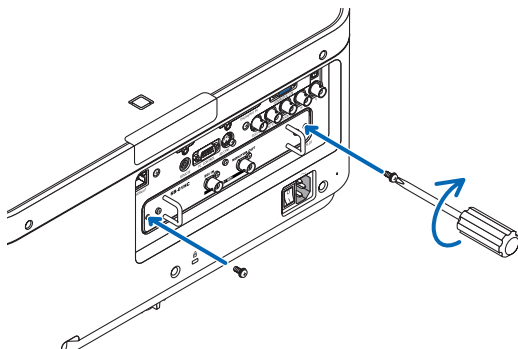**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Установка дополнительной платы может вызвать срабатывание вентиляторов в режиме ожидания с целью охлаждения в зависимости от дополнительной платы. Скорость вентилятора также может увеличиться для охлаждения проектора надлежащим образом. Оба случая являются нормальными и не являются неисправностью проектора.

③ Перечень совместимых входных сигналов

Аналоговый компьютерный сигнал

Сигнал	Разрешение (точки)	Соотношение сторон	Частота обновления (Гц)
VGA	640 × 480	4 : 3	60/72/75/85/iMac
SVGA	800 × 600	4 : 3	56/60/72/75/85/iMac
XGA	1024 × 768	4 : 3	60/70/75/85/iMac
XGA+	1152 × 864	4 : 3	60/70/75/85
WXGA	1280 × 768 *1	15 : 9	60
	1280 × 800 *1	16 : 10	60
	1360 × 768 *2	16 : 9	60
	1366 × 768 *2	16 : 9	60
Quad-VGA	1280 × 960	4 : 3	60/75/85
SXGA	1280 × 1024	5 : 4	60/75/85
SXGA+	1400 × 1050	4 : 3	60/75
WXGA+	1440 × 900	16 : 10	60
WXGA++	1600 × 900	16 : 9	60
UXGA	1600 × 1200 *3	4 : 3	60/65/70/75
WSXGA+	1680 × 1050	16 : 10	60
WUXGA	1920 × 1200 *3	16 : 10	60 (Сниженное бланкирование)
2K	2048 × 1080	17 : 9	60
Full HD	1920 × 1080 *3	16 : 9	60
MAC 13"	640 × 480	4 : 3	67
MAC 16"	832 × 624	4 : 3	75
MAC 19"	1024 × 768	4 : 3	75
MAC 21"	1152 × 870 *4	4 : 3	75
MAC 23"	1280 × 1024	5 : 4	65

Компонент

Сигнал	Разрешение (точки)	Соотношение сторон	Частота обновления (Гц)
HDTV (1080p)	1920 × 1080	16 : 9	50/60
HDTV (1080i)	1920 × 1080	16 : 9	50/60
HDTV (720p)	1280 × 720	16 : 9	50/60
SDTV (480p)	720 × 480	4:3 / 16:9	60
SDTV (576p)	720 × 576	4:3 / 16:9	50
SDTV (480i)	720 × 480	4:3 / 16:9	60
SDTV (576i)	720 × 576	4:3 / 16:9	50

Композитное Видео/S-Видео

Сигнал	Соотношение сторон	Частота обновления (Гц)
NTSC	4 : 3	60
PAL	4 : 3	50
PAL60	4 : 3	60
SECAM	4 : 3	50

HDMI

Сигнал	Разрешение (точки)	Соотношение сторон	Частота обновления (Гц)
VGA	640 × 480	4 : 3	60
SVGA	800 × 600	4 : 3	60
XGA	1024 × 768	4 : 3	60
HD	1280 × 720 *1	16 : 9	60
WXGA	1280 × 768 *1	15 : 9	60
	1280 × 800 *1	16 : 10	60
	1366 × 768 *2	16 : 9	60
Quad-VGA	1280 × 960	4 : 3	60
SXGA	1280 × 1024	5 : 4	60
SXGA+	1400 × 1050	4 : 3	60
WXGA+	1440 × 900	16 : 10	60
WXGA++	1600 × 900	16 : 9	60
WSXGA+	1680 × 1050	16 : 10	60
UXGA	1600 × 1200 *3	4 : 3	60
Full HD	1920 × 1080 *3	16 : 9	60
WUXGA	1920 × 1200 *3	16 : 10	60 (Сниженное бланкирование)
2K	2048 × 1080	17 : 9	60
WQHD iMac 27"	2560 × 1440	16 : 9	60
WQXGA	2560 × 1600	16 : 10	60 (Сниженное бланкирование)
4K	3840 × 2160	16 : 9	23,98/24/25/29,97/30
	4096 × 2160	17 : 9	24
HDTV (1080p)	1920 × 1080	16 : 9	50/60
HDTV (1080i)	1920 × 1080	16 : 9	50/60
HDTV (720p)	1280 × 720	16 : 9	50/60
SDTV (480i/p)	720/1440 × 480	4:3 / 16:9	60
SDTV (576i/p)	720/1440 × 576	4:3 / 16:9	50

HDMI 3D

Разрешение сигнала (точки)	Частота обновления (Гц)	Соотношение сторон	3D Формат
1920 × 1080p	23,98/24	16 : 9	Упаковка кадров
	50		Верх и низ
	59,94/60		Параллельно
1920 × 1080i	50		Параллельно
	59,94/60		Параллельно
	1280 × 720p		50
59,94/60			Параллельно
			Верх и низ
			Упаковка кадров
			Параллельно
Верх и низ			

DisplayPort

Сигнал	Разрешение (точки)	Соотношение сторон	Частота обновления (Гц)
VGA	640 × 480	4 : 3	60
SVGA	800 × 600	4 : 3	60
XGA	1024 × 768	4 : 3	60
HD	1280 × 720 *1	16 : 9	60
WXGA	1280 × 768 *1	15 : 9	60
	1280 × 800 *1	16 : 10	60
	1366 × 768 *2	16 : 9	60
Quad-VGA	1280 × 960	4 : 3	60
SXGA	1280 × 1024	5 : 4	60
SXGA+	1400 × 1050	4 : 3	60
WXGA+	1440 × 900	16 : 10	60
WXGA++	1600 × 900	16 : 9	60
WSXGA+	1680 × 1050	16 : 10	60
UXGA	1600 × 1200 *3	4 : 3	60
Full HD	1920 × 1080 *3	16 : 9	60
WUXGA	1920 × 1200 *3	16 : 10	60 (Сниженное бланкирование)
2K	2048 × 1080	17 : 9	60
WQHD iMac 27"	2560 × 1440	16 : 9	60
WQXGA	2560 × 1600	16 : 10	60 (Сниженное бланкирование)
4K	3840 × 2160	16 : 9	23,98/24/25/29,97/30
	4096 × 2160	17 : 9	24
HDTV (1080p)	1920 × 1080	16 : 9	50/60
HDTV (1080i)	1920 × 1080	16 : 9	50/60
HDTV (720p)	1280 × 720	16 : 9	50/60
SDTV (480i/p)	720/1440 × 480	4:3 / 16:9	60
SDTV (576i/p)	720/1440 × 576	4:3 / 16:9	50

DisplayPort 3D

Разрешение сигнала (точки)	Частота обновления (Гц)	Соотношение сторон	3D Формат
1920 × 1080p	23,98/24	16 : 9	Параллельно
	25		Верх и низ
			Параллельно
	50		Верх и низ
			Параллельно
	59,94/60		Верх и низ
Параллельно			
1920 × 1080i	50		Верх и низ
	59,94/60		Параллельно
			Верх и низ
			Параллельно
1280 × 720p	50		Параллельно
	59,94/60		Верх и низ
			Упаковка кадров
			Параллельно
		Верх и низ	

*1 Собственное разрешение модели WXGA (PX602WL-WH/PX602WL-BK)

*2 Проектор может некорректно отображать эти сигналы, когда выбран режим [АВТО] для [СООТНОШЕНИЕ СТОРОН] в экранном меню.

Для параметра [СООТНОШЕНИЕ СТОРОН] режимом по умолчанию является режим [АВТО]. Чтобы отобразить эти сигналы, выберите для [СООТНОШЕНИЕ СТОРОН] формат [16:9].

*3 Собственное разрешение модели WUXGA (PX602UL-WH/PX602UL-BK)

*4 Проектор может некорректно отображать эти сигналы, когда выбран режим [АВТО] для [СООТНОШЕНИЕ СТОРОН] в экранном меню.

Для параметра [СООТНОШЕНИЕ СТОРОН] режимом по умолчанию является режим [АВТО]. Чтобы отобразить эти сигналы, выберите для [СООТНОШЕНИЕ СТОРОН] формат [4:3].

- Сигналы, превышающие разрешение проектора, обрабатываются Advanced AccuBlend.
- После обработки Advanced AccuBlend размер символов и позиционных линий может быть неровным, а цвета — размытыми.
- На момент поставки проектор настроен на прием сигналов со стандартным разрешением экрана и частотой, но, возможно, их понадобится изменить в зависимости от типа компьютера.

4 Технические характеристики

Название модели		PX602UL-WH/PX602UL-BK/PX602WL-WH/PX602WL-BK	
Метод		Одиночный чип DLP®	
Технические характеристики основных деталей			
Панель DMD	Размер	PX602UL-WH/PX602UL-BK: 0,67" (соотношение сторон: 16:10) PX602WL-WH/PX602WL-BK: 0,65" (соотношение сторон: 16:10)	
	Пиксели ^(*)	PX602UL-WH/PX602UL-BK: 2304000 (1920 точек × 1200 линий) PX602WL-WH/PX602WL-BK: 1024000 (1280 точек × 800 линий)	
Объективы про- ецирования	Масштабирование	Приводное масштабирование (диапазон масштабирования зависит от объектива)	
	Фокусировка	Приводная фокусировка	
	Сдвиг объектива	Приводной сдвиг объектива	
Источник света		Лазерный диод 3,5 Вт	
Оптическое устройство		Оптическая развязка дихроическим зеркалом, комбинирование — дихроическая призма	
Мощность светового потока ^(*) ^(*)		6 000 лм	
Коэффициент контрастности ^(*) (все белое/все черное)		10000:1 с динамическим контрастом	
Размер экрана (расстояние до проекции)		От 50" до 300" (расстояние до проекции зависит от объектива)	
Цветопередача		10-разрядная обработка цвета (приблиз. 1,07 млрд цветов)	
Частота строчной раз- вертки	Горизонтально	Аналоговый: 15 кГц, от 24 до 100 кГц (24 кГц или более для входных сигналов RGB) в со- ответствии со стандартами VESA Цифровой: 15 кГц, от 24 до 153 кГц в соответствии со стандартами VESA	
	Вертикальное	Аналоговый: 48 Гц, от 50 до 85 Гц, 100, 120 Гц в соответствии со стандартами VESA Цифровой: 24, 25, 30, 48 Гц, от 50 до 85 Гц, 100, 120 Гц в соответствии со стандартами VESA	
Основные функции настройки		Приводное масштабирование, приводная фокусировка, приводной сдвиг объектива, пере- ключение входного сигнала (HDMI/DisplayPort/BNC/BNC(KB)/BNC(Y/C)/COMPUTER (КОМПЬЮ- ТЕР)/HDBaseT/SLOT), автонастройка изображения, увеличение изображения, выключение (видео), включение питания/режим ожидания, отображение на экране/выбор и т.д.	
Макс. разрешение экрана (горизонтально × вертикально)		Аналоговый: 1 920 × 1 200 (обрабатывается Advanced AccuBlend) Цифровой: 4 096 × 2 160 (обрабатывается Advanced AccuBlend)	
Входные сигналы			
R,G,B,H,V		RGB: 0,7Vp-p/75Ω Y: 1,0Vp-p/75Ω (синхронизация с негативной полярностью) Cb, Cr (Pb, Pr): 0,7Vp-p/75Ω Синхронизация H/V: 4,0Vp-p/TTL Составн. синхрон.: 4,0Vp-p/TTL Синхронизация по G: 1,0Vp-p/75 Ω (с синхронизацией)	
	Композитное видео	1,0Vp-p/75Ω	
	S-Видео	Y: 1,0Vp-p/75Ω C: 286Vp-p/75Ω	
	Компонент		Y: 1,0Vp-p/75Ω (с синхронизацией) Cb, Cr (Pb, Pr): 0,7Vp-p/75Ω DTV: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p (60 Гц) 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p (50 Гц) DVD: Прогрессивный сигнал (50/60 Гц)
Входные/выходные разъемы			
Компьютерный/ Компонентный HDMI	Видеовход	15-штыревой миниатюрный разъем типа D × 1, разъем BNC × 5	
	Видеовход	Разъем HDMI® типа A × 1 Глубокий цвет (глубина цвета): совместим с 8-/10-/12-разрядным сигналом Колориметрия: Совместим с RGB, YcbCr444 и YcbCr422 Совместим с LipSync и HDCP ^(*) , Поддерживает 4K и 3D	
		Видеовыход	Ретранслятор
	Аудиовход	HDMI: Частота дискретизации - 32/44,1/48 кГц, Дискретные биты - 16/20/24 бит	
HDBaseT	Видеовход	Глубокий цвет (глубина цвета): Поддержка 8/10/12 бит Колориметрия: Поддержка RGB, YCbCr444 и YCbCr422 Поддержка LipSync, HDCP ^(*) , 4K, 3D	
	Аудиовход	Частота дискретизации: 32/44,1/48 кГц Дискретные биты: 16/20/24 бит	
DisplayPort	Видеовход	DisplayPort × 1 Скорость передачи данных: 2,7 Гбит/с/1,62 Гбит/с Количество дорожек: 1 дорожка/2 дорожки/4 дорожки Глубина цвета: 6-битная, 8-битная, 10-битная Колориметрия: Совместим с RGB, YcbCr444 и YcbCr422 Совместим с HDCP ^(*)	
		Аудиовход	DisplayPort: Частота дискретизации - 32/44,1/48 кГц, Дискретные биты - 16/20/24 бит
BNC (KB)	Видеовход	BNC × 1	
BNC (Y/C)	Видеовход	BNC × 2	
Разъем управления ПК		9-штыревой миниатюрный разъем типа D × 1	

Название модели		PX602UL-WH/PX602UL-BK/PX602WL-WH/PX602WL-BK
	USB порт	USB типа A × 1
	Порт Ethernet/HDBaseT	RJ-45 × 1, Поддерживает BASE-TX
	Разъем для пульта дистанционного управления	Стереомини-джек × 1
	Выходной разъем 3D SYNC	5 В / 10 мА, синхронизированный выходной сигнал для использования 3D
Условия эксплуатации		Рабочая температура: от 5 до 40 °C ^{(*)5} Рабочая влажность: от 20 до 80% (без конденсации) Температура хранения: от -10 до 60 °C ^{(*)5} Влажность хранения: от 20 до 80% (без конденсации) Рабочая высота: от 0 до 3 000 м/10 000 футов (от 760 до 3 000 м/от 2500 до 1 0000 футов: Установите [РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА] в положение [ВЫСОКИЙ])
Электропитание		100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА	НОРМАЛЬНОЕ 590 Вт (100-130 В)/550 Вт (200-240 В)
		ЭКО1 460 Вт (100-130 В)/440 Вт (200-240 В)
		ЭКО2 280 Вт (100-130 В)/270 Вт (200-240 В)
	РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ	НОРМАЛЬНОЕ 0,5 Вт ОЖИДАНИЕ СЕТИ 6,0 Вт
Номинальный входной ток		6,8 А-2,5 А
Внешние размеры		19,1" (ширина) × 7,7" (высота) × 20,0" (глубина)/484,4 (ширина) × 195,0 (высота) × 509,0 (глубина) мм (не включая бленду объектива и выступающие части) 19,1" (ширина) × 8,5" (высота) × 22,6" (глубина)/484,4 (ширина) × 217,0 (высота) × 574,8 (глубина) мм (включая бленду объектива и выступающие части)
Масса		40,8 фунтов/18,5 кг (без объектива)

*1 Эффективное количество пикселей составляет свыше 99,99%.

*2 Это значение вывода освещения, которое выведено из настройки от [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА] до [НОРМАЛЬНОЕ] и настройки от [ПРЕДВАРИТ УСТАНОВКА] до [ВЫС. ЯРК] при использовании объектива NP35ZL для объектива NP-PX602UL-WHJD или NP36ZL для NP-PX602WL-WHJD (продается отдельно). Значение вывода освещения ниже, чем настройка от режима [РЕЖИМ ИСТОЧНИКА СВЕТА] до [ЭКО1] или [ЭКО2]. ([ЭКО1]: примерно 80%, [ЭКО2]: около 50%). Если в качестве режима [ПРЕДВАРИТ УСТАНОВКА] выбрать какой-либо другой режим, значение выходного светового потока может слегка уменьшиться.

*3 Соответствие требованиям ISO21118-2005

*4 HDMI® (Deep Color, Lip Sync) с HDCP

Что такое технология HDMI/HDCP?

HDCP является аббревиатурой от словосочетания «широкодиапазонная цифровая защита информации» (англ. High-bandwidth Digital Content Protection). Широкодиапазонная цифровая защита информации (HDCP) — это система для предотвращения незаконного копирования видеоданных, пересылаемых через интерфейс для мультимедиа высокой четкости (HDMI).

Если не удастся просмотреть данные посредством входа HDMI, это не обязательно означает, что проектор работает неправильно.

При применении технологии HDCP могут происходить ситуации, когда определенная информация защищена по данной технологии и может не отображаться в соответствии с решением/намерением HDCP-сообщества (компания Digital Content Protection, LLC).

Видео: Deep Color (Технология «Глубокий цвет»); 8-/10-/12-разрядный сигнал, LipSync

Аудио: LPCM; до 2 каналов, частота дискретизации 32/44,1/48 кГц, разряд дискретизации; 16/20/24-разрядный

*5 Верхний порог рабочей температуры изменяется в зависимости от высоты над уровнем моря.

0–760 м: 5–40 °C

760–1500 м: 5–35 °C

1500–3000 м: 5–30 °C

От 35 до 40 °C – «Вынужденный эко режим»

• Данные спецификации и дизайн изделия могут изменяться без уведомления.

Дополнительную информацию можно найти на сайтах:

США: <http://www.necdisplay.com/>

Европа: <http://www.nec-display-solutions.com/>

По всему миру: <http://www.nec-display.com/global/index.html>

Информацию по нашим дополнительным аксессуарам можно найти на нашем веб-сайте или в нашей брошюре.

Дополнительный объектив (продается отдельно)**Дополнительный объектив для PX602UL-WH/PX602UL-BK**


NP34ZL	Питание сдвига объектива, питание масштабирования, питание фокусировки (Проекционное отношение 0,96–1,23:1, F 2,3–2,57, f = 14,03–17,95 мм)
NP35ZL	Питание сдвига объектива, питание масштабирования, питание фокусировки (Проекционное отношение 1,23–1,54:1, F 2,0–2,32, f = 18,07–22,59 мм)
NP37ZL	Питание сдвига объектива, питание масштабирования, питание фокусировки (Проекционное отношение 1,53–2,94:1, F 2,3–3,39, f = 22,56–42,87 мм)

Дополнительный объектив для PX602WL-WH/PX602WL-BK

NP34ZL	Питание сдвига объектива, питание масштабирования, питание фокусировки (Проекционное отношение 1,01–1,29:1, F 2,3–2,57, f = 14,03–17,95 мм)
NP35ZL	Питание сдвига объектива, питание масштабирования, питание фокусировки (Проекционное отношение 1,29–1,61:1, F 2,0–2,32, f = 18,07–22,59 мм)
NP36ZL	Питание сдвига объектива, питание масштабирования, питание фокусировки (Проекционное отношение 1,29–1,61:1, F 2,0–2,32, f = 18,07–22,59 мм)
NP37ZL	Питание сдвига объектива, питание масштабирования, питание фокусировки (Проекционное отношение 1,61–3,08:1, F 2,3–3,39, f = 22,56–42,87 мм)

5 Габаритные размеры корпуса

Единица измерения: мм (дюйм)

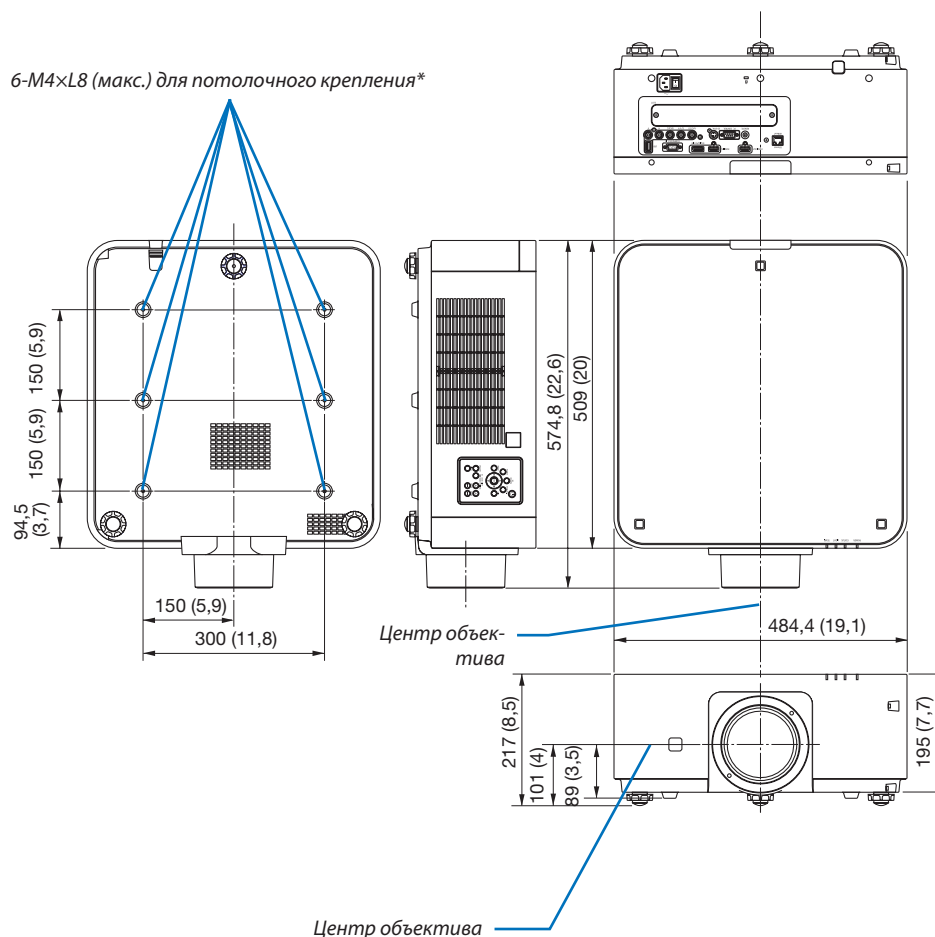

- * Технические характеристики винтов для потолочного крепления:
 Тип винта: M4
 Максимальная длина винта: 8 мм
 Минимальная длина винта: 6 мм

ВНИМАНИЕ:

Не пытайтесь смонтировать проектор на потолок самостоятельно.


Чтобы обеспечить надлежащие эксплуатационные качества и снизить риск получения травм, проектор должен устанавливаться квалифицированным обслуживающим персоналом.

Кроме того, потолок должен быть достаточно крепким, чтобы удерживать проектор, а установка должна осуществляться согласно местным строительным нормам. Для получения более подробной информации обратитесь к торговому представителю.

6 Схема расположения выводов и имена сигналов основных разъемов

COMPUTER 1 IN/ Компонентный входной разъем (15-штыревой миниатюрный разъем типа D)

Подключение и уровень сигнала каждого вывода




Уровень сигнала

Видеосигнал: 0,7 Vp-p (аналоговый)

Сигнал синхронизации: уровень TTL


№ вывода	Сигнал RGB (аналоговый)	Сигнал YCbCr
1	Красный	Cr
2	Зеленый или Синхрон. по зелен.	Y
3	Синий	Cb
4	Заземление	
5	Заземление	
6	Заземление красного сигнала	Заземление сигнала Cr
7	Заземление зеленого сигнала	Заземление сигнала Y
8	Заземление синего сигнала	Заземление сигнала Cb
9	Нет соединения	
10	Заземление синхросигнала	
11	Нет соединения	
12	Двухнаправленная шина DATA (SDA)	
13	Строчный синхроимпульс или композитный синхроимпульс	
14	Вертикальный синхроимпульс	
15	Тактовый сигнал данных	

Разъем HDMI IN (Тип A)




№ вывода	Сигнал	№ вывода	Сигнал
1	Данные TMDS 2+	11	Экран синхроимпульса TMDS
2	Экран TMDS Data 2	12	Тактовый сигнал TMDS-
3	Данные TMDS 2-	13	CEC
4	Данные TMDS 1+	14	Отсоединение
5	Экран TMDS Data 1	15	SCL
6	Данные TMDS 1-	16	SDA
7	Данные TMDS 0+	17	Заземление DDC/CEC
8	Экран TMDS Data 0	18	Электропитание +5 В
9	Данные TMDS 0-	19	Обнаружение горячей вилки
10	Тактовый сигнал TMDS +		


Разъем DisplayPort IN




№ вывода	Сигнал	№ вывода	Сигнал
1	Главный link lane 3-	11	Заземление 0
2	Заземление 3	12	Главный link lane 0+
3	Главный link lane 3+	13	Конфигурация 1
4	Главный link lane 2-	14	Конфигурация 2
5	Заземление 2	15	Дополнительный канал +
6	Главный link lane 2+	16	Заземление 4
7	Главный link lane 1-	17	Дополнительный канал -
8	Заземление 1	18	Обнаружение горячей вилки
9	Главный link lane 1+	19	Возврат
10	Главный link lane 0-	20	Электропитание +3,3 В

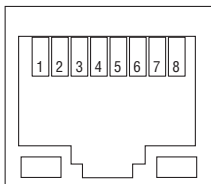T-порт Ethernet/HDBaseT (RJ-45)

№ вывода	Сигнал
1	TxD+ / HDBT0+
2	TxD- / HDBT0-
3	RxD+ / HDBT1+
4	Отсоединение / HDBT2+
5	Отсоединение / HDBT2-
6	RxD- / HDBT1-
7	Отсоединение / HDBT3+
8	Отсоединение / HDBT3-

Порт USB (Тип A)

№ вывода	Сигнал
1	ШИНА _v
2	D-
3	D+
4	Заземление

Порт PC CONTROL (9-штыревой разъем типа D)**Протокол связи**

№ вывода	Сигнал
1	Не используется
2	RxD данные приема
3	TxD канал передачи
4	Не используется
5	Заземление
6	Не используется
7	RTS запрос передачи
8	CTS передача разрешена
9	Не используется

7 Поиск и устранение неисправностей

Этот раздел поможет решить проблемы, которые могут возникать при подготовке к работе и в процессе эксплуатации проектора.

Показания индикаторов

Индикатор POWER

Индикация		Состояние проектора	Порядок действий
Выкл.		Питание выключено.	–
Мигает	Синий (короткие импульсы)	Подготовка к включению питания	Немного подождите.
	Синий (длинные импульсы)	Таймер выключен (доступен) Таймер программы (включено время включения)	–
	Оранжевый (короткие импульсы)	Охлаждение проектора	Немного подождите.
	Оранжевый (длинные импульсы)	Таймер программы (включено время включения)	–
Горит	Синий	Питание включено	–
	Красный	Режим ожидания (НОРМАЛЬНОЕ)	–
	Оранжевый	Режим ожидания (ОЖИДАНИЕ СЕТИ)	–

Индикатор STATUS

Индикация		Состояние проектора	Порядок действий
Выкл.		Нет проблем или РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ - «ОЖИДАНИЕ СЕТИ»	–
Мигает	Красный	Бленда объектива не зафиксирована или защитная крышка (продается отдельно) не закреплена во время портретного проецирования	Проверьте состояния фиксирования бленды объектива и защитной крышки.
	Красный (цикл - вспышка 4 раза)	Неисправность вентилятора	Охлаждающий вентилятор остановился. Обратитесь в центр технической поддержки NEC для ремонта.
Мигает	Оранжевый	Конфликт сети	Невозможно подключить встроенный модуль локальной сети и модуль беспроводной локальной сети проектора одновременно к одной и той же сети. Чтобы одновременно использовать встроенный модуль локальной сети и модуль беспроводной локальной сети проектора, подключите их к разным сетям.
Горит	Зеленый	РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ в спящем режиме*	–
	Оранжевый	Нажата кнопка, когда проектор находился в режиме блокировки панели управления	Кнопки проектора заблокированы. Чтобы работать с проектором данную настройку необходимо отменить. (→ стр. 104)
		Номер ID проектора и пульта дистанционного управления не совпадают	Проверьте ID элементов управления. (→ стр. 105)

* Спящий режим относится к состоянию, при котором из-за функциональных ограничений в режиме ожидания настройки будут удалены.

Индикатор LIGHT

Индикация		Состояние проектора	Порядок действий
Выкл.		Световой модуль выключен.	–
Горит	Зеленый	Световой модуль горит	–

TEMP. Индикатор

Индикация		Состояние проектора	Порядок действий
Выкл.		Нет проблем	
Мигает	Красный (циклы по 2)	Проблемы с температурой	Сработала защита от перегрева. Если температура в помещении слишком высокая, переместите проектор в прохладное место. Если проблему решить не удалось, обратитесь в центр технической поддержки NEC.
Горит	Оранжевый	Высокая температура окружающей среды (Принудительный ЭКО РЕЖИМ)	Высокая температура окружающей среды. Понижьте температуру в комнате.

Если сработала защита от перегрева

Если температура внутри проектора поднимается слишком высоко, то световой модуль выключается, а индикатор температуры мигает (повторно в циклах по 2).

Может произойти так, что защита от превышения допустимой температуры активируется сразу, и питание проектора выключится.

В таком случае выполните следующие действия:

- Отсоедините силовой кабель от сети энергоснабжения.
- Не используйте проектор при высокой окружающей температуре, переместите проектор в другое, прохладное место.
- Если в вентиляционных отверстиях скопилась пыль, почистите их. (→ стр. 141)
- Подождите около 1 часа, чтобы снизилась внутренняя температура проектора.

Типичные неисправности и способы их устранения

(→ «Индикатор POWER/STATUS/LIGHT» на стр. 168, 169.)

Неисправность	Проверьте следующее
Проектор не включается или не выключается	- Проверьте, подключен ли силовой кабель и нажата ли кнопка включения питания на корпусе проектора или пульте дистанционного управления. (→ стр. 13, 14) - Проверьте, не перегрелся ли проектор. Если проектор находится в недостаточно проветриваемом месте или если в помещении, в котором Вы проводите презентацию, слишком жарко, переместите его в более прохладное место. - Световой модуль может не включиться. Подождите одну минуту, затем снова включите питание. - Если проектор используется на высоте около 760 м/2500 футов и выше, установите параметр [РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА] в положение [ВЫСОКИЙ]. Если при использовании проектора на высоте приблизительно 760 метров/2500 футов или выше не установить режим [ВЫСОКИЙ], это может привести к перегреванию и выключению проектора. Если такое произойдет, подождите несколько минут и снова включите проектор. (→ стр. 97) Если включить проектор сразу же после выключения светового модуля, начнут работать вентиляторы, и в течение некоторого времени изображение отображаться не будет, но оно вскоре появится. Подождите немного. - В случае если трудно предположить, что проблема не вызвана упомянутыми выше условиями, отсоедините сетевой шнур из розетки. Затем подождите 5 минут до его повторного подсоединения к розетке. (→ стр. 24)
Проектор отключается	Убедитесь, что функции [ВЫКЛ ТАЙМЕР], [АВТО ВЫКЛ. ПИТАНИЯ] или [ТАЙМЕР ПРОГРАММЫ] выключены. (→ стр. 100, 115)
Отсутствует изображение	- Проверьте, подходящий ли выбран вход. (→ стр. 16) Если изображение так и не появилось, нажмите кнопку SOURCE или одну из кнопок источника еще раз. - Проверьте правильность подключения кабелей. - Настройте яркость и контраст с помощью меню. (→ стр. 76) - Проверьте, не нажаты ли кнопки SHUTTER (затвор объектива) или AV MUTE (изображение выкл.). - С помощью команды [ВОССТ.] из меню сбросьте установки или настройки к предустановленным заводским значениям. (→ стр. 116) - Если включена функция безопасности, введите свой зарегистрированный пароль. (→ стр. 35) - Если вход HDMI IN или сигнал DisplayPort IN не отображаются, выполните следующие действия. - Переустановите драйвер для видеокарты, установленной на Вашем компьютере, или используйте обновленный драйвер. Для переустановки или обновления драйвера см. руководство пользователя для компьютера или видеокарты или свяжитесь с центром технической поддержки производителя Вашего компьютера. Устанавливайте обновленный драйвер или ОС под свою ответственность. Мы не несем ответственность за любые нарушения и ошибки, вызванные данной установкой. - Сигналы могут не поддерживаться в зависимости от передающего устройства HDBaseT. ИК и RS232C также не могут быть использованы в некоторых случаях. - Убедитесь, что проектор и ноутбук подключены друг к другу, когда проектор находится в режиме ожидания, а питание ноутбука выключено. В большинстве случаев сигнал, выходящий из ноутбука, не включается, если в момент подключения к проектору ноутбук был включен. * Если при использовании пульта дистанционного управления экран становится пустым, это может быть следствием включения экранной заставки на компьютере или работы программ управления электропитанием. - Также см. страницу 172.
Изображение внезапно становится темным	Проверьте, не находится ли проектор в вынужденном ЭКО режиме из-за условий высокой температуры окружающей среды. В таком случае снизьте внутреннюю температуру, выбрав значение [ВЫСОКИЙ] для параметра [РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА]. (→ стр. 97)
Необычный цветовой тон или оттенок	- Проверьте, правильно ли выбран цвет в параметре [ЦВЕТ СТЕНЫ]. Если неправильно, то выберите соответствующую опцию. (→ стр. 97) - Настройте параметр [ОТТЕНОК] в меню [ИЗОБРАЖЕНИЕ]. (→ стр. 77)
Форма изображения не соответствует форме проекционного экрана	- Измените положение проектора, чтобы он располагался под более прямым углом по отношению к экрану. (→ стр. 18) - Выполните коррекцию трапециoidalного искажения с помощью функции коррекции трапециoidalных искажений. (→ стр. 32)
Изображение размытое	- Отрегулируйте фокусировку. (→ стр. 21) - Измените положение проектора, чтобы он располагался под более прямым углом по отношению к экрану. (→ стр. 18) - Убедитесь в том, что расстояние между проектором и экраном находится в диапазоне настройки объектива. (→ стр. 153) - Может быть, сдвиг объектива превышает допустимый диапазон? (→ стр. 156) - Если холодный проектор был перемещен в теплое помещение и включен, на его объективе может образоваться конденсат. Если такое произошло, не включайте проектор, пока конденсат не испарится с объектива.
Изображение дрейфует вертикально, горизонтально или в обоих направлениях	- Проверьте разрешение и частоту компьютера. Убедитесь в том, что разрешение, которое Вы пытаетесь отобразить, поддерживается проектором. (→ стр. 159) - Произведите ручную настройку изображения с компьютера с помощью настройки «Горизонтально/Вертикальное» в разделе [НАСТР. ИЗОБР.]. (→ стр. 79)

Неисправность	Проверьте следующее
Не работает пульт дистанционного управления	- Вставьте новые батареи. (→ стр. 10) - Убедитесь, что между пультом и проектором нет каких-либо препятствий. - Стойте на расстоянии не более 22 футов (7 м) от проектора. (→ стр. 11)
Индикатор светится или мигает	См. информацию о поведении индикаторов POWER/STATUS/LIGHT. (→ стр. 168, 169)
Смещение цветов в режиме RGB	- Нажмите кнопку AUTO ADJ. на корпусе проектора или пульте дистанционного управления. (→ стр. 23) - Произведите ручную настройку компьютерного изображения, указав значения параметров [ЧАСЫ]/[ФАЗА] в меню [НАСТР. ИЗОБР]. (→ стр. 78)

За более подробной информацией обратитесь к торговому представителю.

Если изображение отсутствует или отображается неправильно.

- Питание подается на проектор и ПК.

Убедитесь, что проектор и ноутбук подключены друг к другу, когда проектор находится в режиме ожидания, а питание ноутбука выключено.

В большинстве случаев сигнал, выходящий из ноутбука, не включается, если в момент подключения к проектору ноутбук был включен.

ПРИМЕЧАНИЕ: Можно проверить горизонтальную частоту текущего сигнала в разделе «Информация» меню проектора. Если там указано «0 КГц», это означает, что сигнал с компьютера не подается. (→ стр. 117 или перейдите к следующему шагу)

- Активация внешнего экрана компьютера.

Отображение изображения на экране ноутбука еще не означает, что сигнал передается и на проектор. На портативном компьютере, совместимом с ПК, предусмотрено сочетание функциональных клавиш, включающее или отключающее внешний экран. Обычно включение и выключение внешнего экрана производится нажатием клавиши «Fn» вместе с одной из 12-ти функциональных клавиш. Например, в портативных компьютерах марки NEC для переключения между внешними экранами используется сочетание клавиш Fn + F3, а в портативных компьютерах марки Dell - Fn + F8.

- Вывод нестандартного сигнала из компьютера

Если выходной сигнал ноутбука не соответствует отраслевому стандарту, проецируемое изображение может отображаться неправильно. Если такое происходит, то во время использования экрана проектора отключите ЖК-экран ноутбука. Как было описано в предыдущем шаге, каждый ноутбук имеет свой способ включения и отключения ЖК-экранов. Для получения подробной информации см. документацию к своему компьютеру.

- Изображение отображается неправильно при использовании компьютера Mac

Если используется компьютер Mac, установите двухпозиционный переключатель адаптера Mac (не входит в комплект поставки проектора) в соответствии с разрешением проектора. Выполнив эти установки, перезапустите компьютер Mac, чтобы они вступили в силу.

При установке режимов изображения, неподдерживаемых компьютером Mac и данным проектором, изменение положения двухпозиционного переключателя на адаптере Mac может привести к легкому колебанию изображения или к отсутствию изображения вообще. Если такое происходит, установите двухпозиционный переключатель в фиксированный режим «13 дюймов», а затем перезапустите компьютер Mac. После этого установите двухпозиционный переключатель в режим отображения изображения и снова перезапустите компьютер Mac.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для продукции марки MacBook требуется кабель видеoadapterа производства компании Apple Computer, в котором отсутствует разъем миниатюрный 15-штырьковый разъем типа D.

- «Дублирование» изображения на MacBook

* При использовании данного проектора с компьютером MacBook для исходящего сигнала нельзя установить видеорежим 1 024 × 768, если на MacBook не отключено «дублирование». По вопросу дублирования обратитесь к руководству по эксплуатации, поставленному с компьютером Mac.

- На экране Mac скрыты папки или иконки

Папки или иконки могут быть не видны на экране. Если такое происходит, выберите [View] ([Вид]) → [Arrange] ([Упорядочить]) в меню Apple и упорядочьте иконки.

8 Коды управления ПК и кабельное соединение

Коды управления ПК

Функция	Код данных								
ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО	02H	00H	00H	00H	00H	02H			
ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО	02H	01H	00H	00H	00H	03H			
ВЫБОР ВХОДНОГО РАЗЪЕМА HDMI	02H	03H	00H	00H	02H	01H	A1H	A9H	
ВЫБОР ВХОДНОГО РАЗЪЕМА DisplayPort	02H	03H	00H	00H	02H	01H	A6H	AEH	
ВЫБОР ВХОДНОГО РАЗЪЕМА BNC	02H	03H	00H	00H	02H	01H	02H	0AH	
ВЫБОР ВХОДНОГО РАЗЪЕМА BNC(CV)	02H	03H	00H	00H	02H	01H	06H	0EH	
ВЫБОР ВХОДНОГО РАЗЪЕМА BNC(Y/C)	02H	03H	00H	00H	02H	01H	0BH	13H	
ВЫБОР ВХОДНОГО РАЗЪЕМА COMPUTER	02H	03H	00H	00H	02H	01H	01H	09H	
ВЫБОР ВХОДНОГО РАЗЪЕМА HDBaseT	02H	03H	00H	00H	02H	01H	20H	28H	
ВЫБОР ВХОДНОГО РАЗЪЕМА SLOT	02H	03H	00H	00H	02H	01H	ABH	B3H	
ОТКЛЮЧЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ВКЛ.	02H	10H	00H	00H	00H	12H			
ОТКЛЮЧЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ВЫКЛ.	02H	11H	00H	00H	00H	13H			

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вам нужен полный перечень кодов управления ПК, обратитесь к местному продавцу данной продукции.

Кабельные соединения

Протокол связи

Скорость передачи в бодах .. 38 400 бит/с

Длина данных 8 бит

Контроль четности Контроль четности не производится


Стоповый бит Один бит

X вкл./откл. Отсутствует

Процедура связи Полный дуплекс

ПРИМЕЧАНИЕ: Для длинных кабелей может быть рекомендована более низкая скорость передачи в бодах - это зависит от оборудования.

Разъем PC Control (9-штыревой разъем типа D)

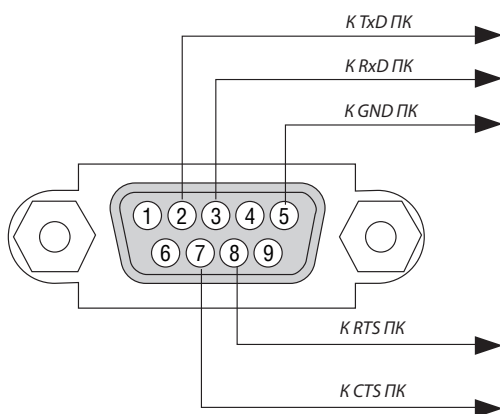

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Выводы 1, 4, 6 и 9 не используются.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Чтобы упростить кабельное соединение, соедините контакты «Request to Send» («Запрос передачи») и «Clear to Send» («Готовность к приему») на обоих концах кабеля.

ПРИМЕЧАНИЕ 3: Для кабелей большой длины рекомендуется с помощью меню проектора установить скорость коммуникации 9 600 бит/с.

9 Контрольный перечень для устранения неисправностей

Перед тем как обратиться к местному продавцу данной продукции или сервисному персоналу, сверьтесь с данным перечнем, а также обратитесь к разделу «Поиск и устранение неисправностей» руководства пользователя, чтобы убедиться, что существует необходимость ремонта. Приведенный ниже перечень поможет нам более эффективно решить Вашу проблему.

* Для использования при проверке рекомендуется распечатать эту и следующую страницы.

Частота случаев ☐ всегда ☐ иногда (Как часто? _____) ☐ другое (_____)

Питание

- ☐ Нет питания (индикатор POWER не горит синим цветом). См. раздел «Индикатор состояния (STATUS)».
 - ☐ Вилка силового кабеля вставлена в электрическую розетку до конца.
 - ☐ Питание не включается даже при нажатии и удержании кнопки POWER.
 - ☐ Переключатель главного питания находится в положении «ВКЛ. (I)».
- ☐ Прибор выключается в процессе работы.
 - ☐ Вилка силового кабеля вставлена в электрическую розетку до конца.
 - ☐ Функция [АВТО ВЫКЛ. ПИТАНИЯ] отключена (только в моделях, в которых предусмотрена функция [АВТО ВЫКЛ. ПИТАНИЯ]).
 - ☐ Функция [ВЫКЛ ТАЙМЕР] отключена (только в моделях, в которых предусмотрена функция [ВЫКЛ ТАЙМЕР]).

Видео и аудио

- ☐ На проектор не поступает изображение с ПК или видеоборудования.
 - ☐ По-прежнему отсутствует изображение, несмотря на то, что сначала проектор был подключен к ПК, а затем запущен ПК.
 - ☐ Обеспечение подачи исходящего сигнала с ноутбука в проектор.
 - Включить и отключить внешний дисплей можно с помощью сочетания функциональных клавиш. Обычно внешний дисплей включается и выключается сочетанием клавиши «Fn» с одной из 12-ти других функциональных клавиш.
 - ☐ Отсутствует изображение (фон синий или черный, нет отображения).
 - ☐ По-прежнему отсутствует изображение, несмотря на то, что нажата кнопка AUTO ADJUST.
 - ☐ По-прежнему отсутствует изображение, несмотря на то, что использовалась функция [ВОССТ.] в меню проектора.
 - ☐ Вилка сигнального кабеля вставлена во входной разъем до конца
 - ☐ На экране появляется сообщение.
(_____)
 - ☐ Подключенный к проектору источник активен и доступен.
 - ☐ По-прежнему отсутствует изображение, несмотря на то, что выполнена регулировка яркости и/или контрастности.
 - ☐ Разрешение и частота источника входящего сигнала поддерживаются проектором.
- ☐ Изображение слишком темное.
 - ☐ По-прежнему нет изменений, несмотря на то, что яркость и/или контрастность отрегулированы.
- ☐ Изображение искажено.
 - ☐ Изображение остается трапециевидным (изменений не происходит даже после коррекции параметра [ТРАПЕЦИЯ]).
- ☐ Утрачены части изображения.
 - ☐ По-прежнему нет изменений, несмотря на то, что нажата кнопка AUTO ADJUST.
 - ☐ По-прежнему нет изменений, несмотря на то, что использовалась функция [ВОССТ.] в меню проектора.
- ☐ Изображение смещено по вертикали или горизонтали.
 - ☐ Правильно отрегулированы горизонтальное и вертикальное положения компьютерного сигнала.
 - ☐ Разрешение и частота источника входящего сигнала поддерживаются проектором.
 - ☐ Некоторые пиксели не светятся.
- ☐ Изображение мерцает.
 - ☐ По-прежнему нет изменений, несмотря на то, что нажата кнопка AUTO ADJUST.
 - ☐ По-прежнему нет изменений, несмотря на то, что использовалась функция [ВОССТ.] в меню проектора.
 - ☐ Изображение мерцает или наблюдается смещение цветов компьютерного сигнала.
 - ☐ По-прежнему нет изменений, несмотря на то, что значение параметра [РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА] изменено с [ВЫСОКИЙ] на [АВТО].
- ☐ Изображение размыто или расфокусировано.
 - ☐ По-прежнему нет изменений, несмотря на то, что проверено разрешение сигнала на ПК и изменено на собственное разрешение проектора.
 - ☐ По-прежнему нет изменений, несмотря на то, что фокусировка отрегулирована.

Прочее

- ☐ Не работает пульт дистанционного управления.
 - ☐ Отсутствуют помехи между сенсором проектора и пультом дистанционного управления.
 - ☐ Проектор установлен рядом с источником флуоресцентного света, способного вызвать помехи в работе инфракрасных пультов дистанционного управления.
 - ☐ Элементы питания новые, и при их установке полярность была соблюдена.
- ☐ Не работают кнопки на корпусе проектора (только в моделях, в которых предусмотрена функция [БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ.])
 - ☐ Функция [БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ.] в меню не включена или отключена.
 - ☐ По-прежнему нет никаких изменений, несмотря на то, что кнопка SOURCE была нажата и удерживалась в течение как минимум 10 секунд.

NEC